

# Inspiron 17

5000 Series

## Quick Start Guide

Snelstartgids

Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida

دليل البدء السريع


### 1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken

Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione


توصيل مهبطي التيار والضغط على زر التشغيل

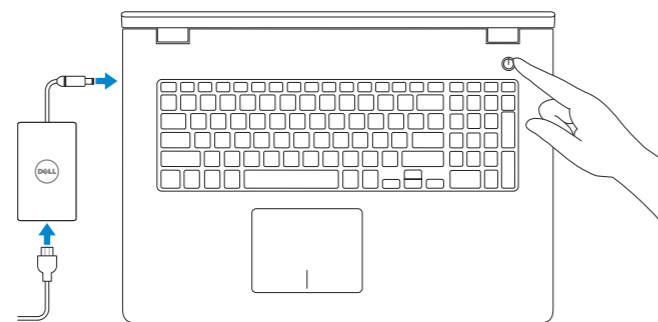

### 2 Finish Windows setup

Voltooi de Windows-setup | Windows-Setup abschließen

Terminare l'installazione di Windows | إنهاء إعداد Windows

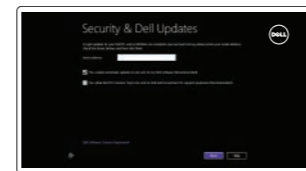

#### Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in

Sicherheit und Aktualisierungen aktivieren

Abilitare sicurezza e aggiornamenti

تمكين الأمان والتحديثات



#### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Mit dem Netzwerk verbinden

Connettere alla rete

التوصيل بالشبكة


**NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.**

**N.B.:** als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

**ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

**N.B.:** se ci si sta connettendo a una rete wireless protetta, inserire la password di accesso alla rete wireless quando richiesto.

**ملاحظة:** في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.

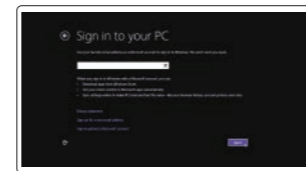

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen

Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

### Locate your Dell apps

Vind uw Dell apps | Ihre Dell Apps ausfindig machen

Individuare le app Dell | تحديد موقع تطبيقات Dell



#### Register your computer

Registreer de computer | Computer registrieren

Registrare il computer | تسجيل الكمبيوتر



#### Dell Backup and Recovery

Dell Back-up en herstel | Dell Backup and Recovery


Backup e recupero di Dell | Dell Backup and Recovery



#### My Dell

Mijn Dell | Mein Dell

Il mio Dell | الخاص بي Dell جهاز

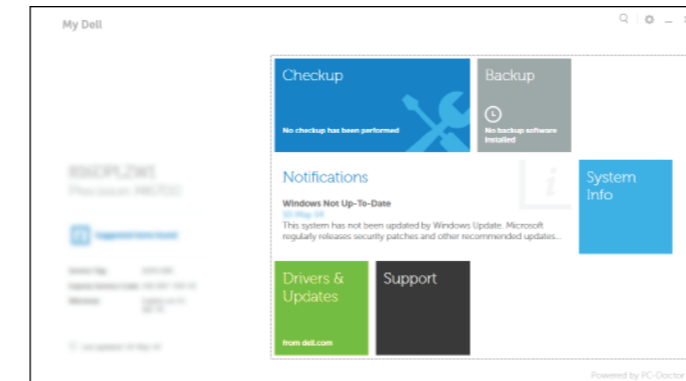

### Learn how to use Windows

Lees meer over het gebruik van Windows

Informationen zur Verwendung von Windows

Come usare Windows


تعلم كيفية استخدام Windows



#### Help and Tips

Hulp en tips | Hilfe und Tipps

Aiuto e suggerimenti | التعليمات والتلميحات

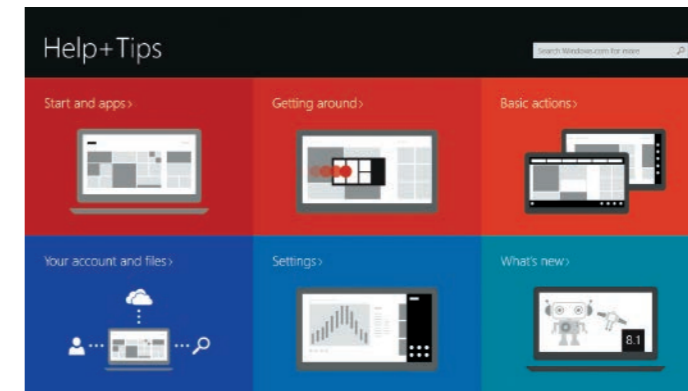

#### Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen

Produktsupport und Handbücher

Supporto prodotto e manuali

دعم المنتج والدلائل

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

#### Contact Dell

Neem contact op met Dell | Kontaktaufnahme mit Dell

Contattare Dell | Dell الاتصال بـ

dell.com/contactdell

#### Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid

Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen

Normative e sicurezza

ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

dell.com/regulatory\_compliance

#### Regulatory model

Wettelijk model | Muster-Modellnummer

Modello di conformità alle normative | النموذج التنظيمي

P26E

#### Regulatory type

Wettelijk type | Muster-Typnummer

Tipo di conformità alle normative | النوع التنظيمي

P26E001

#### Computer model

Computermodel | Computermodell

Modello del computer | نموذج الكمبيوتر

Inspiron 17-5748

Inspiron 17-5749



Scan to access  
how-to information

Dell.com/URL/Inspiron/17



© 2014 Dell Inc.

© 2014 Microsoft Corporation.



0H9YJ2A01




Printed in China.


2014-09

# Features

Kenmerken | Funktionen | Funzioni | الميزات

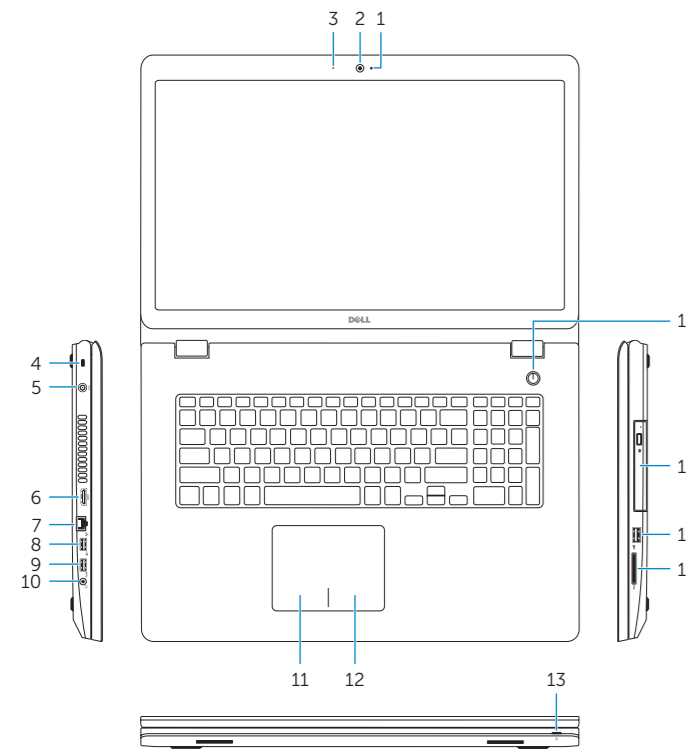

- |                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. Camera-status light | 11. Left-click area                |
| 2. Camera              | 12. Right-click area               |
| 3. Microphone          | 13. Power and battery-status light |
| 4. Security-cable slot | 14. Media-card reader              |
| 5. Power-adapter port  | 15. USB 2.0 port                   |
| 6. HDMI port           | 16. Optical drive                  |
| 7. Network port        | 17. Power button                   |
| 8. USB 2.0 port        | 18. Regulatory label               |
| 9. USB 3.0 port        | 19. Service Tag label              |
| 10. Headset port       | 20. Battery release latches (2)    |

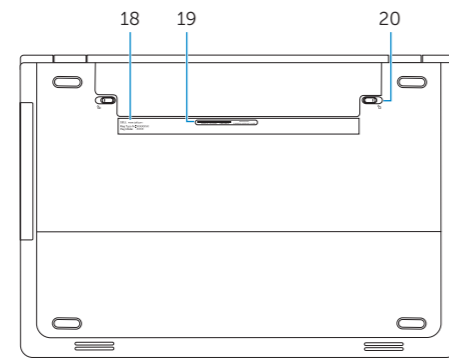

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. Statuslampje camera          | 11. Gebied voor linksklikken               |
| 2. Camera                       | 12. Gebied voor rechtsklikken              |
| 3. Microfoon                    | 13. Lampje voor energie- en batterijniveau |
| 4. Sleuf voor beveiligingskabel | 14. Mediakaartlezer                        |
| 5. Poort voor netadapter        | 15. USB 2.0-poort                          |
| 6. HDMI-poort                   | 16. Optisch station                        |
| 7. Netwerkpoot                  | 17. Aan-uitknop                            |
| 8. USB 2.0-poort                | 18. Regelgevingsplaatje                    |
| 9. USB 3.0-poort                | 19. Servicetag                             |
| 10. Headsetpoort                | 20. Batterijvergrendelingen (2)            |

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. Kamerastatusaanzeige     | 11. Linker Mausclickbereich                     |
| 2. Kamera                   | 12. Rechter Mausclickbereich                    |
| 3. Mikrofon                 | 13. Betriebs- und Akkuzustandsanzeige           |
| 4. Sicherheitskabeleinschub | 14. Medienkartenleser                           |
| 5. Netzadapteranschluss     | 15. USB 2.0-Anschluss                           |
| 6. HDMI-Anschluss           | 16. Optisches Laufwerk                          |
| 7. Netzwerkanschluss        | 17. Betriebsschalter                            |
| 8. USB 2.0-Anschluss        | 18. Normenetikett                               |
| 9. USB 3.0-Anschluss        | 19. Service-Tag-Etikett                         |
| 10. Kopfhöreranschluss      | 20. Riegel der Akkufach-Freigabevorrichtung (2) |

- |   |  |
|---|--|
| 1. Indicatore di stato della fotocamera   | 11. Area per clic con pulsante sinistro          |
| 2. Fotocamera                             | 12. Area per clic con pulsante destro            |
| 3. Microfono                              | 13. Indicatore di stato alimentazione e batteria |
| 4. Slot cavo di protezione                | 14. Lettore di schede flash                      |
| 5. Porta dell'adattatore di alimentazione | 15. Porta USB 2.0                                |
| 6. Porta HDMI                             | 16. Unità ottica                                 |
| 7. Porta di rete                          | 17. Accensione                                   |
| 8. Porta USB 2.0                          | 18. Etichetta di conformità alle normative       |
| 9. Porta USB 3.0                          | 19. Etichetta Numero di servizio                 |
| 10. Porta auricolare                      | 20. Tasti di rilascio della batteria (2)         |

- |                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. مصباح حالة الكاميرا | 11. منطقة النقر الأيسر           |
| 2. الكاميرا            | 12. منطقة النقر الأيمن           |
| 3. الميكروفون          | 13. مصباح حالة البطارية والتشغيل |
| 4. فتحة كبل الأمان     | 14. قارئ بطاقات الوسائط          |
| 5. منفذ مهابى التيار   | 15. منفذ USB 2.0                 |
| 6. منفذ HDMI           | 16. محرك الأقراص الضوئية         |
| 7. منفذ الشبكة         | 17. زر التيار                    |
| 8. منفذ USB 2.0        | 18. الملصق التنظيمي              |
| 9. منفذ USB 3.0        | 19. ملصق رمز الخدمة              |
| 10. منفذ سماعة الرأس   | 20. مز اليج تحرير البطارية (2)   |

# Shortcut keys

Sneltoetsen | Tastaturbefehle

Tasti di scelta rapida | مفاتيح الاختصار

- |            |  |
|------------|--|
| <b>F1</b>  | <b>Mute audio</b><br>Geluid dempen   Audio stummschalten<br>Disattiva audio   كتم الصوت  |
| <b>F2</b>  | <b>Decrease volume</b><br>Geluidsniveau omlaag   Lautstärke reduzieren<br>Diminuisci volume   خفض مستوى الصوت  |
| <b>F3</b>  | <b>Increase volume</b><br>Geluidsniveau omhoog   Lautstärke erhöhen<br>Aumenta volume   رفع مستوى الصوت  |
| <b>F4</b>  | <b>Play previous track/chapter</b><br>Vorige nummer/hoofdstuk afspelen<br>Vorherigen Titel bzw. vorheriges Kapitel wiedergeben<br>Riproduci traccia/capitolo precedente<br>تشغيل المسار/الفصل السابق   |
| <b>F5</b>  | <b>Play/Pause</b><br>Afspelen/Pauzeren   Wiedergabe/Pause<br>Riproduci/Metti in pausa   تشغيل/إيقاف مؤقت   |
| <b>F6</b>  | <b>Play next track/chapter</b><br>Volgende nummer/hoofdstuk afspelen<br>Nächsten Titel bzw. nächstes Kapitel wiedergeben<br>Riproduci traccia/capitolo successivo<br>تشغيل المسار/الفصل التالي   |
| <b>F8</b>  | <b>Switch to external display</b><br>Naar extern beeldscherm schakelen   Auf externe Anzeige umschalten<br>Passa al monitor esterno   التبديل إلى الشاشة الخارجية  |
| <b>F9</b>  | <b>Open Search charm</b><br>Open de charm Zoeken   Charm „Suche“ öffnen<br>Accesso a cerca   افتح اختصار البحث   |
| <b>F10</b> | <b>Toggle keyboard backlight (optional)</b><br>Toetsenbordverlichting in-/uitschakelen (optioneel)<br>Tastaturbeleuchtung umschalten (optional)<br>Attiva/Disattiva la retroilluminazione della tastiera (opzionale)<br>تبديل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح (اختياري) |

- |            |  |
|------------|--|
| <b>F11</b> | <b>Decrease brightness</b><br>Helderheid verminderen   Helligkeit reduzieren<br>Riduci luminosità   تخفيض مستوى السطوع |
| <b>F12</b> | <b>Increase brightness</b><br>Helderheid vermeerderen   Helligkeit erhöhen<br>Aumenta luminosità   رفع مستوى السطوع    |

- |                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Fn + Esc</b> | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen<br>Fn-Tastensperre umschalten<br>Alterna Fn-tasto di blocco<br>تبديل قفل مفتاح Fn |
|-----------------|--|

- |                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Fn + PrtScr</b> | <b>Turn off/on wireless</b><br>Draadloos in-/uitschakelen   Wireless ein-/ausschalten<br>Attiva/Disattiva modalità senza fili   تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي |
|--------------------|--|

- NOTE:** For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- N.B.:** Ga voor meer informatie naar [Specificaties](https://www.dell.com/support) via [dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- ANMERKUNG:** Weitere Informationen finden Sie unter [Technische Daten](https://www.dell.com/support) auf [dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- N.B.:** per maggiori informazioni, vedere [Specifiche](https://www.dell.com/support) presso [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

ملاحظة: لمزيد من المعلومات، انظر المواصفات على العنوان [dell.com/support](https://www.dell.com/support).