

Inspiron 17

5000 Series

Quick Start Guide

Snelstartgids

Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida

دليل البدء السريع


1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken

Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione


توصيل مهبطي التيار والضغط على زر التشغيل

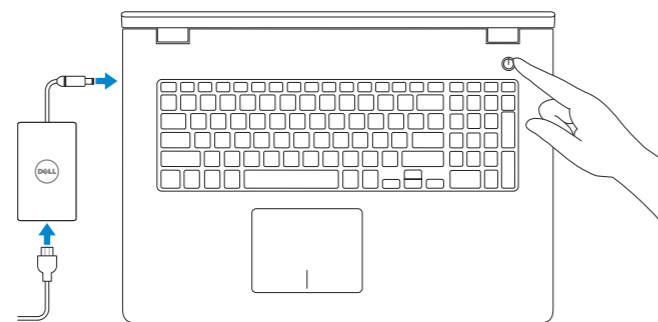

2 Finish Windows setup

Voltooi de Windows-setup | Windows-Setup abschließen

Terminare l'installazione di Windows | إنهاء إعداد Windows

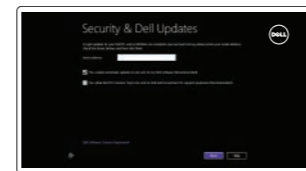

Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in
Sicherheit und Aktualisierungen aktivieren
Abilitare sicurezza e aggiornamenti
تمكين الأمان والتحديثات



Connect to your network


Maak verbinding met uw netwerk
Mit dem Netzwerk verbinden
Connettere alla rete
التوصيل بالشبكة

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

N.B.: se ci si sta connettendo a una rete wireless protetta, inserire la password di accesso alla rete wireless quando richiesto.
ملاحظة: في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.

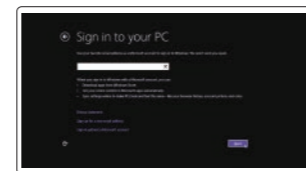

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan
Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen
Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale
قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

Locate your Dell apps

Vind uw Dell apps | Ihre Dell Apps ausfindig machen

Individuare le app Dell | تحديد موقع تطبيقات Dell



Register your computer

Registreer de computer | Computer registrieren
Registrare il computer | تسجيل الكمبيوتر




Dell Backup and Recovery

Dell Back-up en herstel | Dell Backup and Recovery
Backup e recupero di Dell | Dell Backup and Recovery



My Dell

Mijn Dell | Mein Dell
Il mio Dell | الخاص بي Dell جهاز

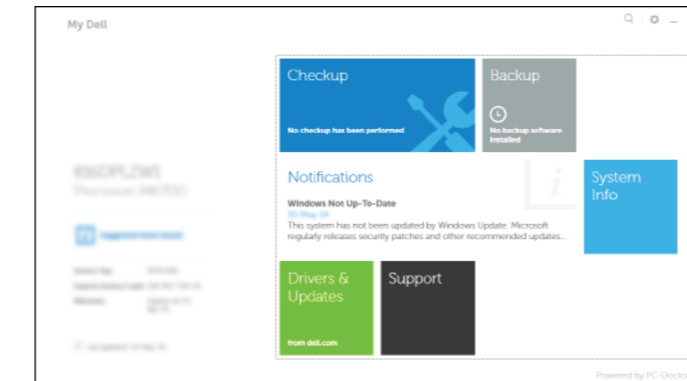

Learn how to use Windows

Lees meer over het gebruik van Windows

Informationen zur Verwendung von Windows


Come usare Windows

تعلم كيفية استخدام Windows



Help and Tips

Hulp en tips | Hilfe und Tipps
Aiuto e suggerimenti | التعليمات والتلميحات

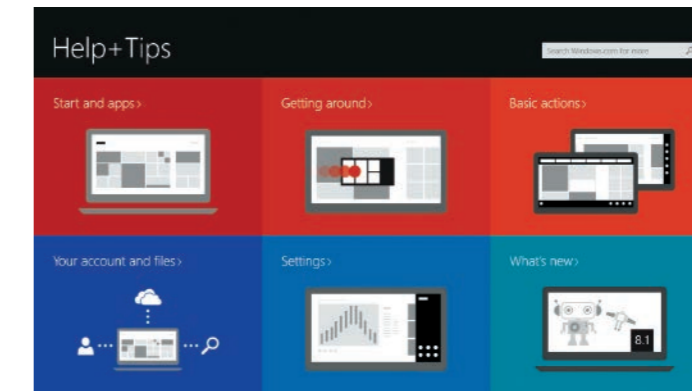

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Produktsupport und Handbücher
Supporto prodotto e manuali
دعم المنتج والدلائل

dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/windows8

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Kontaktaufnahme mit Dell
Contattare Dell | Dell الاتصال بـ

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Normative e sicurezza
ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Wettelijk model | Muster-Modellnummer
Modello di conformità alle normative | النموذج التنظيمي

P26E

Regulatory type

Wettelijk type | Muster-Typnummer
Tipo di conformità alle normative | النوع التنظيمي

P26E001

Computer model

Computermodel | Computermodell
Modello del computer | نموذج الكمبيوتر

Inspiron 17-5748

Inspiron 17-5749



Scan to access
how-to information

Dell.com/URL/Inspiron/17




© 2014 Dell Inc.
© 2014 Microsoft Corporation.




Printed in China.
2014-09

Features

Kenmerken | Funktionen | Funzioni | الميزات

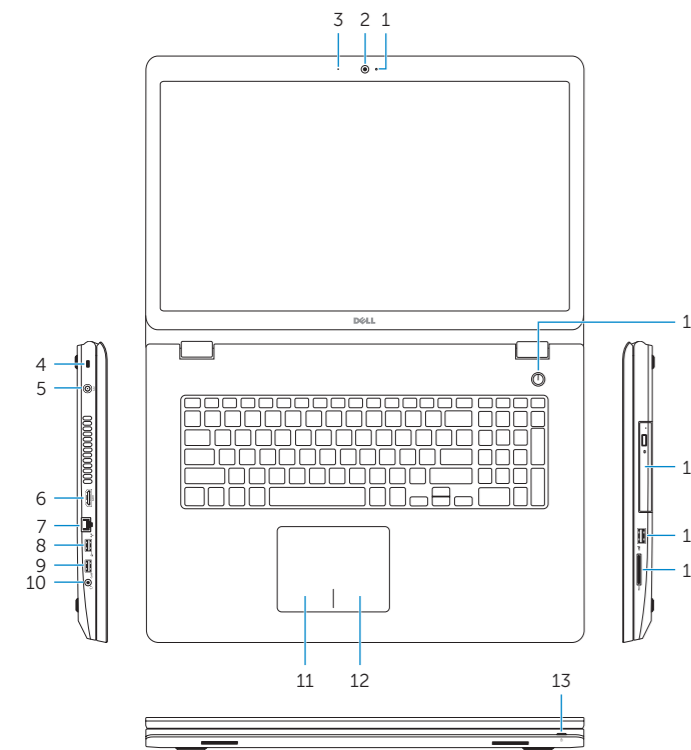

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. Camera-status light | 11. Left-click area |
| 2. Camera | 12. Right-click area |
| 3. Microphone | 13. Power and battery-status light |
| 4. Security-cable slot | 14. Media-card reader |
| 5. Power-adapter port | 15. USB 2.0 port |
| 6. HDMI port | 16. Optical drive |
| 7. Network port | 17. Power button |
| 8. USB 2.0 port | 18. Regulatory label |
| 9. USB 3.0 port | 19. Service Tag label |
| 10. Headset port | 20. Battery release latches (2) |

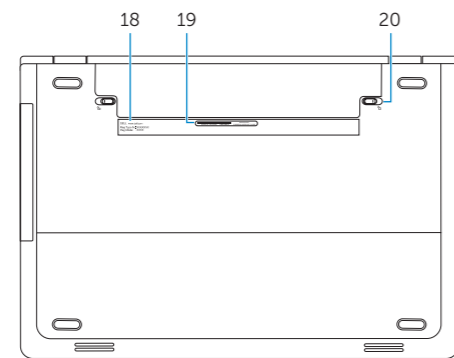

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Statuslampje camera | 11. Gebied voor linksklikken |
| 2. Camera | 12. Gebied voor rechtsklikken |
| 3. Microfoon | 13. Lampje voor energie- en batterijniveau |
| 4. Sleuf voor beveiligingskabel | 14. Mediakaartlezer |
| 5. Poort voor netadapter | 15. USB 2.0-poort |
| 6. HDMI-poort | 16. Optisch station |
| 7. Netwerkpoot | 17. Aan-uitknop |
| 8. USB 2.0-poort | 18. Regelgevingsplaatje |
| 9. USB 3.0-poort | 19. Servicetag |
| 10. Headsetpoort | 20. Batterijvergrendelingen (2) |

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Kamerastatusaanzeige | 11. Linker Mausclickbereich |
| 2. Kamera | 12. Rechter Mausclickbereich |
| 3. Mikrofon | 13. Betriebs- und Akkuzustandsanzeige |
| 4. Sicherheitskabeleinschub | 14. Medienkartenleser |
| 5. Netzadapteranschluss | 15. USB 2.0-Anschluss |
| 6. HDMI-Anschluss | 16. Optisches Laufwerk |
| 7. Netzwerkanschluss | 17. Betriebsschalter |
| 8. USB 2.0-Anschluss | 18. Normenetikett |
| 9. USB 3.0-Anschluss | 19. Service-Tag-Etikett |
| 10. Kopfhöreranschluss | 20. Riegel der Akkufach-Freigabevorrichtung (2) |

- | | |
|---|--|
| 1. Indicatore di stato della fotocamera | 11. Area per clic con pulsante sinistro |
| 2. Fotocamera | 12. Area per clic con pulsante destro |
| 3. Microfono | 13. Indicatore di stato alimentazione e batteria |
| 4. Slot cavo di protezione | 14. Lettore di schede flash |
| 5. Porta dell'adattatore di alimentazione | 15. Porta USB 2.0 |
| 6. Porta HDMI | 16. Unità ottica |
| 7. Porta di rete | 17. Accensione |
| 8. Porta USB 2.0 | 18. Etichetta di conformità alle normative |
| 9. Porta USB 3.0 | 19. Etichetta Numero di servizio |
| 10. Porta auricolare | 20. Tasti di rilascio della batteria (2) |

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. مصباح حالة الكاميرا | 11. منطقة النقر الأيسر |
| 2. الكاميرا | 12. منطقة النقر الأيمن |
| 3. الميكروفون | 13. مصباح حالة البطارية والتشغيل |
| 4. فتحة كبل الأمان | 14. قارئ بطاقات الوسائط |
| 5. منفذ مهابى التيار | 15. منفذ USB 2.0 |
| 6. منفذ HDMI | 16. محرك الأقراص الضوئية |
| 7. منفذ الشبكة | 17. زر التيار |
| 8. منفذ USB 2.0 | 18. الملصق التنظيمي |
| 9. منفذ USB 3.0 | 19. ملصق رمز الخدمة |
| 10. منفذ سماعة الرأس | 20. مز اليج تحرير البطارية (2) |

Shortcut keys

Sneltoetsen | Tastaturbefehle

Tasti di scelta rapida | مفاتيح الاختصار

- | | |
|------------|--|
| F1 | Mute audio
Geluid dempen Audio stummschalten
Disattiva audio كتم الصوت |
| F2 | Decrease volume
Geluidsniveau omlaag Lautstärke reduzieren
Diminuisci volume خفض مستوى الصوت |
| F3 | Increase volume
Geluidsniveau omhoog Lautstärke erhöhen
Aumenta volume رفع مستوى الصوت |
| F4 | Play previous track/chapter
Vorige nummer/hoofdstuk afspelen
Vorherigen Titel bzw. vorheriges Kapitel wiedergeben
Riproduci traccia/capitolo precedente
تشغيل المسار/الفصل السابق |
| F5 | Play/Pause
Afspelen/Pauzeren Wiedergabe/Pause
Riproduci/Metti in pausa تشغيل/إيقاف مؤقت |
| F6 | Play next track/chapter
Volgende nummer/hoofdstuk afspelen
Nächsten Titel bzw. nächstes Kapitel wiedergeben
Riproduci traccia/capitolo successivo
تشغيل المسار/الفصل التالي |
| F8 | Switch to external display
Naar extern beeldscherm schakelen Auf externe Anzeige umschalten
Passa al monitor esterno التبديل إلى الشاشة الخارجية |
| F9 | Open Search charm
Open de charm Zoeken Charm „Suche“ öffnen
Accesso a cerca افتح اختصار البحث |
| F10 | Toggle keyboard backlight (optional)
Toetsenbordverlichting in-/uitschakelen (optioneel)
Tastaturbeleuchtung umschalten (optional)
Attiva/Disattiva la retroilluminazione della tastiera (opzionale)
تبديل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح (اختياري) |

- | | |
|------------|--|
| F11 | Decrease brightness
Helderheid verminderen Helligkeit reduzieren
Riduci luminosità تخفيض مستوى السطوع |
|------------|--|

- | | |
|------------|---|
| F12 | Increase brightness
Helderheid vermeerderen Helligkeit erhöhen
Aumenta luminosità رفع مستوى السطوع |
|------------|---|

- | | |
|-----------------|--|
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen
Fn-Tastensperre umschalten
Alterna Fn-tasto di blocco
تبديل قفل مفتاح Fn |
|-----------------|--|

- | | |
|--------------------|--|
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
Draadloos in-/uitschakelen Wireless ein-/ausschalten
Attiva/Disattiva modalità senza fili تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي |
|--------------------|--|

NOTE: For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).

N.B.: Ga voor meer informatie naar [Specificaties](https://www.dell.com/support) via [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

ANMERKUNG: Weitere Informationen finden Sie unter [Technische Daten](https://www.dell.com/support) auf [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

N.B.: per maggiori informazioni, vedere [Specifiche](https://www.dell.com/support) presso [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

ملاحظة: لمزيد من المعلومات، انظر المواصفات على العنوان [dell.com/support](https://www.dell.com/support).