

Inspiron 17

5000 Series


Quick Start Guide

Guide d'information rapide



1 Connect the power adapter and press the power button

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

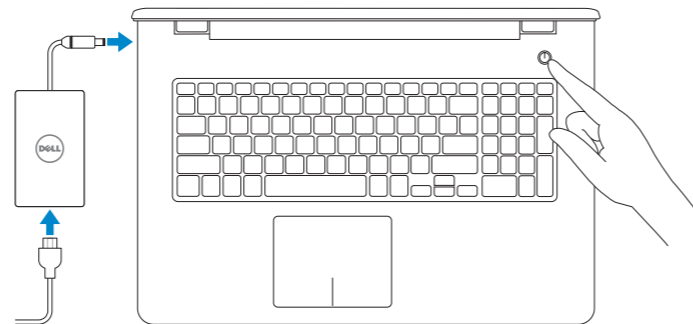

2 Finish operating system setup


Terminez la configuration du système d'exploitation

Windows



Enable Dell updates

Activer les mises à jour Dell

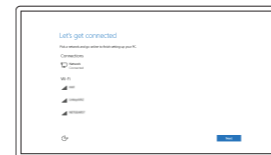


Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

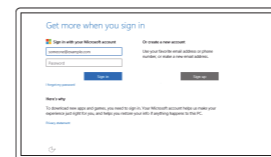

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.

Product support and manuals
Support produits et manuels

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows
Dell.com/support/linux

Contact Dell
Contacter Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Réglementations et sécurité

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Modèle réglementaire

P28E

Regulatory type
Type réglementaire

P28E002

Computer model
Modèle de l'ordinateur

Inspiron 17-5755



Create recovery media for Windows

Créer des supports de récupération pour Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Dans la recherche Windows, entrez **Récupération**, cliquez sur **Créer des supports de récupération**, et suivez les instructions à l'écran.

Locate Dell apps in Windows

Localisez vos applications Dell dans Windows



Register your computer
Enregistrez votre ordinateur





Dell Help & Support
Dell aide et assistance



SupportAssist Check and update your computer
Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Features

Caractéristiques

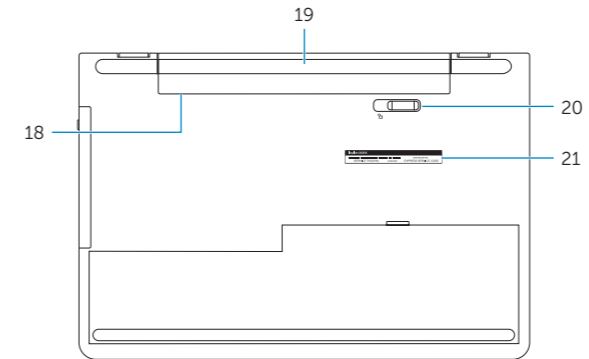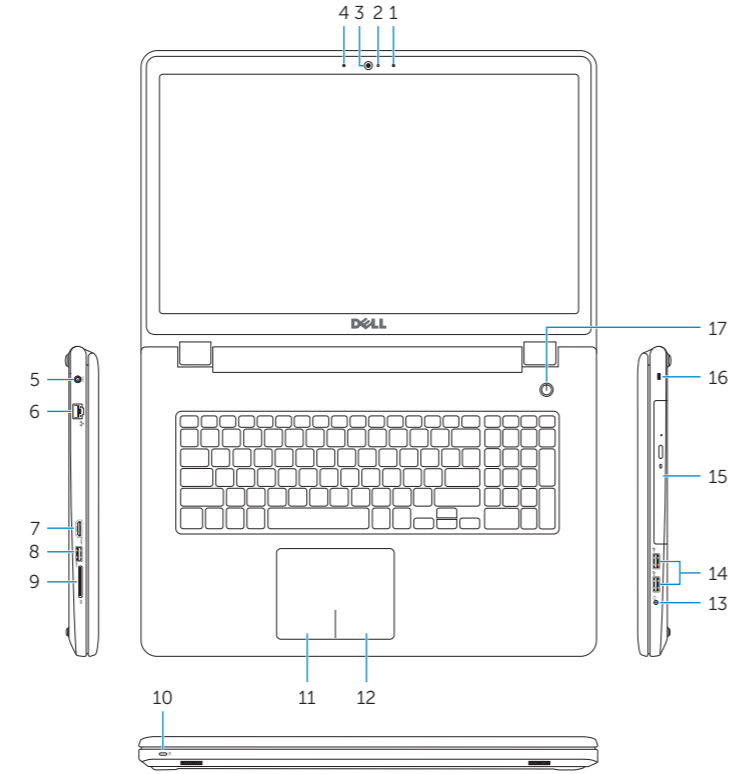

- | | | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Right microphone | 10. Power and battery-status light/ hard-drive activity light | 16. Security-cable slot |
| 2. Camera-status light | 11. Left-click area | 17. Power button |
| 3. Camera | 12. Right-click area | 18. Regulatory label (in battery bay) |
| 4. Left microphone | 13. Headset port | 19. Battery |
| 5. Power-adaptor port | 14. USB 2.0 ports (2) | 20. Battery-release latch |
| 6. Network port | 15. Optical drive | 21. Service Tag label |
| 7. HDMI port | | |
| 8. USB 3.0 port | | |
| 9. Media-card reader | | |
-
- | | | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. Microphone droit | 9. Lecteur de carte mémoire | 17. Bouton d'alimentation |
| 2. Voyant d'état de la caméra | 10. Voyant d'état de l'alimentation/Voyant d'activité du disque dur | 18. Étiquettes de conformité aux normes (dans la baie de la batterie) |
| 3. Caméra | 11. Zone de clic gauche | 19. Batterie |
| 4. Microphone gauche | 12. Zone de clic droit | 20. Loquet de déverrouillage de batterie |
| 5. Port de l'adaptateur d'alimentation | 13. Port pour casque | 21. Étiquette de numéro de série |
| 6. Port réseau | 14. Ports USB 2.0 (2) | |
| 7. Port HDMI | 15. Lecteur optique | |
| 8. Port USB 3.0 | 16. Emplacement pour câble de sécurité | |

Shortcut keys

Touches de fonction

- | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F1 | Mute audio
Couper le son | Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn |
| F2 | Decrease volume
Diminuer le volume | Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
Activer/Désactiver le sans fil |
| F3 | Increase volume
Augmenter le volume | Fn + Insert | Sleep
Veille |
| F4 | Play previous track/chapter
Lire le morceau ou le chapitre précédent | Fn + H | Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light
Alternier entre le voyant d'état de l'alimentation et de la batterie/voyant d'activité du disque dur |
| F5 | Play/Pause
Lecture/Pause | | |
| F6 | Play next track/chapter
Lire le morceau ou le chapitre suivant | | |
| F8 | Switch to external display
Basculer vers un moniteur externe | | |
| F9 | Open Search charm
Ouvrir l'icône Rechercher | | |
| F10 | Toggle keyboard backlight (optional)
Activer/Désactiver le rétroéclairage du clavier (en option) | | |
| F11 | Decrease brightness
Diminuer la luminosité | | |
| F12 | Increase brightness
Augmenter la luminosité | | |

NOTE: For more information, see [Specifications at Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
REMARQUE : pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques* à l'adresse [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).