

Inspiron 17

5000 Series

Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka

Gyors üzembe helyezési útmutató

Ghid de pornire rapidă

Stručná úvodná príručka


1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač

Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot

Conectați adaptorul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare

Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania

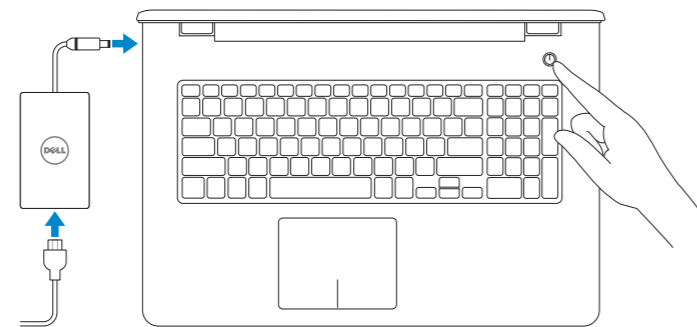

2 Finish Operating System setup


Dokončete nastavení operačního systému

Fejezze be az operációs rendszer beállítását

Finalizați configurarea sistemului de operare

Dokončite inštaláciu operačného systému

Windows

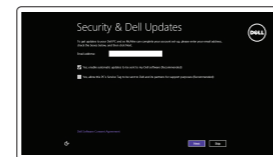

Enable security and updates

Aktivujte zabezpečení a aktualizace

Kapcsolja be a számítógép védelmét és a frissítéseket

Activați securitatea și actualizările

Povolte zabezpečenie a aktualizácie



Connect to your network

Připojte se k síti

Kapcsolódjon a hálózathoz

Conectați-vă la rețea

Pripojte sa k sieti


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

POZNÁMKA: Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, zadejte po vyzvání heslo pro přístup k bezdrátové síti.

MEGJEGYZÉS: Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, adja meg a vezeték nélküli hozzáféréshez szükséges jelszót, amikor a rendszer kéri.

NOTĂ: Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru acces la rețeaua wireless atunci când vi se solicită.

POZNÁMKA: Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.

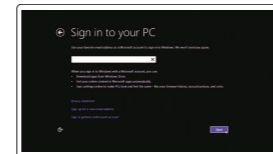

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se pomocí účtu Microsoft nebo vytvořte místní účet

Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot

Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local

Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto.

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Dokončete nastavení dle pokynů na obrazovce.

A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Learn how to use Windows

Způsob používání systému Windows

Tanulja meg, hogyan kell használni a Windows-t

Aflați cum se utilizează sistemul Windows


Informácie o používaní systému Windows



Help and Tips

Rady a nápověda | Súly és tipp

Ajutor și sfaturi | Pomoc a tipy

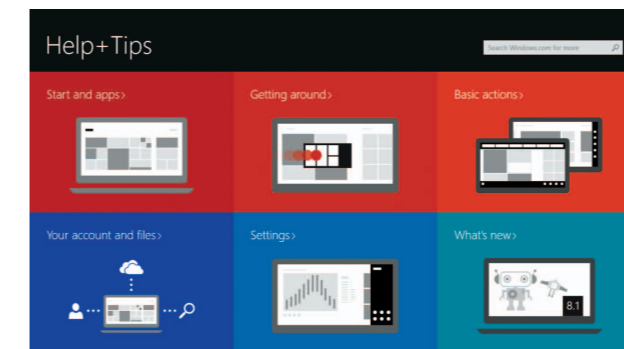

Locate your Dell apps in Windows

Umístění aplikací Dell v systému Windows

Keresse meg a Dell alkalmazásait a Windowsban

Localizați aplicațiile Dell în Windows

Nájdite svoje aplikácie Dell v systéme Windows



Register your computer

Registrace počítače | Regisztrálja a számítógépét

Înregistrați-vă computerul | Registrácia počítača



Dell Backup and Recovery

Dell Backup and Recovery | Dell Biztonsági mentés és helyreállítás


Backup și recuperare Dell | Dell Backup and Recovery



My Dell

Můj Dell | Az én Dell számítógépem

Computerul meu Dell | Măj Dell

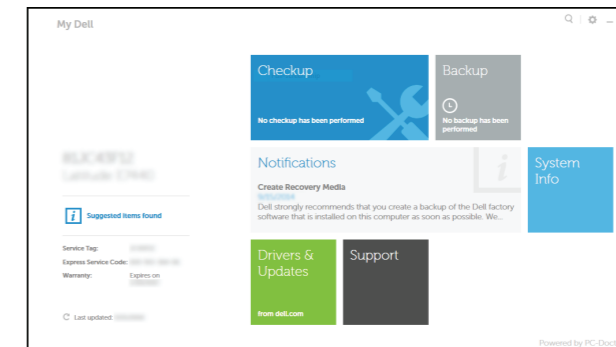

Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům

Terméktámogatás és kézikönyvek

Manuale și asistență pentru produse

Podpora a manuály k produktu

Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell

Kérjen segítséget a Dell szakembereitől

Contactați Dell

Kontaktujte Dell

Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost

Szabályozások és biztonság

Reglementări și siguranță

Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

Regulatory model

Směricový model | Szabályzó modell

Model de reglementare | Regulačný model

Regulatory type

Regulační typ | Szabályzó típus

Tip de reglementare | Regulačný typ

Computer model

Model počítače | Számítógép modell

Modelul computerului | Model počítača

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/support/linux

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance

P28E

P28E001

Inspiron 17-5758



© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.




Printed in China.


2015-01

Features

Funkce | Jellemzők | Caratteristiche | Vlastnosti

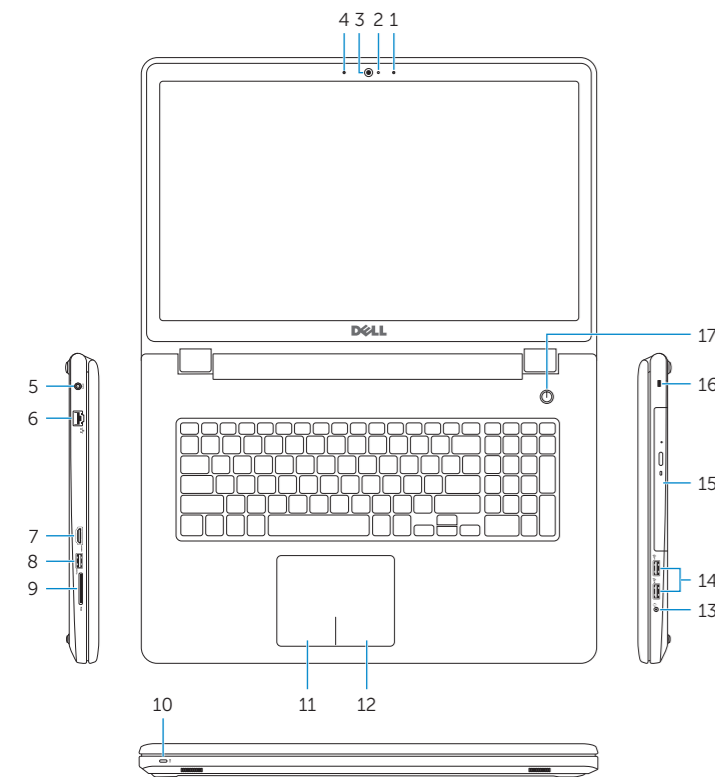

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Left microphone
5. Power-adapter port
6. Network port
7. HDMI port
8. USB 3.0 port
9. Media-card reader
10. Power and battery-status light/hard-drive activity light
11. Left-click area
12. Right-click area
13. Headset port
14. USB 2.0 ports (2)
15. Optical drive
16. Security-cable slot
17. Power button
18. Regulatory label (in battery bay)
19. Battery
20. Battery-release latch
21. Service Tag label

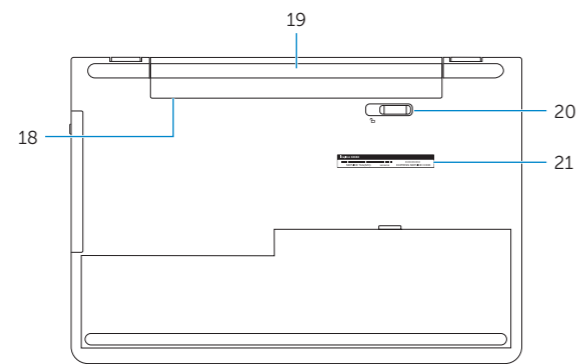

1. Právý mikrofon
2. Indikátor stavu kamery
3. Kamera
4. Levý mikrofon
5. Port adaptéru napájení
6. Síťový port
7. Port HDMI
8. Port USB 3.0
9. Čtečka paměťových karet
10. Kontrolka napájení a stavu baterie / kontrolka činnosti pevného disku
11. Oblast levého kliknutí
12. Oblast pravého kliknutí
13. Port pro sluchátka
14. Porty USB 2.0 (2)
15. Optická jednotka
16. Slot bezpečnostního kabelu
17. Vypínač
18. Štítek s informacemi o předpisech (v pozici pro baterii)
19. baterie
20. Uvolňovací pojistka baterie
21. Štítek Service Tag

1. Jobb oldali mikrofon
2. Kamera állapot jelzőfény
3. Kamera
4. Bal oldali mikrofon
5. Tápadapter port
6. Hálózati port
7. HDMI port
8. USB 3.0 port
9. Médiakártya-olvasó
10. Bekapcsolást és akkumulátor állapotot jelző fény/merevlemez-meghajtó aktivitás jelzőfény
11. Bal oldali kattintás terület
12. Jobb oldali kattintás terület
13. Fejhallgató port
14. USB 2.0 portok (2 db)
15. Optikai meghajtó
16. Biztonsági kábel foglalata
17. Bekapcsológomb
18. Szabályozó címke (az akkumulátor rekeszben)
19. Akkumulátor
20. Akkumulátor kioldó retesz
21. Szervizcédula címkéje

1. Microfonul din dreapta
2. Indicator luminos de stare a camerei
3. Cameră
4. Microfonul din stânga
5. Port pentru adaptorul de alimentare
6. Port de rețea
7. Port HDMI
8. Port USB 3.0
9. Cititor de carduri de stocare
10. Indicator luminos de alimentare și de stare a bateriei/indicator luminos de activitate a hard diskului
11. Zona de clic stânga
12. Zona de clic dreapta
13. Port pentru set cască-microfon
14. Porturi USB 2.0 (2)
15. Unitate optică
16. Slot pentru cablul de securitate
17. Buton de alimentare
18. Etichetă de reglementare (în compartimentul bateriei)
19. Bateria
20. Dispozitiv de eliberare a bateriei
21. Etichetă de service

1. Právý mikrofon
2. Kontrolka stavu kamery
3. Kamera
4. Ľavý mikrofon
5. Port napájacieho adaptéra
6. Sieťový port
7. Port HDMI
8. Port USB 3.0
9. Čítačka pamäťových kariet
10. Kontrolka stavu napájania a batérie / kontrolka aktivity pevného disku
11. Oblast' pravého kliku
12. Oblast' pravého kliku
13. Port náhlavnej súpravy
14. Porty USB 2.0 (2)
15. Optická jednotka
16. Otvor pre bezpečnostný kábel
17. Tlačidlo napájania
18. Etiketa o súlade s predpismi (v šachte batérie)
19. Batéria
20. Uvolňovacia poistka batérie
21. Servisný štítok

Shortcut keys

Klávesové zkratky | Gyorsbillentyűk

Taste pentru comenzi rapide | Klávesové skratky

- | | |
|-----|---|
| F1 | Mute audio
Ztlumení zvuku Hang némítása
Dezactivați sunetul Stlmenie zvuku |
| F2 | Decrease volume
Snížení hlasitosti Hangerő csökkentése
Micșorare volum Zníženie hlasitosti |
| F3 | Increase volume
Zvýšení hlasitosti Hangerő növelése
Mărire volum Zvýšenie hlasitosti |
| F4 | Play previous track/chapter
Přehrání předchozí skladby/kapitoly
Az előző zeneszám/fejezet lejátszása
Redare melodie/capitol anterior
Prehtrať predchádzajúcu stopu/kapitolu |
| F5 | Play/Pause
Přehrávání/pozastavení Lejátszás/Szünet
Redare/Pauză Prehrávanie/pozastavenie |
| F6 | Play next track/chapter
Přehrání následující skladby/kapitoly
Az következő zeneszám/fejezet lejátszása
Redare melodie/capitol următor
Prehtrať ďalšiu stopu/kapitolu |
| F8 | Switch to external display
Přepnutí na externí displej Váltás külső kijelzőre
Comutare la afișaj extern Prepunție na externý displej |
| F9 | Open Search charm
Otevření ovládacího tlačítka Hledat Keresés szimbólum megnyitása
Deschideți butonul Search (Căutați) Otvorităi' ključové tlačidlo Hľadať |
| F10 | Toggle keyboard backlight (optional)
Přepnutí podsvícení klávesnice (volitelné)
Billentyűzet háttérvilágításának váltása (opcionális)
Comutare retroiluminare tastatură (opțional)
Prepinanie podsvietenia klávesnice (voliteľné) |
| F11 | Decrease brightness
Snížení jasu Fényerő csökkentése
Reducere luminozitate Zníženie jasu |

- | | |
|-----|--|
| F12 | Increase brightness
Zvýšení jasu Fényerő növelése
Creșterea luminozitate Zvýšenie jasu |
|-----|--|

- | | | |
|----|-------|---|
| Fn | + Esc | Toggle Fn-key lock
Přepnutí zámku klávesy Fn
Fn-gomb zár ki-/bekapcsolása
Comutare blocare tastă Fn
Prepinanie zamknutia klávesu Fn |
|----|-------|---|

- | | | |
|----|----------|---|
| Fn | + PrtScr | Turn off/on wireless
Zapnutí/vypnutí bezdrátového připojení
Vezeték nélküli funkció ki- vagy bekapcsolása
Activare/dezactivare funcție wireless
Vypnutie/zapnutie bezdrôtovej komunikácie |
|----|----------|---|

- | | | |
|----|----------|---|
| Fn | + Insert | Sleep
Spánek Alvó mód
Repaus Spánok |
|----|----------|---|

- | | | |
|----|-----|---|
| Fn | + H | Toggle between power and battery-status light/
hard-drive activity light
Přepínání mezi kontrolkou napájení a stavu baterie/
kontrolkou činnosti pevného disku |
|----|-----|---|

- | | | |
|----|-----|---|
| Fn | + H | A bekapcsolást és akkumulátor állapotot jelző fény és a merevlemez-meghajtó aktivitás jelzőfény közötti váltás
Comută între indicatorul luminos de alimentare și de stare a bateriei și indicatorul luminos de activitate a hard diskului
Prepinanie medzi kontrolkou stavu napájania a batérie/
kontrolkou aktivity pevného disku |
|----|-----|---|

NOTE: For more information, see [Specifications at dell.com/support](#).

POZNÁMKA: Další informace naleznete na stránce [Technické údaje](#) na webu [dell.com/support](#).

MEGJEGYZÉS: További információért, lásd a [Specifications](#) részét a [dell.com/support](#) oldalon.

NOTĂ: Pentru informații suplimentare, consultați [Specificații](#) la adresa [dell.com/support](#).

POZNÁMKA: Pre ďalšie informácie pozrite časť [Specifications](#) na [dell.com/support](#).