

# Inspiron 17

5000 Series

## Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka

Gyors üzembe helyezési útmutató

Ghid de pornire rapidă

Stručná úvodná príručka


## 1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač

Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot

Conectați adaptorul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare

Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania

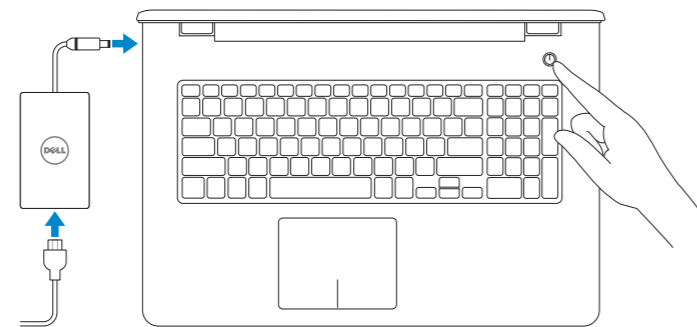

## 2 Finish Operating System setup


Dokončete nastavení operačního systému

Fejezze be az operációs rendszer beállítását

Finalizați configurarea sistemului de operare

Dokončite inštaláciu operačného systému

### Windows

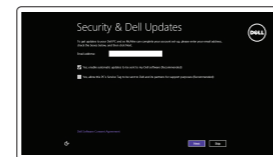

#### Enable security and updates

Aktivujte zabezpečení a aktualizace

Kapcsolja be a számítógép védelmét és a frissítéseket

Activați securitatea și actualizările

Povolte zabezpečenie a aktualizácie



#### Connect to your network

Připojte se k síti

Kapcsolódjon a hálózathoz

Conectați-vă la rețea

Pripojte sa k sieti


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**POZNÁMKA:** Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, zadejte po vyzvání heslo pro přístup k bezdrátové síti.

**MEGJEGYZÉS:** Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, adja meg a vezeték nélküli hozzáféréshez szükséges jelszót, amikor a rendszer kéri.

**NOTĂ:** Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru acces la rețeaua wireless atunci când vi se solicită.

**POZNÁMKA:** Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.

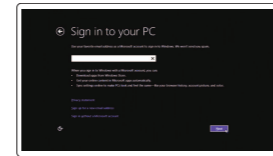

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se pomocí účtu Microsoft nebo vytvořte místní účet

Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot

Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local

Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto.

### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Dokončete nastavení dle pokynů na obrazovce.

A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

### Learn how to use Windows

Způsob používání systému Windows

Tanulja meg, hogyan kell használni a Windows-t

Aflați cum se utilizează sistemul Windows


Informácie o používaní systému Windows



#### Help and Tips

Rady a nápověda | Súly és tipp

Ajutor și sfaturi | Pomoc a tipy

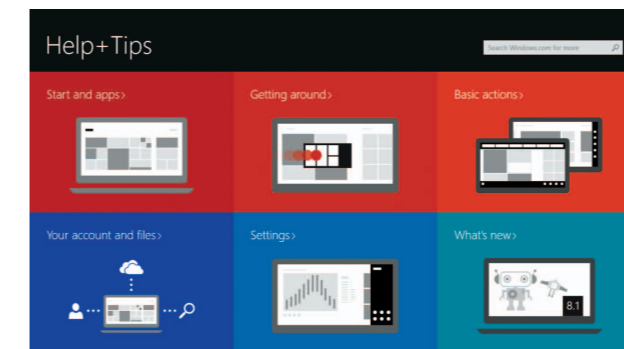

## Locate your Dell apps in Windows

Umístění aplikací Dell v systému Windows

Keresse meg a Dell alkalmazásait a Windowsban

Localizați aplicațiile Dell în Windows

Nájdite svoje aplikácie Dell v systéme Windows



#### Register your computer

Registrace počítače | Regisztrálja a számítógépét

Înregistrați-vă computerul | Registrácia počítača



#### Dell Backup and Recovery

Dell Backup and Recovery | Dell Biztonsági mentés és helyreállítás


Backup și recuperare Dell | Dell Backup and Recovery



#### My Dell

Můj Dell | Az én Dell számítógépem

Computerul meu Dell | Măj Dell

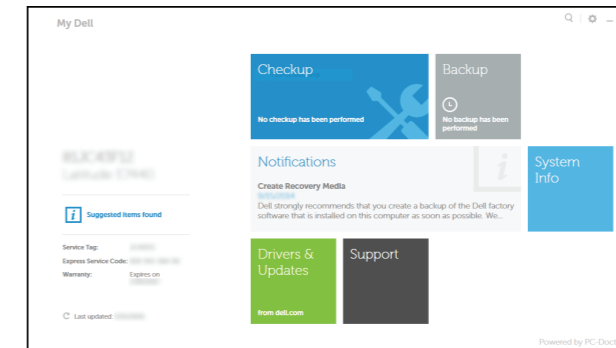

#### Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům

Terméktámogatás és kézikönyvek

Manuale și asistență pentru produse

Podpora a manuály k produktu

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/support/linux

#### Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell

Kérjen segítséget a Dell szakembereitől

Contactați Dell

Kontaktujte Dell

dell.com/contactdell

#### Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost

Szabályozások és biztonság

Reglementări și siguranță

Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

dell.com/regulatory\_compliance

#### Regulatory model

Směrnicev model | Szabályzó modell

Model de reglementare | Regulačný model

P28E

#### Regulatory type

Regulační typ | Szabályzó típus

Tip de reglementare | Regulačný typ

P28E001

#### Computer model

Model počítače | Számítógép modell

Modelul computerului | Model počítača

Inspiron 17-5758



© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.




0PW7PJA00

Printed in China.


2015-01

## Features

Funkce | Jellemzők | Caratteristiche | Vlastnosti

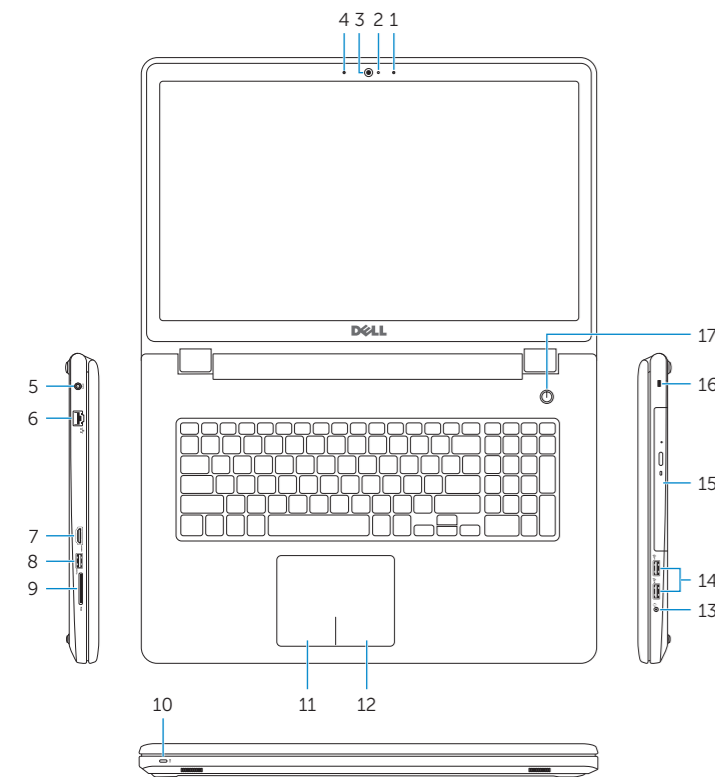

- Right microphone
- Camera-status light
- Camera
- Left microphone
- Power-adapter port
- Network port
- HDMI port
- USB 3.0 port
- Media-card reader
- Power and battery-status light/hard-drive activity light
- Left-click area
- Right-click area
- Headset port
- USB 2.0 ports (2)
- Optical drive
- Security-cable slot
- Power button
- Regulatory label (in battery bay)
- Battery
- Service Tag label

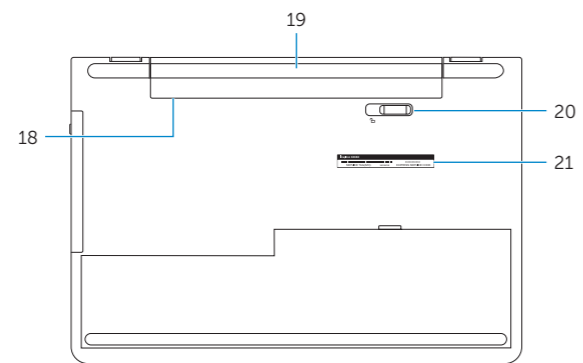

- Pravý mikrofon
- Indikátor stavu kamery
- Kamera
- Levý mikrofon
- Port adaptéru napájení
- Síťový port
- Port HDMI
- Port USB 3.0
- Čtečka paměťových karet
- Kontrolka napájení a stavu baterie / kontrolka činnosti pevného disku
- Oblast levého kliknutí
- Jobb oldali mikrofon
- Kamera állapot jelzőfény
- Kamera
- Bal oldali mikrofon
- Tápadapter port
- Hálózati port
- HDMI port
- USB 3.0 port
- Médiakártya-olvasó
- Bekapcsolást és akkumulátor állapotot jelző fény/merevlemez-meghajtó aktivitás jelzőfény
- Oblast pravého kliknutí
- Port pro sluchátka
- Porty USB 2.0 (2)
- Optická jednotka
- Vypínač
- Štítek s informacemi o předpisech (v pozici pro baterii)
- baterie
- Uvolňovací pojistka baterie
- Štítek Service Tag
- Jobb oldali kattintás terület
- Jobb oldali kattintás terület
- Fejhallgató port
- USB 2.0 portok (2 db)
- Optikai meghajtó
- Biztonsági kábel foglalata
- Bekapcsológomb (az akkumulátor rekeszben)
- Akkumulátor
- Akkumulátor kioldó retesz
- Szervizcédula címkéje

- Microfonul din dreapta
- Indicator luminos de stare a camerei
- Cameră
- Microfonul din stânga
- Port pentru adaptorul de alimentare
- Port de rețea
- Port HDMI
- Port USB 3.0
- Citiitor de carduri de stocare
- Indicator luminos de alimentare și de stare a bateriei/indicator luminos de activitate a hard diskului
- Microfonul din dreapta
- Indicator luminos de stare a camerei
- Cameră
- Microfonul din stânga
- Port pentru adaptorul de alimentare
- Unitate optică
- Slot pentru cablul de securitate
- Buton de alimentare
- Etichetă de reglementare (în compartimentul bateriei)
- Bateria
- Dispozitiv de eliberare a bateriei
- Etichetă de service
- Oblast pravého kliknutí
- Jobb oldali kattintás terület
- Jobb oldali kattintás terület
- Fejhallgató port
- USB 2.0 portok (2 db)
- Optikai meghajtó
- Biztonsági kábel foglalata
- Bekapcsológomb (az akkumulátor rekeszben)
- Akkumulátor
- Akkumulátor kioldó retesz
- Szervizcédula címkéje

## Shortcut keys

Klávesové zkratky | Gyorsbillentyűk

Taste pentru comenzi rapide | Klávesové skratky

- |   |  |
|---|--|
| <b>F1</b><br>Mute audio<br>Ztlumení zvuku   Hang némítása<br>Dezactivați sunetul   Stlmenie zvuku   | <b>F12</b><br>Increase brightness<br>Zvýšení jasu   Fényerő növelése<br>Creșterea luminozitate   Zvýšenie jasu   |
| <b>F2</b><br>Decrease volume<br>Snížení hlasitosti   Hangerő csökkentése<br>Micșorare volum   Zníženie hlasitosti   | <b>Fn</b> + <b>Esc</b><br>Toggle Fn-key lock<br>Přepnutí zámku klávesy Fn<br>Fn-gomb zár ki-/bekapcsolása<br>Comutare blocare tastă Fn<br>Prepinanie zamknutia klávesu Fn  |
| <b>F3</b><br>Increase volume<br>Zvýšení hlasitosti   Hangerő növelése<br>Mărire volum   Zvýšenie hlasitosti   | <b>Fn</b> + <b>PrtScr</b><br>Turn off/on wireless<br>Zapnutí/vypnutí bezdrátového připojení<br>Vezeték nélküli funkció ki- vagy bekapcsolása<br>Activare/dezactivare funcție wireless<br>Vypnutie/zapnutie bezdrôtovej komunikácie   |
| <b>F4</b><br>Play previous track/chapter<br>Přehrání předchozí skladby/kapitoly<br>Az előző zeneszám/fejezet lejátszása<br>Redare melodie/capitol anterior<br>Prehrať predchádzajúcu stopu/kapitolu   | <b>Fn</b> + <b>Insert</b><br>Sleep<br>Spánek   Alvó mód<br>Repaus   Spánok   |
| <b>F5</b><br>Play/Pause<br>Přehrání/pozastavení   Lejátszás/Szünet<br>Redare/Pauză   Prehrávanie/pozastavenie   | <b>Fn</b> + <b>H</b><br>Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light<br>Přepínání mezi kontrolkou napájení a stavu baterie/kontrolkou činnosti pevného disku<br>A bekapcsolást és akkumulátor állapotot jelző fény és a merevlemez-meghajtó aktivitás jelzőfény közötti váltás<br>Comută între indicatorul luminos de alimentare și de stare a bateriei și indicatorul luminos de activitate a hard diskului<br>Prepinanie medzi kontrolkou stavu napájania a baterie/kontrolkou aktivity pevného disku   |
| <b>F6</b><br>Play next track/chapter<br>Přehrání následující skladby/kapitoly<br>Az következő zeneszám/fejezet lejátszása<br>Redare melodie/capitol următor<br>Prehrať ďalšiu stopu/kapitolu  | <b>NOTE:</b> For more information, see <a href="#">Specifications at dell.com/support</a> .<br><b>POZNÁMKA:</b> Další informace naleznete na stránce <a href="#">Technické údaje</a> na webu <a href="#">dell.com/support</a> .<br><b>MEGJEGYZÉS:</b> További információért, lásd a <a href="#">Specifications</a> részét a <a href="#">dell.com/support</a> oldalon.<br><b>NOTĂ:</b> Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">Specificații</a> la adresa <a href="#">dell.com/support</a> .<br><b>POZNÁMKA:</b> Pre ďalšie informácie pozrite časť <a href="#">Specifications</a> na <a href="#">dell.com/support</a> . |
| <b>F8</b><br>Switch to external display<br>Přepnutí na externí displej   Váltás külső kijelzőre<br>Comutare la afișaj extern   Prepunție na externý displej   |  |
| <b>F9</b><br>Open Search charm<br>Otevření ovládacího tlačítka Hledat   Keresés szimbólum megnyitása<br>Deschideți butonul Search (Căutați)   Otvoriť klúčové tlačidlo Hľadať   |  |
| <b>F10</b><br>Toggle keyboard backlight (optional)<br>Přepnutí podsvícení klávesnice (volitelné)<br>Billentyűzet háttérvilágításának váltása (opcionális)<br>Comutare retroiluminare tastatură (opțional)<br>Prepinanie podsvietenia klávesnice (voliteľné) |  |
| <b>F11</b><br>Decrease brightness<br>Snížení jasu   Fényerő csökkentése<br>Reducere luminozitate   Zníženie jasu  |  |