



Features

功能部件 | 功能 | 外觀

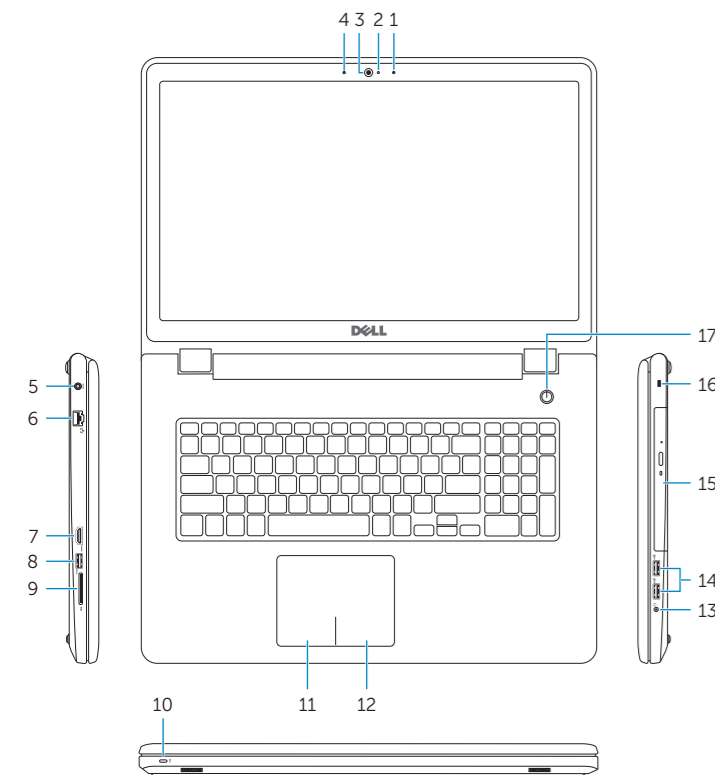

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Right microphone | 11. Left-click area |
| 2. Camera-status light | 12. Right-click area |
| 3. Camera | 13. Headset port |
| 4. Left microphone | 14. USB 2.0 ports (2) |
| 5. Power-adapter port | 15. Optical drive |
| 6. Network port | 16. Security-cable slot |
| 7. HDMI port | 17. Power button |
| 8. USB 3.0 port | 18. Regulatory label (in battery bay) |
| 9. Media-card reader | 19. Battery |
| 10. Power and battery-status light/
hard-drive activity light | 20. Battery-release latch |
| | 21. Service Tag label |

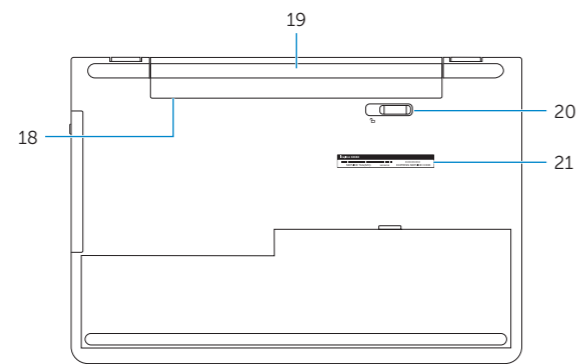

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. 右側麥克風 | 11. 左鍵區 |
| 2. 攝影機狀態指示燈 | 12. 右鍵區 |
| 3. 攝影機 | 13. 耳麥連接埠 |
| 4. 左側麥克風 | 14. USB 2.0 連接埠 (2) |
| 5. 電源變壓器連接埠 | 15. 光碟機 |
| 6. 網路連接埠 | 16. 安全纜線孔 |
| 7. HDMI 連接埠 | 17. 電源按鈕 |
| 8. USB 3.0 連接埠 | 18. 法規標籤 (在電池凹槽) |
| 9. 媒體讀卡器 | 19. 電池 |
| 10. 電源和電池狀態指示燈/硬碟機活動指示燈 | 20. 電池釋放門鎖 |
| | 21. 服務標籤 |

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. 右側麥克風 | 11. 左鍵區 |
| 2. 攝影機狀態指示燈 | 12. 右鍵區 |
| 3. 攝影機 | 13. 耳麥連接埠 |
| 4. 左側麥克風 | 14. USB 2.0 連接埠 (2) |
| 5. 電源變壓器連接埠 | 15. 光碟機 |
| 6. 網路連接埠 | 16. 安全纜線孔 |
| 7. HDMI 連接埠 | 17. 電源按鈕 |
| 8. USB 3.0 連接埠 | 18. 法規標籤 (在電池凹槽) |
| 9. 媒體讀卡器 | 19. 電池 |
| 10. 電源和電池狀態指示燈/硬碟機活動指示燈 | 20. 電池釋放門鎖 |
| | 21. 服務標籤 |

- | | |
|--|----------------------|
| 1. 右マイク | 11. 左クリックエリア |
| 2. カメラステータスライト | 12. 右クリックエリア |
| 3. カメラ | 13. ヘッドセットポート |
| 4. 左マイク | 14. USB 2.0 ポート (2) |
| 5. 電源アダプタポート | 15. オプティカルドライブ |
| 6. ネットワークポート | 16. セキュリティケーブルスロット |
| 7. HDMI ポート | 17. 電源ボタン |
| 8. USB 3.0 ポート | 18. 認可ラベル (バッテリーベイ内) |
| 9. メディアカードリーダー | 19. バッテリー |
| 10. 電源およびバッテリーステータスライト/ハードドライブアクティビティライト | 20. バッテリーリリースラッチ |
| | 21. サービスタグラベル |

- | | |
|--|----------------------|
| 1. 右マイク | 11. 左クリックエリア |
| 2. カメラステータスライト | 12. 右クリックエリア |
| 3. カメラ | 13. ヘッドセットポート |
| 4. 左マイク | 14. USB 2.0 ポート (2) |
| 5. 電源アダプタポート | 15. オプティカルドライブ |
| 6. ネットワークポート | 16. セキュリティケーブルスロット |
| 7. HDMI ポート | 17. 電源ボタン |
| 8. USB 3.0 ポート | 18. 認可ラベル (バッテリーベイ内) |
| 9. メディアカードリーダー | 19. バッテリー |
| 10. 電源およびバッテリーステータスライト/ハードドライブアクティビティライト | 20. バッテリーリリースラッチ |
| | 21. サービスタグラベル |

Shortcut keys

快捷键 | 捷徑鍵

ショートカットキー

- | | |
|------------|---|
| F1 | Mute audio
静音音频 静音
消音する |
| F2 | Decrease volume
降低音量 降低音量
音量を下げる |
| F3 | Increase volume
提高音量 提高音量
音量を上げる |
| F4 | Play previous track/chapter
播放上一音轨/单元 播放上一首曲目/上一個章節
前のトラック/チャプターを再生する |
| F5 | Play/Pause
播放/暂停 播放/暫停
再生/一時停止 |
| F6 | Play next track/chapter
播放下一音轨/单元 播放下一首曲目/下一個章節
次のトラック/チャプターを再生する |
| F8 | Switch to external display
切换到外部显示器 切换至外部顯示器
外部ディスプレイに切り替える |
| F9 | Open Search charm
打开“搜索”超级按钮 開啟搜尋快速鍵
検索チャームを開く |
| F10 | Toggle keyboard backlight (optional)
切换键盘背景灯 (可选)
切换鍵盤背光 (選配)
キーボード背面ライトを切り替える (オプション) |

- | | |
|---------------------------|--|
| F11 | Decrease brightness
降低亮度 降低亮度
輝度を下げる |
| F12 | Increase brightness
提高亮度 增加亮度
輝度を上げる |
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
切换 Fn 键锁 切换 Fn 鍵鎖定
Fn キーロックを切り替える |
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
打开/关闭无线功能 啓動/關閉無線功能
ワイヤレスをオン/オフにする |
| Fn + Insert | Sleep
睡眠 睡眠
スリープ |
| Fn + H | Toggle between power and battery-status light/
hard-drive activity light
在电源和電池狀態指示燈/硬碟活動指示燈之間切换
電源およびバッテリーステータスライト/ハードドライブ
アクティビティライトを切り替える |

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

注: 有关详细信息, 请参见 dell.com/support 上的规范。

註: 如需更多資訊, 請參閱 dell.com/support 中的規格。

メモ: 詳細については、dell.com/support の仕様を参照してください。