

# Inspiron 17

5000 Series

## Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen

Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

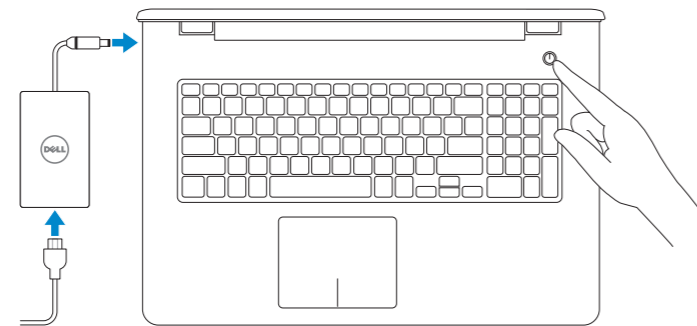

## 2 Finish Operating System setup


Afslut opsætning af operativsystem

Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun

Gjør ferdig oppsettet av operativsystemet

Fullborda installationen av operativsystemet

### Windows

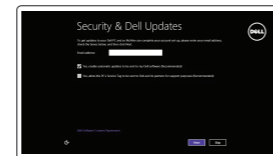

#### Enable security and updates

Aktivér sikkerhed og opdateringer

Ota suojaus ja päivitykset käyttöön

Aktiver sikkerhet og opdateringer

Aktiviera säkerhet och uppdateringar



#### Connect to your network

Opret forbindelse til netværket

Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til nettverket ditt

Anslut till ditt nätverk

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**BEMÆRK:** Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

**HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

**MERK:** Hvis du skal koble deg til et sikret trådløst netværk, skal du legge inn passordet for å få tilgang til det trådløse nettverket når du blir bedt om det.

**ANMÄRKNING!** Om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk, ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd.



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruksjonerne på skjærmen for at avslutte opsætning.

Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

Følg instruksene i skjærmen for å gjøre ferdig oppsettet.

Följ instruktionerna på skärmen för att fullborda installationen.

## Learn how to use Windows

Lær hvordan du bruker Windows | Opi käyttämään Windowsia


Lær hvordan Windows brukes | Lär dig att använda Windows



### Help and Tips

Hjælp og tips | Ohje ja vinkkejä

Hjelp og støtte | Hjälp och tips

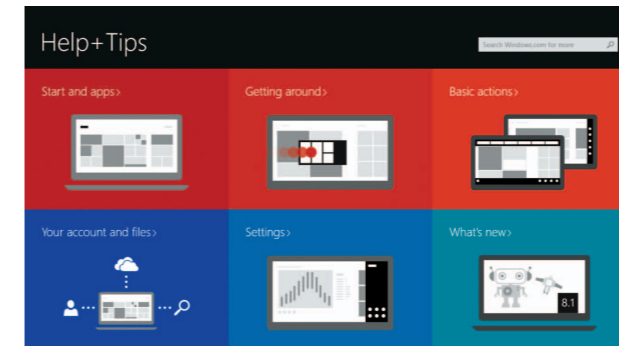

## Locate your Dell apps in Windows

Find dine Dell-apps i Windows | Paikanna Dell-sovellukset Windowsista


Finn dine Dell-apper i Windows | Leta redan på dina Dell-appar i Windows



### Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone


Registrer datamaskinen din | Registrera datorn



### Dell Backup and Recovery

Dell sikkerhedskopiering og genoprettelse | Dell Backup and Recovery


Dell sikkerhetskopiering og gjenoppretting | Dell Backup and Recovery



### My Dell

Min Dell | Dell-tietokoneeni

Min Dell | Min Dell

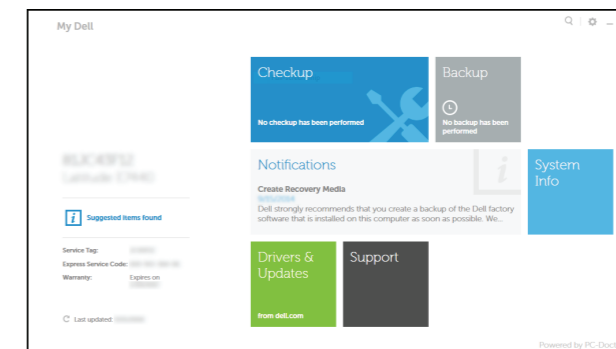

### Product support and manuals

Produktsupport og manualer

Tuotetuki ja käyttöoppaat

Produktsupport och handböcker

Produktsupport och handböcker

### Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin

Kontakt Dell | Kontakta Dell

### Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed

Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus

Lovpälagte forhold og sikkerhet

Reglering och säkerhet

### Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli

Regulerende modell | Regleringsmodell

### Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi

Regulerende type | Regleringstyp

### Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli

Datamaskinmodell | Datormodell

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/support/linux

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory\_compliance

P28E

P28E001

Inspiron 17-5758

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.




Printed in China.


2015-01

# Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

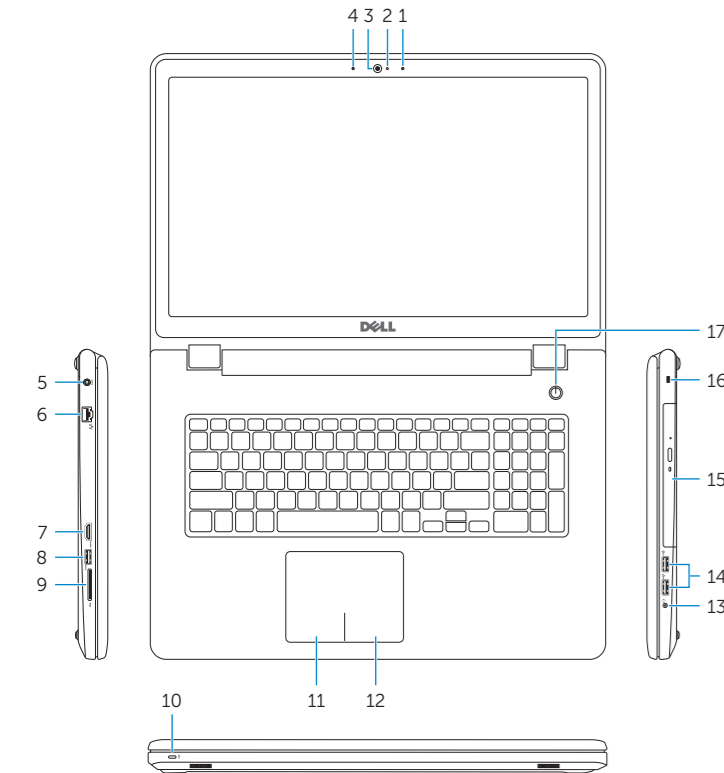

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Left microphone
5. Power-adaptor port
6. Network port
7. HDMI port
8. USB 3.0 port
9. Media-card reader
10. Power and battery-status light/  
hard-drive activity light
11. Left-click area
12. Right-click area
13. Headset port
14. USB 2.0 ports (2)
15. Optical drive
16. Security-cable slot
17. Power button
18. Regulatory label (in battery bay)
19. Battery
20. Battery-release latch
21. Service Tag label

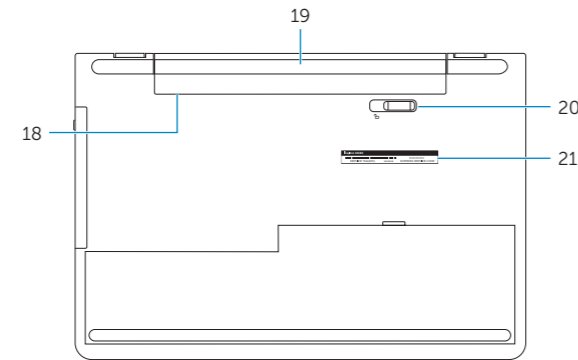

1. Højre mikrofon
2. Statusindikator for kamera
3. Kamera
4. Venstre mikrofon
5. Port til strømadapter
6. Netværksport
7. HDMI-port
8. USB 3.0-port
9. Mediekortlæser
10. Strøm- og batteristatusindikator/  
harddiskaktivitetsindikator
11. Område til venstreklik
12. Område til højreklik
13. Headset-port
14. USB 2.0-porte (2)
15. Optisk drev
16. Sikkerhedskablets åbning
17. Tænd/sluk-knap
18. Regulatorisk mærkat (i batteribåsen)
19. Batteri
20. Batteriudløserlås
21. Servicekodeetiket

1. Oikea mikrofoni
2. Kameran tilan merkkivalo
3. Kamera
4. Vasen mikrofoni
5. Verkkolaiteportti
6. Verkkoportti
7. HDMI-portti
8. USB 3.0 -portti
9. Muistikortinlukija
10. Virran ja akun tilan merkkivalo/  
kiintolevyn toiminnan merkkivalo
11. Vasemman napsautuksen alue
12. Oikean napsautuksen alue
13. Kuulokeliitäntä
14. USB 2.0 -portit (2)
15. Optinen asema
16. Suojakaapelin paikka
17. Virtapainike
18. Säädöstenmukaisuustarra  
(akkuilassa)
19. Akku
20. Akun vapautussalpa
21. Huoltomerkitarra

1. Høyre mikrofon
2. Statuslys for kamera
3. Kamera
4. Venstre mikrofon
5. Kontakt for strømforsyning
6. Nettverksport
7. HDMI-port
8. USB 3.0-port
9. Mediekortleser
10. Strøm- og batteristatuslys/  
aktivitetslys til harddisken
11. Venstreklikk-område
12. Høyreklikk-område
13. Hodetelefonport
14. USB 2.0-porter (2)
15. Optisk disk
16. Spor for sikkerhetskabel
17. Strømknapp
18. Forskriftsmessig merking  
(i batterirommet)
19. Batteri
20. Batteriutløserlås
21. Servicemerke

1. Höger mikrofon
2. Kamerastatuslampa
3. Kamera
4. Vänster mikrofon
5. Näadaptterport
6. Nätkverksport
7. HDMI-port
8. USB 3.0-port
9. Mediakortläsare
10. Ström-/batteristatuslampa/  
hårdiskaktivitetslampa
11. Område för vänsterklick
12. Område för högerklick
13. Hörlursport
14. USB 2.0-portar (2)
15. Optisk enhet
16. Plats för kabellås
17. Strömbrytare
18. Föreskriftsetikett (i batterifacket)
19. Batteri
20. Frigöringshakar för batteriet
21. Etikett med servicenummer

# Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet

Snarveistaster | Kortkommandon

- F1** Mute audio  
Slå lyd fra | Mykistå ääni  
Demp lyden | Stäng av ljud
- F2** Decrease volume  
Formindsk lydstyrke | Vähennä äänenvoimakkuutta  
Reduser lyden | Minska volymen
- F3** Increase volume  
Forøg lydstyrke | Lisää äänenvoimakkuutta  
Øk lyden | Öka volymen
- F4** Play previous track/chapter  
Afspil forrige nummer/kapitel | Toista edellinen raita tai luku  
Spill forrige spor/kapittel | Spela upp föregående spår/kapitel
- F5** Play/Pause  
Afspil/Afbryd midlertidigt | Toista/tauko  
Spill/pause | Spela upp/pausa
- F6** Play next track/chapter  
Afspil næste nummer/kapitel | Toista seuraava raita tai luku  
Spill neste spor/kapittel | Spela upp nästa spår/kapitel
- F8** Switch to external display  
Skift til ekstern skærm | Siirry ulkoiseen näyttöön  
Bytt til ekstern skjerm | Växla till extern bildskärm
- F9** Open Search charm  
Åbn amulleten Søg | Avaa Hae-oikopolku  
Åpne søk-perlen | Öppna snabbknappen Sök
- F10** Toggle keyboard backlight (optional)  
Skift mellem tastaturets baggrundslys (valgfrit tilbehør)  
Kytke näppäimistön taustavalo (valinnainen)  
Veksle mellom bakgrunnsbelyst tastur eller ikke (tilleggsfunksjon)  
Växla tangentbordets bakgrunnsbelysning (tillval)

- F11** Decrease brightness  
Formindsk lysstyrke | Vähennä kirkkautta  
Demp lysstyrken | Minska ljusstyrkan
- F12** Increase brightness  
Forøg lysstyrke | Lisää kirkkautta  
Øk lysstyrken | Öka ljusstyrkan
- Fn + Esc** Toggle Fn-key lock  
Tænder/slukker for FN-tastlås  
Vaihda Fn-näppäinlukituksen asentoa  
Veksle Fn-låsen  
Växla Fn-tangentlås
- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless  
Slå trådløst fra/til | Kytke langaton yhteys pois/päälle  
Slå av/på trådløs tilkobling | Slå av/på trådlösa nätverk
- Fn + Insert** Sleep  
Slumre | Lepo  
Hvile | Strömsparläge
- Fn + H** Toggle between power and battery-status light/  
hard-drive activity light  
Skift mellem batteristatusindikator/  
harddiskaktivitetsindikator  
Vaihda virran ja akun tilan merkkivalon/kiintolevyn  
toiminnan merkkivalon välillä  
Veksle mellom strøm og batteristatuslys/aktivitetslys til  
harddisken  
Växla mellan ström-/batteristatuslampa/  
hårdiskaktivitetslampa

**NOTE:** For more information, see [Specifications](#) at [dell.com/support](#).  
**BEM/ERK:** Du kan finde flere oplysninger i [Specifikationer](#) på [dell.com/support](#).  
**HUOMAUTUS:** Lisätietoja on kohdassa [Tekniset tiedot](#) sivulla [dell.com/support](#).  
**MERK:** Se [Specifikasjoner](#) i [dell.com/support](#) for å finne mer informasjon.  
**ANMÄRKNING!** För mer information, se [Specifikationer](#) på [dell.com/support](#).