

# Inspiron 17

5000 Series

## Quick Start Guide

Skrócona instrukcja uruchomienia  
Краткое руководство по началу работы  
Hızlı Başlangıç Kılavuzu




### 1 Connect the power adapter and press the power button

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania

Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания

Güç adaptörünü takıp güç düğmesine basın

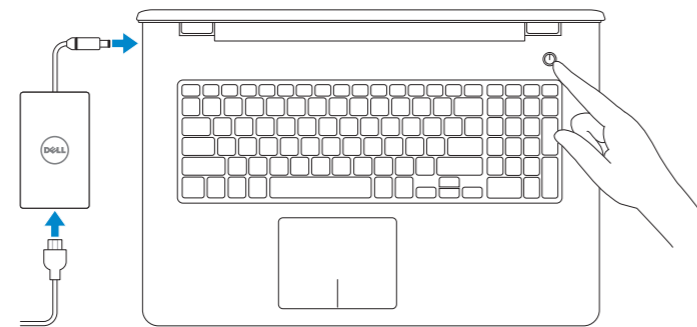


### 2 Finish Operating System setup

Skonfiguruj system operacyjny

Завершите настройку операционной системы

İşletim Sistemi Kurulumunu tamamlayın

#### Windows

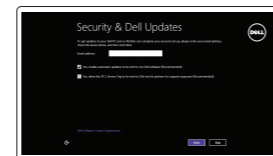

##### Enable security and updates

Włącz zabezpieczenia i aktualizacje

Включите службы обеспечения безопасности и автоматического обновления

Güvenlik ve güncelleştirmeleri etkinleştirin



##### Connect to your network

Nawiąż połączenie z siecią

Подключитесь к сети

Ağınıza bağlanın

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**UWAGA:** Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Во время подключения к защищенной беспроводной сети при появлении запроса введите пароль доступа к беспроводной сети.

**NOT:** Güvenli bir kablosuz ağa bağlanıyorsanız, istendiğinde kablosuz ağ erişim parolasını girin.



##### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne

Войти в учетную запись Microsoft или создать локальную учетную запись

Microsoft hesabınıza oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun

#### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji.

Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.

Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

### Learn how to use Windows

Poznaj system Windows | Узнать о работе в Windows


Windows'un nasıl kullanıldığını öğrenin



#### Help and Tips

Pomoc i porady | Помощь и подсказки

Yardım ve İpuçları

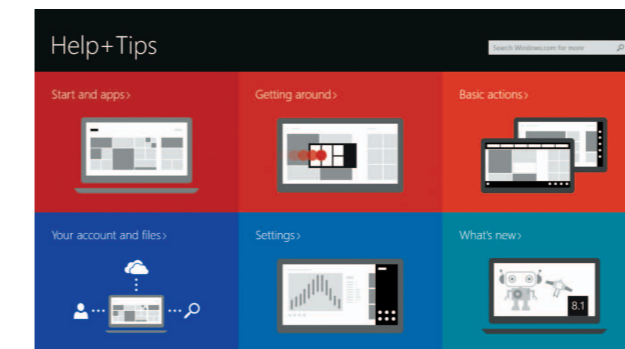


### Locate your Dell apps in Windows

Odszukaj aplikacje Dell w systemie Windows

Найдите приложения Dell в Windows


Dell uygulamalarınızı Windows'ta bulun



#### Register your computer

Zarejestruj komputer | Зарегистрируйте компьютер


Bilgisayarınızı kaydedirin



#### Dell Backup and Recovery

Program Dell Backup and Recovery | Утилита Dell Backup and Recovery


Dell Backup and Recovery



#### My Dell

Mój Dell | Мой компьютер Dell

Dell Bilgisayarım

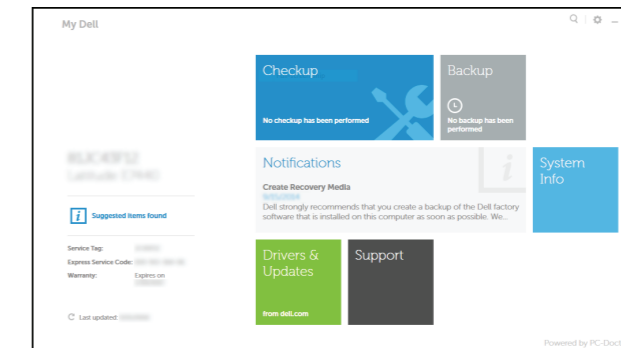

#### Product support and manuals

Pomoc techniczna i podręczniki

Техническая поддержка продукта и руководства

Ürün desteği ve kılavuzlar

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/support/linux

#### Contact Dell

Kontakt z firmą Dell | Обратитесь в компанию Dell

Dell'e başvurun

dell.com/contactdell

#### Regulatory and safety

Przepisy i bezpieczeństwo

Документы по технике безопасности и соответствию стандартам

Mevzuat ve güvenlik

dell.com/regulatory\_compliance

#### Regulatory model

Model | Модель согласно нормативной документации

Yasal model numarası

P28E

#### Regulatory type

Typ | Тип согласно нормативной документации

Yasal tür

P28E001

#### Computer model

Model komputera | Модель компьютера

Bilgisayar modeli

Inspiron 17-5758

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.



011T4DA00




Printed in China.


2015-01

## Features

Funkcje | Компоненты | Özellikler

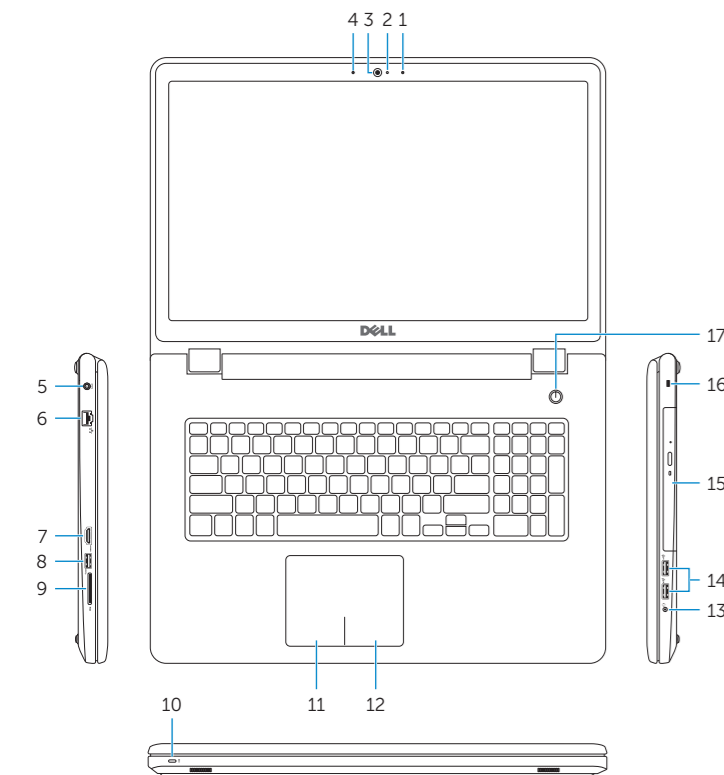

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Left microphone
5. Power-adapter port
6. Network port
7. HDMI port
8. USB 3.0 port
9. Media-card reader
10. Power and battery-status light/  
hard-drive activity light
11. Left-click area
12. Right-click area
13. Headset port
14. USB 2.0 ports (2)
15. Optical drive
16. Security-cable slot
17. Power button
18. Regulatory label (in battery bay)
19. Battery
20. Battery-release latch
21. Service Tag label

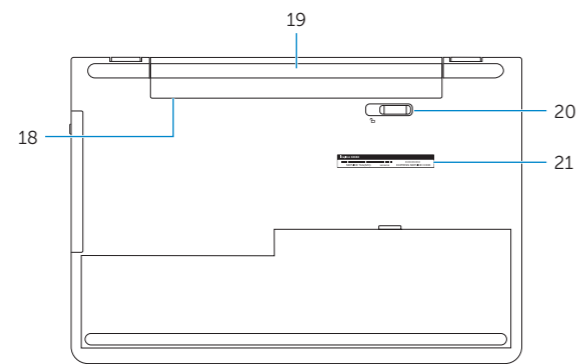

1. Mikrofon prawy
2. Lampka stanu kamery
3. Kamera
4. Mikrofon lewy
5. Złącze zasilacza
6. Złącze sieciowe
7. Złącze HDMI
8. Port USB 3.0
9. Czytnik kart pamięci
10. Lampka zasilania i stanu  
akumulatora / lampka aktywności  
dysku twardego
11. Lewy obszar dotyku
12. Prawy obszar dotyku
13. Gniazdo zestawu słuchawkowego
14. Porty USB 2.0 (2)
15. Napęd dysków optycznych
16. Gniazdo linki antykradzieżowej
17. Przycisk zasilania
18. Etykieta znamionowa  
(we wnęce akumulatora)
19. Akumulator
20. Zwalniacz zatrzasku akumulatora
21. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

1. Правый микрофон
2. Индикатор состояния камеры
3. Камера
4. Левый микрофон
5. Разъем для адаптера питания
6. Сетевой порт
7. Разъем HDMI
8. Разъем USB 3.0
9. Устройство чтения карт памяти
10. Индикатор питания и состояния  
батареи / индикатор активности  
жесткого диска
11. Область щелчка левой кнопкой мыши
12. Область щелчка правой кнопкой мыши
13. Порт для наушников
14. Порты USB 2.0 (2)
15. Оптический привод
16. Гнездо защитного кабеля
17. Кнопка питания
18. Нормативная наклейка  
(в отсеке для аккумулятора)
19. Батарея
20. Защелка аккумулятора
21. Метка обслуживания

1. Sağ mikrofon
2. Kamera durum ışığı
3. Kamera
4. Sol mikrofon
5. Güç adaptörü bağlantı noktası
6. Ağ bağlantı noktası
7. HDMI bağlantı noktası
8. USB 3.0 bağlantı noktası
9. Ortam kartı okuyucu
10. Güç ve pil durum ışığı/ sabit sürücü  
etkinlik ışığı
11. Sol tıklatma alanı
12. Sağ tıklatma alanı

13. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası
14. USB 2.0 bağlantı noktaları (2)
15. Optik sürücü
16. Güvenlik kablosu yuvası
17. Güç düğmesi
18. Yasal etiket (pil yuvasında)
19. Pil
20. Pil serbest bırakma mandalı
21. Servis Etiketi

## Shortcut keys

Skróty klawiaturowe | Служебные сочетания клавиш

Kısayol tuşları

- |            |  |
|------------|--|
| <b>F1</b>  | <b>Mute audio</b><br>Wyciszenie dźwięku   Отключить звук<br>Sesi kapat   |
| <b>F2</b>  | <b>Decrease volume</b><br>Zmniejszenie głośności   Уменьшить громкость<br>Ses seviyesini düşür   |
| <b>F3</b>  | <b>Increase volume</b><br>Zwiększenie głośności   Увеличить громкость<br>Ses seviyesini artır  |
| <b>F4</b>  | <b>Play previous track/chapter</b><br>Poprzedni utwór/rozdział<br>Воспроизведение предыдущей дорожки или главы<br>Önceki parçayı/bölümü oynat  |
| <b>F5</b>  | <b>Play/Pause</b><br>Odtwarzanie/wstrzymanie   Воспроизведение/пауза<br>Oynat/Duraklat   |
| <b>F6</b>  | <b>Play next track/chapter</b><br>Następny utwór/rozdział<br>Воспроизведение следующей дорожки или главы<br>Sonraki parçayı/bölümü oynat   |
| <b>F8</b>  | <b>Switch to external display</b><br>Przełączenie na wyświetlacz zewnętrzny<br>Переключение на внешний дисплей<br>Harici ekrana geçiş yap  |
| <b>F9</b>  | <b>Open Search charm</b><br>Otwarcie panelu Wyszukiwanie   Вызов чудо-кнопки «Поиск»<br>Arama tilsimini açın   |
| <b>F10</b> | <b>Toggle keyboard backlight (optional)</b><br>Przełączenie podświetlenia klawiatury (opcjonalnie)<br>Переключение подсветки клавиатуры (заказывается дополнительно)<br>Klavye ışığını değiştir (isteğe bağlı) |

- |            |   |
|------------|---|
| <b>F11</b> | <b>Decrease brightness</b><br>Zmniejszenie jasności   Уменьшить яркость<br>Parlaklığı düşür |
| <b>F12</b> | <b>Increase brightness</b><br>Zwiększenie jasności   Увеличить яркость<br>Parlaklığı artır  |

- |                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Fn</b> + <b>Esc</b> | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>Przełączenie klawisza Fn<br>Клавиша Fn - переключатель блокировки<br>Fn tuş kilidini değiştir |
|------------------------|--|

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Fn</b> + <b>PrtScr</b> | <b>Turn off/on wireless</b><br>Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej<br>Включить или отключить беспроводные соединения<br>Kablosuz özelliğini aç/kapa |
|---------------------------|---|

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Fn</b> + <b>Insert</b> | <b>Sleep</b><br>Uśpienie   Переход в спящий режим<br>Uyku |
|---------------------------|---|

- |                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Fn</b> + <b>H</b> | <b>Toggle between power and battery-status light/<br/>hard-drive activity light</b><br>Przełącznik lampki zasilania i stanu akumulatora / lampki<br>aktywności dysku twardego<br>Переключение между индикатором питания и состояния<br>батареи и индикатором активности жесткого диска<br>Güç ve pil durum ışığı/sabit sürücü etkinlik ışığı arasında<br>geçiş yap |
|----------------------|--|

**NOTE:** For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**UWAGA:** Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Dane techniczne* na stronie [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Для получения дополнительной информации, см. раздел *Характеристики* на [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**NOT:** Daha fazla bilgi için bkz *Özellikler*, [dell.com/support](https://www.dell.com/support).