

Inspiron 17

5000 Series

Quick Start Guide

Guida introduttiva rapida

Guia de iniciação rápida

دليل البدء السريع




1 Connect the power adapter and press the power button

Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione

Ligar o transformador e premir o botão Ligar

توصيل مهايئ التيار والضغظ على زر التشغيل

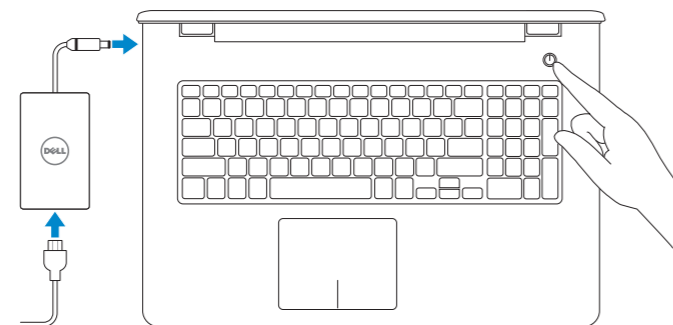


2 Finish Windows setup

Terminare l'installazione di Windows

Concluir a configuração do Windows

إنهاء إعداد Windows

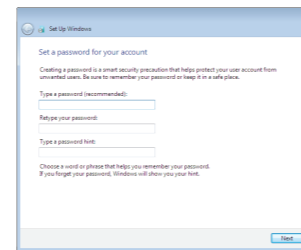

Set up password for Windows

Impostare una password per Windows

Configurar a palavra-passe para o Windows

Windows إعداد كلمة المرور لنظام



Connect to your network

Connettere alla rete

Estabelecer ligação à rede

التوصيل بالشبكة

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Se ci si sta connettendo a una rete wireless protetta, inserire la password di accesso alla rete wireless quando richiesto.

NOTA: Se estiver a estabelecer ligação a uma rede sem fios protegida, quando for solicitado, introduza a palavra-passe de acesso à rede sem fios.

ملاحظة: في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبته.



Protect your computer

Proteggere il computer

Proteja o computador

حماية الكمبيوتر

For more information

Per ulteriori informazioni | Para mais informações

لمزيد من المعلومات

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.

Per ulteriori informazioni circa le funzioni e le opzioni avanzate disponibili sul computer, fare clic su **Start** → **Tutti i programmi** → **Documentazione guida Dell**.

Para saber mais sobre as funcionalidades e opções avançadas disponíveis no seu computador, clique em **Iniciar** → **Todos os Programas** → **Documentação de ajuda Dell**.

لكي تتعرف على الميزات والخيارات المتقدمة المتاحة على الكمبيوتر، انقر فوق **ابدأ** → **كل البرامج** → **مستندات تعليمات Dell**.

Product support and manuals

Supporto prodotto e manuali

Suporte de produtos e manuais

دعم المنتج والدلائل

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Contact Dell

Contattare Dell | Contactar a Dell

الاتصال بـ Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Normative e sicurezza | Regulamentos e segurança

ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Modello di conformità alle normative | Modelo regulamentar

الموديل التنظيمي

P28E

Regulatory type

Tipo di conformità alle normative | Tipo regulamentar

النوع التنظيمي

P28E004

Computer model

Modello del computer | Modelo do computador

موديل الكمبيوتر

Inspiron 17-5759

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.



02NGT1A00




Printed in China.


2015-06

Features

Funzionalità | Características | الميزات

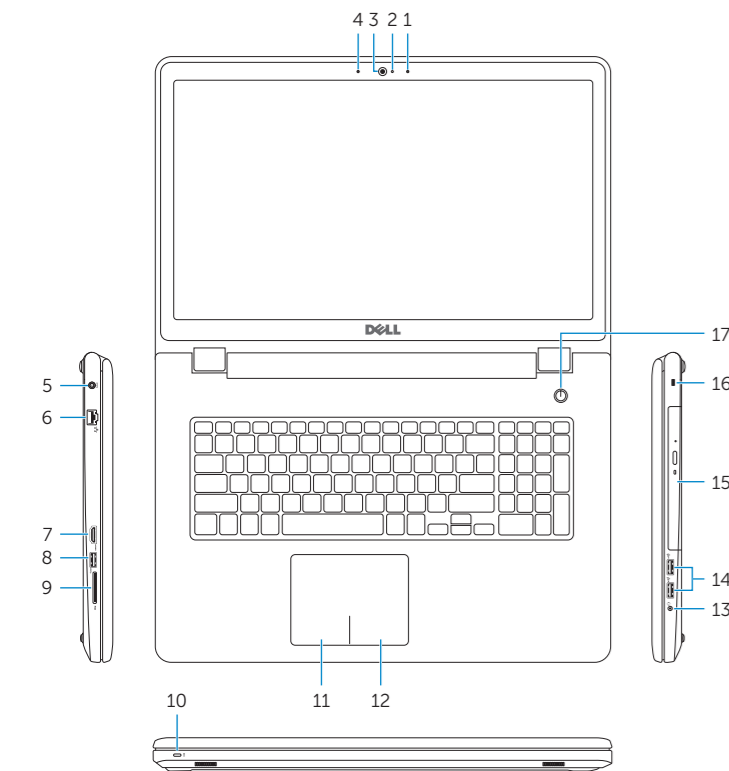

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Right microphone | 11. Left-click area |
| 2. Camera-status light | 12. Right-click area |
| 3. Camera | 13. Headset port |
| 4. Left microphone | 14. USB 2.0 ports (2) |
| 5. Power-adaptor port | 15. Optical drive |
| 6. Network port | 16. Security-cable slot |
| 7. HDMI port | 17. Power button |
| 8. USB 3.0 port | 18. Regulatory label (in battery bay) |
| 9. Media-card reader | 19. Battery |
| 10. Power and battery-status light/
hard-drive activity light | 20. Battery-release latch |
| | 21. Service Tag label |

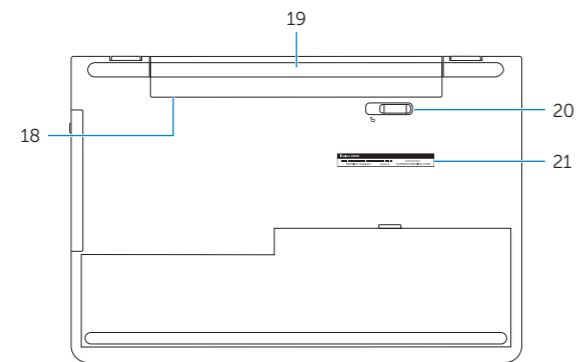

- | | |
|---|---|
| 1. Microfono destro | 12. Area per clic con pulsante destro |
| 2. Indicatore di stato della fotocamera | 13. Porta auricolare |
| 3. Fotocamera | 14. Porte USB 2.0 (2) |
| 4. Microfono sinistro | 15. Unità ottica |
| 5. Porta dell'adattatore di alimentazione | 16. Slot cavo di protezione |
| 6. Porta di rete | 17. Accensione |
| 7. Porta HDMI | 18. Etichetta di conformità alle normative
(nell'alloggiamento della batteria) |
| 8. Porta USB 3.0 | 19. Batteria |
| 9. Lettore di schede multimediali | 20. Dispositivo di chiusura a scatto
della batteria |
| 10. Indicatore di stato dell'alimentazione
e della batteria/Indicatore di attività
del disco rigido | 21. Etichetta Numero di servizio |
| 11. Area per clic con pulsante sinistro | |

- | | |
|---|---|
| 1. Microfone direito | 11. Área de clique com o botão esquerdo |
| 2. Luz de estado da câmara | 12. Área de clique com o botão direito |
| 3. Câmara | 13. Porta de auscultadores |
| 4. Microfone esquerdo | 14. Portas USB 2.0 (2) |
| 5. Porta do transformador | 15. Unidade óptica |
| 6. Porta de rede | 16. Ranhura do cabo de segurança |
| 7. Porta HDMI | 17. Botão Ligar |
| 8. Porta USB 3.0 | 18. Etiqueta de regulamentação
(no compartimento da bateria) |
| 9. Leitor de cartão multimédia | 19. Bateria |
| 10. Luz de alimentação e do estado
da bateria/luz de actividade do
disco rígido | 20. Trinco de desbloqueio da bateria |
| | 21. Etiqueta de serviço |

- | | |
|--|--|
| 12. منطقة النقر الأيمن | 1. الميكروفون الأيمن |
| 13. منفذ سماعة الرأس | 2. مصباح حالة الكاميرا |
| 14. منافذ USB 2.0 (2) | 3. كاميرا |
| 15. محرك الأقراص الضوئية | 4. الميكروفون الأيسر |
| 16. فتحة كبل الأمان | 5. منفذ مهابى التيار |
| 17. زر التشغيل | 6. منفذ الشبكة |
| 18. الملصق التنظيمي (في علبة البطارية) | 7. منفذ HDMI |
| 19. البطارية | 8. منفذ USB 3.0 |
| 20. قفل تحرير البطارية | 9. قارئ بطاقات الوسائط |
| 21. ملصق رمز الخدمة | 10. مصباح حالة التيار والبطارية/مصباح نشاط
محرك الأقراص الثابتة |
| | 11. منطقة النقر الأيسر |

Shortcut keys

Tasti di scelta rapida | Teclas de atalho

مفاتيح الاختصار

- | | |
|-----|---|
| F1 | Mute audio
Disattiva audio Silenciar o áudio
كتم الصوت |
| F2 | Decrease volume
Diminuisce volume Diminuir o volume
خفض مستوى الصوت |
| F3 | Increase volume
Aumenta volume Aumentar o volume
رفع مستوى الصوت |
| F4 | Play previous track/chapter
Riproduci traccia/capitolo precedente Reproduzir a faixa/capítulo anterior
تشغيل المسار/الفصل السابق |
| F5 | Play/Pause
Riproduci/Metti in pausa Reproduzir/pausa
تشغيل/إيقاف مؤقت |
| F6 | Play next track/chapter
Riproduci traccia/capitolo successivo Reproduzir a faixa/capítulo seguinte
تشغيل المسار/الفصل التالي |
| F8 | Switch to external display
Passa al display esterno Mudar para o ecrã externo
التبديل إلى الشاشة الخارجية |
| F9 | Search
Ricerca Procurar
بحث |
| F10 | Toggle keyboard backlight (optional)
Attiva/Disattiva la retroilluminazione della tastiera (opzionale)
Ligar/Desligar retroiluminação do teclado (opcional)
تبديل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح (اختياري) |

- | | |
|-------------|--|
| F11 | Decrease brightness
Riduci luminosità Diminuir o brilho
خفض مستوى السطوح |
| F12 | Increase brightness
Aumenta luminosità Aumentar o brilho
تقليل مستوى السطوح |
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
Alterna Fn-tasto di blocco
Ligar/desligar bloqueio da tecla Fn
تبديل قفل مفتاح Fn |
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
Attiva/Disattiva modalità senza fili
Ligar/desligar a transmissão sem fios
تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي |
| Fn + Insert | Sleep
Sospensione Suspensão
سكون |
| Fn + H | Toggle between power and battery-status light/
hard-drive activity light
Alternare tra l'Indicatore di stato della batteria
e dell'alimentazione/l'indicatore di attività del disco rigido
Alterna entre a luz de energia e estado da bateria/luz de
actividade do disco rígido
التبديل بين مصباح التشغيل وحالة البطارية/مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة |
- NOTE:** For more information, see [Specifications at Dell.com/support](#).
- N.B.:** Per ulteriori informazioni, consultare [Specifiche](#) all'indirizzo [Dell.com/support](#).
- NOTA:** Para mais informações, consulte [Especificações](#) em [Dell.com/support](#).
- ملاحظة:** لمزيد من المعلومات، راجع المواصفات في [Dell.com/support](#).