


Inspiron 17 5000 Series

Quick Start Guide

快速入门指南
快速入門指南
クイックスタートガイド


1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮
連接電源轉接器然後按下電源按鈕
電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す

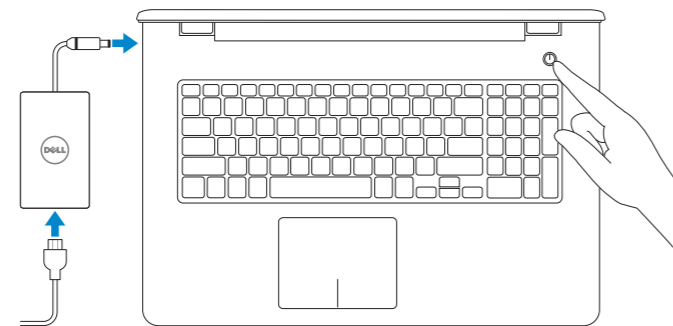


2 Finish Windows setup

完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定
Windows セットアップを終了する

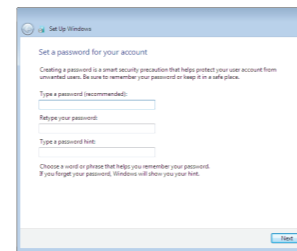

Set up password for Windows
设置 Windows 密码
設定 Windows 密碼
Windows のパスワードをセットアップする

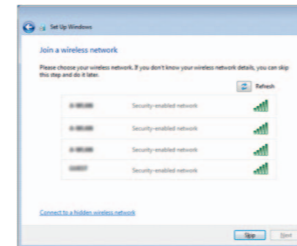

Connect to your network
连接到网络
連接網路
ネットワークに接続する

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

注: 如果您要连接加密的无线网络，请在提示时输入访问该无线网络所需的密码。

註: 如果您要連線至安全的無線網路，請在提示下輸入存取無線網路的密碼。

メモ: セキュリティ保護されたワイヤレスネットワークに接続している場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力します。



Protect your computer
保护您的计算机
保護您的電腦
コンピュータを保護する

For more information

获取更多信息 | 若要獲得更多資訊
詳細について

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.

如要了解有关计算机的功能和高级选项，请单击**开始** → **所有程序** → **Dell 帮助说明文件**。
如要進一步瞭解您電腦的功能和進階選項，請按一下**開始** → **所有程式** → **Dell 說明文件**。
お使いのコンピュータで利用可能な機能および高度なオプションに関する詳細は、**スタート** → **すべてのプログラム** → **Dell Help Documentation** の順にクリックします。

Product support and manuals
产品支持和手册
產品支援與手冊
製品サポートとマニュアル

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows

Contact Dell
与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡
デルへのお問い合わせ

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety
管制和安全 | 管制與安全
認可と安全性

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
管制型号 | 安規型號
認可モデル

P28E

Regulatory type
管制类型 | 安規類型
認可タイプ

P28E004

Computer model
计算机型号 | 電腦型號
コンピュータモデル


Inspiron 17-5759

Inspiron 17-5759 系列




Features

功能部件 | 功能 | 機能

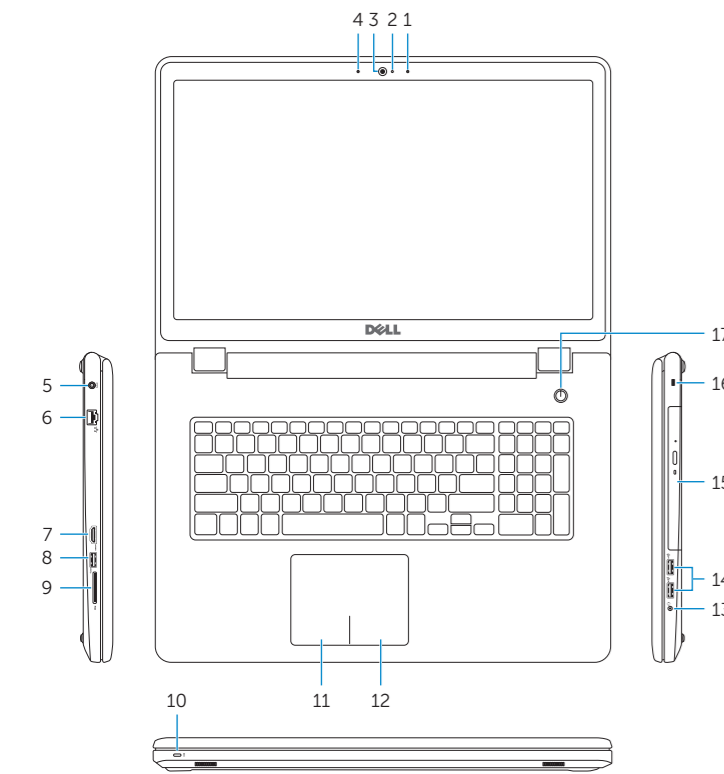

- 1. Right microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Camera
- 4. Left microphone
- 5. Power-adaptor port
- 6. Network port
- 7. HDMI port
- 8. USB 3.0 port
- 9. Media-card reader
- 10. Power and battery-status light/hard-drive activity light
- 11. Left-click area
- 12. Right-click area
- 13. Headset port
- 14. USB 2.0 ports (2)
- 15. Optical drive
- 16. Security-cable slot
- 17. Power button

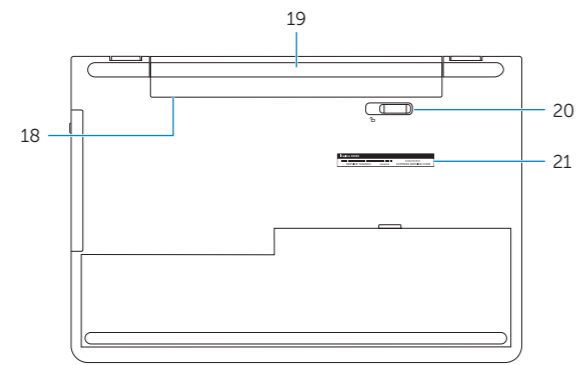

- 18. Regulatory label (in battery bay)
- 19. Battery
- 20. Battery-release latch
- 21. Service Tag label

- 1. 右侧麦克风
- 2. 摄像头状态指示灯
- 3. 摄像头
- 4. 左侧麦克风
- 5. 电源适配器端口
- 6. 网络端口
- 7. HDMI 端口
- 8. USB 3.0 端口
- 9. 介质卡读取器
- 10. 电源和电池状态指示灯/硬盘驱动器活动指示灯
- 11. 左键点击区域
- 12. 右键点击区域
- 13. 耳机端口
- 14. USB 2.0 端口 (2 个)
- 15. 光盘驱动器
- 16. 安全缆线孔
- 17. 电源按钮
- 18. 管制标签 (在电池槽中)
- 19. 电池
- 20. 电池释放门锁
- 21. 服务标签

- 1. 右側麥克風
- 2. 攝影機狀態指示燈
- 3. 攝影機
- 4. 左側麥克風
- 5. 電源變壓器連接埠
- 6. 網路連接埠
- 7. HDMI 連接埠
- 8. USB 3.0 連接埠
- 9. 媒體讀卡器
- 10. 電源和電池狀態指示燈/硬碟機活動指示燈
- 11. 左鍵區
- 12. 右鍵區
- 13. 耳麥連接埠
- 14. USB 2.0 連接埠 (2)
- 15. 光碟機
- 16. 安全纜線孔
- 17. 電源按鈕
- 18. 法規標籤 (在電池凹槽)
- 19. 電池
- 20. 電池釋放門鎖
- 21. 服務標籤

- 1. 右マイク
- 2. カメラステータスライト
- 3. カメラ
- 4. 左マイク
- 5. 電源アダプタポート
- 6. ネットワークポート
- 7. HDMI ポート
- 8. USB 3.0 ポート
- 9. メディアカードリーダー
- 10. 電源およびバッテリーステータスライト/ハードドライブアクティビティライト
- 11. 左クリックエリア
- 12. 右クリックエリア
- 13. ヘッドセットポート
- 14. USB 2.0 ポート (2)
- 15. オプティカルドライブ
- 16. セキュリティケーブルスロット
- 17. 電源ボタン
- 18. 認可ラベル (バッテリーベイ内)
- 19. バッテリー
- 20. バッテリーリリースラッチ
- 21. サービスタグラベル

- 1. 右マイク
- 2. カメラステータスライト
- 3. カメラ
- 4. 左マイク
- 5. 電源アダプタポート
- 6. ネットワークポート
- 7. HDMI ポート
- 8. USB 3.0 ポート
- 9. メディアカードリーダー
- 10. 電源およびバッテリーステータスライト/ハードドライブアクティビティライト
- 11. 左クリックエリア
- 12. 右クリックエリア
- 13. ヘッドセットポート
- 14. USB 2.0 ポート (2)
- 15. オプティカルドライブ
- 16. セキュリティケーブルスロット
- 17. 電源ボタン
- 18. 認可ラベル (バッテリーベイ内)
- 19. バッテリー
- 20. バッテリーリリースラッチ
- 21. サービスタグラベル

Shortcut keys

快捷键 | 捷徑鍵

ショートカットキー

- F1** Mute audio
静音 | 靜音
消音する
- F2** Decrease volume
降低音量 | 降低音量
音量を下げる
- F3** Increase volume
提高音量 | 提高音量
音量を上げる
- F4** Play previous track/chapter
播放上一音轨/单元 | 播放上一首曲目/上一個章節
前のトラック/チャプターを再生する
- F5** Play/Pause
播放/暫停 | 播放/暫停
再生/一時停止
- F6** Play next track/chapter
播放下一音轨/单元 | 播放下一首曲目/下一個章節
次のトラック/チャプターを再生する
- F8** Switch to external display
切换到外部显示器 | 切换至外部顯示器
外部ディスプレイに切り替える
- F9** Search
搜索 | 搜尋
検索
- F10** Toggle keyboard backlight (optional)
切换键盘背景灯 (可选)
切换鍵盤背光 (選配)
キーボード背面ライトを切り替える (オプション)

- F11** Decrease brightness
降低亮度 | 降低亮度
輝度を下げる
- F12** Increase brightness
提高亮度 | 增加亮度
輝度を上げる
- Fn** + **Esc** Toggle Fn-key lock
切换 Fn 键锁 | 切换 Fn 鍵鎖定
Fn キーロックを切り替える
- Fn** + **PrtScr** Turn off/on wireless
打开/关闭无线功能 | 啓動/關閉無線功能
ワイヤレスをオン/オフにする
- Fn** + **Insert** Sleep
睡眠 | 睡眠
スリープ
- Fn** + **H** Toggle between power and battery-status light/
hard-drive activity light
在电源和电池状态指示灯/硬盘驱动器活动指示灯间切换
在電源和電池狀態指示燈/硬碟活動指示燈之間切换
電源およびバッテリーステータスライト/ハードドライブア
クティビティライトを切り替える

NOTE: For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
注: 有关详细信息, 请参见 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) 上的规范。
註: 如需更多資訊, 請參閱 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) 中的規格。
メモ: 詳細は、[dell.com/support](https://www.dell.com/support) の仕様を参照してください。