

# Inspiron 17

## 5000 Series

### Quick Start Guide

Snelstartgids  
Guide d'information rapide  
Schnellstart-Handbuch  
Guía de inicio rápido




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken

Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

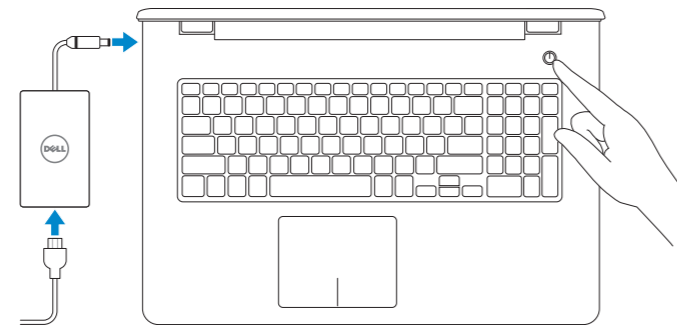

## 2 Finish operating system setup


Voltooi de installatie van het besturingssysteem

Terminez la configuration du système d'exploitation

Betriebssystem-Setup abschließen

Finalice la configuración del sistema operativo

### Windows

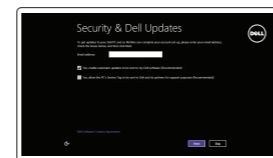

#### Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in

Activez la sécurité et les mises à jour

Sicherheit und Aktualisierungen aktivieren

Active la seguridad y las actualizaciones



#### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Connectez-vous à votre réseau

Mit dem Netzwerk verbinden

Conéctese a una red


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**N.B.:** Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

**REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

**ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

**NOTA:** Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.

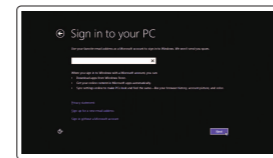

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen

Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

### Ubuntu

#### Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.

Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen.

Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración.

### Locate Dell apps in Windows

Vind Dell-apps in Windows

Localisez vos applications Dell dans Windows

Dell Apps in Windows ausfindig machen

Localice las aplicaciones de Dell en Windows



#### Register your computer

Registreer de computer | Enregistrez votre ordinateur

Computer registrieren | Registre el equipo



#### Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

Maak een back-up van de computer en herstel of repareer uw computer

Effectuez une sauvegarde, récupération, réparation ou restauration de votre ordinateur

Computer sichern, wiederherstellen oder reparieren


Realice copias de seguridad, recupere, repare y restaure su equipo



### Dell Help & Support

Dell-help & ondersteuning | Dell aide et assistance

Dell Hilfe & Support | Asistencia y soporte de Dell

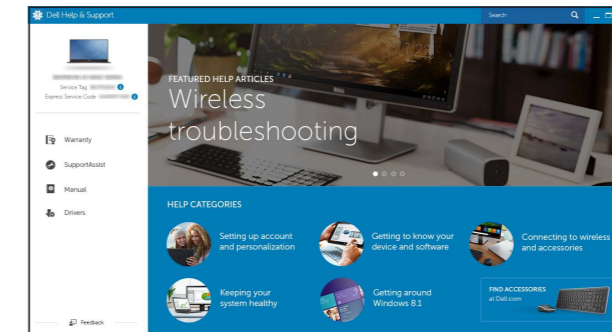


### SupportAssist Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Computer überprüfen und aktualisieren

Busque actualizaciones para su equipo

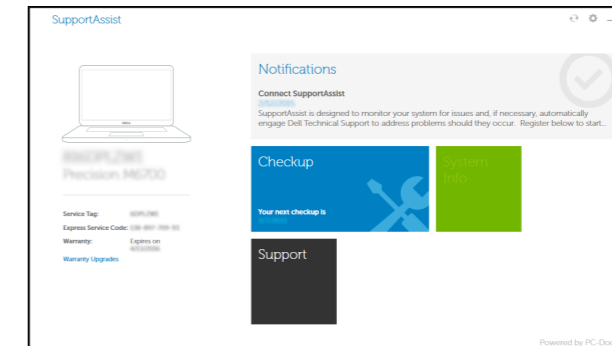

### Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen

Support produits et manuels

Produktsupport und Handbücher

Soporte del producto y manuales

### Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell

Kontaktaufnahme mit Dell | Póngase en contacto con Dell

### Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid

Règlementations et sécurité

Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen

Normativa y seguridad

### Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire

Muster-Modellnummer | Modelo normativo

### Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire

Muster-Typnummer | Tipo normativo

### Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur

Computermodell | Modelo de equipo

### Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

#### Importador:

Dell Mexico S.A. de C.V.  
AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11  
COL. LOMAS ALTAS

MEXICO DF CP 11950

Modelo

Voltaje de alimentación

Frecuencia

Consumo de corriente de entrada

Voltaje de salida

Consumo de corriente de salida

País de origen

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/contactdell

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory\_compliance

Dell.com/regulatory\_compliance

Dell.com/regulatory\_compliance

Dell.com/regulatory\_compliance

P28E

P28E

P28E

P28E004

P28E004

P28E004

P28E004

P28E004

P28E004

P28E

100 V CA-240 V CA

50 Hz-60 Hz

1,30 A/1,60 A /1,70 A

19,50 V CC

2,31 A/3,34 A

Hecho en China

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




03NHYMA00

Printed in China.


2015-06

# Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funciones

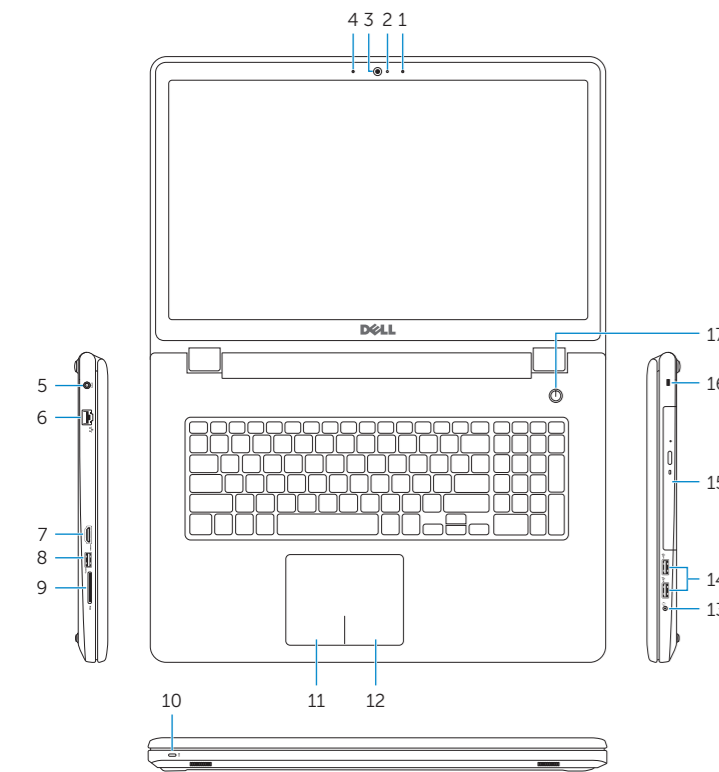

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1. Right microphone  | 11. Left-click area                   |
| 2. Camera-status light   | 12. Right-click area                  |
| 3. Camera  | 13. Headset port                      |
| 4. Left microphone   | 14. USB 2.0 ports (2)                 |
| 5. Power-adaptor port  | 15. Optical drive                     |
| 6. Network port  | 16. Security-cable slot               |
| 7. HDMI port   | 17. Power button                      |
| 8. USB 3.0 port  | 18. Regulatory label (in battery bay) |
| 9. Media-card reader   | 19. Battery                           |
| 10. Power and battery-status light/<br>hard-drive activity light | 20. Battery-release latch             |
|  | 21. Service Tag label                 |

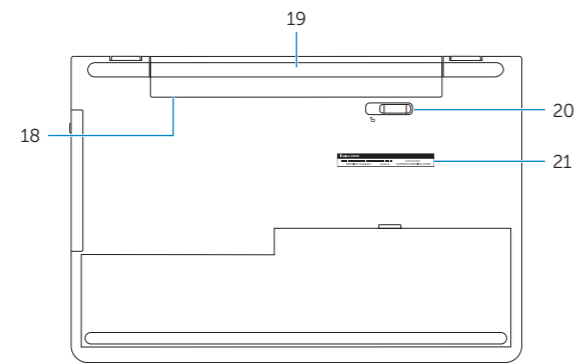

- |  |   |
|--|---|
| 1. Rechtermicrofoon  | 13. Headsetpoort                                  |
| 2. Statuslampje camera   | 14. USB 2.0-poorten (2)                           |
| 3. Camera  | 15. Optisch station                               |
| 4. Linkermicrofoon   | 16. Sleuf voor beveiligingskabel                  |
| 5. Poort voor stroomadapter  | 17. Aan-/uitknop                                  |
| 6. Netwerkpoot   | 18. Label regelgeving (in batterijhouder)         |
| 7. HDMI-poort  | 19. Batterij                                      |
| 8. USB 3.0-poort   | 20. Ontgrendelingschuifje<br>batterijcompartiment |
| 9. Mediakaartlezer   | 21. Servicetag                                    |
| 10. Statuslampje voor stroom en batterij/<br>activiteitslampje voor harde schijf |   |
| 11. Gebied voor linksklikken   |   |
| 12. Gebied voor rechtsklikken  |   |

- |   |  |
|---|--|
| 1. Microphone droit   | 13. Port pour casque   |
| 2. Voyant d'état de la caméra   | 14. Ports USB 2.0 (2)  |
| 3. Caméra   | 15. Lecteur optique  |
| 4. Microphone gauche  | 16. Emplacement pour câble<br>de sécurité                                |
| 5. Port de l'adaptateur secteur   | 17. Bouton d'alimentation  |
| 6. Port réseau  | 18. Étiquettes de conformité aux<br>normes (dans la baie de la batterie) |
| 7. Port HDMI  | 19. Batterie   |
| 8. Port USB 3.0   | 20. Loquet de déverrouillage<br>de batterie                              |
| 9. Lecteur de carte mémoire   | 21. Étiquette de numéro de série   |
| 10. Voyant d'état de l'alimentation/<br>Voyant d'activité du disque dur |  |
| 11. Zone de clic gauche   |  |
| 12. Zone de clic droit  |  |

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1. Rechtes Mikrofon   | 12. Rechter Mauseklikgebied     |
| 2. Kamerastatusaanzeige   | 13. Kopfhöreranschluss          |
| 3. Kamera   | 14. USB 2.0-Anschlüsse (2)      |
| 4. Linkes Mikrofon  | 15. Optisches Laufwerk          |
| 5. Netzadapteranschluss   | 16. Sicherheitskabeleinschub    |
| 6. Netzwerkanschluss  | 17. Betriebsschalter            |
| 7. HDMI-Anschluss   | 18. Normenetikett (im Akkufach) |
| 8. USB 3.0-Anschluss  | 19. Akku                        |
| 9. Medienkartenleser  | 20. Akku-Entriegelungsriegel    |
| 10. Stromversorgungs- und<br>Akkuzustandsanzeige/<br>Festplattenaktivitätsanzeige | 21. Service-Tag-Etikett         |
| 11. Linker Mauseklikgebied  |                                 |

- |  |   |
|--|---|
| 1. Micrófono derecho   | 11. Área de clic izquierdo                                    |
| 2. Indicador luminoso de estado de<br>la cámara                            | 12. Área de clic derecho                                      |
| 3. Cámara  | 13. Puerto para auriculares con micro                         |
| 4. Micrófono izquierdo   | 14. Puertos USB 2.0 (2)                                       |
| 5. Puerto de adaptador de<br>alimentación                                  | 15. Unidad óptica   |
| 6. Puerto de red   | 16. Ranura del cable de seguridad                             |
| 7. Puerto HDMI   | 17. Botón de encendido  |
| 8. Puerto USB 3.0  | 18. Etiqueta normativa<br>(en el compartimento de la batería) |
| 9. Lector de tarjetas multimedia   | 19. Batería   |
| 10. Indicador luminoso del estado de<br>alimentación, batería y disco duro | 20. Pestillo de liberación de la batería                      |
|  | 21. Etiqueta de servicio                                      |

# Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de raccourci

Tastaturbefehle | Teclas de acceso directo

- |            |  |
|------------|--|
| <b>F1</b>  | <b>Mute audio</b><br>Geluid dempen   Couper le son<br>Audio stummschalten   Silenciar el audio   |
| <b>F2</b>  | <b>Decrease volume</b><br>Geluidsniveau omlaag   Diminuer le volume<br>Lautstärke reduzieren   Diminuir el volumen   |
| <b>F3</b>  | <b>Increase volume</b><br>Geluidsniveau omhoog   Augmenter le volume<br>Lautstärke erhöhen   Aumentar el volumen   |
| <b>F4</b>  | <b>Play previous track/chapter</b><br>Vorige nummer/hoofdstuk afspelen<br>Lire le morceau ou le chapitre précédent<br>Vorherigen Titel bzw. vorheriges Kapitel wiedergeben<br>Reproducir pista o capítulo anterior   |
| <b>F5</b>  | <b>Play/Pause</b><br>Afspelen/Pauzeren   Lecture/Pause<br>Wiedergabe/Pause   Reproducir/Pausar   |
| <b>F6</b>  | <b>Play next track/chapter</b><br>Volgende nummer/hoofdstuk afspelen<br>Lire le morceau ou le chapitre suivant<br>Nächsten Titel bzw. nächstes Kapitel wiedergeben<br>Reproducir pista o capítulo siguiente  |
| <b>F8</b>  | <b>Switch to external display</b><br>Naar extern beeldscherm schakelen<br>Basculer vers un moniteur externe<br>Auf externe Anzeige umschalten<br>Cambiar a la pantalla externa   |
| <b>F9</b>  | <b>Search</b><br>Zoeken   Rechercher<br>Suchen   Buscar  |
| <b>F10</b> | <b>Toggle keyboard backlight (optional)</b><br>Toetsenbordverlichting in-/uitschakelen (optioneel)<br>Activer/Désactiver le rétroéclairage du clavier (en option)<br>Tastaturbeleuchtung umschalten (optional)<br>Alternar retroiluminación del teclado (opcional) |

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>F11</b>                | <b>Decrease brightness</b><br>Helderheid verminderen   Diminuer la luminosité<br>Helligkeit reduzieren   Diminuir brillo  |
| <b>F12</b>                | <b>Increase brightness</b><br>Helderheid vermeerderen   Augmenter la luminosité<br>Helligkeit erhöhen   Aumentar brillo   |
| <b>Fn</b> + <b>Esc</b>    | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen<br>Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn<br>Fn-Tastensperre umschalten<br>Alternar bloqueo de la tecla Fn   |
| <b>Fn</b> + <b>PrtScr</b> | <b>Turn off/on wireless</b><br>Draadloos in-/uitschakelen<br>Activer/Désactiver le sans fil<br>Wireless ein-/ausschalten<br>Activar/desactivar la función inalámbrica   |
| <b>Fn</b> + <b>Insert</b> | <b>Sleep</b><br>Slaapstand   Veille<br>Energiesparmodus   Suspensión  |
| <b>Fn</b> + <b>H</b>      | <b>Toggle between power and battery-status light/<br/>hard-drive activity light</b><br>Schakelen tussen lampje voor energie- en<br>batterijniveau/activiteitslampje vaste schijf<br>Alterner entre le voyant d'état de l'alimentation et de la<br>batterie/voyant d'activité du disque dur<br>Zwischen Stromversorgungs- und Akkuzustandsanzeige/<br>Festplattenaktivitätsanzeige umschalten<br>Alternar entre indicador luminoso de estado de<br>la batería y encendido y el indicador luminoso de<br>actividad de la unidad de disco duro |

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](http://Dell.com/support).  
**N.B.:** Kijk voor meer informatie in *Specificaties* op [Dell.com/support](http://Dell.com/support).  
**REMARQUE :** pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques* à l'adresse [Dell.com/support](http://Dell.com/support).  
**ANMERKUNG:** Weitere Information finden Sie unter *Technische Daten* auf [Dell.com/support](http://Dell.com/support).  
**NOTA:** Para obtener más información, consulte *Especificaciones* en [Dell.com/support](http://Dell.com/support).