

# Inspiron 17

5000 Series

## Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen

Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

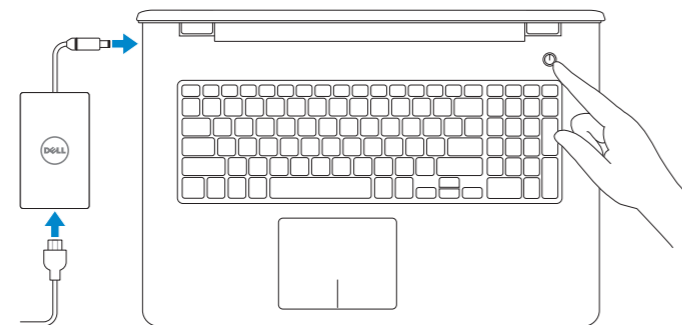

## 2 Finish operating system setup


Afslut konfiguration af operativsystem

Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun

Fullfør oppsett av operativsystemet

Slutför inställningen av operativsystemet

### Windows

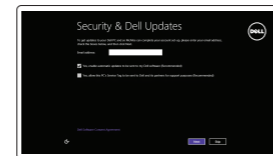

#### Enable security and updates

Aktivér sikkerhed og opdateringer

Ota suojaus ja päivitykset käyttöön

Aktiver sikkerhet og oppdateringer

Aktiviera säkerhet och uppdateringar



#### Connect to your network

Opret forbindelse til netværket

Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til netverket ditt

Anslut till ditt nätverk

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**BEMÆRK:** Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

**HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

**MERK:** Angi passwordet for å få tilgang til det trådløse netverket når du blir bedt om det for å få kobles til det sikrede trådløse netverket.

**ANMÄRKNING:** Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Kirjaudu Microsoft-tiillesi tai luo paikallinen tili

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruksjonerne på skærmen for at afslutte opsætning.

Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

Følg instruksene i skjermen for å gjøre ferdig oppsettet.

Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

## Locate Dell apps in Windows

Find Dell-apps i Windows | Paikanna Dell-sovellukset Windowsista

Finn dine Dell-apper i Windows | Hitta Dell-appar i Windows



#### Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone

Registrer datamaskinen din | Registrera din dator



#### Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

Sikkerhedskopier, genopret, reparer eller gendan din computer

Varmuuskopioi, palauta tai korjaa tietokoneesi

Sikkerhetskopier, gjenopprett eller reparer datamaskinen


Säkerhetskopiera, återhämta, reparera eller återställ din dator



### Dell Help & Support

Dells Hjælp og Support | Dellin ohje ja tuki

Dell hjelp og støtte | Dell hjälp och support

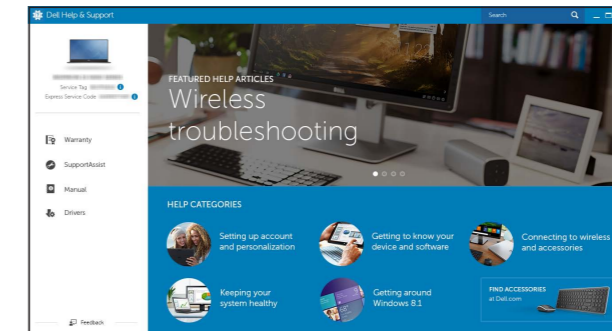


### SupportAssist Check and update your computer

Tjek og opdater din computer

Tarkista ja päivitä tietokoneesi

Kontroller og oppdater datamaskinen

Kontrollera och uppdatera din dator

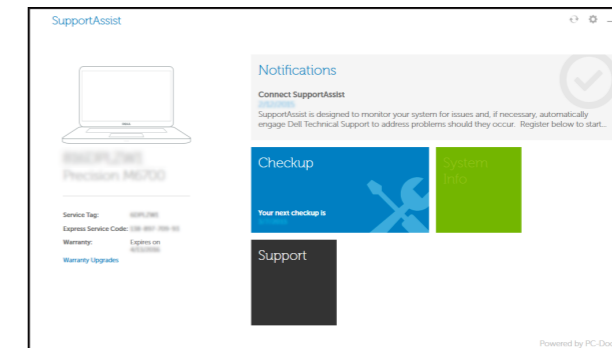

### Product support and manuals

Produktsupport og manualer

Tuotetuki ja käyttöoppaat

Produktsupport och handböcker

Produktsupport och handböcker

### Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot

Kontakt Dell | Kontakta Dell

### Regulatory and safety

Lovgivningsmessigt og sikkerhed

Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus

Lovpålagte forhold og sikkerhet

Reglering och säkerhet

### Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli

Regulerende modell | Regleringsmodell

### Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi

Regulerende type | Regleringstyp

### Computer model

Computermodel | Tietokoneen malli

Datamaskinmodell | Datormodell

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory\_compliance

P28E

P28E004

Inspiron 17-5759

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




0JNTXKA00

Printed in China.


2015-06

# Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

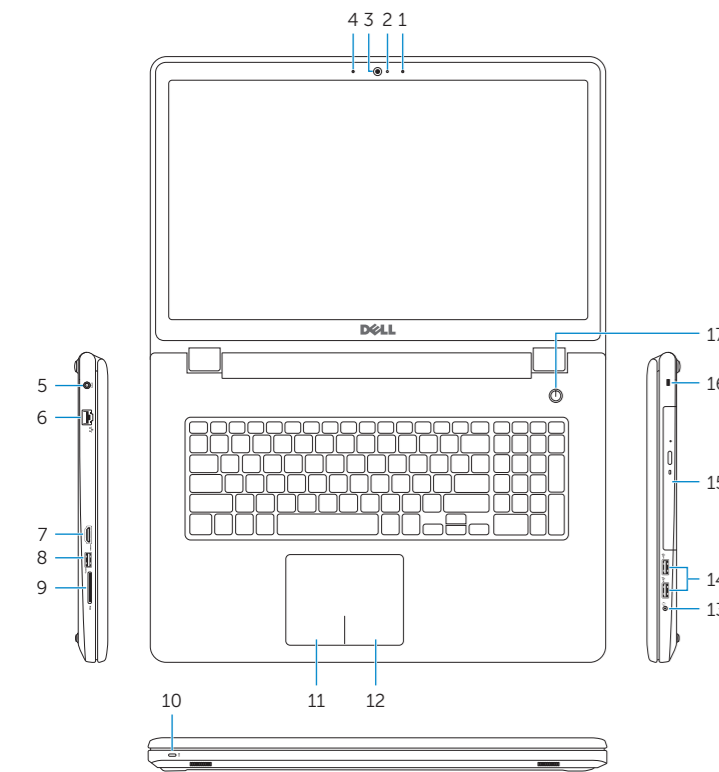

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1. Right microphone  | 11. Left-click area                   |
| 2. Camera-status light   | 12. Right-click area                  |
| 3. Camera  | 13. Headset port                      |
| 4. Left microphone   | 14. USB 2.0 ports (2)                 |
| 5. Power-adaptor port  | 15. Optical drive                     |
| 6. Network port  | 16. Security-cable slot               |
| 7. HDMI port   | 17. Power button                      |
| 8. USB 3.0 port  | 18. Regulatory label (in battery bay) |
| 9. Media-card reader   | 19. Battery                           |
| 10. Power and battery-status light/<br>hard-drive activity light | 20. Battery-release latch             |
|  | 21. Service Tag label                 |

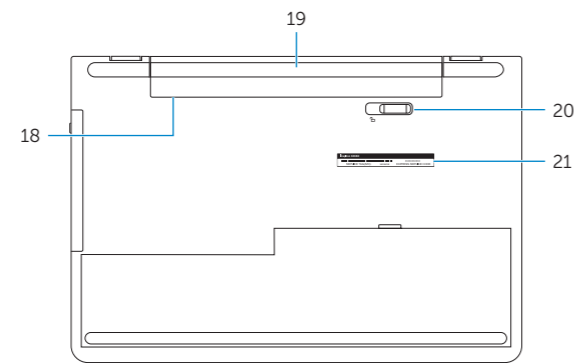

- |  |  |
|--|--|
| 1. Højre mikrofon  | 13. Hovedtelefonport                     |
| 2. Kamerastatusindikator   | 14. USB 2.0-porte (2)                    |
| 3. Kamera  | 15. Optisk drev                          |
| 4. Venstre mikrofon  | 16. Sikkerhedskablets åbning             |
| 5. Port til strømadapter   | 17. Strømknap                            |
| 6. Netværksport  | 18. Regulatorisk mærkat (i batteribåsen) |
| 7. HDMI-port   | 19. Batteri                              |
| 8. USB 3.0-port  | 20. Batteriudløserlås                    |
| 9. Mediekortlæser  | 21. Servicekodeetiket                    |
| 10. Strøm- og batteristatusindikator/<br>harddiskaktivitetsindikator |  |
| 11. Område til venstreklik   |  |
| 12. Område til højreklik   |  |

- |  |  |
|--|--|
| 1. Oikea mikrofoni   | 13. Kuulokeliitäntä                          |
| 2. Kameran tilan merkkivalo  | 14. USB 2.0 -portit (2)                      |
| 3. Kamera  | 15. Optinen asema                            |
| 4. Vasen mikrofoni   | 16. Suojakaapelin paikka                     |
| 5. Verkkolaiteportti   | 17. Virtapainike                             |
| 6. Verkkoportti  | 18. Säädöstenmukaisuustarra<br>(akkutilassa) |
| 7. HDMI-portti   | 19. Akku                                     |
| 8. USB 3.0 -portti   | 20. Akun vapautussalpa                       |
| 9. Muistikortinlukija  | 21. Huoltomerkitarra                         |
| 10. Virran ja akun tilan merkkivalo/<br>kiintolevyn toiminnan merkkivalo |  |
| 11. Vasemman napsautuksen alue   |  |
| 12. Oikean napsautuksen alue   |  |

- |   |   |
|---|---|
| 1. Høyre mikrofon   | 13. Hodetelefonport                               |
| 2. Statuslys for kamera   | 14. USB 2.0-porter (2)                            |
| 3. Kamera   | 15. Optisk disk                                   |
| 4. Venstre mikrofon   | 16. Spor for sikkerhetskabel                      |
| 5. Kontakt for strømforsyning                                   | 17. Strømknapp                                    |
| 6. Nettverksport  | 18. Forskriftsmessig merking<br>(i batterirommet) |
| 7. HDMI-port  | 19. Batteri                                       |
| 8. USB 3.0-port   | 20. Batteriutløserlås                             |
| 9. Mediekortleser   | 21. Servicemerke                                  |
| 10. Strøm- og batteristatuslys/<br>aktivitetslys til harddisken |   |
| 11. Venstreklikk-område   |   |
| 12. Høyreklikk-område   |   |

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1. Höger mikrofon   | 13. Hörlursport                       |
| 2. Kamerastatuslampa                                      | 14. USB 2.0-portar (2)                |
| 3. Kamera   | 15. Optisk enhet                      |
| 4. Vänster mikrofon                                       | 16. Plats för kabellås                |
| 5. Näadapterport  | 17. Strömbrytare                      |
| 6. Nätkverksport  | 18. Regleringsetikett (i batterifack) |
| 7. HDMI-port  | 19. Batteri                           |
| 8. USB 3.0-port   | 20. Batteriets frigöringshake         |
| 9. Mediakortläsare  | 21. Etikett med servicenummer         |
| 10. Ström-/batteristatuslampa/<br>hårddiskaktivitetslampa |                                       |
| 11. Område för vänsterklick                               |                                       |
| 12. Område för högerklick                                 |                                       |

# Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet

Snarveistaster | Kortkommandon

- |            |   |
|------------|---|
| <b>F1</b>  | <b>Mute audio</b><br>Slå lyd fra   Mykistä ääni<br>Demp lyden   Stäng av ljud   |
| <b>F2</b>  | <b>Decrease volume</b><br>Formindsk lydstyrke   Vähennä äänenvoimakkuutta<br>Reduser lyden   Minska volymen   |
| <b>F3</b>  | <b>Increase volume</b><br>Forøg lydstyrke   Lisää äänenvoimakkuutta<br>Øk lyden   Öka volymen   |
| <b>F4</b>  | <b>Play previous track/chapter</b><br>Afspil forrige nummer/kapitel   Toista edellinen raita tai luku<br>Spill forrige spor/kapittel   Spela upp föregående spår/kapitel  |
| <b>F5</b>  | <b>Play/Pause</b><br>Afspil/Afbryd midlertidigt   Toista/tauko<br>Spill/pause   Spela upp/pausa   |
| <b>F6</b>  | <b>Play next track/chapter</b><br>Afspil næste nummer/kapitel   Toista seuraava raita tai luku<br>Spill neste spor/kapittel   Spela upp nästa spår/kapitel  |
| <b>F8</b>  | <b>Switch to external display</b><br>Skift til ekstern skærm   Siirry ulkoiseen näyttöön<br>Bytt til ekstern skjerm   Växla till extern bildskärm   |
| <b>F9</b>  | <b>Search</b><br>Søg   Haku<br>Søk   Sök  |
| <b>F10</b> | <b>Toggle keyboard backlight (optional)</b><br>Skift mellem tastaturets baggrundslys (valgfrit tilbehør)<br>Veksle mellom bakgrunnsbelyst tastur eller ikke (tilleggsfunksjon)<br>Växla tangentbordets bakgrundsbelysning (tillval) |

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>F11</b>                | <b>Decrease brightness</b><br>Formindsk lysstyrke   Vähennä kirkkautta<br>Demp lysstyrken   Minska ljusstyrkan   |
| <b>F12</b>                | <b>Increase brightness</b><br>Forøg lysstyrke   Lisää kirkkautta<br>Øk lysstyrken   Öka ljusstyrkan  |
| <b>Fn</b> + <b>Esc</b>    | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>Tænder/slukker for FN-tastlås<br>Vaihda Fn--näppäinlukituksen asentoa<br>Veksle Fn-låsen<br>Växla Fn-tangentlås   |
| <b>Fn</b> + <b>PrtScr</b> | <b>Turn off/on wireless</b><br>Slå trådløst fra/til   Kytke langaton yhteys pois/päälle<br>Slå av/på trådløs tilkobling   Slå av/på trådlösa nätverk   |
| <b>Fn</b> + <b>Insert</b> | <b>Sleep</b><br>Slumre   Lepo<br>Hvile   Strömsparläge   |
| <b>Fn</b> + <b>H</b>      | <b>Toggle between power and battery-status light/<br/>hard-drive activity light</b><br>Skift mellem strøm- og batteristatusindikator/<br>hårddiskaktivitetsindikator<br>Vaihda virran ja akun tilan merkkivalon/kiintolevyn<br>toiminnan merkkivalon välillä<br>Veksle mellom statuslys for strøm og batteri og lys for<br>hårddiskaktivitet<br>Växla mellan ström-/batteristatuslampa/<br>hårddiskaktivitetslampa |

**NOTE:** For more information, see [Specifications at Dell.com/support](#).  
**BEM/ERK:** For yderligere oplysninger, se [Specifikationer på Dell.com/support](#).  
**HUOMAUTUS:** Lisätietoja on kohdassa [Tekniset tiedot](#) sivulla [Dell.com/support](#).  
**MERK:** Se [Spesifikasjoner på Dell.com/support](#) for å finne ytterligere informasjon.  
**ANMÄRKNING:** Gå till [Specifikationer på Dell.com/support](#) för mer information.