

Quick Start


Začínáme | Gyors használatba vétel

Szybkie uruchomienie | Rychle uvedenie do prevádzky

1 Connect the power adapter

Připojte napájecí adaptér | Csatlakoztassa a tápadaptert


Przyłącz zasilacz | Pripojte napájací adaptér

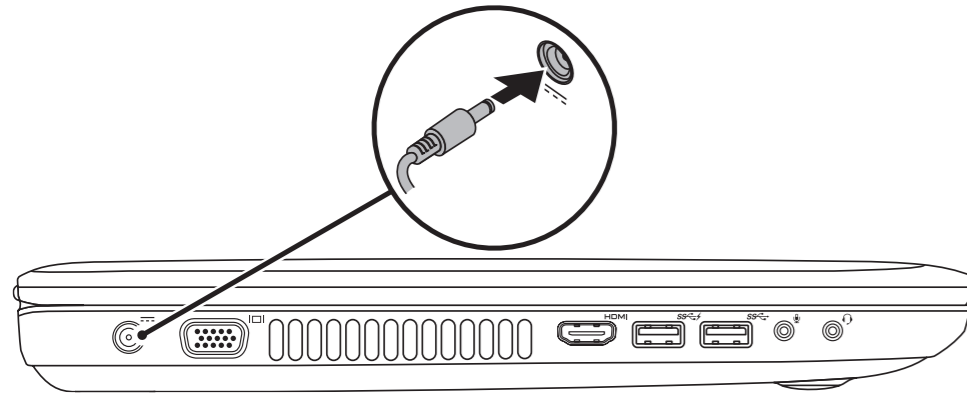

2 Press the power button

Stiskněte tlačítko napájení | Nyomja meg a bekapcsológombot

Naciśnij przycisk zasilania | Stlačte tlačidlo napájania

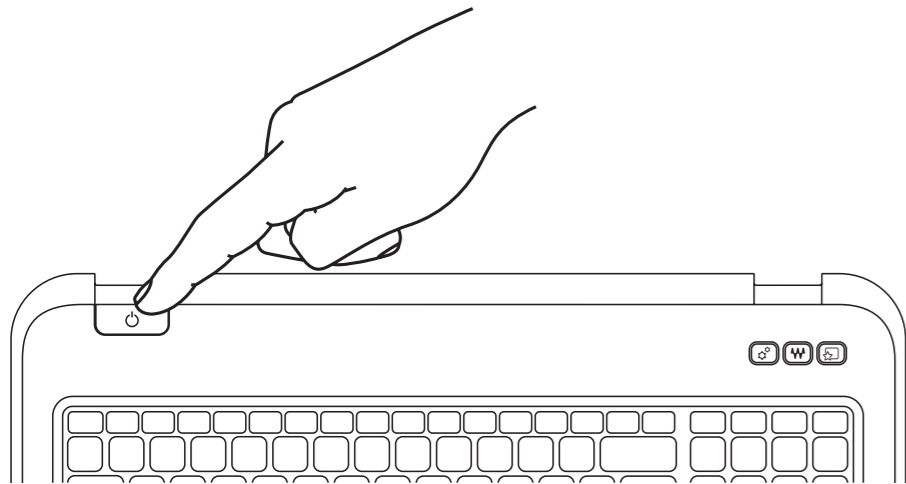

3 Follow Windows setup

Nainstalujte systém Windows | Kövesse a Windows beállításokat

Wykonuj polecenia instalatora Windows | Postupujte podľa inštalačného postupu Windows



Record your Windows password here

NOTE: Do not use the @ symbol in your password

Sem si poznačte heslo k systému Windows

POZNÁMKA: Nepoužívejte v heslu symbol @

Jegyezze fel ide a Windows jelszavát

MEGJEGYZÉS: A jelszóban ne használja a @ szimbólumot

Tutaj zapisz swoje hasło Windows

UWAGA: Nie używaj symbolu @ w obrębie hasła



Poznačte si svoje heslo do systému Windows sem

POZNÁMKA: Nepoužívejte symbol @ vo svojom hesle

4 Check wireless status

Zkontrolujte stav bezdrátového připojení | Vezeték nélküli állapot ellenőrzése

Sprawdź stan komunikacji bezprzewodowej | Skontrolujcie stav bezdrôtového pripojenia

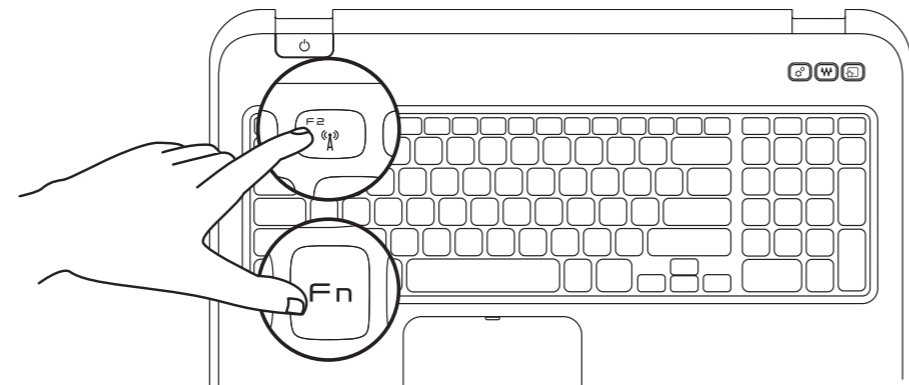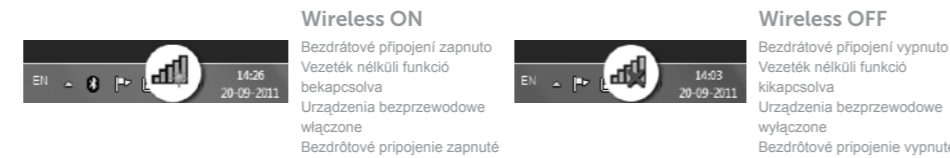

Function Keys

Funkční tlačítka | Funkcióbilleentyűk

Klawisze funkcji | Funkčné klávesy

F1	Switch to external display	Přepnutí na externí displej Váltás külső kijelzőre Przełączenie na wyświetlacz zewnętrzny Prepnutie na externý displej
F2	Turn off/on wireless	Zapnutí/vypnutí bezdrátového připojení Vezeték nélküli funkció ki- vagy bekapcsolása Wyłączenie/włączenie obsługi sieci bezprzewodowych Vypnutie/zapnutie bezdrôtovej komunikácie
Fn + F3	Enable/disable touchpad	Povolení/zakázání dotykové podložky Érintőpanel engedélyezése vagy letiltása Włączenie/wyłączenie tabliczki dotykowej Povolenie/zakázanie dotykového panela
F4	Decrease brightness	Snížení jasu Fényerő csökkentése Zmniejszenie jasności Zníženie jasu
F5	Increase brightness	Zvýšení jasu Fényerő növelése Zwiększenie jasności Zwiększenie jasu
F6	Toggle keyboard backlight (optional)	Přepnutí podsvícení klávesnice (volitelné) Billentyűzet háttérvilágításának váltása (opcionális) Przełączanie podświetlania klawiatury (opcjonalnie) Prepínanie podsvietenia klávesnice (voliteľné)
F8	Play previous track or chapter	Přehrát předchozí skladbu nebo kapitolu Az előző zeneszám vagy fejezet lejátszása Odtwarzanie poprzedniego utworu lub rozdziału Prehrávanie predchádzajúcej skladby alebo kapitoly
F9	Play/Pause	Přehrání/pozastavení Lejátszás/Szünet Odtvórz/Wstrzymaj Prehrávanie/pozastavenie
Fn + F10	Play next track or chapter	Přehrát následující skladbu nebo kapitolu A következő zeneszám vagy fejezet lejátszása Odtwarzanie następnego utworu lub rozdziału Prehrávanie nasledujúcej skladby alebo kapitoly
F11	Decrease volume level	Snížení hlasitosti Hangerő csökkentése Zmniejszenie poziomu głośności Zníženie úrovne hlasitosti
F12	Increase volume level	Zvýšení hlasitosti Hangerő növelése Zwiększenie poziomu głośności Zwiększenie úrovne hlasitosti
Mute	Mute the speakers	Ztlumení reproduktorů Hangszórók némítása Wyciszenie głośników Stłumienie reproduktorów

Before You Contact Support


Než se obrátíte na podporu | Mielőtt támogatáshoz fordulna

Zanim skontaktujesz się z działem pomocy technicznej | Skôr než skontaktujecie technickú podporu

Locate your Service Tag

Vyhleďte výrobní číslo | Keresse meg a szervizcímét

Odszukaj kod Service Tag | Nайдіте сі сервісний ґтіток

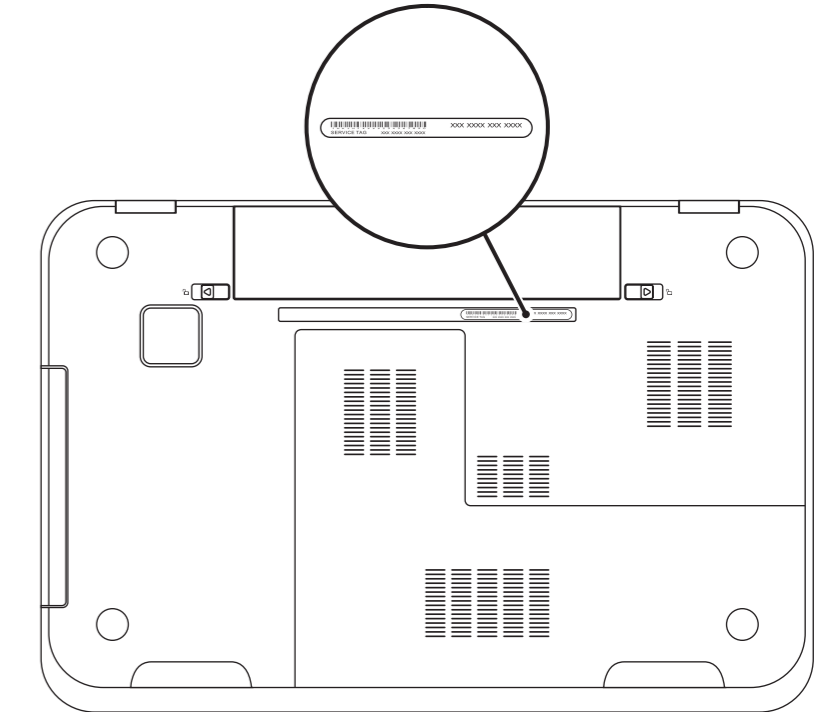

Record your Service Tag here

Sem si poznačte výrobní číslo | Jegyezze fel ide a szervizcímét

Tutaj zapisz swój kod Service Tag | Poznačte si svoj servisný štítok sem