

## Contacting Dell

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Kontakt Dell

For at kontakte Dell med spørgsmål om salg, teknisk support eller kundeservice, gå til [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Dellin yhteystiedot

Voit ottaa yhteyden Dellin myyntiin, tekniseen tukeen tai asiakaspalveluun osoitteessa [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Kontakte Dell

Hvis du ønsker å ta kontakt med Dell for salg, teknisk støtte eller kundeservice-relaterede henvendelser, kan du gå til [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Kontakta Dell

Kontakta Dell angående försäljning, teknisk support eller kundtjänst genom att gå till [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## More Information

For regulatory and safety best practices, see [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Flere oplysninger

Du kan finde flere oplysninger om best practices mht. lovgivningen og sikkerhed på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Lisätietoja

Parhaita säädösten mukaisuus- ja turvallisuuskäytäntötietoja on osoitteessa [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Mer informasjon

Gode regulatoriske og sikkerhetsmessige rutiner finner du på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Mer information

För information om godkännanden och säker hantering, se [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)


## Service Tag

Service tag

Huoltomerkki

servicemerke

Service nummer

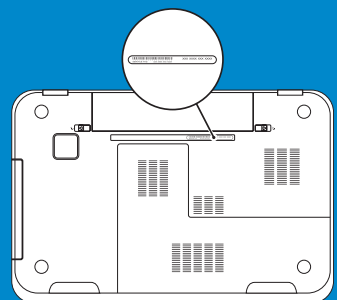

## Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM):

### Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo normativo: P15E

Tensión de entrada: 100 V CA–240 V CA

Intensidad de entrada (máxima): 1,50 A/1,60 A/1,70 A/2,30 A/2,50 A

Frecuencia de entrada: 50 Hz–60 Hz

Intensidad de salida: 3,34A/4,62A/6,70A

Tensión de salida: 19,5 V CC

### © 2012 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P15E | Type: P15E001

Computer model: Inspiron 5720/7720

### © 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL-logoet og Inspiron™ er varemærker, der er ejet af Dell Inc. Windows® er enten et varemærke eller et registreret varemærke, der er ejet af Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Regulatorisk model: P15E | Type: P15E001

Computermodel: Inspiron 5720/7720

### © 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL-logo ja Inspiron™ ovat Dell Inc.:in omistamia tavaramerkkejä. Windows® on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröimä tavaramerkki tai tavaramerkki.

Säädösten mukainen malli: P15E | Tyyppi: P15E001

Tietokoneen malli: Inspiron 5720/7720

### © 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL-logoen og Inspiron™ er varemærker som tilhører Dell Inc. Windows® er enten et varemærke eller et registreret varemærke som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Regulerende modell: P15E | Type: P15E001

Datamaskinmodell: Inspiron 5720/7720

### © 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL-logotypen och Inspiron™ är varumärken som tillhör Dell Inc. Windows® är antingen ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Regleringsmodell: P15E | Typ: P15E001

Datormodell: Inspiron 5720/7720




Printed in China.

2012 - 07

## Computer Features

Computerfunktioner | Tietokoneen ominaisuudet | Datamaskinegenskaper | Datorfunktioner

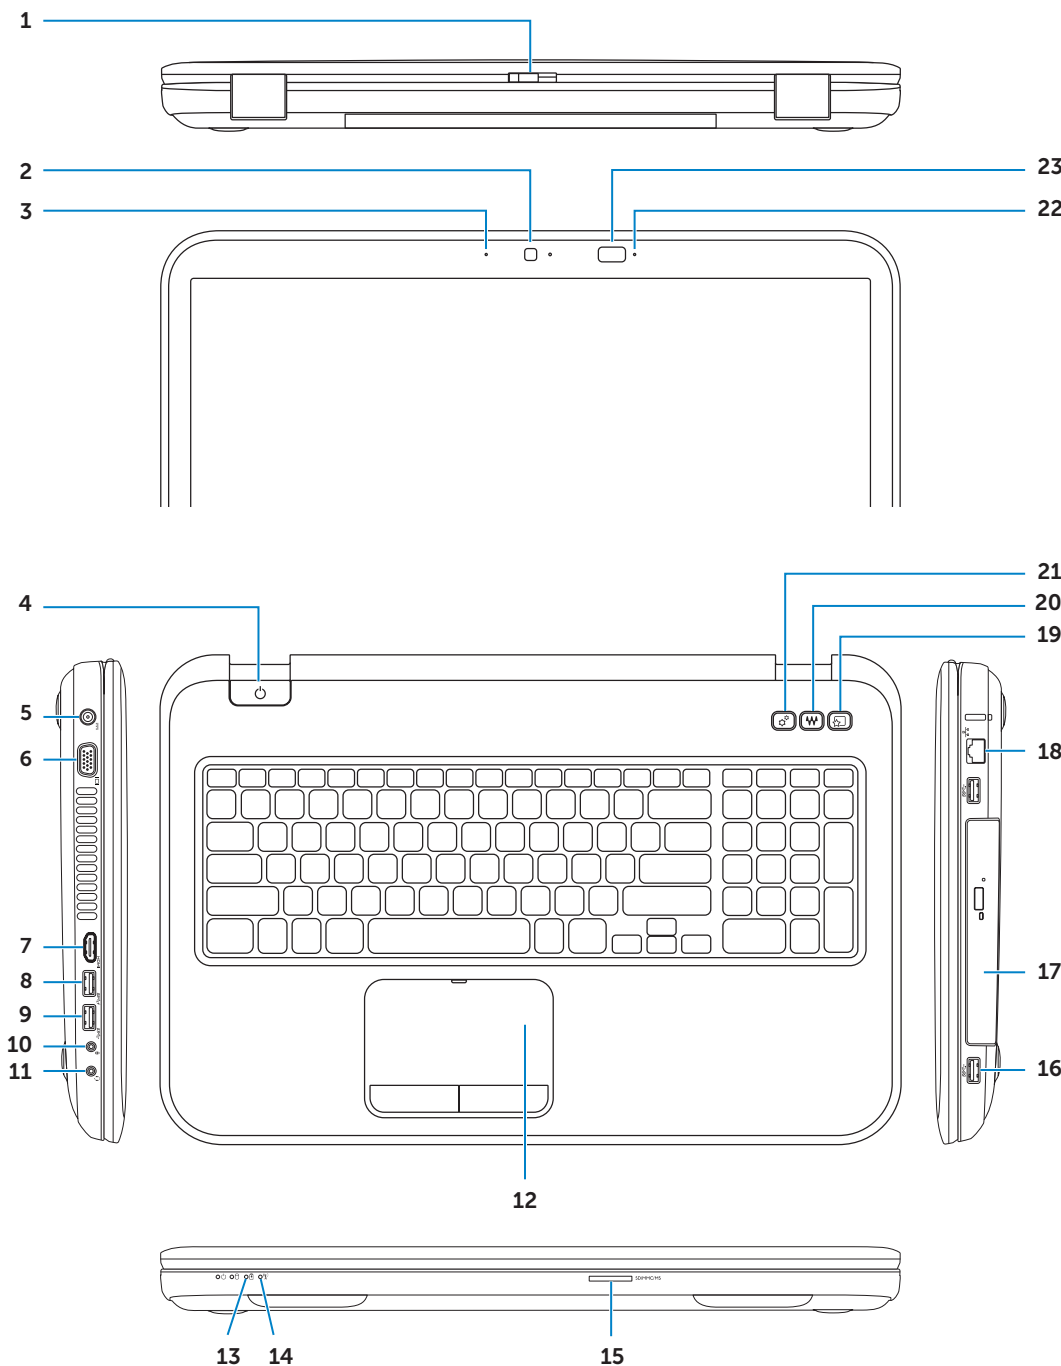

- |                                 |                                     |   |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. Switch release latch         | 10. Microphone port                 | 18. Network port                                    |
| 2. Camera                       | 11. Headphone/Microphone combo port | 19. Dell Instant Launch button                      |
| 3. Microphone                   | 12. Touchpad                        | 20. Dell audio with preset switch button            |
| 4. Power button                 | 13. Battery status light            | 21. Windows Mobility Center button                  |
| 5. Power adapter port           | 14. Wireless status light           | 22. 3D infrared emitter status indicator (optional) |
| 6. VGA port                     | 15. 8-in-1 Media-card reader        | 23. 3D infrared emitter (optional)                  |
| 7. HDMI port                    | 16. USB 3.0 ports (2)               |   |
| 8. USB 3.0 port with PowerShare | 17. Optical drive                   |   |
| 9. USB 3.0 port                 |                                     |   |

- |                                |  |   |
|--------------------------------|--|---|
| 1. Låsens frigørelsesknap      | 10. Mikrofonport                           | 18. Netværksport  |
| 2. Kamera                      | 11. Hovedtelefon/Mikrofon-kombinationsport | 19. Dell Instant Launch-knap                                  |
| 3. Mikrofon                    | 12. Pegefelt                               | 20. Dell lyd med knap til forudindstillet omskifter           |
| 4. Tænd/sluk-knap              | 13. Batteristatusindikator                 | 21. Windows Mobility Center (Windows mobilitetscenter)-knap   |
| 5. Port til strømsadapter      | 14. Statusindikator for trådløst           | 22. Statusindikator for 3D-infrarødsender (valgfrit tilbehør) |
| 6. VGA-port                    | 15. 8-i-1-mediekortlæser                   | 23. 3D-infrarødsender (valgfrit tilbehør)                     |
| 7. HDMI-port                   | 16. USB 3.0-porte (2)                      |   |
| 8. USB 3.0-port med PowerShare | 17. Optisk drev                            |   |
| 9. USB 3.0-port                |  |   |

- |                                    |   |   |
|------------------------------------|---|---|
| 1. Kytikimen vapautussalpa         | 10. Mikrofoniliitäntä                   | 18. Verkkoportti  |
| 2. Kamera                          | 11. Kuuloike/mikrofoni-yhdistelmäportti | 19. Dell Instant Launch -painike                          |
| 3. Mikrofoni                       | 12. Kosketuslevy                        | 20. Dell audio esiasetetulla painikkeella                 |
| 4. Virtapainike                    | 13. Akun tilavalo                       | 21. Windowsin siirrettävyysskeskuspainike                 |
| 5. Virtasovitinportti              | 14. Langattoman yhteyden tilavalo       | 22. 3D-infrapunälähettimen tilan merkkivalo (valinnainen) |
| 6. VGA-portti                      | 15. 8-in-1-muistikortinlukija           | 23. 3D-infrapunälähetin (valinnainen)                     |
| 7. HDMI-portti                     | 16. USB 3.0 -portit (2)                 |   |
| 8. USB 3.0 -liitäntä ja PowerShare | 17. Optinen asema                       |   |
| 9. USB 3.0 -portti                 |   |   |

- |                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| 1. Skjermåls                      | 10. Mikrofonport                        | 18. Nettverksport   |
| 2. Kamera                         | 11. Kombinert hodetelefon-/mikrofonport | 19. Dell Instant Launch-knapp                               |
| 3. Mikrofon                       | 12. Styreplate                          | 20. Knapp for Dell audio med forhåndsvalg                   |
| 4. Strømknapp                     | 13. Batteristatuslampe                  | 21. Windows Mobility Center-knapp                           |
| 5. Strømadapterport               | 14. Statuslampe for trådløst nettverk   | 22. Statusindikator for infrarød 3D-sender (tilleggsutstyr) |
| 6. VGA-port                       | 15. 8-i-1-mediekortleser                | 23. Infrarød 3D-sender (tilleggsutstyr)                     |
| 7. HDMI-port                      | 16. USB 3.0-porter (2)                  |   |
| 8. USB 3.0-kontakt med PowerShare | 17. Optisk stasjon                      |   |
| 9. USB 3.0-port                   |   |   |

- |                                |  |   |
|--------------------------------|--|---|
| 1. Frigöringsspak för brytare  | 10. Mikrofonport                       | 18. Nätverksport                                  |
| 2. Kamera                      | 11. Kombinationsport hörlurar/mikrofon | 19. Dell Snabbstartknapp                          |
| 3. Mikrofon                    | 12. Pekskiva                           | 20. Dell-ljud med förinställningsknapp            |
| 4. Strömbrytare                | 13. Batteriindikator                   | 21. Knapp för Windows Mobilitetscenter            |
| 5. Nätagadapterport            | 14. Statuslampa för trådlösa nätverk   | 22. Statuslampa för infraröd 3D-sändare (tillval) |
| 6. VGA-port                    | 15. 8-i-1-mediakortläsare              | 23. Infraröd 3D-sändare (tillval)                 |
| 7. HDMI-port                   | 16. USB 3.0-portar (2)                 |   |
| 8. USB 3.0-port med PowerShare | 17. Optisk enhet                       |   |
| 9. USB 3.0-port                |  |   |

# inspiron

## 17R

## Quick Start Guide


Hurtig startguide | Pikaopas  
Hurtigstart | Snabbstartguide



## 1 Connect the network cable (optional)

Tiislut netværkskablet (valgfrit tilbehør) | Liitä verkkokaapeli (valinnainen)


Koble til nettverkscabelen (tilleggsutstyr) | Anslut nätverkscabeln (valfritt)

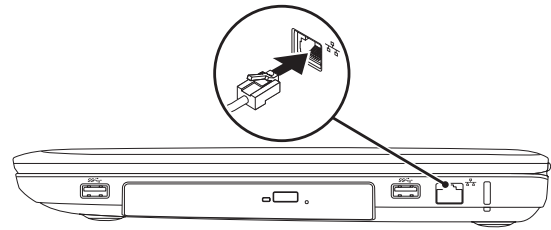

## 2 Connect the power adapter

Tiislut strømadapteren | Kytke verkkolaite


Koble til strømadapteren | Anslut nätadaptern

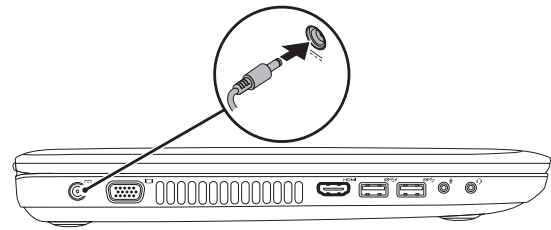

## 3 Press the power button

Tryk på tænd/sluk-knappen | Paina virtapainiketta

Trykk på strømknappen | Tryck på strömbrytaren

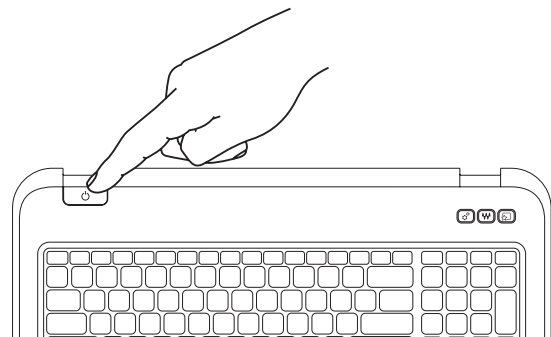

## 4 Complete Windows setup


Fuldfør Windows-installation | Asenna Windows

Fullfør installasjonen av Windows | Slutför Windows-inställningen

### Enable security

Aktivér sikkerhed | Ota suojaus käyttöön


Aktiver sikkerhet | Aktivera säkerhet

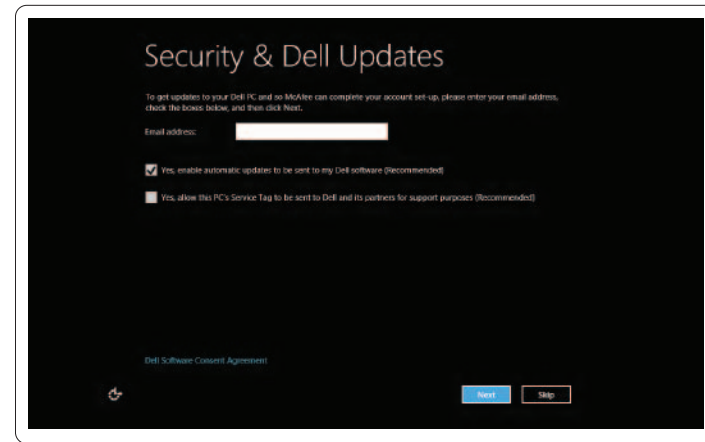

### Configure wireless (optional)

Konfigurer Trådløst (valgfrit) | Määritä langaton yhteys (valinnainen)


Konfigurer trådløst nett (tilleggsfunksjon) | Konfigurera trådlös kommunikation (tillval)

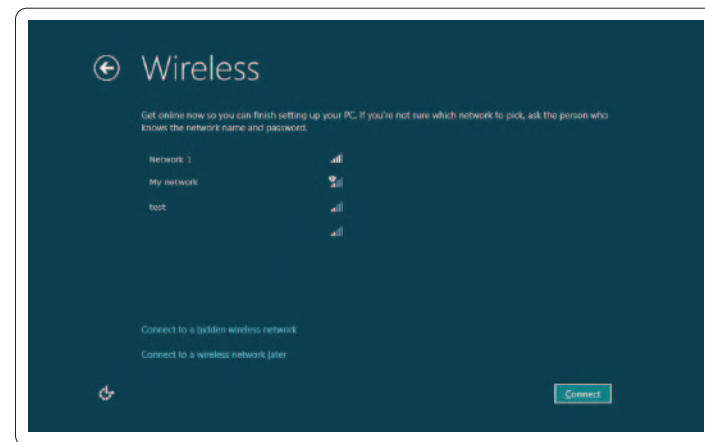

## Windows 8

### Tiles

Fliser | Laatat | Side ved side | Paneler

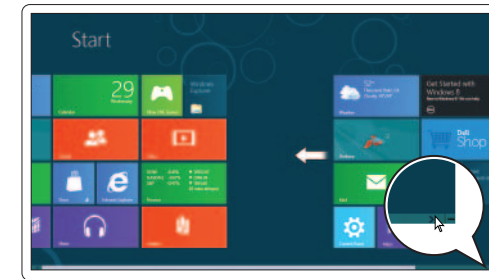

### Scroll to access more tiles

Rul for at få adgang til flere fliser

Selaa päästäksesi käyttämään lisää laattoja

Bla for å se flere ikoner

Rulla för att komma åt fler paneler

### Resources

Ressourcer | Resurssit | Resserur | Resurser

### Getting started

Introduktion

Aloittaminen

Komme i gang

Komma igång

### My Dell Support Center

Mit Dell-supportcenter

Oma Dellin tukikeskus


Dells støttesenter

Mitt Dell Support Center

### Charms sidebar

Runesidepanel | Charms-sivupalkki

Charms sidepanel | Snabbknapparnas sidofält

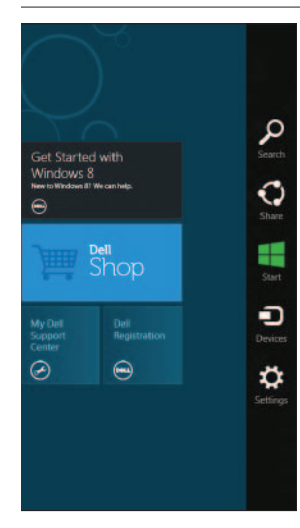

### Swipe from right edge of the touchpad

Før fra pegefeltets højre kant

Pyyhkäise kosketuslevyn oikeasta laidasta

Dra fingeren fra styreplatens høyre kant

Svep från högerkanten av pekskivan

### Point mouse to lower- or upper-right corner

Peg mus mod nederste eller øverste højre hjørne

Osoita hiirellä alemmaa tai ylempää oikeaa nurkkaa

Pek på nederste eller øverste høyre hjørne med musepekeren

Peka med musen i det nedre eller øvre högra hörnet

## Function Keys

Funktionstaster | Toimintonäppäimet | Funksjonsknapper | Funktionstanger

|  |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
|  | Switch to external display           | Skift til ekstern skærm<br>Siirry ulkoiseen näyttöön<br>Bytt til ekstern visning<br>Växla till extern bildskärm  |
|  | Turn off/on wireless                 | Slå trådløst fra/til   Kytke langaton yhteys pois/päälle<br>Slå trådløs tilkobling av/på   Slå av/på trådløse nätverk  |
|  | Enable/Disable touchpad              | Aktivér/deaktiver pegefelt<br>Ota käyttöön/poista käytöstä kosketuslevy<br>Aktiver/deaktiver styreplate<br>Aktivera/avaktivera pekskivan   |
|  | Decrease brightness                  | Formindsk lysstyrke   Vähennä kirkkautta<br>Reduser lysstyrken   Minska ljusstyrkan  |
|  | Increase brightness                  | Forøg lysstyrke   Lisää kirkkautta<br>Øk lysstyrken   Öka ljusstyrkan  |
|  | Toggle keyboard backlight (optional) | skift mellem tastaturets baggrundsls (valgfrit tilbehør)<br>Kytke näppäimistön taustavalo (valinnainen)<br>Veksle mellom bakgrunnsbelyst tastur eller ikke (tilleggsfunksjon)<br>Växla tangentbordets bakgrunnsbelysning (tillval) |
|  | Play previous track or chapter       | Afspil forrige nummer eller kapitel<br>Toista edellinen raita tai luku<br>Spill av forrige spor eller kapittel<br>Spela upp föregående spår eller kapitel  |
|  | Play/Pause                           | Afspil/Afbryd midlertidigt   Toista/tauko<br>Spill av/pause   Spela upp/pausa  |
|  | Play next track or chapter           | Afspil næste nummer eller kapitel<br>Toista seuraava raita tai luku<br>Spill av neste spor eller kapittel<br>Spela upp nästa spår eller kapitel  |
|  | Decrease volume level                | Formindsk lydstyrke   Pienennä äänenvoimakkuutta<br>Reduser lydstyrken   Minska volymnivån   |
|  | Increase volume level                | Forøg lydstyrke   Suurena äänenvoimakkuutta<br>Øk lydstyrken   Öka volymnivån  |
|  | Mute audio                           | Slå lyd fra   Mykistä ääni<br>Demp lyden   Stäng av ljudet   |