



# Setting Up Your Computer

## 安装计算机 | コンピュータのセットアップ手順

### ⚠ CAUTION:

Before you set up and operate your Dell™ computer, see the safety instructions in the *Owner's Manual*. Also, see your *Owner's Manual* for a complete list of features.

### ⚠ 警告:

安装并操作 Dell™ 计算机之前，请参阅《用户手册》中的安全说明。有关功能的完整列表，也请参阅《用户手册》。

### ⚠ 警告:

Dell™ コンピュータをセットアップして使用する前に、『オーナーズマニュアル』の安全にお使いいただくための注意をよくお読みください。詳細な機能の一覧についても『オーナーズマニュアル』を参照してください。



**1** AC Adapter  
交流适配器  
AC アダプタ




**2** Modem (optional)  
调制解调器 (可选)  
モデム (オプション)



**3** Network  
网络  
ネットワーク



**4** Power Button  
電源ボタン

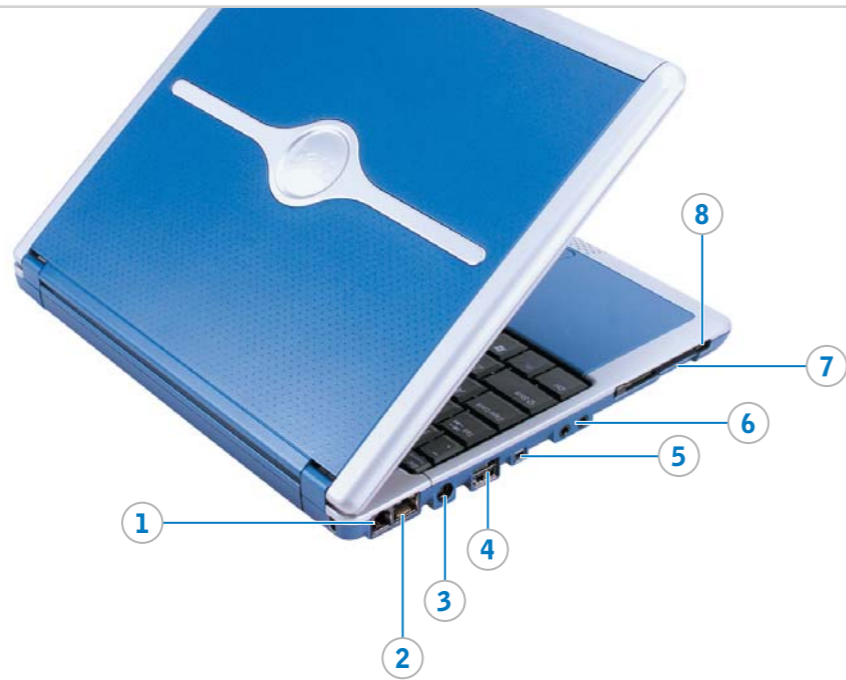

1. modem connector
2. network connector
3. AC adapter connector
4. D/Bay connector
5. IEEE 1394 connector
6. audio connectors
7. Secure Digital memory card slot
8. PC Card slot

1. 调制解调器连接器
2. 网络连接器
3. 交流适配器连接器
4. D/Bay 连接器
5. IEEE 1394 连接器
6. 音频连接器
7. 安全式数字内存卡插槽
8. PC 卡插槽



1. モデムコネクタ
2. ネットワークコネクタ
3. AC アダプタコネクタ
4. D/Bay コネクタ
5. IEEE 1394 コネクタ
6. オーディオコネクタ
7. SC (Secure Digital) メモリカードスロット
8. PC カードスロット
9. ディスプレイラッチ
10. 電源ボタン
11. タッチパッド
12. タッチパッドボタン
13. 赤外線センサ
14. USB コネクタ
15. ビデオコネクタ



0P1629A01





### Battery in the Computer

To remove the battery, slide the battery latch releases and pull the battery out of the bay.

For instructions on installing the battery in the optional media base, see the *Media Base User's Guide*.


### 计算机中的电池

要取出电池，请滑动电池释放闩锁，然后从电池槽中拉出电池。  
有关在可选介质底座中安装电池的说明，请参阅《介质底座用户指南》。

### コンピュータのバッテリー

バッテリーを取り外すには、バッテリーリリースラッチをスライドさせたままにして、ベイからバッテリーを引き出します。

オプションのメディアベースにバッテリーを取り付ける手順については、『メディアベースユーザズガイド』を参照してください。

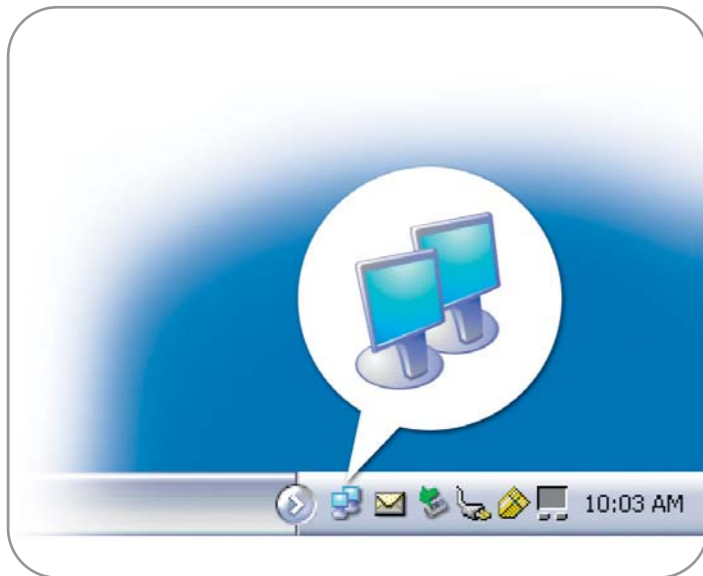

### Wireless Network (Optional)

1. Set up your wireless router. See the documentation that came with your router for instructions.
2. Right-click the wireless network connections icon in the system tray (located in the lower-right corner of the Microsoft® Windows® operating system desktop).
3. Click View Available Wireless Networks.
4. In the Wireless Network Connection window, click the network that you want to join.
5. Click Allow me to connect to the selected wireless network, even though it is not secure.
6. Click Connect. Open your Internet browser and go to [www.dell.com](http://www.dell.com) to verify your connection.

### 无线网络（可选）

1. 设置无线路由器。有关说明，请参阅随路由器附带的说明文件。
2. 在系统图标盒中的无线网络连接图标上单击鼠标右键（该图标盒位于 Microsoft® Windows® 操作系统桌面的右下角）。
3. 单击“View Available Wireless Networks”（查看可用无线网络）。
4. 在“Wireless Network Connection”（无线网络连接）窗口中，单击您要加入的网络。
5. 单击“Allow me to connect to the selected wireless network, even though it is not secure”（即使不安全，也允许我连接至选定的无线网络）。
6. 单击“Connect”（连接）打开 Internet 浏览器并进入 [www.dell.com](http://www.dell.com)，验证您的连接。

### ワイヤレスネットワーク（オプション）

1. ワイヤレスルータをセットアップします。手順については、ルータに付属のマニュアルを参照してください。
2. システムトレイ（Microsoft® Windows® オペレーティングシステムデスクトップの右下にあります）のワイヤレスネットワーク接続アイコンを右クリックします。
3. **利用できるワイヤレスネットワークの表示** をクリックします。
4. **ワイヤレスネットワーク接続** ウィンドウで、参加するネットワークをクリックします。
5. **セキュリティで保護されていないネットワークへ接続する** をクリックします。
6. **接続** をクリックします。インターネットブラウザを開き、[www.dell.com/jp](http://www.dell.com/jp) にアクセスして接続を確認します。



### Finding Answers

See your *Owner's Manual* for information on setting up devices like printers.

See the *Dell™ Inspiron™ Help* file for information on using your computer and operating system.

To access the *Dell Inspiron Help* file:

1. Click the **Start** button and click **Help and Support**.
2. Click **User and system guides** and click **User's guides**.
3. Click **Dell Inspiron Help**.

### 查找解决方案

有关设置打印机等设备的信息，请参阅《用户手册》。

有关使用计算机和操作系统的信息，请参阅 Dell™ Inspiron™ 帮助文件。

要访问 Dell Inspiron 帮助文件：

1. 单击“Start”（开始）按钮，然后单击“Help and Support”（帮助和支持）。
2. 单击“User and system guides”（用户和系统指南），然后单击“User's guides”（用户指南）。
3. 单击“Dell Inspiron Help”（Dell Inspiron 帮助）。

### サポート情報

プリンタなどのデバイスのセットアップについては、『オーナーズマニュアル』を参照してください。

コンピュータおよびオペレーティングシステムの使用に関する情報については、Dell™ Inspiron™ ヘルプファイルを参照してください。

Dell Inspiron ヘルプファイルにアクセスするには、次の手順を実行します。

1. **スタート** ボタンをクリックし、**ヘルプとサポート** をクリックします。
2. **ユーザズガイドおよびシステムガイド** をクリックし、**ユーザズガイド** をクリックします。
3. **Dell Inspiron ヘルプ** をクリックします。

