




GYORS ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

Megjegyzések és „Figyelmeztetések“ jelzések

 **MEGJEGYZÉS:** A MEGJEGYZÉS a számítógép biztonságosabb és hatékonyabb használatát elősegítő fontos tudnivalókat tartalmazza.

 **FIGYELMEZTETÉS:** A „FIGYELMEZTETÉS“ jelzés hardver-meghibásodás vagy adatvesztés potenciális lehetőségére hívja fel a figyelmet, egyben közli a probléma elkerülésének módját.

A jelen dokumentumban tartalmazott információk előzetes értesítés nélkül módosíthatók.

© 2009 Dell Inc. Minden jog fenntartva.

A Dell Inc. írásos engedélye nélkül szigorúan tilos a dokumentumot bármiféle módon sokszorosítani.

A szövegben használt védjegyek: A *Dell*, a *DELL* embléma és a *YOURS IS HERE* a Dell Inc. védjegyei; A *Bluetooth* bejegyzett védjegy, tulajdonosa a Bluetooth SIG, Inc., és a Dell engedéllyel használja.

A dokumentumban egyéb védjegyek és védett nevek is szerepelhetnek, amelyek a védjegyet vagy nevet bejegyeztető cégre, valamint annak termékeire vonatkoznak. A Dell Inc. elhárít minden, a sajátján kívüli védjegyekkel és márkanévvel kapcsolatban benyújtott tulajdonjogi keresetet.

Tartalomjegyzék

Áttekintés	5	Böngészés a fájlok és a mappák között	15
A Dell asztal használatba vétele	6	A webböngésző használata	17
A Klasszikus asztal használatba vétele	9	Azonnali Üzenetküldő	20
Alkalmazás elindítása	9	Alkalmazások az Ubuntu operációs rendszerben	21
Az asztal testreszabása	9	Eszközök csatlakoztatása	22
Alkalmazás ikon hozzáadása az asztalhoz, illetve törlése onnan	9	Az Ubuntu rendszer visszaállítása	24
Az Ubuntu használatba vétele	10	A rendszer-visszaállítás indítása	24
Csatlakozás az internetre vezeték nélküli vagy vezetékes csatlakozás használatával	10		
Teljes ablakos képernyő gyors megtekintése	11		
Rendszerbeállítások és adminisztráció	12		

Áttekintés

A Dell™ Inspiron™ Mini üdvözli önt.

Ez az útmutató segít megismerkedni az Ubuntu® operációs rendszerrel, ismerteti az alapvető funkciókat és azt, hogy hogyan tudja a számítógépet az ön igényei szerint beállítani.

Ha bővebb információra van szüksége, töltsse ki az Ubuntura vonatkozó dokumentációt, amelyet a számítógép Help Centerében talál. A Help Center eléréséhez kattintson a képernyő tetején található Panel Súlyó ikonjára.

A Dell asztal használatba vétele

A Dell asztal indul el, amikor a számítógépet elindítja.



- 1 Indító** — Az indító kategóriákba rendezi az alkalmazásokat, könyvjelzőket, mappákat és dokumentumokat. Kattintson egy kategóriára, majd a megnyitáshoz kattintson egy tételre. Az Indító a plusz ikon használatával tehető egyedivé úgy, hogy a kategóriákhoz hozzáadja a kedvenc tételeit vagy akár új kategóriát is hozhat létre.
- 2 Asztal** — A háttérkép megváltoztatásához az egér jobb oldali gombjával kattintson a háttérre.
- 3 Kategóriák** — Az alkalmazások, könyvjelzők, mappák vagy dokumentumok listájának megtekintéséhez kattintson egy kategóriára.
- 4 Otthon ikon** — Ha erre az ikonra kattint, az összes ablakot lekicsinyíti és megjeleníti az indítót.
- 5 Ubuntu ikon** — Az Ubuntu ikon az Ubuntu menüt nyitja meg. Az Ubuntu menüben férhet hozzá alkalmazásokhoz, beállításokhoz, rendszerparancsokhoz és eszközökhöz.
- 6 Súlyó ikon** — Erre az ikonra kattintva férhet a Help Centerhez.
- 7 Futó feladatok** — Ha egy futó feladatot az előtérbe szeretne hozni, a panelen kattintson a megfelelő tételre.
- 8 Panel** — A panel gyors hozzáférést biztosít az asztalon futó feladatokhoz, illetve a számítógépen gyakran használt programokhoz, fájlokhoz vagy eszközökhöz.
- 9 Keresés ikon** — Ha erre az ikonra kattint, fájlokat és mappákat kereshet meg.
- 10 Hálózat állapot jelzése** — Kattintson az ikonra, ha meg kívánja tekinteni a rendelkezésre álló hálózatokat. Ha vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, az ikon egy sáv sorozattá változik, amely a jelerősséget jelzi. Minél több a sáv, annál erősebb a jel.
- 11 Akkumulátor/töltöttségi állapot jelzése** — Ha meg kívánja tekinteni az akkumulátor állapotát, az egér mutatóját húzza az ikon fölé. Az **Power Manager** (Energiagazdálkodási) beállítások módosításához kattintson az egér jobb oldali gombjával.

A Dell asztal használatba vétele

- 12 Hangerő szabályzó ikon** — Ha erre az ikonra kattint, beállíthatja a számítógép hangerejét.
- 13 Értesítési terület** — Egy órát tartalmaz, valamint programokkal kapcsolatos ikonokat.
- 14 Plusz ikons** — A felső plusz ikonra kattintva kategóriát adhat hozzá az indítóhoz. Az alsó plusz ikonra kattintva alkalmazásokat vagy weboldal könyvjelzőket vihet fel.

A Klasszikus asztal használatba vétele

Ha váltani kíván a Dell asztalindítóról a Klasszikus asztalra, kattintson a  → **Switch Desktop Mode** (Asztalüzemmód váltása) → **Classic Desktop** (Klasszikus asztal) lehetőségre.

Alkalmazás elindítása

1. Kattintson az **Applications** (Alkalmazások) menüre.
2. Válasszon megfelelő kategóriát és alkalmazást.

Az asztal testreszabása

A panel testreszabása

Az alábbi műveletek végrehajtásával a panelre felviheti a gyakran használt eszközöket és alkalmazásokat:

1. Az egér jobb oldali gombjával kattintson a panelre, és válassza az **Add to Panel** (Panelhez ad) menüpontot.

2. Az **Add to Panel** (Panelhez ad) párbeszédablakban válasszon ki egy alkalmazást, majd kattintson az **Add** (Hozzáad) gombra.

Alkalmazás ikon hozzáadása az asztalhoz, illetve törlése onnan

Ikonokat vihet fel az asztalra, amelyekkel elindíthatja a gyakran használt alkalmazásokat.

1. Az **Applications** (Alkalmazások) menüben válasszon ki egy alkalmazást.
2. Az egér mutatójával az alkalmazást húzza át az asztalra.

Ha az alkalmazás ikonját el szeretné távolítani az asztalról, akkor azt az egér mutatójával húzza a szemetes vödörre.


Az Ubuntu használatba vétele

Csatlakozás az internetre vezeték nélküli vagy vezetékes csatlakozás használatával

Csatlakozás vezeték nélküli hálózatra

1. Ha csatlakozni szeretne egy vezeték nélküli hálózatra, kattintson a Panel jobb oldalán található **Network Manager** (Hálózatkezelő) ikonra.
2. Válassza ki a hálózatot, amelyre csatlakozni szeretne. Ha a hálózat jelszót kér, akkor a **Wireless Network Key Required** (Vezeték nélküli hálózati kulcs szükséges) képernyő jelenik meg. Adja meg a hálózati jelszót. Ha szeretné megtekintetni a jelszavát, jelölje be a **Show password** (Jelszó megjelenítése) jelölőnégyzetet.

Csatlakozás vezetékes hálózatra


1. Vezetékes hálózati kapcsolat használatához a hálózati kábelt csatlakoztassa a számítógép jobb oldalán található hálózati portra.
2. Ha a hálózat automatikusan kiosztja az IP címeket és beállítja a hálózati beállításokat, a beállítás ezzel befejeződött.
3. Ha a hálózat nem rendel a számítógéphez automatikusan hálózati címet, akkor az IP cím a **Network Administration** (Hálózat adminisztráció) képernyőn rendelhető a számítógéphez. Kattintson a következőkre:  → **System** (Rendszer) → **Administration** (Adminisztráció) → **Network Settings** (Hálózati beállítások). Használja az internet szolgáltatótól vagy a hálózat rendszergazdájától kapott IP címet.

Teljes ablakos képernyő gyors megtekintése

Nyomja meg a <Ctrl><Alt><F> billentyűkombinációt a normál és a teljes képernyős nézet közötti váltáshoz.




Rendszerbeállítások és adminisztráció

A Dell asztalon használja a rendelkezésre álló eszközöket. A  → **System** (Rendszer) menüben szabályozhatja a számítógép megjelenését és működését.

- A témák, billentyűkombinációk és energiagazdálkodás beállításainak módosításához válassza a **Preferences** (Beállítások) lehetőséget.
- A számítógép-monitorok és konfigurációs eszközfunkciók - mint a hálózat, nyomtatás, felhasználók és csoportok - kezeléséhez válassza az **Administration** (Adminisztráció) lehetőséget.

Képernyővédő beállítások

1. Kattintson a következőkre:  → **System** (Rendszer) → **Preferences** (Beállítások) → **Screensaver** (Képernyővédő).

A **Screensaver Preferences**

(Képernyővédő beállítások) ablak jelenik meg.

2. A **Screensaver theme** (Képernyővédő téma) listában az üres képernyővédőhöz válassza a **Blank** (Üres) lehetőséget, a véletlenszerű képernyővédőhöz válassza a **Random** (Véletlenszerű) lehetőséget, vagy válassza ki a kívánt képernyőt.
3. A csúszka használatával állíthatja be azt az időt, amelynek elteltével a képernyővédő jelenik meg, ha a számítógépet nem használja.

4. Jelölje be az **Activate screensaver when computer is idle** (Képernyővédő aktiválása, amikor a számítógép várakozik) jelölőnégyzetet.
5. Ha azt szeretné, hogy a képernyővédő lezárja a képernyőt, jelölje be a **Lock screen when screensaver is active** (Képernyő zárása aktív képernyővédő esetén) jelölőnégyzetet.
6. Kattintson a **Close** (Bezárás) gombra.



Böngészés a fájlok és a mappák között

A **File Manager** (Fájlkezelő) egy, a webböngészőhöz hasonló felhasználói felület használatával lehetővé teszi a fájlok és mappák közötti böngészést és keresést, azok létrehozását és rendezését. Ha a Dell indítóból kívánja megnyitni a fájlböngészőt, válassza **Productivity** (Hatékonyság) → **Places** (Helyek) lehetőséget.

Könyvjelzők használata

A **File Manager** (Fájlkezelő) könyvjelzői a webböngészők könyvjelzőire hasonlítanak. A könyvjelző funkció használatával a gyakran használt mappákat gyorsan megnyithatja.

Könyvjelző hozzáadása

1. Keresse meg a mappát, amelyet könyvjelzővel meg kíván jelölni és nyissa meg.


2. Kattintson a **Bookmarks** (Könyvjelzők) → **Add Bookmark** (Könyvjelző hozzáadása) lehetőségre vagy nyomja meg a <Ctrl><D> billentyűkombinációt.

A könyvjelző megjelenik a **Bookmarks** (Könyvjelzők) menüben, valamint az oldal panel alsó részében.

Új mappa létrehozása

1. Bögésszen a helyre, ahol új mappát szeretne létrehozni.
2. Kattintson a **File** (Fájl) → **Create Folder** (Mappa létrehozása) lehetőségre, vagy kattintson az egér jobb oldali gombjával, és válassza a **Create Folder** (Mappa létrehozása) lehetőséget vagy nyomja meg a <Shift><Ctrl><N> billentyűkombinációt.
3. Adjon nevet a mappának, majd nyomja meg az **Enter** gombot.

Az Ubuntu használatba vétele

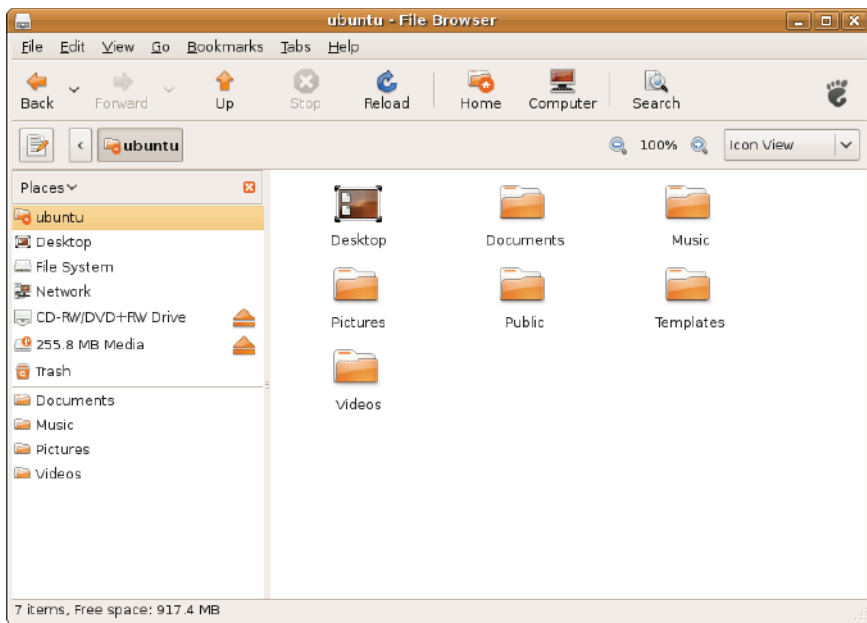

A webböngésző használata

A weben a webböngésző használatával böngészhet. A keresőmező lehetővé teszi, hogy a weben az eszközsávról közvetlenül keressen. A füleket használó böngészés azt jelenti, hogy egyszerre több oldal lehet nyitva ugyanabban a böngésző ablakban.

Böngészés füleket használva

Új fül megnyitásához kattintson a **File** (Fájl) → **New Tab** (Új fül) lehetőségre, vagy nyomja meg a <Ctrl><T> billentyűkombinációt.

Fül bezárásához kattintson a fülön lévő bezárás gombra, vagy nyomja meg a <Ctrl><W> billentyűkombinációt.

Könyvjelzők használata

1. Ha egy oldalt könyvjelzővel szeretne megjelölni, kattintson a **Bookmarks** (Könyvjelzők) → **Bookmark This Page** (Könyvjelző ehhez az oldalhoz) lehetőségre, vagy nyomja meg a <Ctrl><D> billentyűkombinációt, illetve ha egy egész

fülcsoportot szeretne könyvjelzővel megjelölni, válassza a **Bookmarks** (Könyvjelzők) → **Bookmark All Tabs** (Könyvjelző az összes fülhöz) lehetőséget.

2. Válasszon mappát a könyvjelzőnek, és kattintson az **Add** (Hozzáad) lehetőségre. A könyvjelzőket a **Bookmarks Toolbar Folder** (Könyvjelzők eszközsori mappája) tartalmazza, amely a könyvjelzők eszközsorában jelenik meg.
3. A könyvjelzők rendezéséhez és szerkesztéséhez kattintson a **Bookmarks** (Könyvjelzők) → **Organize Bookmarks** (Könyvjelzők rendezése) lehetőségre.

Könyvjelzők hozzáadása az indítóhoz

Ha a Dell asztal engedélyezve van, akkor a webböngészőben weboldal könyvjelzőket adhat hozzá az indítóhoz.

1. Ha könyvjelzőt szeretne hozzáadni az indítóhoz, válasza az alábbi módszerek egyikét:
 - Válassza a **Bookmarks** (Könyvjelzők)→**Bookmark in Launcher** (Könyvjelző az indítóban) lehetőséget
 - Nyomja meg a <Ctrl><Shift><D> billentyűkombinációt
 - Kattintson a navigációs sávon lévő szív ikonra 
2. Válasszon ki egy kategóriát, és kattintson az **Apply** (Alkalmaz) lehetőségre.



The screenshot shows a web browser window titled "Welcome to Ubuntu 8.04 LTS! - Web Browser". The address bar contains the URL "http://start.ubuntu.com/8.04/". The page content includes the Ubuntu logo, a Google search bar, and several links for support, merchandise, and getting involved. The system tray at the top right shows the date and time as "Tue Mar 10, 12:32 PM".

Welcome to Ubuntu 8.04 LTS!

The Ubuntu project is built on the ideas enshrined in the [Ubuntu philosophy](#): that software should be available free of charge, that software tools should be usable by people in their local language, and that people should have the freedom to customize and alter their software in whatever way they need.

Getting Help with Ubuntu:

- [Get Ubuntu Support](#)
Stumped by a problem? Find out how to get help.
- [Ubuntu Merchandise](#)
Make your friends jealous! Show off the latest Ubuntu gear.
- [Get Involved with Ubuntu](#)
Ubuntu is also a community with limitless opportunities to join in.

Azonnali Üzenetküldő

Az Azonnali Üzenetküldő nevű üzenetküldő kliens lehetővé teszi, hogy egyszerre többféle típusú azonnali üzenetküldő felhasználói fiókot és protokollt használhasson.

1. A Dell indítóban válassza **Web** → **Instant Messenger** (Azonnali Üzenetküldő) lehetőséget.
2. Ha először nyitja ki az Azonnali Üzenetküldőt, akkor a Buddy List (Haver Listánkon) kívül egy **Accounts** (Fiókok) dialógusablak is megjelenik és felhasználói fiókok hozzáadását kéri.
Kattintson az **Add** (Hozzáadás) lehetőségre.
3. Adja meg a hozzáadandó fiók **Protocol** (Protokoll) beállítását, adja meg a kért információkat, majd kattintson a **Save** (Mentés) gombra.

4. Zárja be az **Accounts** (Fiókok) párbeszédablakot, és opcionálisan a **Buddy List** (Barátok listája) ablakot.


Ha hozzá akar férni az Azonnali Üzenetküldő menüpontjaihoz, akkor kattintson rá az Azonnali Üzenetküldő ikonjára a felső panelen.

Alkalmazások az Ubuntu operációs rendszerben

Az Ubuntu előre telepített alkalmazások széles választékával rendelkezik.

Néhány a legfelhasználóbarátabb alkalmazások közül:



 **MEGJEGYZÉS:** DVD filmek megtekintéséhez a hordozható Dell CD/DVD lejátszóra és Power DVD szoftverre van szükség.

Alkalmazások telepítése és eltávolítása

1. Kattintson a  → **Applications** (Alkalmazások) → **Add/Remove** (Telepítés/eltávolítás) lehetőségre.
2. Alkalmazás kiválasztásához jelölje be a kívánt alkalmazás jelölőnégyzetét. Az alkalmazás eltávolításához törölje ki a pipát a megfelelő alkalmazás jelölőnégyzetéből.
3. Egyes alkalmazások további, támogató alkalmazásokat igényelnek, vagy alkalmazáscsomag részét képezik. Ha így is telepíteni vagy eltávolítani szeretne egy alkalmazást, a megerősítést kérő ablakban kattintson az **Install All/Remove All** (Összes telepítése/eltávolítása) lehetőségre.

Az Ubuntu használatba vétele

4. Amikor végzett a módosításokkal, kattintson az **OK** gombra.
5. A megerősítő ablakban ellenőrizze a módosításait, majd kattintson az **Apply** (Alkalmaz) gombra.
6. Az alkalmazások letöltése, telepítése és eltávolítása alatt egy folyamatot jelző ablak jelenik meg. Miután a folyamat befejeződött, a **Changes Applied** (Módosítások alkalmazva) ablak jelenik meg.
7. Kattintson a **Close** (Bezárás) gombra.

Eszközök csatlakoztatása

Az Ubuntu a periférikus eszközök széles választékát támogatja, és csatlakozásokat egyszerűvé teszi.



USB meghajtók

1. A számítógép USB portjára csatlakoztassa az olyan tároló eszközöket, mint az USB merevlemezek vagy meghajtók.
2. A számítógép automatikusan telepíti a meghajtót és a File Browser (Fájlböngésző ablak) jelenik meg.
3. Lehetővé válik a számítógép és a tároló eszköz közötti fájltovábbítás.

Digitális fényképezőgépek


1. A fényképezőgépet csatlakoztassa a számítógép rendelkezésre álló USB portjára.
2. A fényképezőgépet kapcsolja be és állítsa előnézet vagy fájlátviteli üzemmódba.
3. A megjelenő képernyőn válassza a F-Spot Photo Manager programot, amely megnyílik.
4. Válassza ki a fényképe(ke)t és a helyet, ahová tá szeretné másolni azokat.
5. Kattintson a **Copy** (Másolás) lehetőségre, és a számítógép átmásolja a fényképeket a kijelölt helyre.


Bluetooth™ eszközök

1. A panelen az egér jobb oldali gombjával kattintson a Bluetooth ikonra , majd válassza a **Connect new device...** (Eszköz csatlakoztatása...) lehetőséget.
2. A **Bluetooth Device Wizard** (Bluetooth eszközvarázsló) képernyő jelenik meg. Kattintson a **Forward** (Tovább) gombra.
3. Az érzékelt Bluetooth eszközök listája jelenik meg. Válassza ki az eszközt, amelyet használni kíván, majd kattintson a **Forward** (Tovább) gombra.
4. A csatlakozás létrehozásához lehet, hogy meg kell adni a PIN kódot. A Bluetooth eszközön adja meg a számítógép által megjelenített PIN kódot, és ekkor a kapcsolat létrejön.
5. A **Successfully configured new device** (Új eszköz sikeresen konfigurálva) üzenet jelenik meg. Kattintson a **Close** (Bezárás) gombra.
6. Fájlok továbbításához, vagy az azok közötti böngészéshez, az egér jobb oldali gombjával kattintson a Bluetooth ikonra , és válassza a **Send files to device...** (Fájlok küldése az eszközre...) vagy a **Browse files on device...** (Fájlok böngészése az eszközön...) lehetőséget.

Az Ubuntu rendszer visszaállítása


Az operációs rendszer visszaállításához használja a számítógéphez kapott *Ubuntu LTS* DVD-t.

 **FIGYELMEZTETÉS: Az Ubuntu LTS DVD használata töröl minden adatot a merevlemezről.**


 **MEGJEGYZÉS:** A számítógép a konfigurációjától függően rendelkezik optikai meghajtóval vagy nem. Az olyan műveletekhez, amelyek adathordozót igényelnek, használjon külső optikai meghajtót vagy külső tároló eszközt.

A rendszer-visszaállítás indítása

1. Kapcsolja ki a számítógépet.
2. A számítógép egyik üres USB csatlakozójára csatlakoztasson egy külső USB optikai meghajtót.
3. A külső USB optikai meghajtóba helyezze be az *Ubuntu LTS* DVD-t.

 **FIGYELMEZTETÉS: Az Ubuntu LTS DVD használata töröl minden adatot a merevlemezről.**

4. Kapcsolja be a számítógépet.
5. Amikor a DELL embléma megjelenik, azonnal nyomja meg az <F12> billentyűt.

 **MEGJEGYZÉS:** Az alábbi lépések csak egyszer változtatják meg az indítási szekvenciát. A következő indítás alkalmával a számítógép a rendszerbeállításokban megadott eszközöknek megfelelően indul el.

6. Amikor megjelenik az indítóeszközök listája, jelölje ki a **CD/DVD/CD-RW**, majd nyomja le az <Enter> billentyűt.
7. Nyomja meg bármelyik billentyűt a **Boot from CD-ROM** (CD-ROM-ról történő indításhoz). A telepítés elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

