




**КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ**

Примечания и предупреждения

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Содержит важную информацию, которая помогает более эффективно работать с компьютером.

 **ВНИМАНИЕ.** Указывает на возможность повреждения устройства или потери данных и подсказывает, как избежать этой проблемы.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без уведомления.

© 2008-2009 Dell Inc. Все права защищены.

Воспроизведение материалов данного руководства в любой форме без письменного разрешения Dell Inc. строго запрещается.

Товарные знаки, используемые в тексте данного документа: *Dell*, логотип *DELL*, и *YOURS IS HERE* являются товарными знаками Dell Inc.; *Ubuntu* и логотип *Ubuntu* являются охраняемыми товарными знаками Canonical Ltd.

Остальные товарные знаки и торговые наименования могут использоваться в этом руководстве для обозначения фирм, заявляющих права на эти знаки и наименования, или продукции этих фирм. Корпорация Dell не претендует ни на какие права собственности в отношении любых товарных знаков и торговых наименований, кроме своих собственных.

Январь 2009 г.

P/N H284R

Ред. A00

Содержание

Обзор	5	Настройка и администрирование системы	12
Начало работы с рабочим столом компьютера Dell	6	Просмотр папок и файлов	15
Начало работы с классическим рабочим столом	9	Использование веб-обозревателя	17
Запуск приложения	9	Обмен мгновенными сообщениями с помощью программы Pidgin	20
Настройка рабочего стола	9	Использование Totem TV	20
Добавление значка приложения на рабочий стол и его удаление с рабочего стола	9	Dell Media Experience	21
Начало работы с Ubuntu	10	Приложения в Ubuntu	21
Подключение к Интернету с помощью беспроводного или проводного соединения	10	Подключение устройств	22
Быстрый просмотр окна в полноэкранном режиме	11	Восстановление операционной системы Ubuntu	24
		Запуск функции восстановления системы	24

Обзор


Представляем вашему вниманию компьютер Dell™ Inspiron™ Mini.

Данное руководство содержит сведения об операционной системе Ubuntu®, использовании основных функций и настройке компьютера в соответствии с вашими предпочтениями.

Если вам понадобится дополнительная информация, то вы можете найти полный комплект документации по Ubuntu в центре справки на компьютере. Чтобы перейти в центр справки, щелкните значок Help (Справка) на панели, находящейся в верхней части экрана.

Начало работы с рабочим столом компьютера Dell

При включении компьютера открывается рабочий стол Dell.

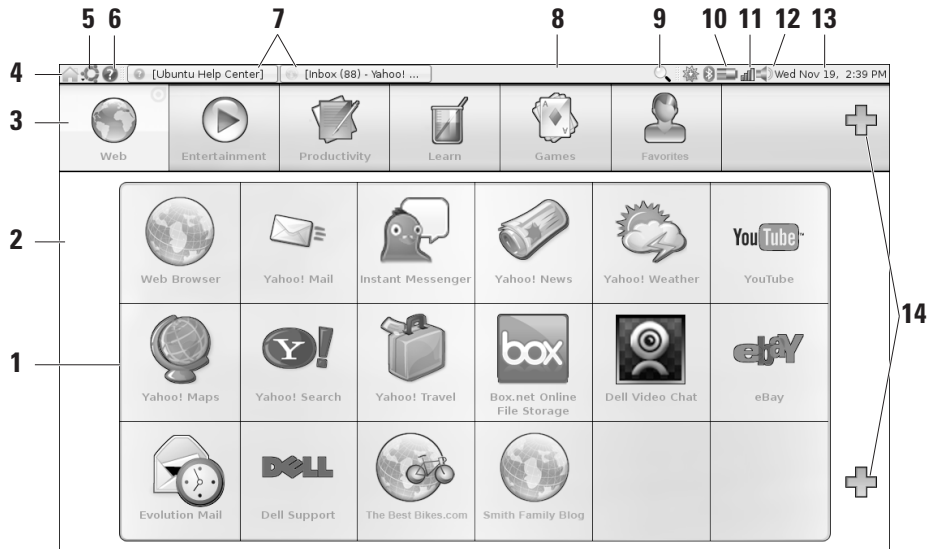


- 1 Программа запуска** — систематизирует приложения, закладки, папки и документы по категориям. Щелкните категорию, а затем щелкните нужный элемент, чтобы открыть его. Настройте программу запуска, добавляя избранные элементы в соответствующие категории. Можно даже добавить новую категорию с помощью значков «+».
- 2 Рабочий стол** — чтобы изменить фоновое изображение, щелкните фон правой кнопкой мыши.
- 3 Категории** — щелкните категорию, чтобы просмотреть список приложений, закладок, папок или документов.
- 4 Значок «Начало»** — щелкните этот значок, чтобы свернуть все окна и открыть окно программы запуска.
- 5 Значок Ubuntu** — при щелчке по значку Ubuntu открывается меню Ubuntu. Меню Ubuntu обеспечивает доступ к приложениям, глобальным параметрам, системным командам, системным настройкам и средствам.
- 6 Значок «Справка»** — при щелчке по значку открывается центр справки.
- 7 Выполняемые задачи** — чтобы переместить выполняемую задачу на передний план, щелкните соответствующий элемент на панели.
- 8 Панель** — обеспечивает быстрый доступ к открытым выполняемым задачам на рабочем столе или к часто используемым программам, файлам и утилитам на компьютере.
- 9 Значок «Поиск»** — щелкните этот значок, чтобы выполнить поиск файлов и папок.
- 10 Индикатор состояния аккумулятора и подзарядки** — наведите курсор мыши на этот значок, чтобы посмотреть состояние аккумулятора. Чтобы изменить параметры диспетчера питания, щелкните этот значок правой кнопкой мыши.
- 11 Индикатор состояния сети** — щелкните этот значок, чтобы просмотреть список доступных сетей. Если компьютер подключен к беспроводной сети, значок сменится на ряд столбиков, указывающих уровень сигнала. Чем больше столбиков, тем мощнее сигнал.

Начало работы с рабочим столом компьютера Dell

- 12 **Значок регулятора громкости** — щелкните этот значок, чтобы отрегулировать громкость компьютера.
- 13 **Область уведомлений** — в этой области отображаются часы и значки, связанные с программами.
- 14 **Значки «+»** — щелкните верхний значок «+», чтобы добавить категорию в программу запуска. Щелкните нижний значок «+», чтобы добавить приложения или закладки на веб-узлы.

Начало работы с классическим рабочим столом

Чтобы переключиться с программы запуска рабочего стола Dell на классический рабочий стол, щелкните  → **Switch Desktop Mode** (Переключение режима рабочего стола) → **Classic Desktop** (Классический рабочий стол).

Запуск приложения

1. Откройте меню **Applications** (Приложения).
2. Выберите соответствующую категорию и соответствующее приложение.

Настройка рабочего стола

Индивидуальная настройка панели

Вы можете добавить часто используемые утилиты и приложения на панель, выполнив указанные действия.

1. Щелкните правой кнопкой мыши по панели и выберите **Add to Panel** (Добавить на панель).

2. Выберите приложение в диалоговом окне **Add to Panel** (Добавить на панель) и нажмите кнопку **Add** (Добавить).

Добавление значка приложения на рабочий стол и его удаление с рабочего стола

Вы можете добавить на рабочий стол значок, чтобы запускать часто используемое приложение.

1. Выберите приложение в меню **Applications** (Приложения).
2. Перетащите приложение на рабочий стол.

Чтобы удалить значок приложения с рабочего стола, перетащите его в корзину.


Начало работы с Ubuntu

Подключение к Интернету с помощью беспроводного или проводного соединения

Подключение к беспроводной сети

1. Чтобы подключиться к беспроводной сети, щелкните значок **Network Manager** (Диспетчер сети) с правой стороны панели.
2. Выберите сеть, к которой вы хотели бы подключиться. Если для доступа в сеть требуется пароль, откроется экран **Wireless Network Key Required** (Необходимо ввести ключ доступа в беспроводную сеть). Введите сетевой пароль. Если вам необходимо посмотреть пароль, установите флажок **Show password** (Показать пароль).

Подключение к проводной сети


1. Чтобы использовать проводное сетевое подключение, подсоедините сетевой кабель к сетевому разъему с правой стороны компьютера.
2. Если в сети автоматически присваиваются IP-адреса и параметры сети, то на этом процесс настройки завершается.
3. Если в сети компьютеру автоматически не присваивается сетевой адрес, можно задать IP-адрес на экране **Network Administration** (Администрирование сети) на компьютере. Нажмите  → **System** (Система) → **Administration** (Администрирование) → **Network Settings** (Параметры сети). Используйте IP-адрес и сведения о сети, предоставленные поставщиком услуг Интернета или администратором сети.

Быстрый просмотр окна в полноэкранном режиме

Чтобы переключиться между стандартным видом и полноэкранным видом, нажмите клавиши <Ctrl><Alt><F>.



Настройка и администрирование системы

Для управления представлением информации и работой компьютера воспользуйтесь доступными средствами, нажав на рабочем столе Dell  → **System** (Система).

- Выберите **Preferences** (Настройка), чтобы настроить темы оформления, клавиши быстрого выбора команд и параметры потребления энергии.
- Выберите **Administration** (Администрирование), чтобы управлять компьютерными мониторами и функциями средств настройки, например сети, печати, а также пользователей и групп пользователей.

Настройка параметров экранной заставки

1. Нажмите  → **System** (Система) → **Preferences** (Настройка) → **Screensaver** (Экранная заставка).

Откроется окно **Screensaver Preferences** (Настройка экранной заставки).

2. В списке **Screensaver theme** (Тема оформления экранной заставки) выберите пункт **Blank** (Пусто) для отображения пустого экрана, выберите пункт **Random** (Произвольно) для отображения произвольно выбираемой экранной заставки, или выберите экранную заставку по своему усмотрению.
3. Установите ползунок, чтобы задать продолжительность времени ожидания перед появлением экранной заставки.

4. Убедитесь, что установлен флажок **Activate screensaver when computer is idle** (Активировать экранную заставку, если компьютер не используется).
5. Если вы хотите, чтобы экранная заставка блокировала экран, установите флажок **Lock screen when screensaver is active** (Блокировать экран при включении экранной заставки).
6. Нажмите кнопку **Close** (Закреть).



Просмотр папок и файлов

File Manager (Диспетчер файлов) позволяет просматривать, создавать, систематизировать и искать файлы и папки с помощью интерфейса, аналогичного веб-обозревателю. Чтобы открыть средство просмотра файлов из программы запуска Dell, выберите **Productivity** (Производительность) → **Places** (Места).

Использование закладок

Закладки в **File Manager** (Диспетчере файлов) аналогичны закладкам в веб-обозревателе. Используйте закладки, чтобы быстро открывать часто используемые папки.


Добавление закладки

1. Найдите папку, которую вы хотите пометить закладкой, и откройте ее.
2. Нажмите **Bookmarks** (Закладки) → **Add Bookmark** (Добавить закладку), или нажмите клавиши <Ctrl><D>. Закладка появится в меню **Bookmarks** (Закладки) и в нижней части боковой панели.

Создание новой папки

1. Перейдите в то место, где вы хотите создать новую папку.
2. Нажмите **File** (Файл) → **Create Folder** (Создать папку), или щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду **Create Folder** (Создать папку), или нажмите клавиши <Shift><Ctrl><N>.
3. Присвойте имя этой папке и нажмите клавишу **Enter**.

Начало работы с Ubuntu

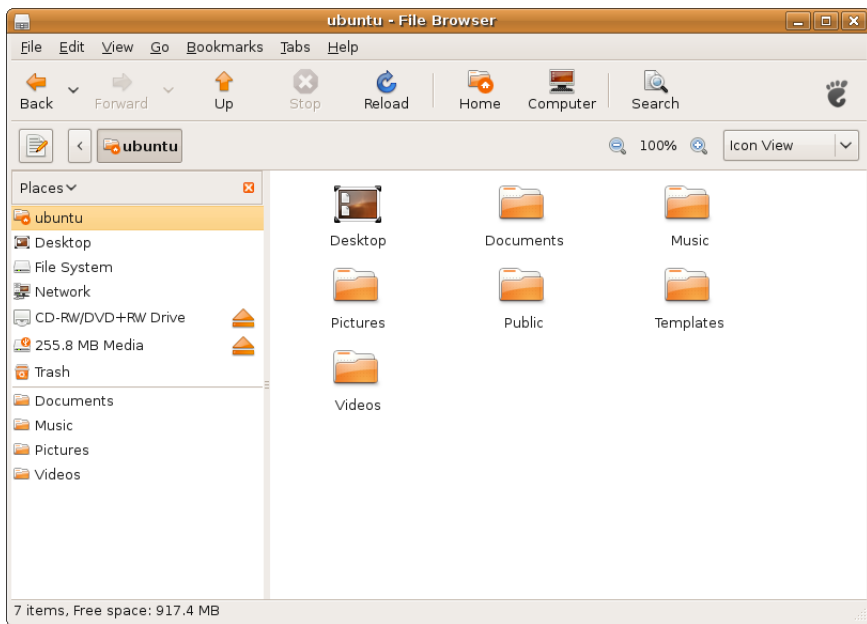

Использование веб-обозревателя

Вы можете просматривать веб-узлы с помощью веб-обозревателя. Поле поиска позволяет осуществлять поиск на веб-узлах непосредственно с панели инструментов. Просмотр веб-страниц с использованием вкладок означает, что вы можете открывать несколько страниц в одном и том же окне обозревателя.

Просмотр веб-страниц с использованием вкладок

Чтобы открыть новую вкладку, нажмите **File** (Файл) → **New Tab** (Новая вкладка), или нажмите клавиши <Ctrl><T>.


Чтобы закрыть вкладку, нажмите кнопку закрытия на вкладке или нажмите клавиши <Ctrl><W>.


Использование закладок

1. Чтобы пометить страницу закладкой, нажмите **Bookmarks** (Закладки) → **Bookmark This Page** (Пометить эту страницу закладкой), или нажмите клавиши <Ctrl><D>, а чтобы пометить закладкой группу вкладок, выберите **Bookmarks** (Закладки) → **Bookmark All Tabs** (Пометить закладками все вкладки).
2. Выберите папку для закладки и нажмите кнопку **Add** (Добавить). Закладки, сохраненные в **Bookmarks Toolbar Folder** (Папку панели закладок), отображаются на панели закладок.
3. Чтобы систематизировать и редактировать закладки, нажмите **Bookmarks** (Закладки) → **Organize Bookmarks** (Систематизировать закладки).

Добавление закладок в программу запуска

Если вы включили рабочий стол Dell, можно добавлять закладки на веб-узлы в программу запуска из веб-обозревателя.

1. Чтобы добавить закладку в программу запуска, выберите один из указанных способов.
 - Выберите **Bookmarks** (Закладки)→ **Bookmark in Launcher** (Закладка в программе запуска)
 - Нажмите клавиши <Ctrl><Shift><D>
 - Нажмите значок сердца  на панели навигации
2. Выберите категорию и нажмите кнопку **Apply** (Применить).

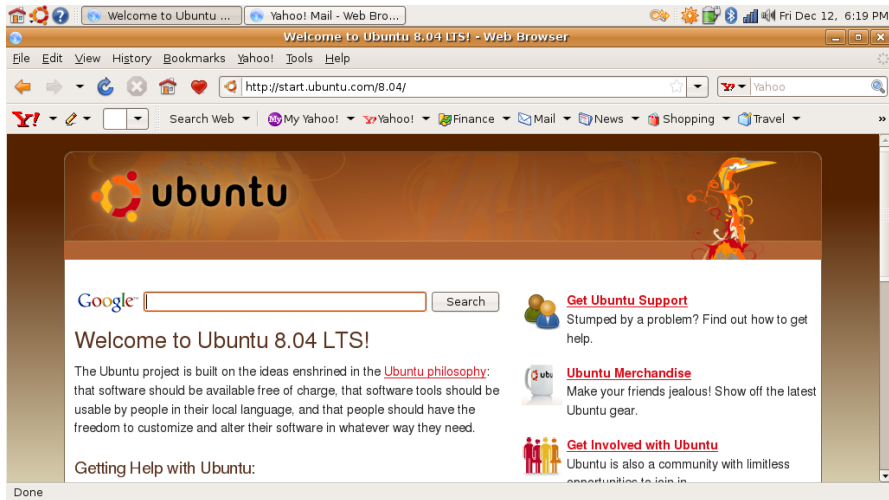

Обмен мгновенными сообщениями с помощью программы Pidgin

Клиент для обмена мгновенными сообщениями Pidgin позволяет вам одновременно использовать несколько типов учетных записей и протоколов обмена мгновенными сообщениями.

1. В программе запуска Dell выберите **Web** (Веб-узлы) → **Instant Messenger** (Программа для обмена мгновенными сообщениями).
2. Если вы открываете Pidgin впервые, то помимо Buddy List (Список друзей) откроется диалоговое окно **Accounts** (Учетные записи) с предложением добавить учетные записи.
Нажмите кнопку **Add** (Добавить).
3. Выберите **Protocol** (Протокол) учетной записи, которую вы хотите добавить,

введите требуемую информацию и нажмите кнопку **Save** (Сохранить).

4. Закройте диалоговое окно **Accounts** (Учетные записи) и при желании **Buddy List** (Список друзей).

Доступ к пунктам меню службы Pidgin можно получить, щелкнув правой кнопкой мыши значок Pidgin на верхней панели.

Использование Totem TV

Если в компьютере имеется дополнительно установленный ТВ-тюнер или дополнительная телевизионная антенна, можно использовать плеер Totem TV для просмотра цифрового телевидения.

1. В программе запуска Dell выберите **Entertainment** (Развлечения) → **TV Player** (ТВ-плеер).
2. В Totem TV автоматически открывается диалоговое окно сканирования каналов. Выберите **DVB-T**.

3. По завершении сканирования дважды щелкните название нужного канала в списке, чтобы начать просмотр.

Dell Media Experience

Для удобства работы с мультимедиа компания Dell предоставляет PowerCinema (мультимедийный плеер для прослушивания музыки и просмотра видео, фото и фильмов). Для просмотра фильмов на DVD-дисках требуются портативный плеер Dell CD/DVD Player и программа PowerDVD.

Чтобы использовать программу Dell Media Experience, выберите **Entertainment** (Развлечения) → **Dell Media Experience** в программе запуска Dell.

Приложения в Ubuntu

Операционная система Ubuntu поставляется с большим набором заранее установленных приложений.

В число наиболее часто используемых приложений входят следующие:



Pidgin Instant Messenger



Evolution Mail



Rhythmbox Music Player



Movie Player



OpenOffice.org Word Processor



Web Browser

Добавление и удаление приложений

1. Нажмите  → **Applications** (Приложения) → **Add/Remove** (Добавить/удалить).
2. Чтобы добавить приложение, установите флажок для нужного приложения. Чтобы удалить приложение, снимите флажок для нужного приложения.
3. Некоторым приложениям могут требоваться дополнительные вспомогательные приложения или они могут входить в состав пакета приложений. Если вы все же хотите установить/удалить приложение, нажмите **Install All/Remove All** (Установить все/удалить все) в окне подтверждения.
4. Закончив вносить изменения, нажмите **OK**.
5. Проверьте список изменений, внесенных в окне подтверждения, и нажмите кнопку **Apply** (Применить).
6. Во время загрузки, установки и удаления приложений появляются окна индикации выполнения. После завершения этих

процессов, появляется окно **Changes Applied** (Изменения применены).

7. Нажмите кнопку **Close** (Заккрыть).

Подключение устройств

Операционная система Ubuntu поддерживает широкий ряд периферийных устройств и позволяет быстро подключаться к ним.


USB-накопители

1. Для подключения таких запоминающих устройств, как жесткие диски USB или флешки, используйте свободный разъем USB на компьютере.
2. При этом автоматически устанавливаются драйверы и открывается окно средства просмотра файлов.
3. Теперь можно переносить файлы между компьютером и запоминающим устройством.

Цифровые камеры


1. Подключите цифровую камеру к свободному разъему USB на компьютере.
2. Включите камеру и установите ее в режим просмотра или передачи файлов.
3. На появившемся экране выберите F-Spot Photo Manager в качестве программы, которую следует запустить.
4. Выберите фотографии и место, в которое их нужно переместить.
5. Нажмите **Copy** (Копировать) и фотографии будут перенесены в выбранное место.


Устройства Bluetooth

1. На панели щелкните правой кнопкой мыши значок Bluetooth  и выберите **Connect new device...** (Подключить новое устройство...).
2. Откроется окно **Bluetooth Device Wizard** (Мастер устройств Bluetooth). Нажмите кнопку **Forward** (Вперед).
3. На экран будет выведен список обнаруженных устройств Bluetooth. Выберите устройство, которое вы хотите использовать, и нажмите кнопку **Forward** (Вперед).
4. Для установления соединения может потребоваться PIN-код. Для подключения (сопряжения) устройства Bluetooth введите на нем PIN-код, отображаемый на экране компьютера.
5. Появится сообщение **Successfully configured new device** (Конфигурирование нового устройства успешно завершено). Нажмите кнопку **Close** (Заккрыть).
6. Чтобы переместить или просмотреть файлы, щелкните правой кнопкой значок Bluetooth  и выберите **Send files to device...** (Отправить файлы на устройство...) или **Browse files on device...** (Просмотреть файлы на устройстве...).

Восстановление операционной системы Ubuntu


Для восстановления операционной системы используйте DVD-диск *Ubuntu LTS*, входящий в комплект поставки компьютера.

 **ВНИМАНИЕ.** При использовании DVD-диска *Ubuntu LTS* стираются все данные на жестком диске.


 **ПРИМЕЧАНИЕ.** В компьютере может отсутствовать оптический дисковод. Используйте внешний оптический дисковод или любое внешнее запоминающее устройство для выполнения процедур, связанных с дисками.

Запуск функции восстановления системы

1. Выключите компьютер.
2. Подключите внешний оптический дисковод USB к свободному разъему USB на компьютере.
3. Вставьте DVD-диск *Ubuntu LTS* во внешний оптический дисковод USB.

 **ВНИМАНИЕ.** При использовании DVD-диска *Ubuntu LTS* стираются все данные на жестком диске.

4. Включите компьютер.
5. При появлении логотипа DELL сразу нажмите клавишу <F12>.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Ниже описан порядок изменения последовательности загрузки только на один раз. При следующем запуске компьютер загружается с устройств в том порядке, который указан в программе настройки системы.

6. При появлении списка загрузочных устройств выделите **CD/DVD/CD-RW** и нажмите клавишу <Enter>.
7. Нажмите любую клавишу, чтобы выбрать **Boot from CD-ROM** (Загрузка с компакт-диска). Для завершения процесса установки следуйте инструкциям на экране.