

Inspiron 11

3000 Series

Configuración y especificaciones

Modelo de equipo: Inspiron 11-3168/Inspiron
11-3169
Modelo reglamentario: P25T
Tipo reglamentario: P25T001/P25T002



Notas, precauciones y avisos

-  **NOTA:** Una NOTA proporciona información importante que le ayuda a utilizar mejor su equipo.
 -  **PRECAUCIÓN:** Una PRECAUCIÓN indica la posibilidad de daños en el hardware o la pérdida de datos, y le explica cómo evitar el problema.
 -  **AVISO:** Un mensaje de AVISO indica el riesgo de daños materiales, lesiones corporales o incluso la muerte.
-

© 2016 Dell Inc. Todos los derechos reservados. Este producto está protegido por leyes internacionales y de los Estados Unidos sobre los derechos de autor y la protección intelectual. Dell y el logotipo de Dell son marcas comerciales de Dell Inc. en los Estados Unidos y en otras jurisdicciones. El resto de marcas y nombres que se mencionan en este documento pueden ser marcas comerciales de las compañías respectivas.

2016-04

Rev. A00

Tabla de contenido

Configure el equipo.....	5
Vistas.....	8
Izquierda.....	8
Derecha.....	8
Base.....	9
Pantalla.....	10
Modos.....	11
Portátil.....	11
Tableta.....	11
Soporte.....	12
Tienda de campaña.....	12
Especificaciones.....	13
Dimensiones y peso.....	13
Información del sistema.....	13
Memoria.....	13
Puertos y conectores.....	14
Comunicaciones.....	14
Vídeo.....	14
Audio.....	14
Almacenamiento.....	15
Lector de tarjetas multimedia.....	15
Pantalla.....	15
Teclado.....	16
Cámara.....	16
Superficie táctil.....	16
Batería.....	17
Adaptador de alimentación.....	17
Entorno del equipo.....	18

Accesos directos del teclado.....	19
Obtención de ayuda y contacto con Dell.....	20
Recursos de autoayuda.....	20
Cómo ponerse en contacto con Dell.....	21


Configure el equipo

- 1 Conecte el adaptador de alimentación y presione el botón de encendido.




2 Cuando encienda el equipo por primera vez, se le solicitará que lleve a cabo los siguientes pasos:


a) Active la seguridad y las actualizaciones de Dell.

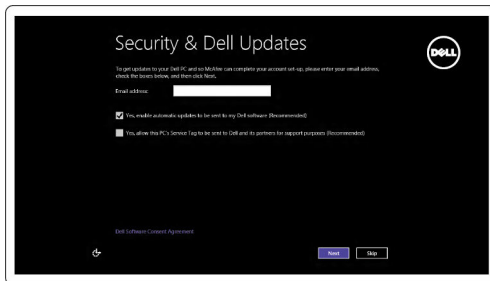

b) Establezca la conexión con una red inalámbrica

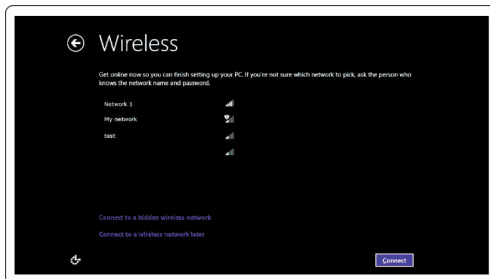

c) Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta nueva.

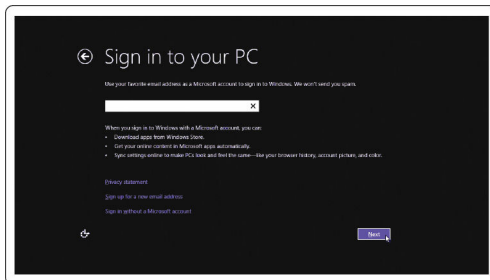

3 Explore los recursos de Dell en el escritorio.



Ayuda y consejos




Mi Dell



Registre el equipo


Vistas

Izquierda

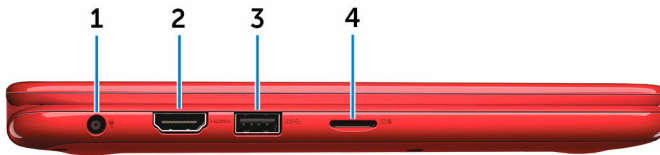

- 1 Puerto del adaptador de alimentación**
Conecte un adaptador de alimentación para proporcionar alimentación al equipo y cargar la batería.
- 2 Puerto HDMI**
Conecte un televisor u otro dispositivo con entrada HDMI. Proporciona salida de vídeo y audio.
- 3 Puerto USB 3.0**
Conecte periféricos como dispositivos de almacenamiento, impresoras, etc. Permite la transferencia de datos a una velocidad de hasta 5 Gb/s.
- 4 Ranura para tarjetas microSD**
Lee de y escribe en tarjetas multimedia.

Derecha

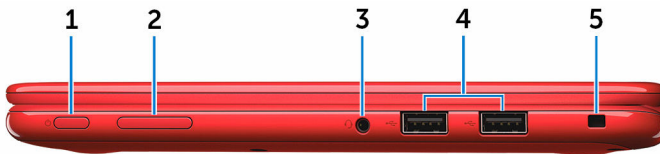

- 1 Botón de encendido**
Presiónelo para encender el equipo si está apagado o en estado de suspensión.
Presiónelo para poner el equipo en modo de suspensión si está encendido.

Mantenga presionado durante 4 segundos para forzar el apagado del equipo.



NOTA: Puede personalizar el comportamiento del botón de encendido en las opciones de encendido. Para obtener más información, consulte *Yo y mi Dell* en www.dell.com/support/manuals.

2 Botón de control de volumen

Presione para aumentar o disminuir el volumen.

3 Puerto para auriculares

Conecte unos auriculares, un micrófono o un combinado de auriculares y micrófono.


4 Puertos USB 2.0 (2)

Conecte periféricos como dispositivos de almacenamiento, impresoras, etc. Permite la transferencia de datos a una velocidad de hasta 480 Mb/s.

5 Ranura para cable de seguridad

Conecte un cable de seguridad Noble para evitar movimientos no autorizados del equipo.

Base

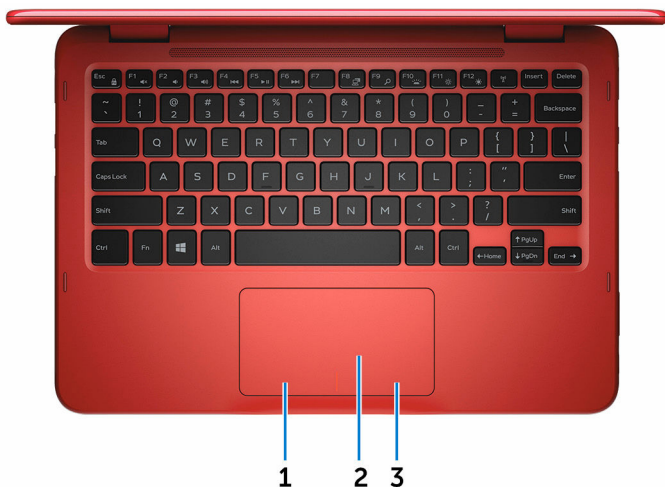

1 Área de clic izquierdo

Presione para hacer clic con el botón izquierdo.


2 **Superficie táctil**

Desplace el dedo en la superficie táctil para mover el puntero del mouse.
Toque para hacer clic con el botón izquierdo.

3 **Área de clic derecho**

Presione para hacer clic con el botón derecho.

Pantalla

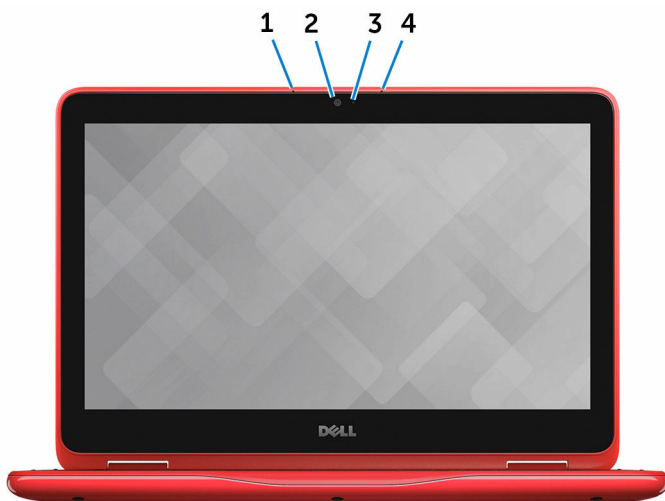

1 **Micrófono izquierdo**

Proporciona entrada de sonido digital de alta calidad para grabaciones de audio, llamadas de voz, etc.

2 **Cámara**

Le permite chatear por vídeo, capturar fotos y grabar videos.

3 **Indicador luminoso de estado de la cámara**

Se enciende cuando la cámara está en uso.

4 **Micrófono derecho**

Proporciona entrada de sonido digital de alta calidad para grabaciones de audio, llamadas de voz, etc.

Modos

Portátil



Tableta



Soporte



Tienda de campaña



Especificaciones

Dimensiones y peso

	Inspiron 11-3168	Inspiron 11-3169
Altura		21,85 mm (0,86 pulg.)
Anchura		291,61 mm (11,48 pulg.)
Profundidad		201,92 mm (7,95 pulg.)
Peso	1,25 kg (2,76 lb)	1,35 kg (2,98 lb)



NOTA: El peso del portátil variará en función de la configuración adquirida y las diferentes características de fabricación.

Información del sistema

	Inspiron 11-3168	Inspiron 11-3169
Procesador	<ul style="list-style-type: none">Intel Celeron Dual CoreIntel Pentium Quad Core	Procesador Intel Core i3 de 6.ª generación
Conjunto de chips		Integrado en el procesador

Memoria

Ranura	Una ranura SODIMM (solo Inspiron 11-3168)
Tipo	DDR3L
Velocidad	1600 MHz
Configuraciones compatibles	<ul style="list-style-type: none">2 GB (solo Inspiron 11-3168)4 GB

Puertos y conectores

Externos:

USB

- Un puerto USB 3.0
- Dos puertos USB 2.0

Audio/Vídeo

- Un puerto HDMI
- Un puerto para auriculares (combinado de auriculares y micrófono)

Internos:

M.2

Una ranura M.2 para tarjeta combinada Wi-Fi y Bluetooth

Comunicaciones

Inalámbrica

- Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac
- Wi-Fi 802.11 ac
- Bluetooth 4.0
- Intel WiDi (opcional)

Vídeo

	Inspiron 11–3168	Inspiron 11–3169
Controladora	Tarjeta gráfica Intel HD	Gráfica Intel 515
Memoria	Memoria compartida del sistema	

Audio

Controladora

- Realtek ALC3243 con Waves MaxxAudio (Inspiron 11–3168)

	<ul style="list-style-type: none"> Realtek ALC3246 con Waves MaxxAudio (Inspiron 11–3169)
Altavoces	2
Salida	<ul style="list-style-type: none"> Promedio: 2 W Pico: 2,5 W
Micrófono	Micrófonos en línea digitales en el ensamblaje de la cámara
Controles de volumen	Teclas de acceso directo de control de medios y botones de control de volumen

Almacenamiento

Interfaz	SATA 6 Gb/s
Unidad de disco duro	<ul style="list-style-type: none"> Una unidad de 2,5 pulgadas Una unidad de estado sólido (SSD) Una tarjeta eMMC (solo Inspiron 11-3168)

Lector de tarjetas multimedia

Tipo	Una ranura para tarjeta microSD
Tarjeta compatible	microSD

Pantalla

Tipo	Pantalla táctil HD de 11,6 pulgadas
Resolución (máxima)	1366 x 768
Separación entre píxeles	0,2265 mm
Frecuencia de actualización	60 Hz
Ángulo de funcionamiento	De 0 grados (cerrado) a 360 grados

Controles	El brillo se puede controlar mediante el uso de las teclas de acceso directo
Altura	144 mm (5,67 pulg.)
Anchura	256,13 mm (10,08 pulg.)
Diagonal	294,64 mm (11,60 pulg.)

Teclado

Tipo	Teclado tipo chiclet
Teclas de acceso directo	Algunas teclas del teclado tienen dos símbolos. Estas teclas se pueden utilizar para escribir caracteres alternativos o para realizar funciones secundarias. Para introducir el carácter alternativo, presione Mayús. y la tecla deseada. Para realizar las funciones secundarias, presione Fn y la tecla deseada.



NOTA: Puede definir el comportamiento de las teclas de acceso rápido presionando Fn +Esc o modificando el Comportamiento de la tecla de función en Configuración del sistema.

[Accesos directos del teclado](#)

Cámara

Resolución	<ul style="list-style-type: none"> • Imagen fija: 0,92 megapíxeles • Vídeo: 1280 x 720 (HD) a 30 fps
Ángulo de visión en diagonal	74 grados

Superficie táctil

Resolución	<ul style="list-style-type: none"> • Horizontal: 1940 dpi
------------	--

Dimensiones

- Vertical: 1040 dpi
- Anchura: 100 mm (3,94 pulg.)
- Altura: 55 mm (2,16 pulg.)

Batería

Tipo	Batería prismática de 2 celdas (32 WHr)
Tiempo de funcionamiento	Varía en función de las condiciones de funcionamiento y puede disminuir significativamente bajo ciertas condiciones de consumo intensivo.
Vida útil (aproximada)	300 ciclos de carga/descarga
Intervalo de temperatura (en funcionamiento)	De 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F)
Intervalo de temperatura (en almacenamiento)	De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)
Batería de tipo botón	CR-2032
Peso (máximo)	0,19 kg (0,42 lb)
Tensión	7,6 V CC
Tiempo de carga cuando el equipo está apagado (aproximado)	4 horas como máximo
Anchura	272,10 mm (10,71 pulg.)
Profundidad	70,50 mm (2,78 pulg.)
Altura	6,82 mm (0,27 pulg.)

Adaptador de alimentación

Tipo	45 W	65 W
Tensión de entrada	100 V CA - 240 V CA	
Frecuencia de entrada	50 Hz – 60 Hz	
Corriente de entrada (máxima)	1,30 A	1,70 A

Tipo	45 W	65 W
Corriente de salida (continua)	2,31 A	3,34 A
Tensión nominal de salida	19,50 V CC	
Intervalo de temperatura (en funcionamiento)	De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)	
Intervalo de temperatura (en almacenamiento)	De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)	

Entorno del equipo

Nivel de contaminación transmitido por el aire: G1 según se define en ISA-S71.04-1985
















	En funcionamiento	Almacenamiento
Intervalo de temperatura	De 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F)	De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)
Humedad relativa (máxima)	De 10 % a 90 % (sin condensación)	De 0 % a 95 % (sin condensación)
Vibración (máxima)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Impacto (máximo)	110 G [†]	160 G [‡]
Altitud (máxima)	De -15,20 a 3 048 m (de -50 a 10 000 pies)	De -15,20 a 10 668 m (de -50 a 35 000 pies)

* Medido utilizando un espectro de vibración aleatoria que simula el entorno del usuario.

† Medido utilizando un pulso de media onda sinusoidal durante 2 ms cuando el disco duro está en uso.

‡ Medido utilizando un pulso de media onda sinusoidal durante 2 ms cuando la unidad de disco duro se encuentra parada.

Accesos directos del teclado

Iconos	Descripción
	Silenciar el sonido
	Disminuir el volumen
	Aumentar el volumen
	Reproducir pista o capítulo anterior
	Reproducir/Pausar
	Reproducir pista o capítulo siguiente
	Cambiar a la pantalla externa
	Buscar
	Disminuir el brillo
	Aumentar el brillo
	Pausar/Parar
	Alternar bloqueo de la tecla Fn
	Poner en suspensión
	Activar/desactivar la función inalámbrica
	Bloqueo de desplazamiento

Obtención de ayuda y contacto con Dell

Recursos de autoayuda

Puede obtener información y ayuda sobre los productos y servicios de Dell mediante el uso de estos recursos de autoayuda en línea:

Información sobre los productos y servicios de Dell

www.dell.com

Windows 8.1 y Windows 10

Aplicación de asistencia y soporte de Dell



Windows 10

Aplicación de introducción



Windows 8.1

Aplicación Ayuda y sugerencias



Acceso a la ayuda en Windows 8, Windows 8.1 y Windows 10

En la búsqueda de Windows, escriba **Ayuda y soporte técnico** y pulse **Intro**.

Acceso a la ayuda en Windows 7

Haga clic en **Inicio** → **Asistencia y soporte**.

Ayuda en línea para sistemas operativos

www.dell.com/support/windows
www.dell.com/support/linux

Información sobre solución de problemas, manuales de usuario, instrucciones de configuración, especificaciones del producto, blogs

www.dell.com/support

de ayuda técnica, controladores, actualizaciones de software, etc.

Obtenga información sobre el sistema operativo, cómo configurar y utilizar el equipo, copia de seguridad de los datos, los diagnósticos, etc.

Consulte *Yo y mi Dell* en www.dell.com/support/manuals.

Cómo ponerse en contacto con Dell

Para ponerse en contacto con Dell para tratar cuestiones relacionadas con las ventas, la asistencia técnica o el servicio al cliente, consulte www.dell.com/contactdell.



NOTA: Puesto que la disponibilidad varía en función del país y del producto, es posible que no pueda disponer de algunos servicios en su área.



NOTA: Si no dispone de una conexión a Internet activa, puede encontrar información de contacto en la factura de compra, en el albarán o en el catálogo de productos de Dell.