

Inspiron 11 3000 二合一 设置和规格

计算机型号: Inspiron 11 - 3168/Inspiron 11 - 3169
管制型号: P25T
管制类型: P25T001/P25T002



注、小心和警告



注：“注”表示帮助您更好地使用该产品的重要信息。



小心：“小心”表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并说明如何避免此类问题。



警告：“警告”表示可能会造成财产损失、人身伤害甚至死亡。

版权所有 © 2017 Dell Inc. 或其附属公司。保留所有权利。 Dell、EMC 和其他商标均为 Dell Inc. 或其附属公司的商标。其他商标均为其各自所有者的商标。

2017-09

Rev. A02

目录

设置您的计算机.....	5
创建适用于 Windows 的 USB 恢复驱动器.....	8
使用 USB 恢复驱动器重新安装 Windows.....	8
视图.....	10
左.....	10
右.....	10
基座.....	11
显示器.....	12
模式.....	13
笔记本电脑.....	13
平板电脑.....	13
支架.....	14
帐篷式.....	14




规格.....	15
尺寸和重量:	15
系统信息.....	15
内存.....	16
端口和接口.....	16
通信.....	16
视频.....	17
音频.....	17
存储时.....	17
介质卡读取器.....	17
显示器.....	18
键盘.....	18
摄像头.....	18
触摸板.....	19
电池.....	19
电源适配器.....	20
计算机环境.....	20
键盘快捷方式.....	21
获取帮助和联系 Dell.....	22
自助资源.....	22
联系 Dell.....	23



设置您的计算机

- 1 连接电源适配器，然后按下电源按钮。




 注: 为节省电池电量，电池可能会进入节电模式。连接电源适配器并按电源按钮，以打开计算机。

2 完成操作系统设置。


对于 Windows:

a) 连接至网络。

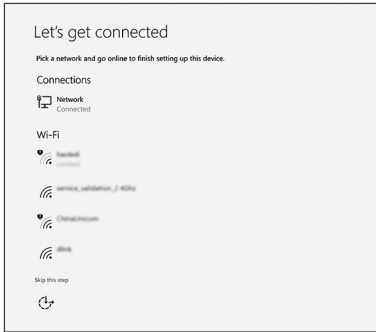

注: 如果您要连接加密的无线网络, 请在提示时输入访问该无线网络所需的密码。

b) 登录您的 Microsoft 帐户或创建一个新帐户。

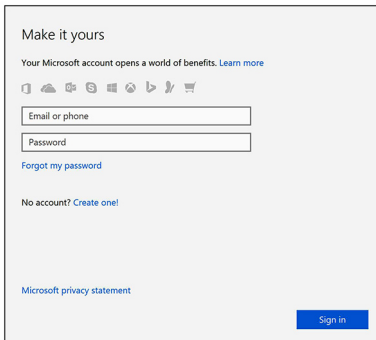

对于 Ubuntu:

按照屏幕上的说明完成设置。

3 在 Windows 中找到 Dell 应用程序。

 **注: Microsoft Windows 10 S 仅受附带 Intel Celeron 处理器和 32 GB 存储的 Inspiron 11-3168 支持。**

如果您的计算机运行 Microsoft Windows 10 S 操作系统并且没有 Dell 应用程序可用，您可以从 [Microsoft 应用商店](#) 进行下载。


 **注: Dell 应用程序将很快在 Microsoft 应用商店推出。**


表. 1: 找到 Dell 应用程序



注册您的计算机




Dell 帮助和支持

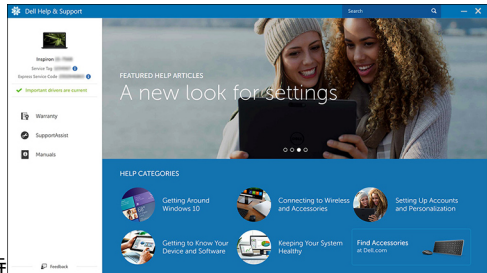

SupportAssist — 检查并更新计算机

4 创建适用于 Windows 的恢复驱动器。

 **注: 建议您创建恢复驱动器来排除故障和修复 Windows 可能出现的问题。**


有关详情，请参阅[创建适用于 Windows 的 USB 恢复驱动器](#)。




创建适用于 Windows 的 USB 恢复驱动器


Dell 建议您创建恢复驱动器来排除故障和修复 Windows 可能出现的问题。创建恢复驱动器时需要一个最小容量为 16 GB 的空 USB 闪存驱动器。

 **注:** 以下步骤可能会根据所安装的 Windows 版本而异。请参阅 [Microsoft 支持网站](#) 以了解最新说明。

- 1 将 USB 闪存驱动器连接到您的计算机。
- 2 在 Windows 搜索中，键入 `Recovery`（恢复）。
- 3 在搜索结果中，单击 **Create a recovery drive**（创建恢复驱动器）。
将会显示 **User Account Control**（用户帐户控制）窗口。
- 4 单击是继续。
此时会显示 **Recovery Drive**（恢复驱动器）窗口。
- 5 选择 **Back up system files to the recovery drive**（将系统文件备份至恢复驱动器），然后单击 **Next**（下一步）。
- 6 选择 **USB flash drive**（USB 闪存驱动器），然后单击 **Next**（下一步）。
此时将显示一条消息，指出 USB 闪存驱动器上的所有数据将被删除。
- 7 单击 **Create**（创建）。
 **注:** 此过程可能需要几分钟才能完成。
- 8 单击 **Finish**（完成）。

使用 USB 恢复驱动器重新安装 Windows

 **小心:** 此过程将格式化硬盘并移除计算机上的所有数据。请确保在开始此任务之前将数据备份到您的计算机上。

 **注:** 重新安装 Windows 之前，请确保您的计算机具有 2 GB 以上的内存以及 32 GB 以上的存储空间。


- 1 将 USB 恢复驱动器连接至您的计算机。
- 2 重新启动计算机

- 3 在屏幕上显示 Dell 徽标后，按 F12 键可访问引导菜单。
此时会显示 **Preparing one-time boot menu**（准备一次引导菜单）消息。
- 4 引导菜单加载后，在 **UEFI BOOT**（UEFI 引导）下选择 USB 恢复设备。
系统重新启动并显示 **Choose the keyboard layout**（选择键盘布局）屏幕。
- 5 选择键盘布局。
- 6 在 **Choose an option**（选择一个选项）屏幕上，单击 **Troubleshoot**（疑难解答）。
- 7 单击 **Recover from a drive**（从驱动器中恢复）。
- 8 选择以下选项之一：
 - **Just remove my files**（仅移除我的文件）以执行快速格式化。
 - **Fully clean the drive**（完全清除驱动器）以执行完整格式化。
- 9 单击 **Recover**（恢复）以启动恢复过程。
这将需要数分钟时间才能完成，在此过程中您的计算机将重新启动。




视图

左

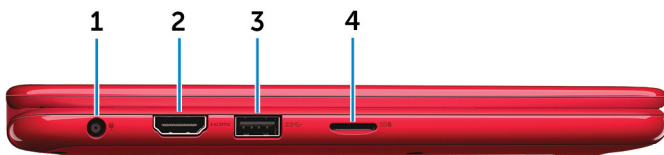

- 1 电源适配器端口**
连接电源适配器来为计算机提供电源和为电池充电。
- 2 HDMI 端口**
连接电视或另一个支持 HDMI 输入的设备。提供视频和音频输出。
- 3 USB 3.0 端口**
连接外围设备，例如存储设备、打印机等。提供的数据传输速率高达 5 Gbps。
- 4 microSD 卡插槽**
从介质卡读取数据和将数据写入介质卡。

右

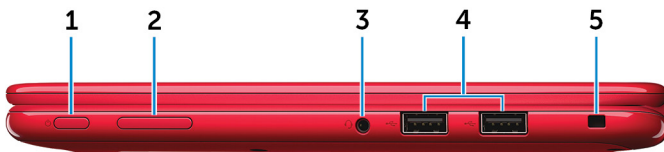


- 1 电源按钮**
如果计算机关闭、处于睡眠状态或处于休眠状态，按下以打开计算机。
按下可使计算机进入睡眠状态（如果它处于开启状态）。
按住 4 秒以强制关闭计算机。



注: 您可以在 Power Options (电源选项) 中自定义电源按钮行为。有关详情, 请参阅 *Me and My Dell* (我和我的 Dell), 位于网站: www.dell.com/support/manuals。

- 2 **音量控制按钮**
按下可增大或减小音量。
- 3 **耳机端口**
连接耳机、麦克风或头戴式耳机 (耳机和麦克风组合)。
- 4 **USB 2.0 端口 (2 个)**
连接外围设备, 例如存储设备、打印机等。提供的数据传输速率高达 480 Mbps。
- 5 **安全缆线插槽**
连接 Noble 安全缆线以防止他人擅自移动您的计算机。

基座

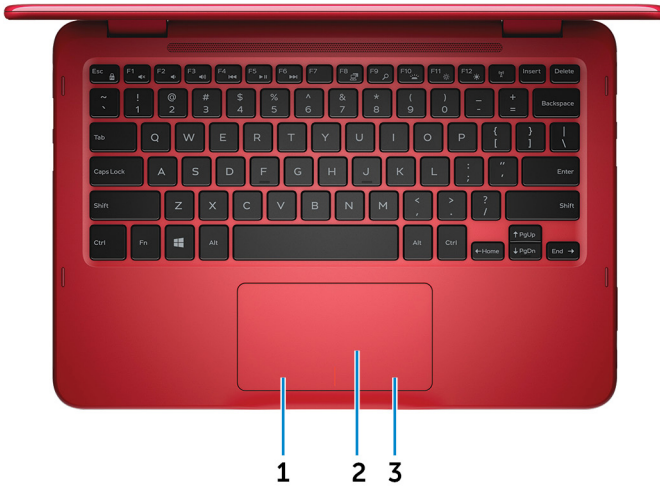


- 1 **左键单击区域**
按下相当于左键单击。
- 2 **触摸板**
通过在触摸板上移动手指来移动鼠标指针。点按以左键单击。



- 3 **右键单击区域**
按下相当于单击鼠标右键。

显示器

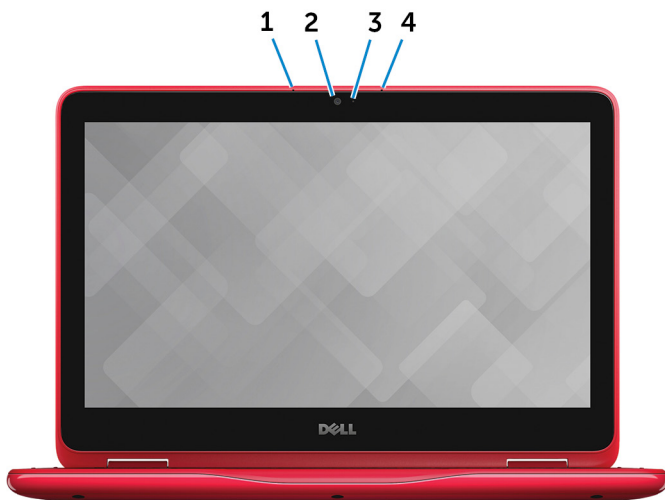

- 1 **左侧麦克风**
提供高质量数字声音输入以录制音频、语音呼叫等。
- 2 **摄像头**
可用于视频聊天、拍摄照片以及摄制视频。
- 3 **摄像头状态指示灯**
摄像头使用时亮起。
- 4 **右侧麦克风**
提供高质量数字声音输入以录制音频、语音呼叫等。

模式

笔记本电脑



平板电脑



支架



帐篷式



规格

尺寸和重量：

高度	20.90 毫米（0.82 英寸）
宽度	291.64 毫米（11.48 英寸）
厚度	201.92 毫米（7.95 英寸）
重量	1.39 千克（3.07 磅）



注：笔记本电脑的重量可能会根据订购的配置和制造偏差而异。

系统信息

	Inspiron 11 - 3168	Inspiron 11 - 3169
处理器	<ul style="list-style-type: none">Intel Celeron 双核Intel Pentium 四核	第 6 代 Intel Core m3
芯片组	集成在处理器中	201.92 毫米（7.95 英寸）
重量		1.39 千克（3.07 磅）



注：笔记本电脑的重量可能会根据订购的配置和制造偏差而异。



内存

Slot (插槽)	一个 SODIMM 插槽 (仅附带 Intel Pentium 处理器的 Inspiron 11 - 3168 上)
类型	DDR3L
速度	1600 MHz
支持的配置	<ul style="list-style-type: none">• 2 GB 和 4 GB (Inspiron 11 - 3168)• 4 GB (Inspiron 11 - 3169)

端口和接口

外部:

USB	<ul style="list-style-type: none">• 一个 USB 3.0 端口• 两个 USB 2.0 端口
音频/视频	<ul style="list-style-type: none">• 一个 HDMI 端口• 一个耳机 (头戴式耳机和麦克风组合) 端口

内部:

M.2	一个适用于 Wi-Fi 和 Bluetooth 组合插卡的 M.2 插槽
-----	--------------------------------------

通信

无线	<ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac• Wi-Fi 802.11 ac• Bluetooth 4.0• Intel WiDi (可选)
----	---

视频

	Inspiron 11 - 3168	Inspiron 11 - 3169
控制器	Intel HD Graphics	Intel Graphics 515
内存	共享系统内存	

音频

控制器	<ul style="list-style-type: none">Realtek ALC3234, 带 Waves MaxxAudio (Inspiron 11 - 3168)Realtek ALC3246 搭配 Waves MaxxAudio (Inspiron 11 - 3169)
扬声器	两个
输出	<ul style="list-style-type: none">平均 2 W峰值 2.5 W
麦克风	数字阵列麦克风位于摄像头组件中
音量控制	媒体控制快捷键和声音控制按钮

存储时

接口	SATA 6 Gbps
硬盘驱动器	<ul style="list-style-type: none">一个 2.5 英寸驱动器一个固态硬盘 (SSD)一个 eMMC 卡

介质卡读取器

类型	一个 microSD 卡插槽
支持的插卡	microSD



显示器

类型	11.6 英寸高清触摸屏
分辨率（最大值）	1366 x 768
像素点距	0.2265 毫米
刷新率	60 Hz
操作角度	0 度（闭合）至 360 度
控件	亮度可以使用快捷键控制
高度	144 毫米（5.67 英寸）
宽度	256.13 毫米（10.08 英寸）
对角线	294.64 毫米（11.60 英寸）

键盘

类型	悬浮式键盘
快捷键	键盘上的某些键上标有两个符号。这些键可用于键入备用字符或执行辅助功能。要键入备用字符，请按下 Shift 键和所需的键。要执行辅助功能，请按下 Fn 和所需的键。



注：您可定义的快捷键的主要行为，方法是按下 **Fn + Esc** 键或在 **System Setup**（系统设置程序）中更改 **Function Key Behavior**（功能键行为）。

[键盘快捷方式](#)

摄像头

解决方案	<ul style="list-style-type: none">照片：92 万像素
------	---

- 视频：30 fps（最大）时为 1280 x 720（高清）

对角线视角

74 度

触摸板

解决方案

- 水平：1940
- 垂直：1040

尺寸

- 宽度：100 毫米（3.94 英寸）
- 高度：55 毫米（2.16 英寸）

电池

类型

2 芯棱柱型电池 (32 WHr)

使用时间

电池的使用时间取决于使用条件。在某些特别耗电的情况下，电池的使用时间将明显缩短。

电池寿命（大约）

300 个放电/充电周期

温度范围：运行

0 °C 至 35 °C (32° F 至 95° F)

温度范围：存储

- 40°C 至 65°C (- 40°F 至 149°F)

币形电池

CR-2032

重量（最大）

0.19 千克 (0.42 磅)

电压

7.6 VDC

计算机关机时的充电时间

大约 4 小时内

宽度

272.10 毫米 (10.71 英寸)

厚度

70.50 毫米 (2.78 英寸)

高度

6.82 毫米 (0.27 英寸)



电源适配器

类型	45 W	65 瓦
输入电压	100 VAC - 240 VAC	
输入频率	50 Hz - 60 Hz	
输入电流（最大值）	1.30 A	1.70 A
输出电流（持续）	2.31 A	3.34 A
额定输出电压	19.50 VDC	
温度范围：运行	0°C 至 40°C（32°F 至 104°F）	
温度范围：存储	-40 °C 至 70 °C（- 40 °F 至 158 °F）	

计算机环境

气载污染物级别：G1，根据 ISA-S71.04-1985 定义

	运行时	存储
温度范围	0 °C 至 35 °C（32° F 至 95° F）	- 40°C 至 65°C（- 40°F 至 149°F）
相对湿度（最大值）	10% 至 90%（非冷凝）	0% 至 95%（无冷凝）
振动（最大值）*	0.66 GRMS	1.30 GRMS
撞击（最大值）	110 G [†]	160 G [‡]
海拔高度（最大值）：	- 15.2 米至 3048 米（- 50 英尺至 10,000 英尺）	- 15.2 米至 10,668 米（- 50 英尺至 35,000 英尺）

* 使用模拟用户环境的随机振动频谱测量

† 硬盘驱动器处于使用状态时使用一个 2 ms 半正弦波脉冲测量。

‡ 硬盘驱动器磁头位于停止位置时使用一个 2 ms 半正弦波脉冲测量。

键盘快捷方式

图标	说明
	音频静音
	减小音量
	增加音量
	播放上一曲目/章节
	播放/暂停
	播放下一曲目/章节
	切换到外部显示器
	搜索
	降低亮度
	增加亮度
	Pause/Break 键
	切换 Fn 键锁定
	Sleep 键
	关闭/打开无线
	Scroll lock



获取帮助和联系 Dell

自助资源

使用这些自助资源，您可以获得有关 Dell 产品和服务的信息和帮助：

有关 Dell 产品和服务的信息

www.dell.com

Windows 8.1 和 Windows 10

Dell 帮助和支持应用程序



Windows 10

开始使用应用程序



Windows 8.1

帮助 + 提示应用程序



访问 Windows 8、Windows 8.1 和 Windows 10 中的帮助

在 Windows 搜索中，输入**帮助和支持**，然后按 **Enter** 键。

在 Windows 7 中访问帮助

单击**开始** → **帮助和支持**。

操作系统的联机帮助

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

故障排除信息、用户手册、设置说明、产品规格、技术帮助博客、驱动程序、软件更新等等

www.dell.com/support

了解操作系统、设置和计算机的使用、数据备份、诊断等等。

请参阅 *Me and My Dell* (*我和我的 Dell*)，网址为 www.dell.com/support/manuals。

联系 Dell

如果因为销售、技术支持或客户服务问题联络 Dell，请访问 www.dell.com/contactdell。



注: 可用性会因国家和地区以及产品的不同而有所差异，某些服务可能在您所在的国家/地区不可用。



注: 如果没有活动的 Internet 连接，您可以在购货发票、装箱单、帐单或 Dell 产品目录上查找联系信息。

