

Inspiron 11 3000 2 合 1 設定和規格

電腦型號: Inspiron 11 - 3168/Inspiron 11 - 3169
管制型號: P25T
管制類型: P25T001/P25T002



註、警示與警告



註：「註」表示可以幫助您更有效地使用產品的重要資訊。



警示：「警示」表示有可能會損壞硬體或導致資料遺失，並告訴您如何避免發生此類問題。



警告：「警告」表示有可能會導致財產損失、人身傷害甚至死亡。

版權所有 © 2017 Dell Inc. 或其子公司。版權所有，翻印必究。Dell、EMC 與其他商標均為 Dell Inc. 或其子公司的商標。其他商標為其各自所有者的商標。

2017-09

修正版 A02

目錄

設定您的電腦.....	5
建立 Windows 的 USB 修復磁碟機.....	8
使用 USB 修復磁碟機重新安裝 Windows.....	8
檢視.....	10
向左.....	10
右側.....	10
底座.....	11
顯示器.....	12
模式.....	13
筆記型電腦.....	13
平板電腦.....	13
腳架.....	14
帳篷模式.....	14




規格	15
尺寸和重量.....	15
系統資訊.....	15
記憶體.....	16
連接埠和連接器.....	16
通訊.....	16
影像.....	17
音訊.....	17
存放時.....	17
媒體讀卡機.....	18
顯示器.....	18
鍵盤.....	18
攝影機.....	19
觸控墊.....	19
電池.....	19
電源變壓器.....	20
運算環境.....	20
 鍵盤快捷鍵	 21
 獲得幫助和聯絡 Dell 公司	 23
自助資源.....	23
聯絡 Dell 公司.....	24



設定您的電腦

- 1 連接電源變壓器，然後按下電源按鈕





 註：為了節省電力，電池可能會進入省電模式。連接電源變壓器，然後按下電源按鈕來開啟電腦。

2 完成作業系統設定。


Windows :

a) 連線至網路。

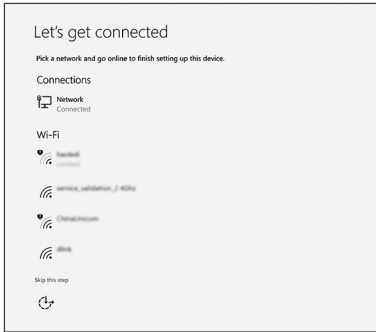

 **註：如果您要連線至安全的無線網路，請在提示下輸入存取無線網路的密碼。**


b) 登入您的 Microsoft 帳號或建立新帳號。

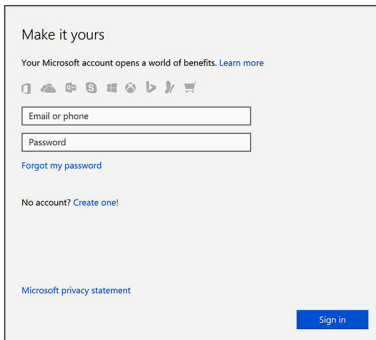

Ubuntu:

按照螢幕上的指示完成設定。

3 在 Windows 中找到 Dell 應用程式。

 註：需要隨附 Intel Celeron 處理器與 32 GB 儲存空間的 Inspiron 11-3168 才能支援 Microsoft Windows 10 S。

如果您的電腦執行的是 Microsoft Windows 10 S 作業系統，且並未安裝任何 Dell 應用程式，您可以從 [Microsoft 市集](#) 下載這些應用程式。

 註：Dell 應用程式即將於 Microsoft 市集推出。


表 1. 找到 Dell 應用程式



註冊您的電腦




Dell 說明與支援

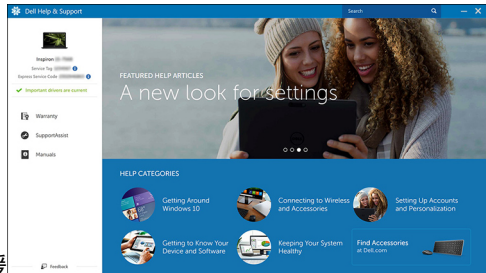

SupportAssist — 檢查並更新您的電腦

4 建立 Windows 的修復磁碟機。

 註：建議您建立修復磁碟機，以便疑難排解並修正 Windows 可能會發生的疑難雜症及問題。

如需詳細資訊，請參閱 [建立 Windows 的 USB 修復磁碟機](#)。



建立 Windows 的 USB 修復磁碟機

Dell 建議您建立修復磁碟機，以便故障排除 Windows 可能會發生的疑難雜症及問題。建立修復磁碟機需要容量至少 16 GB、空的 USB 快閃磁碟機。


 **註：**下列步驟可能因安裝的 Windows 版本不同而異。請參閱 [Microsoft 支援網站](#) 以取得最新說明。

- 1 將 USB 快閃磁碟機連接至您的電腦。
- 2 在 Windows 搜尋中，輸入復原。
- 3 在搜尋結果中，按一下 **建立修復磁碟機**。
隨後便會顯示 **使用者帳戶控制** 視窗。
- 4 按一下 **是**，以便繼續。
修復磁碟機 視窗隨即顯示。
- 5 選取 **將系統檔備份到修復磁碟機**，然後按下一步。
- 6 選取 **USB 快閃磁碟機**，然後按下一步。
系統會出現一則訊息，表示 USB 快閃磁碟機內的所有資料將被刪除。
- 7 按一下 **Create (建立)**。

 **註：**過程可能需要數分鐘才能完成。

- 8 按一下 **Finish (完成)**。

使用 USB 修復磁碟機重新安裝 Windows

 **警示：**此過程會將硬碟格式化並移除您電腦上的所有資料。請您先確定已備份電腦上的資料，再開始這項任務。

 **註：**請先確定您的電腦有超過 2 GB 的記憶體和超過 32 GB 的儲存空間，再重新安裝 Windows。


- 1 將 USB 修復磁碟機連接至您的電腦。
- 2 重新啟動電腦。

- 3 DELL 商標顯示在畫面上後，按下 F12，以進入開機選單。
出現 **Preparing one-time boot menu (準備單次啟動選單)** 訊息。
- 4 待啟動選單載入後，選擇 **UEFI BOOT (UEFI 開機)** 下的 USB 修復裝置。
系統重新啟動，並出現**選擇鍵盤配置**畫面。
- 5 選擇鍵盤配置。
- 6 在**選擇選項**畫面中，按一下**疑難排解**。
- 7 按一下**從磁碟機復原**。
- 8 選擇下列一個選項：
 - **只移除我的檔案**執行快速格式化。
 - **完全清除磁碟機**執行完整格式化。
- 9 按一下**復原**開始修復過程。
這需要幾分鐘的時間才能完成，過程中您的電腦會重新啟動。



檢視

向左

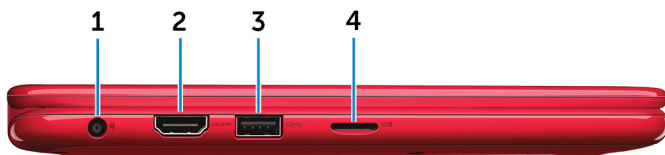

1 電源變壓器連接埠

連接電源變壓器，為電腦供電並為電池充電。

2 HDMI 連接埠

連接電視或另一個啟用了 HDMI-in 的裝置。提供視訊和音訊輸出。


3 USB 3.0 連接埠

和周邊裝置 (例如：儲存裝置、印表機等) 連接時，能提供最多 5 Gbps 的資料傳輸速度。

4 microSD 卡插槽

讀取和寫入媒體卡。

右側

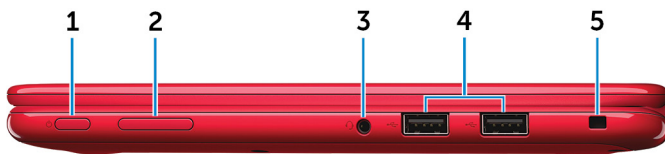

1 電源按鈕

如果電腦已關機、處於睡眠或休眠狀態，按下可啟動電腦。

如果電腦已啟動，按下可使電腦進入睡眠狀態。

按住 4 秒以強制關閉電腦。



註：您可以自訂電源按鈕的行為在電源選項。如需更多資訊，請前往 www.dell.com/support/manuals 參閱 *我和我的 Dell*。

2 音量控制鈕

按下可提高或降低音量。

3 耳麥連接埠

連接頭戴式耳機、麥克風或耳麥（頭戴式耳機和麥克風組合）。


4 USB 2.0 連接埠 (2)

和周邊裝置（例如：儲存裝置、印表機等）連接時，能提供最多 480Mbps 的資料傳輸速度。

5 防盜線插槽

連接安全纜線以防止他人未經授權移動您的電腦。

底座

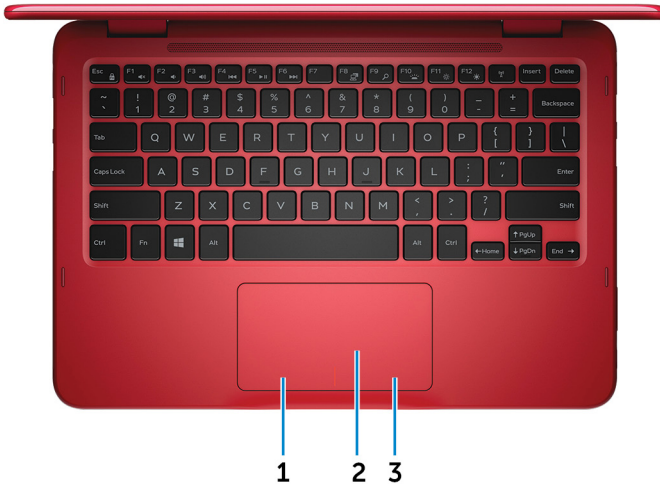

1 左鍵區

按下即可按滑鼠左鍵。

2 觸控板


將手指放在觸控墊上來移動滑鼠指標，點選來按左鍵。

3 右鍵區



按下即可按滑鼠右鍵。

顯示器

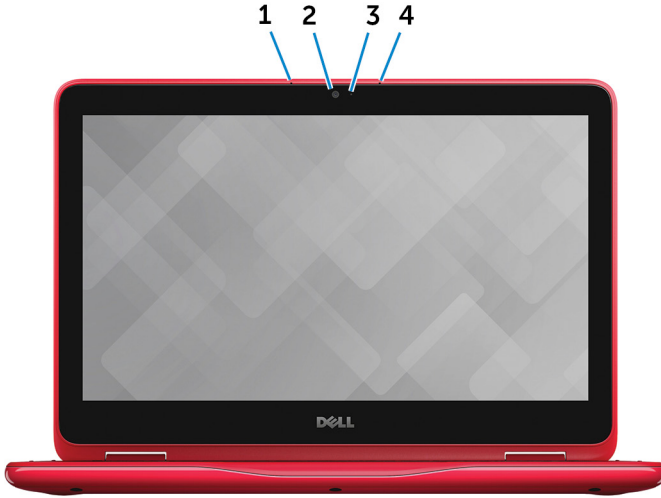

- 1 左側麥克風**
在進行錄音、語音通話等作業時，提供高品質的數位音效輸入。
- 2 攝影機**
讓您進行視訊聊天、拍照和錄製影片。
- 3 攝影機狀態指示燈**
當攝影機在使用中時亮起。
- 4 右側麥克風**
在進行錄音、語音通話等作業時，提供高品質的數位音效輸入。

模式

筆記型電腦



平板電腦



腳架



帳篷模式



規格

尺寸和重量

高度	20.90 公釐 (0.82 吋)
寬度	291.64 公釐 (11.48 吋)
厚度	201.92 公釐 (7.95 吋)
重量	1.39 公斤 (3.07 磅)



註：您筆記型電腦的重量依訂購的組態和製造廠商不同而有所差異。

系統資訊

	Inspiron 11 – 3168	Inspiron 11 – 3169
處理器	<ul style="list-style-type: none">• Intel Celeron 雙核心• Intel Pentium 雙核心	第 6 代 Intel Core m3
Chipset (晶片組)	內建於處理器中	201.92 公釐 (7.95 吋)
重量		1.39 公斤 (3.07 磅)



註：您筆記型電腦的重量依訂購的組態和製造廠商不同而有所差異。



記憶體

插槽	一個 SODIMM 插槽 (僅限隨附 Intel Pentium 處理器的 Inspiron 11 - 3168)
類型	DDR3L
速度	1600 MHz
支援的組態	<ul style="list-style-type: none">• 2 GB 和 4 GB (Inspiron 11 - 3168)• 4 GB (Inspiron 11 - 3169)

連接埠和連接器

外接式:

USB	<ul style="list-style-type: none">• 一個 USB 3.0 連接埠• 二個 USB 2.0 連接埠
音效/影像	<ul style="list-style-type: none">• 一個 HDMI 連接埠• 一個耳麥 (頭戴式耳機和麥克風組合) 連接埠

內部:

M.2	一個 Wi-Fi 和藍牙組合卡的 M.2 插槽
-----	-------------------------

通訊

無線	<ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac• Wi-Fi 802.11 交流電變壓器• 藍牙 4.0• Intel WiDi (可選)
----	--

影像

	Inspiron 11 - 3168	Inspiron 11 - 3169
控制器	Intel HD 顯示卡	Intel 圖形 515
記憶體	共用系統記憶體	

音訊

控制器	<ul style="list-style-type: none">具 Waves MaxxAudio 的 Realtek ALC3234 (僅適用於 Inspiron 11-3168)具 Waves MaxxAudio 的 Realtek ALC3246 (僅適用於 Inspiron 11 - 3169)
喇叭	兩個
輸出	<ul style="list-style-type: none">平均 2 W尖峰 - 2.5 W
麥克風	攝影機組件中的數位陣列麥克風
音量控制	媒體控制捷徑鍵和音量控制按鈕

存放時

介面	SATA 6 Gbps
硬碟	<ul style="list-style-type: none">一個 2.5 吋硬碟一個固態硬碟 (SSD)1 個 eMMC 卡



媒體讀卡機

類型	一個 microSD 卡插槽
支援的插卡	microSD

顯示器

類型	11.6 吋 HD 觸控
解析度 (最高)	1366 x 768
像素距離	0.2265 公釐
更新頻率	60 Hz
操作角度	0 度 (闔上) 至 360 度
控制項	可使用快捷鍵來控制亮度
高度	144 公釐 (5.67 吋)
寬度	256.13 公釐 (10.08 吋)
對角線	294.64 公釐 (11.60 吋)

鍵盤

類型	Chiclet 鍵盤
快捷鍵	鍵盤上的某些按鍵有兩個符號，這些鍵可用於輸入替代字元或執行次要功能。如要鍵入替代字元，請按下 Shift 和所需按鍵。如要執行次要功能，請按下 Fn 和所需按鍵。



註：您可以定義系統的主要行為的快捷鍵，按下 **Fn+Esc** 或進入系統設定變更功能鍵行為。

[鍵盤快捷鍵](#)

攝影機

解析度

- 靜止影像：92 萬像素
- 影像：30 fps 時為 1280 x 720 (HD) (最大)

對角線檢視角度

74 度

觸控墊

解析度

- 水平：1940
- 垂直：1040

尺寸

- 寬度：100 公釐 (3.94 英吋)
- 高度：55 公釐 (2.16 吋)

電池

類型

2 芯方型 (32 Whr)

操作時間

依操作情況而有所差異，在某些耗電量大的情況下會顯著縮短。

壽命 (大約)

300 個放電/充電週期

溫度範圍 (運作中)

0°C 至 35°C (32°F 至 95°F)

溫度範圍：儲存

- 40°C 至 65°C (- 40°F 至 149°F)

幣式電池

CR-2032

重量 (最大)

0.19 公斤 (0.42 磅)

電壓

7.6 VDC

當電腦關機時的充電時間 (大約)

4 小時內

寬度

272.10 公釐 (10.71 吋)



厚度	70.50 公釐 (2.78 吋)
高度	6.82 公釐 (0.27 吋)

電源變壓器

類型	45 W	65 W
輸入電壓	100 VAC - 240 VAC	
輸入頻率	50 Hz - 60 Hz	
輸入電流 (最大值)	1.30 A	1.70 A
輸出電流 (連續)	2.31 A	3.34 A
額定輸出電壓	19.50 VDC	
溫度範圍 (運作中)	0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)	
溫度範圍: 儲存	-40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F)	

運算環境

空氣中懸浮污染物等級: G1 (Isa-s71.04-1985 定義)

	運作時	存放時
溫度範圍	0°C 至 35°C (32°F 至 95°F)	- 40°C 至 65°C (- 40°F 至 149°F)
相對濕度 (最大)	10% 至 90% (非冷凝)	0% 至 95% (非冷凝)
震動 (最大)*	0.66 GRMS	1.30 GRMS
撞擊 (最大)	110 G [‡]	160 G [‡]
海拔高度 (最大)	- 15.2 公尺至 3048 公尺 (- 50 呎至 10,000 呎)	- 15.2 公尺至 10,668 公尺 (- 50 呎至 35,000 呎)

* 震動是使用模擬使用者環境的隨機震動頻譜測量的。

† 當硬碟在使用中, 使用 2 ms 半正弦波脈衝測量。

‡ 當硬碟位於磁頭位置, 使用 2 ms 半正弦波脈衝測量。

鍵盤快捷鍵

圖示	說明
	靜音
	降低音量
	提高音量
	播放上一首曲目/上一個章節
	播放/暫停
	播放下一首曲目/下一個章節
	切換至外部顯示器
	搜尋
	降低亮度
	增加亮度
	暫停/中斷
	切換 Fn 鍵鎖定
	睡眠
	啟動/關閉無線功能
	捲動鎖定





獲得幫助和聯絡 Dell 公司

自助資源

您可以透過下列自助資源取得 Dell 產品和服務的資訊和協助。

有關 Dell 產品和服務的資訊

www.dell.com

Windows 8.1 和 Windows 10

DELL 說明和支援應用程式



Windows 10

「新手上路」應用程式



Windows 8.1

「說明 + 提示」應用程式



在 Windows 8、WINDOWS 8.1 和 Windows 10 中存取說明

在 Windows 搜尋，鍵入**說明及支援**，然後按下 **Enter** 鍵。

在 Windows 7 中存取說明

按一下**開始** → **說明與支援**。

作業系統的線上說明

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

故障排除資訊、使用手冊、設定指示、產品規格、技術說明部落格、驅動程式、軟體更新等資源

www.dell.com/support

瞭解您的作業系統、設定和使用電腦、資料備份、診斷等。

請前往 www.dell.com/support/manuals 參閱 *我和我的 Dell*。



聯絡 Dell 公司

若因銷售、技術支援或客戶服務問題要聯絡 Dell 公司，請參閱 www.dell.com/contactdell。



註：服務的提供因國家/地區和產品而異，某些服務可能在您所在國家/地區並未提供。



註：如果無法連線網際網路，則可以在購買發票、包裝單、帳單或 Dell 產品目錄中找到聯絡資訊。