

# Latitude 3180

## Quick Start Guide

Snelstartgids

Skrócona instrukcja uruchomienia

Ghid de pornire rapidă

Priručnik za hitri zagon




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania

Conectați adaptorul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare

Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop

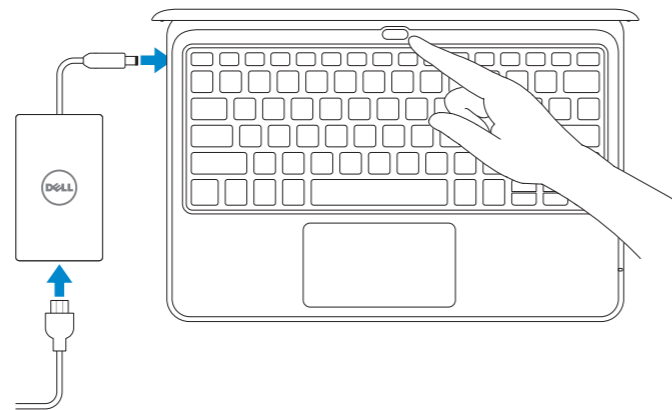

## 2 Finish Windows 10 setup

Voltooi de installatie van Windows 10 | Skonfiguruj system Windows 10

Finalizați configurarea Windows 10 | Dokončajte nastavitve sistema Windows 10

### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Nawiąż połączenie z siecią

Conectați-vă la rețea

Povežite računalnik z omrežjem



**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**N.B.:** als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

**UWAGA:** Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

**NOTĂ:** Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru acces la rețeaua wireless atunci când vi se solicită.

**OPOMBA:** Če se povezuje v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.


### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne

Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local

Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun

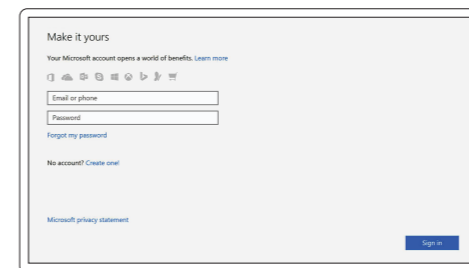

## Locate Dell apps

Vind Dell apps | Odszukaj aplikacje firmy Dell

Localizați aplicațiile Dell | Poišcite programe Dell



### SupportAssist


### Check and update your computer

Controleer en update uw computer

Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera

Verificați și actualizați computerul

Preverite in posodobite svoj računalnik

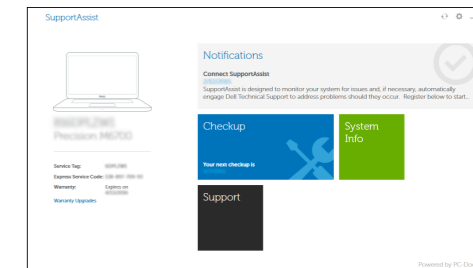

## Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen  
Pomoc techniczna i podręczniki  
Manuale și asistență pentru produse  
Podpora in navodila za izdelak

## Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Kontakt z firmą Dell  
Contactați Dell | Stik z družbo Dell

## Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Przepisy i bezpieczeństwo  
Reglementări și siguranță | Zakonski predpisi in varnost

## Regulatory model

Beschreven model | Model  
Model pentru reglementare | Regulatorni model

## Regulatory type

Beschreven type | Typ  
Tip de reglementare | Regulatorna vrsta

## Computer model

Computermodel | Model komputera  
Modelul computerului | Model računalnika

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](#)


**P26T**

**P26T002**


**Latitude 3180**

## Features

[Kenmerken](#) | [Funkcje](#) | [Caratteristiche](#) | [Funkcije](#)

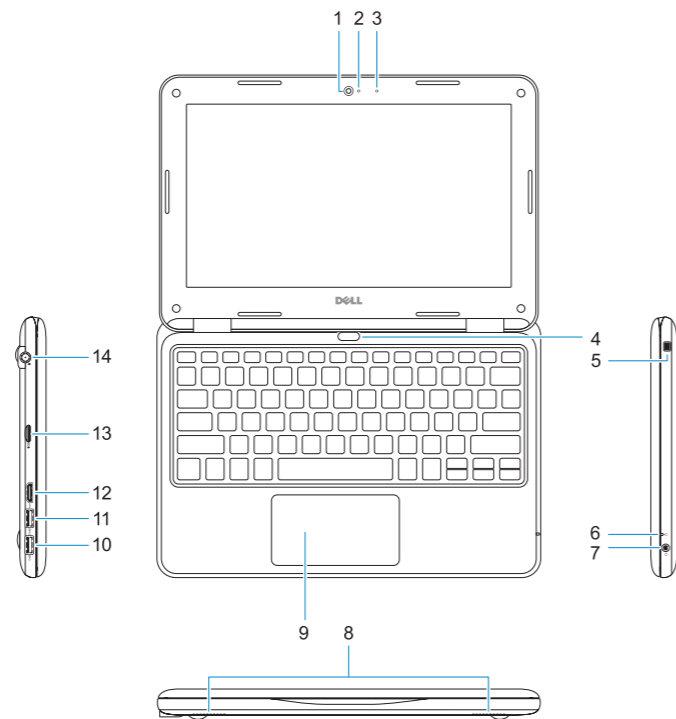

1. Camera
2. Camera status light
3. Microphone
4. Power button
5. Noble wedge lock slot
6. Battery status light
7. Universal audio jack
8. Speakers
9. Touchpad
10. USB 3.0 port
11. USB 3.0 port with PowerShare

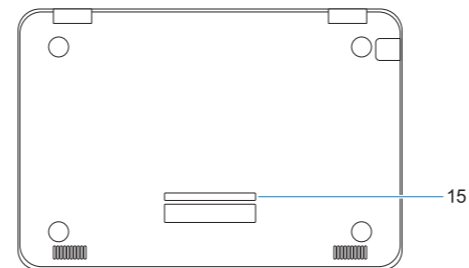

12. HDMI port
13. microSD card reader
14. Power connector port
15. Service tag label

1. Camera
2. Camera-statuslampje
3. Microfoon
4. Aan-uitknop
5. Sleuf voor Noble Wedge-kabelslot
6. Batterijstatuslampje
7. Universele audioaansluiting
8. Luidsprekers
9. Toetsenblok
10. USB 3.0-poort
11. USB 3.0-poort met PowerShare

12. HDMI-poort
13. microSD-kaartlezer
14. Netadapterpoort
15. Servicetaglabel

1. Kamera
2. Lampka stanu kamery
3. Mikrofon
4. Przycisk zasilania
5. Gniazdo zabezpieczenia Noble wedge
6. Lampka stanu akumulatora
7. Uniwersalna wtyczka audio
8. Głośniki
9. Tabliczka dotykowa
10. Port USB 3.0

11. Port USB 3.0 z funkcją PowerShare
12. Złącze HDMI
13. Czytnik kart microSD
14. Złącze zasilania
15. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

1. Cameră
2. Indicator luminos de stare a camerei
3. Microfon
4. Buton de alimentare
5. Fantă pentru încuietoare cu pană Noble
6. Indicator luminos de stare a bateriei
7. Mufă audio universală
8. Boxele
9. Touchpadul
10. Port USB 3.0
11. Port USB 3.0 cu PowerShare
12. Port HDMI
13. Cititor de cartele microSD
14. Port pentru conectorul de alimentare
15. Etichetă de service

1. Kamera
2. Lučka stanja kamere
3. Mikrofon
4. Gumb za vklop/izklop
5. Reža za ključavnico Nobel Wedge
6. Lučka stanja baterije
7. Univerzalni avdio vtič
8. Zvočniki
9. Sledilna ploščica
10. Vrata USB 3.0
11. Vrata USB 3.0 s funkcijo PowerShare
12. Vrata HDMI
13. Čitalnik kartic microSD
14. Vrata napajalnega priključka
15. Servisna oznaka



OYM11VA00