

Latitude 12

5000 Series 2-in-1

Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




1 Insert optional micro-SIM and microSD memory card (sold separately)

Indsæt det valgfrie micro-SIM-kort og microSD-hukommelseskort (sælges separat)

Asenna valinnainen mikro-SIM-kortti ja microSD-kortti (myydään erikseen)

Sett inn micro-SIM- og microSD-minnekortet (solgt separat)

Sätt i micro-SIM- och microSD-kortet (tillval; säljs separat)

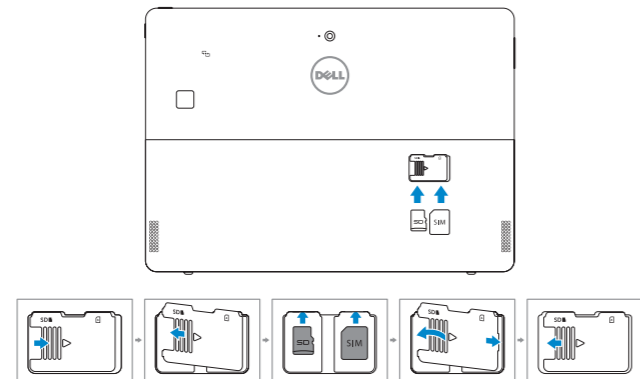

NOTE: Make sure the card is correctly aligned and is inserted all the way.

BEMÆRK: Sørg for, at kortet er rettet rigtigt ind, og det er sat helt ind.

HUOMAUTUS: Varmista, että kortti on oikeassa asennossa ja istuu asianmukaisesti.

MERK: Kontroller at kortet er innrettet riktig og at det er satt helt inn.

ANMÄRKNING! Se till att kortet sitter rätt och är infört hela vägen.


2 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen

Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

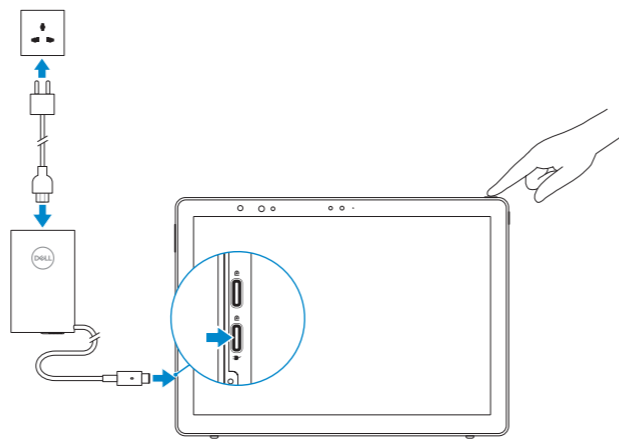

3 Finish Windows 10 setup

Afslut installation af Windows 10 | Suorita Windows 10 -asennus loppuun

Fullfør Windows 10-oppsettet | Slutför Windows 10-inställningen



Connect to your network

Opret forbindelse til netværket

Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til nettverket ditt

Anslut till ditt nätverk

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

BEMÆRK: Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

MERK: Hvis du skal koble til deg et sikkert trådløst netværk, skal du angi passordet som brukes for å få tilgang til det trådløse netværket, når du blir bedt om det.

ANMÄRKNING! Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.

NOTE: For mobile broadband connection, you may need to activate your network service before connecting.

BEMÆRK: Ved mobil bredbåndsförbindelse, skal du måske aktivere din netværksservice inden tilslutning.

HUOMAUTUS: Jos käytät mobiililaajakaistaa, sinun on mahdollisesti aktivoitava verkkopalvelu ennen yhteyden muodostamista.

MERK: Ved mobile bredbåndsförbindelse må du kanskje aktivere nettverkstjenesten før du kobler til.

ANMÄRKNING! För mobil bredbandsanslutning kanske du måste aktivera din nätverkstjänst innan du ansluter.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Kirjautu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Locate Dell apps

Find Dell-apps | Paikanna Dell-sovellukset

Finn Dell-apper | Sök efter Dell-appar



SupportAssist


Check and update your computer

Tjek og opdater din computer

Tarkista ja päivitä tietokoneesi

Kontroller og oppdater datamaskinen

Kontrollera och uppdatera din dator

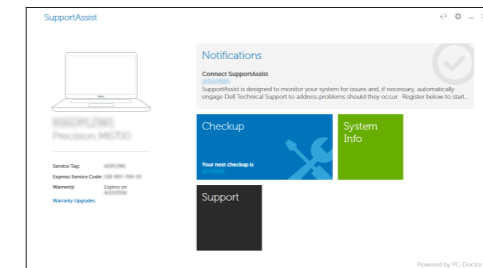

Product support and manuals

Produktsupport og manualer

Tuotetuki ja käyttöoppaat

Produktstøtte og -håndbøker

Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin

Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed

Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus

Lovpålagte forhold og sikkerhet

Reglering och säkerhet

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli

Regulerende modell | Regleringsmodell

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi

Regulerende type | Regleringstyp

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli

Datamaskinmodell | Datormodell

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

T17G

T17G001

Latitude 5285 2-in-1



0CG3VPA00

© 2017 Dell Inc.


© 2017 Microsoft Corporation.

Printed in China.

2017-01

Features

Funktioner | ominaisuudet | Funksjoner | Egenskaper

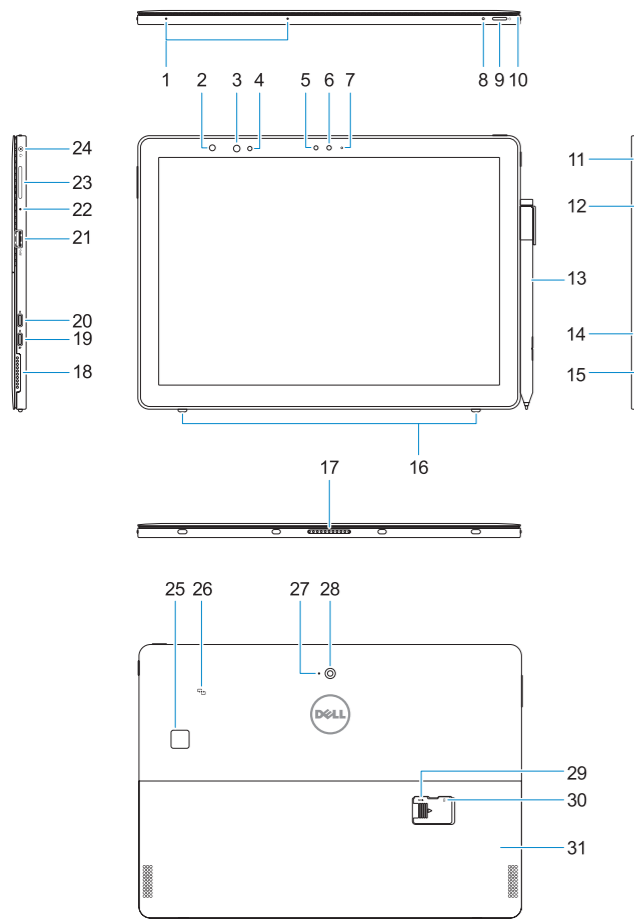

1. Microphones
2. Infrared (IR) camera status light (optional)
3. IR camera (optional)
4. IR emitter (optional)
5. Ambient light sensor
6. Front camera
7. Front camera status light
8. Battery charge LED
9. Power button
10. Tether pin for stylus lanyard

1. Mikrofoner
2. Statusindikator for infrarødt (IR) kamera (valgfrit tilbehør)
3. IR-kamera (valgfrit tilbehør)
4. IR-kilde (valgfrit tilbehør)
5. Omgivelseslyssensor
6. Frontkamera
7. Statusindikator for frontkamera
8. Indikator for batterioplading (LED)
9. Strømknap
10. Stropstift til berøringspennens snor
11. Windowsknap
12. Chipkortlæser (valgfrit tilbehør)
13. Aktiv pen (sælges separat)
14. Låseslot til Noble Wedge
15. Højtaler
16. Auto-udløserklemmer til støttefod

17. Pogo pins
18. Speaker
19. DisplayPort over USB Type-C/ Charging port
20. DisplayPort over USB Type-C
21. USB 3.0 port
22. Microphone
23. Volume up/down button
24. Headset/microphone combo jack
25. Touch fingerprint reader (optional)
26. NFC (optional)
27. Rear microphone
28. Rear camera
29. microSD card slot (under kickstand)
30. optional micro-SIM card slot (under kickstand)
31. Kickstand

17. Pogo-stifter
18. Højtaler
19. DisplayPort over USB Type-C/ opladningsport
20. DisplayPort over USB Type-C
21. USB 3.0-port
22. Mikrofon
23. Knap til lydstyrke op/ned
24. Kombi-jack til headset/mikrofon
25. Fingeraftrykslæser (valgfrit tilbehør)
26. NFC (valgfrit tilbehør)
27. Bagerste mikrofon
28. Bagerste kamera
29. microSD-kortslot (under støttefod)
30. Micro-SIM-kortslot, valgfrit tilbehør (under støttefod)
31. Støttefod

1. Mikrofonit
2. Infrapunakameran tilavalo (lisävaruste)
3. Infrapunakamera (lisävaruste)
4. Infrapunalähetin (lisävaruste)
5. Ympäristön valotunnistin
6. Etukamera
7. Etukameran tilavalo
8. Akun latauksen merkkivalo
9. Virtapainike
10. Kiinnitysnaista piirtotikun hihnalle
11. Windowsin aloitussivun painike
12. Älykortinlukija (lisävaruste)
13. Active Pen (myydään erikseen)
14. Noble Wedge -lukkopaikka
15. Kaiutin
16. Seisontatuen automaattisesti vapautuvat tapit

1. Mikrofoner
2. Infrarødt (IR) kamerastatuslys (valgfritt)
3. IR-kamera (valgfritt)
4. IR-sender (valgfritt)
5. Sensor for omgivelseslys
6. Kamera foran
7. Kamerastatuslys foran
8. Batterilading LED
9. Strømknap
10. Halsbånd til pekepenen med kobling
11. Windows-hjemmeknapp
12. Smartkortleser (tilleggsutstyr)
13. Aktiv penn (selges separat)
14. Noble Wedge-låsespor
15. Høytaler
16. Støttebein automatisk utløsningstapper

17. Pogo-nastat
18. Kaiutin
19. DisplayPort tyypin C USB-portissa/ latausportti
20. DisplayPort tyypin C USB-portissa
21. USB 3.0 -portti
22. Mikrofoni
23. Äänenvoimakkuus ylös/ alas -painike
24. Kuuloke/mikrofoniyhdistelmäpistoke
25. Sormenjäljenlukija (lisävaruste)
26. NFC (lisävaruste)
27. Takamikrofoni
28. Takakamera
29. microSD-korttipaikka (seisontatuen alla)
30. microSD-korttipaikka, lisävaruste (seisontatuen alla)
31. Seisontatuki

17. Pogo-pins
18. Høytaler
19. DisplayPort over USB type-C/lageport
20. DisplayPort over USB type-C
21. USB 3.0-port
22. Mikrofon
23. Volum opp/ned-knapp
24. Kombikontakt til hodesett/mikrofon
25. Berørings-fingeravtrykklæser (tilleggsutstyr)
26. NFC (tilleggsutstyr)
27. Bakre mikrofon
28. Bakre kamera
29. microSD-kortspor (under støttebeinet)
30. Valgfritt microSD-kortspor (under støttebeinet)
31. Støttebein

1. Mikrofoner
2. Infraröd (IR) kamerastatuslampa (tillval)
3. IR-kamera (tillval)
4. IR-sändare (tillval)
5. Ljussensor
6. Främre kamera
7. Statuslampa för främre kamera
8. Batteriladdningsindikator
9. Strömbrytare
10. Tjudringsstift för stylusnodd
11. Windows-hemknapp
12. Smartkortläsare (tillval)
13. Active-penna (säljs separat)
14. Låsplats för Noble Wedge
15. Högtalare
16. Självfrigörande pinnar för vikställ

1. Mikrofoner
2. Infrarødt (IR) kamerastatuslys (valgfritt)
3. IR-kamera (valgfritt)
4. IR-sender (valgfritt)
5. Sensor for omgivelseslys
6. Kamera foran
7. Kamerastatuslys foran
8. Batterilading LED
9. Strømknap
10. Halsbånd til pekepenen med kobling
11. Windows-hjemmeknapp
12. Smartkortleser (tilleggsutstyr)
13. Aktiv penn (selges separat)
14. Noble Wedge-låsespor
15. Høytaler
16. Støttebein automatisk utløsningstapper

17. Pogo-stift
18. Høgtalare
19. DisplayPort över USB Typ-C/ laddningsport
20. DisplayPort över USB Typ-C
21. USB 3.0-port
22. Mikrofon
23. Volym upp-/nedknapp
24. Kombinationsjack för headset/mikrofon
25. Fingeravtrycksläsare (tillval)
26. NFC (tillval)
27. Bakre mikrofon
28. Bakre kamera
29. microSD-kortplats (under vikställ)
30. micro-SIM-kortplats (tillval) (under vikställ)
31. Vikställ

Deploy kickstand

Udfold støttefod | Seisontatuen käyttö

Bruk støttebeinet | Fäll ner vikställ

