

# Latitude 12

5000 Series 2-in-1

## Quick Start Guide

Snelstartgids


Guide d'information rapide



### 1 Insert optional micro-SIM and microSD memory card (sold separately)

Plaats optionele microsimkaart en microSD-geheugenkaart (wordt apart verkocht)

Insérer la carte micro-SIM en option et la carte mémoire microSD (vendue séparément)

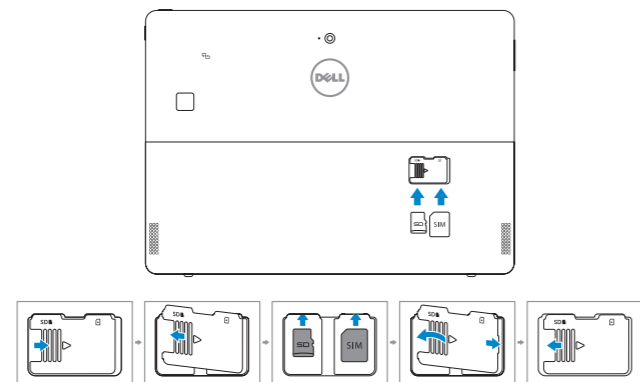

**NOTE:** Make sure the card is correctly aligned and is inserted all the way.


**N.B.:** Zorg dat de kaart correct is uitgelijnd en helemaal is ingestoken.

**REMARQUE :** assurez-vous que la carte est correctement alignée et insérée totalement.

### 2 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Brancher l'adaptateur d'alimentation et appuyer sur le bouton d'alimentation

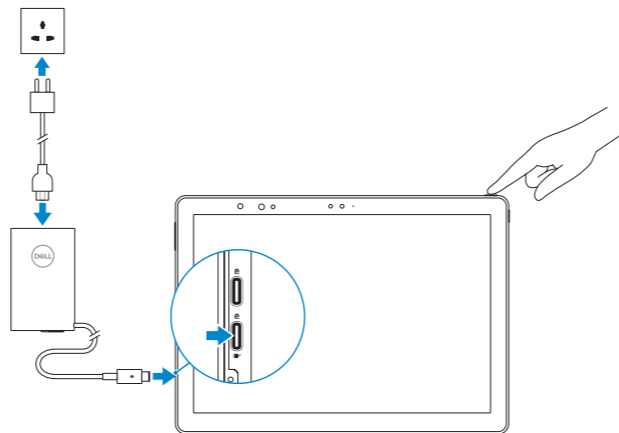

### 3 Finish Windows 10 setup

Voltooi de installatie van Windows 10 | Terminer l'installation de Windows 10



#### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Se connecter au réseau

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**N.B.:** Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

**REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

**NOTE:** For mobile broadband connection, you may need to activate your network service before connecting.

**N.B.:** Voor een mobiele breedbandverbinding moet u mogelijk uw netwerkservice activeren voordat u verbinding maakt.

**REMARQUE :** pour les connexions à haut débit mobile, il se peut que vous deviez d'abord activer votre service réseau avant de tenter d'établir une connexion.



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Se connecter à un compte Microsoft ou créer un compte local

### Locate Dell apps

Vind Dell apps | Localiser les applications Dell




#### SupportAssist

#### Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij

Rechercher des mises à jour et les installer sur votre ordinateur

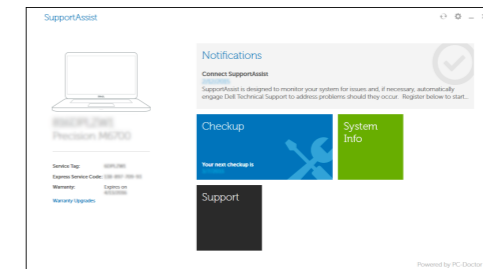

#### Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen  
Support produits et manuels

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

#### Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

#### Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

#### Regulatory model

Beschreven model | Modèle réglementaire

T17G

#### Regulatory type

Beschreven type | Type réglementaire

T17G001

#### Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur

Latitude 5285 2-in-1



0N5WTTA00

© 2017 Dell Inc.


© 2017 Microsoft Corporation.

Printed in China.

2017-01

## Features

Kenmerken | Caractéristiques

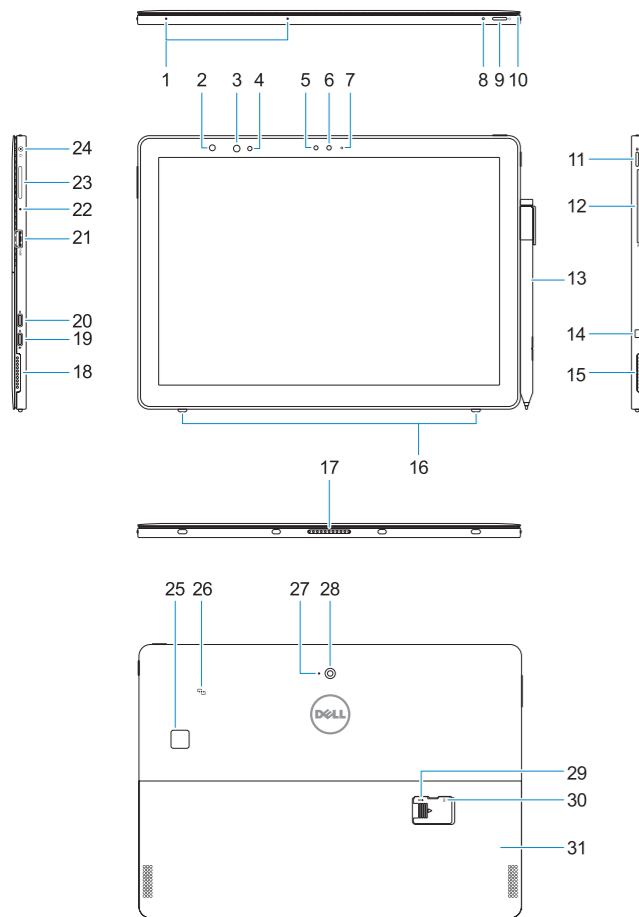

1. Microphones
2. Infrared (IR) camera status light (optional)
3. IR camera (optional)
4. IR emitter (optional)
5. Ambient light sensor
6. Front camera
7. Front camera status light
8. Battery charge LED
9. Power button
10. Tether pin for stylus lanyard
11. Windows home button
12. Smart card reader (optional)
13. Active Pen (sold separately)
14. Noble Wedge lock slot
15. Speaker
16. Kickstand auto-release pegs

17. Pogo pins
18. Speaker
19. DisplayPort over USB Type-C/ Charging port
20. DisplayPort over USB Type-C
21. USB 3.0 port
22. Microphone
23. Volume up/down button
24. Headset/microphone combo jack
25. Touch fingerprint reader (optional)
26. NFC (optional)
27. Rear microphone
28. Rear camera
29. microSD card slot (under kickstand)
30. optional micro-SIM card slot (under kickstand)
31. Kickstand

1. Microfoons
2. Statuslampje infraroodcamera (IR) (optioneel)
3. IR-camera (optioneel)
4. IR-zender (optioneel)
5. Omgevingslichtsensor
6. Camera aan voorzijde
7. Statuslampje voor camera aan voorzijde
8. LED voor batterijlading
9. Aan-uitknop
10. Kettingpin voor koord van stylus
11. Knop 'Start' van Windows
12. Smart card-lezer (optioneel)
13. Actieve pen (apart verkrijgbaar)
14. Sleuf voor slot Noble Wedge
15. Luidspreker
16. Pinnen voor automatische vrijgave standaard

17. Pogo-pinnen
18. Luidspreker
19. DisplayPort via USB Type-C/ Oplaadpoort
20. DisplayPort via USB Type-C
21. USB 3.0-poort
22. Microfoon
23. Knop voor volume omhoog/omlaag
24. Headset/microfoonaansluiting
25. Vingerafdrukkezer (optioneel)
26. NFC (optioneel)
27. Microfoon aan achterzijde
28. Camera aan achterzijde
29. Sleuf voor microSD-kaart (onder standaard)
30. Optionele micro SIM-kaartsleuf (onder standaard)
31. Standaard

1. Microphones
2. Voyant d'état de la webcam infrarouge (en option)
3. Webcam infrarouge (en option)
4. Émetteur de rayons infrarouges (en option)
5. Capteur de lumière ambiante
6. Caméra avant
7. Voyant LED de charge de la batterie
8. Bouton d'alimentation
9. Épingle Tether pour la lanière du stylet
10. Bouton d'accueil de Windows
11. Lecteur de carte à puce (en option)
12. Stylet actif (vendu séparément)
13. Fente de verrouillage Noble Wedge
15. Haut-parleur
16. Piquets auto-réglables pour béquille
17. Broches Pogo

18. Haut-parleur
19. DisplayPort via un port USB Type-C/ de chargement
20. DisplayPort via un port USB Type-C
21. Port USB 3.0
22. Microphone
23. Bouton de réglage du volume
24. Prise jack combinée casque/ microphone
25. Lecteur d'empreintes digitales (en option)
26. NFC (en option)
27. Microphone arrière
28. Webcam arrière
29. Emplacement de carte microSD (sous la béquille)
30. Fente de carte micro-SIM en option (sous la béquille)
31. Béquille

## Deploy kickstand

Standaard instellen | Déployer une béquille

