

Latitude 13 7000 Series


Quick Start Guide

快速入门指南
快速入門指南
クイックスタートガイド
빠른 시작 안내서



1 Connect the power adapter and turn on your computer


连接电源适配器并开启计算机
連接電源變壓器並啟動電腦
電源アダプタを接続しコンピュータの電源を入れる
전원 어댑터를 연결하고 컴퓨터를 켭니다

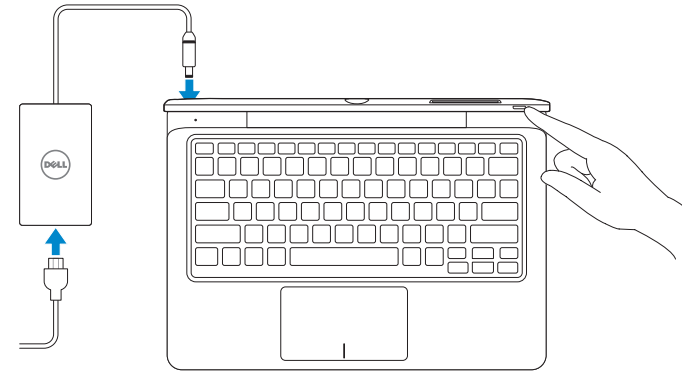

2 Finish Windows setup


完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定
Windows セットアップを終了する | Windows 설정을 마칩니다

用户提示: 请通过官方途径进行操作系统升级, 经由第三方升级将会存在安全隐患。

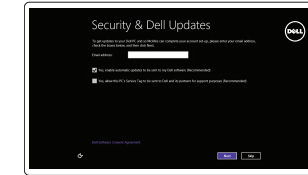

Enable security and updates

启用安全和更新
啓用安全性與更新
セキュリティとアップデートを有効にします
보안 및 업데이트 활성화

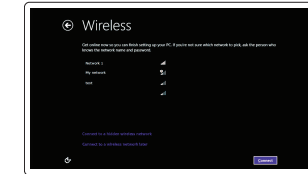


Connect to your network

连接到网络
連接網路
ネットワークに接続します
네트워크에 연결

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

- 注: 如果您要连接到加密的无线网络, 请在提示时输入无线网络接入的密码。
- 註: 如果您要連線至安全的無線網路, 請在提示下輸入存取無線網路的密碼。
- メモ: セキュリティ保護されたワイヤレスネットワークに接続している場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力します。
- 주: 보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.

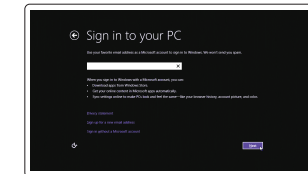

Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户
登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號
Microsoft アカウントにサインイン、またはローカルアカウントを作成する
Microsoft 계정에 로그인 또는 로컬 계정 생성

Locate your Dell apps

找到您的 Dell 应用程序 | 找到您的 Dell 應用程式
デルのアプリケーションの位置を確認 | Dell 앱 찾기



Register My Device

注册我的设备 | 註冊我的裝置
デバイスの登録 | 내 장치 등록




Dell Backup and Recovery

Dell Backup and Recovery
Dell Backup and Recovery
Dell Backup and Recovery
Dell 백업 및 복구



My Dell

我的 Dell | 我的 Dell
마이델 | 마이 델

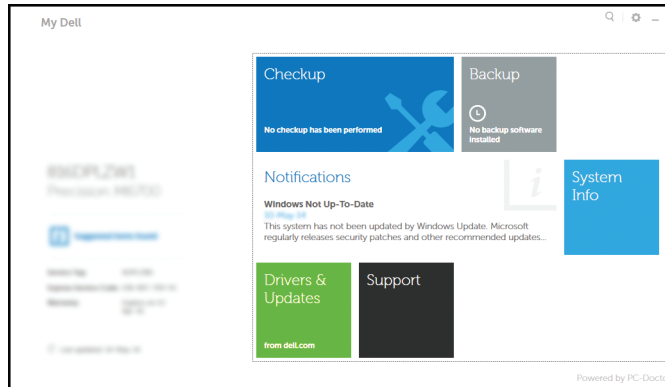


Learn how to use Windows

了解如何使用 Windows | 瞭解如何使用 Windows
Windows の使い方について | Windows 사용법




Help and Tips

帮助和提示 | 說明與秘訣
ヘルプとヒント | 도움말 및 팁

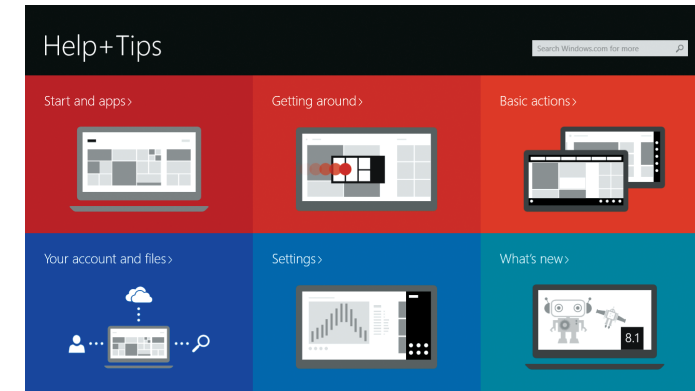

Insert micro-SIM card (on LTE/HSPA+ models only)

插入 micro-SIM 卡 (仅限于 LTE/HSPA+ 型号上)
插入micro-SIM 卡插槽 (僅限 LTE/HSPA+ 機型)
micro-SIM 카드를 삽입 (LTE/HSPA+ 모델의 경우)
micro-SIM 카드를 삽입합니다(LTE/HSPA+ 모델에만 해당)

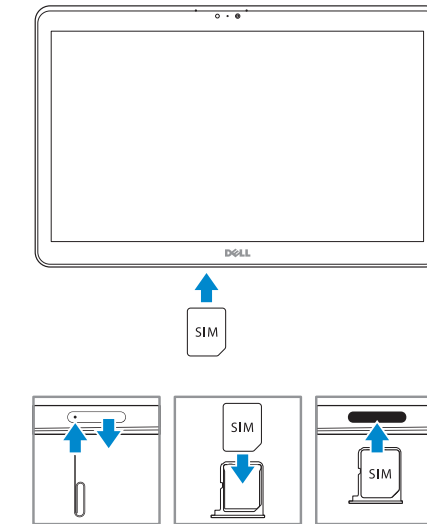


NOTE: Undock the computer to access the SIM card slot.

- 注: 解除计算机对接以使用 SIM 卡插槽。
- 註: 卸除電腦以便露出 SIM 卡插槽。
- メモ: コンピューターをアンドックして、SIMカードスロットにアクセスします。
- 주: SIM 카드 슬롯에 액세스하려면 컴퓨터의 도킹을 해제하십시오.

Insert optional SD memory card (sold separately)

插入可选的 SD 存储卡 (另行购买)
插入選用的 SD 記憶卡 (需另行購買)
オプションの SD メモリカードを挿入 (別売)
SD 메모리 카드를 삽입합니다(선택사항으로 별도 구매)

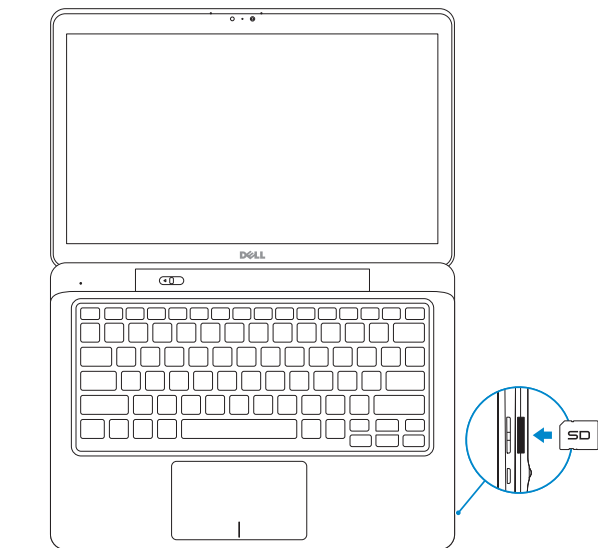

Product support and manuals

产品支持和手册
產品支援與手冊
製品サポートとマニュアル
제품 지원 및 설명서

dell.com/support
dell.com/support/manuals

Contact Dell

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡
デルへのお問い合わせ | Dell사에 문의하기

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

管制和安全 | 管制與安全
規制と安全性 | 규정 및 안전

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

管制型号 | 安規型號
認可モデル | 규정 모델

P58G

Regulatory type

管制类型 | 安規類型
規制タイプ | 규정 유형

P58G001

Computer model



计算机型号 | 電腦型號
컴퓨터모델 | 컴퓨터 모델

Latitude 7350
Latitude 7350 系列

장치를 신체에서 최소 20cm 이상 멀리 둡니다.


Features

功能部件 | 功能 | 機能 | 기능

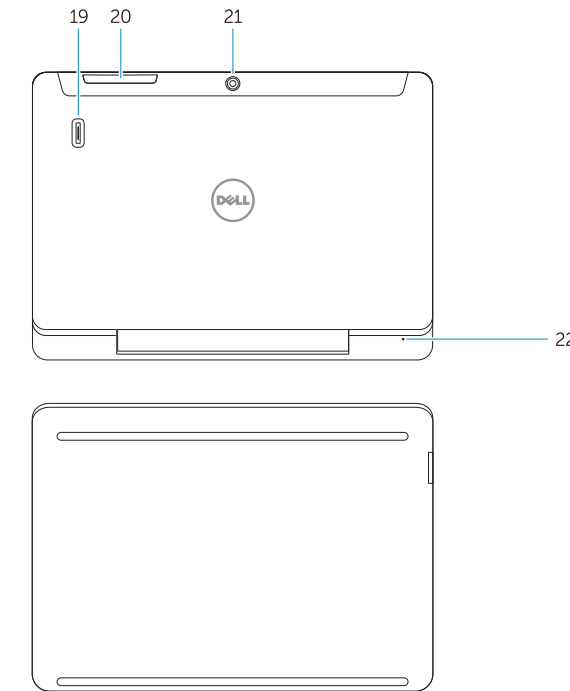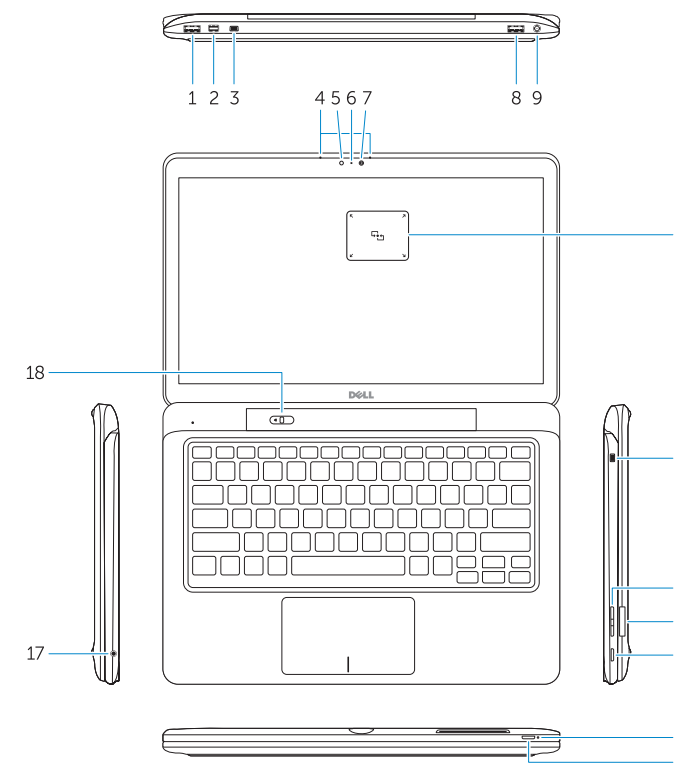

Undocked base view

解除对接的机身视图 | 卸除的底座视图
안드ocked後의底面圖 | 도킹해제 보기



1. USB 3.0 connector
2. Mini-DisplayPort connector
3. Noble security-cable slot
4. Microphones
5. Ambient-light sensor
6. Camera-status light
7. Camera
8. USB 3.0 connector with PowerShare
9. Power connector
10. Near Field Communication (NFC) reader (optional)
11. Noble security-cable slot
12. Volume button
13. Full-sized SD memory card reader
14. Windows button
15. Power-status light
16. Power button
17. Headset connector
18. Undock slider
19. Fingerprint reader (optional)
20. Security-card reader (optional)
21. Rear camera (optional)
22. Power-status light
23. Service-tag label
24. Dock guide slots
25. Micro-SIM reader (LTE/HSPA+ models only)
26. Dock connector
27. Power connector
28. Speakers

1. USB 3.0 连接器
2. 小型 DisplayPort 连接器
3. Noble security 防盗锁孔
4. 麦克风
5. 环境光传感器
6. 摄像头状态指示灯
7. 摄像头
8. USB 3.0 连接器 (带 PowerShare)
9. 电源连接器
10. 近场通信 (NFC) 读取器 (可选)
11. Noble security 防盗锁孔
12. 音量按钮
13. 全尺寸 SD 存储卡读取器
14. Windows 按钮
15. 电源状态指示灯
16. 电源按钮
17. 耳机接口
18. 解除对接滑块
19. 指纹读取器 (可选)
20. 加密存储卡读取器 (可选)
21. 后置摄像头 (可选)
22. 电源状态指示灯
23. 服务标签
24. 对接导槽
25. Micro-SIM 卡读取器 (仅 LTE/HSPA+ 型号)
26. 对接连接器
27. 电源连接器
28. 扬声器

1. USB 3.0 连接器
2. Mini-DisplayPort 连接器
3. Noble 安全鎖線孔
4. 麥克風
5. 環境光線感應器
6. 攝影機狀態指示燈
7. 攝影機
8. 具 PowerShare 的 USB 3.0 連接器
9. 電源連接器
10. 近場通訊 (NFC) 讀取器 (可選)
11. Noble 安全鎖線孔
12. 音量按鈕
13. 全長 SD 記憶卡讀卡器
14. Windows 按鈕
15. 電源狀態指示燈
16. 電源按鈕
17. 耳機連接器
18. 解除滑桿
19. 指紋掃描器 (可選)
20. 安全卡讀卡器 (可選)
21. 背面相機 (可選)
22. 電源狀態指示燈
23. 服務標籤
24. 擴充底座引導插槽
25. Micro-SIM 讀卡器 (僅限 LTE/HSPA+ 機型)
26. 擴充底座連接器
27. 電源連接器
28. 喇叭

1. USB 3.0 콘넥타
2. 미니 DisplayPort 콘넥타
3. Noble security-케이블스ล็อต
4. 마이크
5. 주변광센서
6. 카메라상태슬라이트
7. 카메라
8. PowerShare 機能付き USB 3.0 콘넥타
9. 전원콘넥타
- 10.ニアフィールド커뮤니케이션 (NFC) 리더 (옵션)
11. Noble security-케이블스ล็อต
12. 볼륨 버튼
13. 풀사이즈 SD 메모리 카드 리더
14. Windows 버튼
15. 전원스태타슬라이트
16. 전원 버튼
17. 헤드셋 콘넥타
18. 슬라이더를 안드ocked
19. 指紋認證リーダー (オプション)
20. セキュリティ-카드リーダー (オプション)
21. 背面カメラ (オプション)
22. 電源스태타슬라이트
23. 서비스태그라벨
24. 가이드스ロット을 도킹하는
25. Micro-SIM 리더 (LTE/HSPA+ 모델의)
26. 도킹콘넥타
27. 전원콘넥타
28. 스피커

Undock

解除对接 | 卸除
안드ocked | 도킹 해제

