

Latitude 7389


Quick Start Guide

Pedoman Panduan Cepat
មគ្គុទ្ទេសក៍សំរាប់ការតម្លើងរហ័ស
Guía de inicio rápido
دليل بدء التشغيل السريع



1 Connect the power adapter and press the power button

Sambungkan adaptor daya dan tekan tombol daya
ភ្ជាប់ទៅអាដាប់ទ័រថាមពល និងចុចប៊ូតុងថាមពល
Conecte el adaptador de alimentación y presione el botón de encendido
قم بتوصيل مهائى التيار والضغط على زر التشغيل

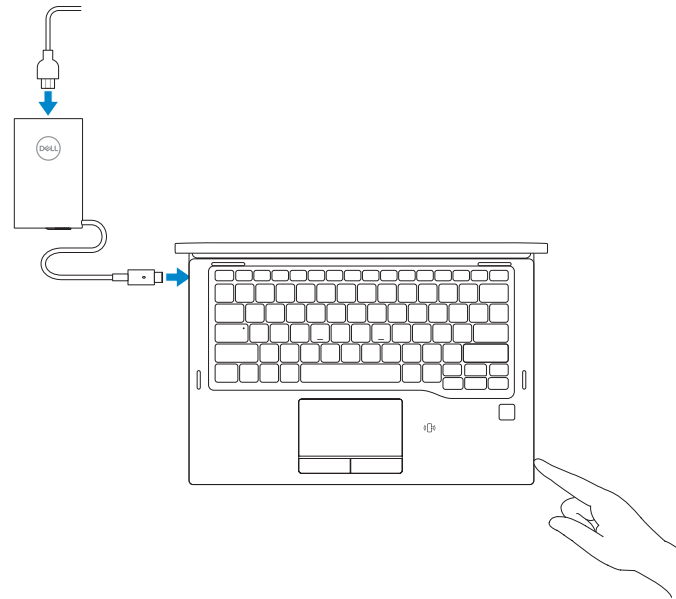

2 Finish Windows 10 setup

Selesaikan penyetelan Windows 10 | បញ្ចប់ ការតំលើង វីនដូ 10
Finalice la instalación de Windows 10 | Windows 10 قم بإنهاء إعداد

Connect to your network

Sambungkan ke jaringan Anda
ភ្ជាប់ទៅបណ្តាញរបស់អ្នក
Conectarla a la red

اتصل بشبكك



- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
 - CATATAN:** Jika Anda menyambungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel saat diminta.
 - សំគាល់:** បើអ្នកតំរូវភ្ជាប់ទៅបណ្តាញគុំខ្សែដែលមានសុវត្ថិភាព សូមវាយបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់សម្រាប់ការចូលប្រើបណ្តាញគុំខ្សែនៅពេលស្នើសុំ។
 - NOTA:** Si va a conectar a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para acceder a la red inalámbrica cuando se le solicite.
- ملاحظة:** إذا كنت متصلاً بشبكة لاسلكية آمنة، فأدخل كلمة المرور الخاصة بالوصول إلى الشبكة اللاسلكية عندما يُطلب منك ذلك.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal
ចុះឈ្មោះចូលគណនី Microsoft របស់អ្នក ឬបង្កើតគណនីមូលដ្ឋាន
Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local
قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك أو إنشاء حساب محلي



Locate Dell apps


Temukan aplikasi Dell | រកទីតាំងកម្មវិធី Dell
Busque aplicaciones Dell | Dell حدد موقع تطبيقات



SupportAssist

Check and update your computer

Periksa dan perbarui komputer Anda
ពិនិត្យមើល និងអាប្រែសម្រួលកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក
Compruebe y actualice la computadora
قم بفحص جهاز الكمبيوتر لديك وتحديثه

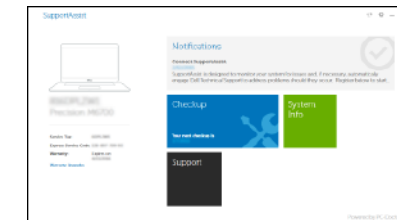

Product support and manuals

Dukungan dan panduan produk
ជំនួយគាំទ្រ និងសៀវភៅមគ្គុទ្ទេសក៍អំពីផលិតផល
Manuales y soporte del producto

دعم المنتج والأدلة

Contact Dell

Hubungi Dell | សូមទាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុន Dell
Comuníquese con Dell | Dell یشركة اتصل

Regulatory and safety

Peraturan dan keselamatan | បទបញ្ញត្តិ និងសុវត្ថិភាព
Información reglamentaria y de seguridad | الأمن والمعلومات التنظيمية

Regulatory model

Model peraturan | ម៉ូដែលបទបញ្ញត្តិ
Modelo reglamentario | الطراز التنظيمي

Regulatory type

Tipe peraturan | ប្រភេទបទបញ្ញត្តិ
Tipo reglamentario | النوع التنظيمي

Computer model

Model komputer | ម៉ូដែលកុំព្យូទ័រ
Modelo de computadora | طراز جهاز الكمبيوتر

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance


P29S

P29S001

Latitude 7389


Features

Fitur-fitur | លក្ខណៈពិសេស | Funciones | الميزات

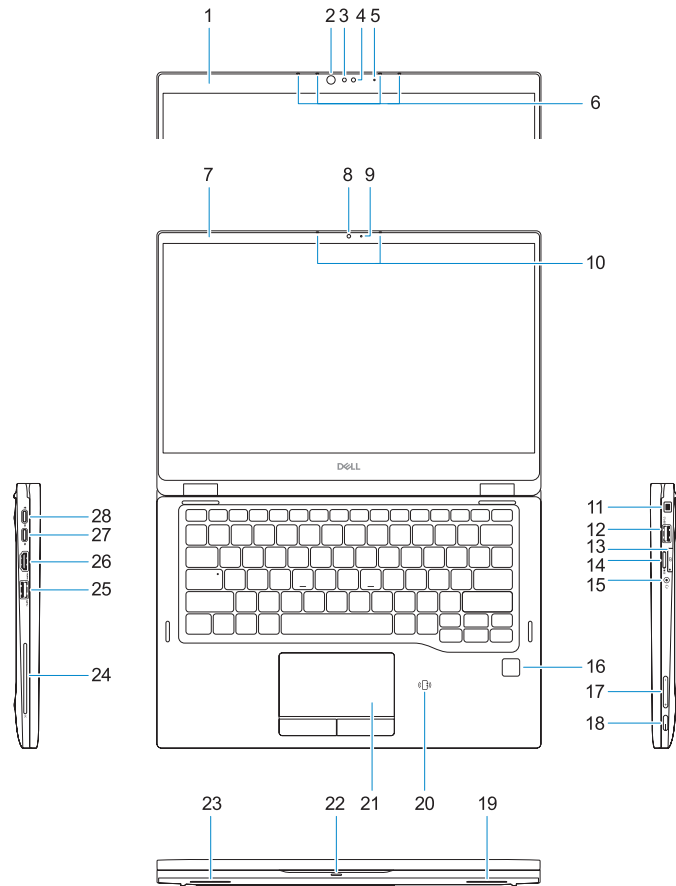

NOTE: The features may vary depending on the configuration you ordered.

- 1. Normal bezel
2. IR camera status light (optional)
3. IR camera (optional)
4. Camera (optional)
5. Camera status light (optional)
6. Microphones (optional)
7. Narrow bezel
8. Camera
9. Camera status light
10. Microphones
11. Noble Wedge lock slot
12. USB 3.1 Gen 1 port with PowerShare
13. uSIM card slot
14. microSD card slot
15. Headset port
16. Fingerprint reader (optional)
17. Volume buttons
18. Power button/Status light
19. Speaker
20. NFC sensor (optional)
21. Touchpad
22. Battery charge status light
23. Speaker
24. Smart card reader (optional)
25. USB 3.1 Gen 1 port
26. HDMI port
27. DisplayPort over USB Type-C
28. DisplayPort over USB Type-C
29. Service tag label

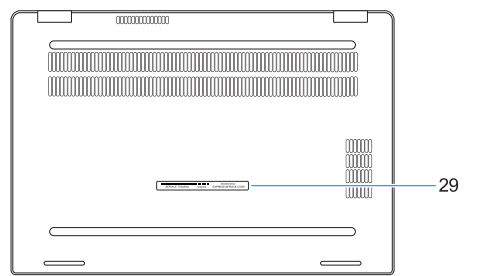

CATATAN: Fitur-fitur mungkin bervariasi tergantung pada konfigurasi yang anda pesan.

- 1. Bezel normal
2. lampu status kamera IR (opsional)
3. kamera IR (opsional)
4. Kamera (opsional)
5. Lampu status kamera (opsional)
6. Mikrofon (opsional)
7. Bezel sempit
8. Kamera
9. Lampu status kamera
10. Mikrofon
11. Slot kunci Nobel Wedge
12. Port USB 3.1 Tdengan PowerShare
13. slot kartu uSIM
14. Slot kartu microSD
15. Port headset
16. Pembaca sidik jari (opsional)
17. Tombol volume
18. Tombol daya/Lampu status
19. Speaker
20. Sensor NFC (opsional)
21. Panel sentuh
22. Lampu status pengisian baterai
23. Speaker
24. Pembaca kartu pintar (opsional)
25. Port USB 3.1 Gen 1
26. Port HDMI
27. DisplayPort di atas USB Tipe-C
28. DisplayPort di atas USB Tipe-C
29. Label tag servis

សំគាល់: លក្ខណៈពិសេសអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនៃលម្អិតបានបញ្ជាទិញ។

- 1. គ្រោងធម្មតា
2. ពន្លឺភ្លើងបញ្ជាក់ស្ថានភាពម៉ាស៊ីនថត IR (តាមចិត្ត)
3. ម៉ាស៊ីនថត IR (តាមចិត្ត)
4. ម៉ាស៊ីនថត (តាមចិត្ត)
5. ពន្លឺភ្លើងបញ្ជាក់ស្ថានភាពម៉ាស៊ីនថត (តាមចិត្ត)
6. មីក្រូហ្វូន (តាមចិត្ត)
7. គ្រោងចង្អៀត
8. កាមេរ៉ា
9. ពន្លឺស្ថានភាពកាមេរ៉ា
10. មីក្រូហ្វូន
11. រន្ធសោ Nobel Wedge
12. រន្ធស្រូបថត លើកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ USB 3.1 ជំនាន់ 1 ដោយមាន PowerShare
13. រន្ធស្រូបថត uSIM
14. រន្ធស្រូបថត SD
15. រន្ធស្រូបថត
16. កម្មវិធីអានស្នាមម្រាមដៃ (ជានិមិត្ត)
17. ប៊ូតុងសំលេង
18. ប៊ូតុងថាមពល/ស្ថានភាពអំពូលភ្លើង
19. ឧបករណ៍
20. អង្គញ្ញាតិ NFC (ជានិមិត្ត)
21. បន្ទះប៉ះ
22. ពន្លឺភ្លើងបញ្ជាក់ស្ថានភាពឧបករណ៍
23. ឧបករណ៍
24. បន្ទះកាតអានមេម៉ូរីមី:ឌី (អាចបន្ថែមបាន)
25. រន្ធស្រូបថត ជំនាន់ 3.1 ជំនួស 1
26. រន្ធស្រូបថត HDMI
27. រន្ធស្រូបថត លើកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ USB Type-C
28. រន្ធស្រូបថត លើកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ USB Type-C
29. ស្លាកសម្គាល់សេវាកម្ម

NOTA: Las funciones pueden variar en función de la configuración que haya solicitado.

- 1. Embellecedor normal
2. Indicador luminoso infrarrojo de estado de la cámara (opcional)
3. Cámara infrarroja (opcional)
4. Cámara (opcional)
5. Indicador luminoso de estado de cámara (opcional)
6. Micrófonos (opcional)
7. Embellecedor estrecho
8. Cámara
9. Indicador luminoso de estado de la cámara
10. Micrófonos
11. Ranura para cierre de seguridad Noble
12. Puerto USB 3.1 de primera generación con PowerShare
13. Ranura para la tarjeta uSIM
14. Ranura para tarjeta microSD
15. Puerto para auriculares
16. Lector de dactilares (opcional)
17. Botones de volumen
18. Botón de encendido/indicador luminoso de estado
19. Altavoz
20. Sensor NFC (opcional)
21. Superficie táctil
22. Indicador luminoso de estado de carga de la batería
23. Altavoz
24. Lector de tarjetas inteligentes (opcional)
25. Puerto USB 3.1 Gen 1
26. Puerto HDMI
27. DisplayPort por USB Tipo C
28. DisplayPort por USB Tipo C
29. Etiqueta de servicio

ملاحظة: قد تختلف الميزات حسب التكوين الذي طلبته.

- 1. ឧបករណ៍ធម្មតា
2. ពន្លឺភ្លើងបញ្ជាក់ស្ថានភាពម៉ាស៊ីនថត IR (តាមចិត្ត)
3. ម៉ាស៊ីនថត IR (តាមចិត្ត)
4. ម៉ាស៊ីនថត (តាមចិត្ត)
5. ពន្លឺភ្លើងបញ្ជាក់ស្ថានភាពម៉ាស៊ីនថត (តាមចិត្ត)
6. មីក្រូហ្វូន (តាមចិត្ត)
7. គ្រោងចង្អៀត
8. កាមេរ៉ា
9. ពន្លឺស្ថានភាពកាមេរ៉ា
10. មីក្រូហ្វូន
11. រន្ធសោ Noble Wedge
12. រន្ធស្រូបថត លើកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ USB 3.1 ជំនាន់ 1 ដោយមាន PowerShare
13. រន្ធស្រូបថត uSIM
14. រន្ធស្រូបថត microSD
15. រន្ធស្រូបថតធម្មតា
16. កម្មវិធីអានស្នាមម្រាមដៃ (ជានិមិត្ត)
17. ប៊ូតុងសំលេង
18. ប៊ូតុងថាមពល/ស្ថានភាពអំពូលភ្លើង
19. ឧបករណ៍
20. អង្គញ្ញាតិ NFC (ជានិមិត្ត)
21. បន្ទះប៉ះ
22. ពន្លឺភ្លើងបញ្ជាក់ស្ថានភាពឧបករណ៍
23. ឧបករណ៍
24. បន្ទះកាតអានមេម៉ូរីមី:ឌី (អាចបន្ថែមបាន)
25. រន្ធស្រូបថត ជំនាន់ 3.1 ជំនួស 1
26. រន្ធស្រូបថត HDMI
27. រន្ធស្រូបថត លើកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ USB Type-C
28. រន្ធស្រូបថត លើកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ USB Type-C
29. ស្លាកសម្គាល់សេវាកម្ម