

# Latitude 7389


## Quick Start Guide

Vejledning til hurtig start  
Pikaopas  
Hurtigstartveiledning  
Snabbstartsguide



### 1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren, og tryk på tænd/sluk-knappen  
Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta  
Koble til strømadapteren, og trykk på strømknappen  
Anslut nätadaptren och tryck på strömbrytaren

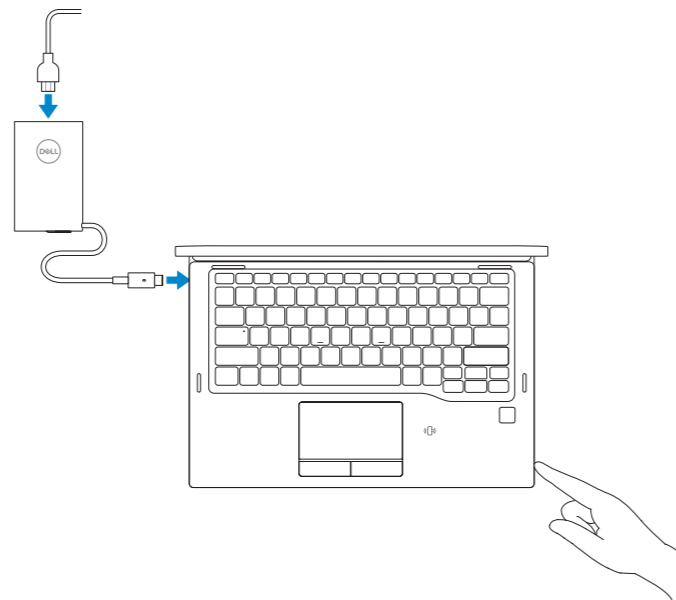

### 2 Finish Windows 10 setup

Afslut installation af Windows 10 | Suorita Windows 10:n asennus loppuun  
Fullfør oppsett av Windows 10 | Slutför installationen av Windows 10

#### Connect to your network

Opret forbindelse til dit netværk  
Muodosta yhteys verkkoon  
Koble til nettverket  
Anslut till ditt nätverk



- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- BEMÆRK:** Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, skal du indtaste adgangskoden, når du bliver bedt om det.
- HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyden suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana sitä pyydetäessä.
- MERK:** Hvis du kobler til et sikkert trådløst netværk, skal du oppgi passordet til tilgangen til det trådløse netværket når du blir bedt om det.
- ANMÄRKNING:** Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk ska du ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du uppmanas göra det.

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto, eller opret en lokal konto  
Kirjautu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili  
Logg på Microsoft-kontoen din, eller opprett en lokal konto  
Logga in på ditt Microsoft-konto eller skapa ett nytt konto



### Locate Dell apps


Find Dell-apps | Paikanna Dell-sovellukset  
Finn Dell-apper | Hitta Dell-appar



#### SupportAssist

#### Check and update your computer

Tjek og opdater din computer  
Tarkista päivitysten saatavuus ja päivitä tietokone  
Kontrollere og oppdater datamaskinen  
Kontrollera och uppdatera din dator

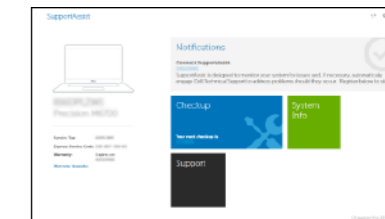

## Product support and manuals

Support og manualer til produktet  
Tuotetuki ja oppaat  
Produktstøtte og håndbøger  
Produktsupport och handböcker

## Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin  
Kontakt Dell | Kontakta Dell

## Regulatory and safety

Lovbestemmelser og sikkerhed | Säädökset ja turvallisuus  
Bestemmelser og sikkerhet | Föreskrifter och säkerhet

## Regulatory model

Lovmodel | Säädösmalli  
Forskriftsmodell | Regelmodell

## Regulatory type

Lovbestemmelsestype | Säädöstyypit  
Forskriftstype | Regeltyp

## Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli  
Datamaskinmodell | Datormodell

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)


**P29S**

**P29S001**

**Latitude 7389**


# Features

[Funktioner](#) | [Ominaisuudet](#) | [Funksjoner](#) | [Funktioner](#)

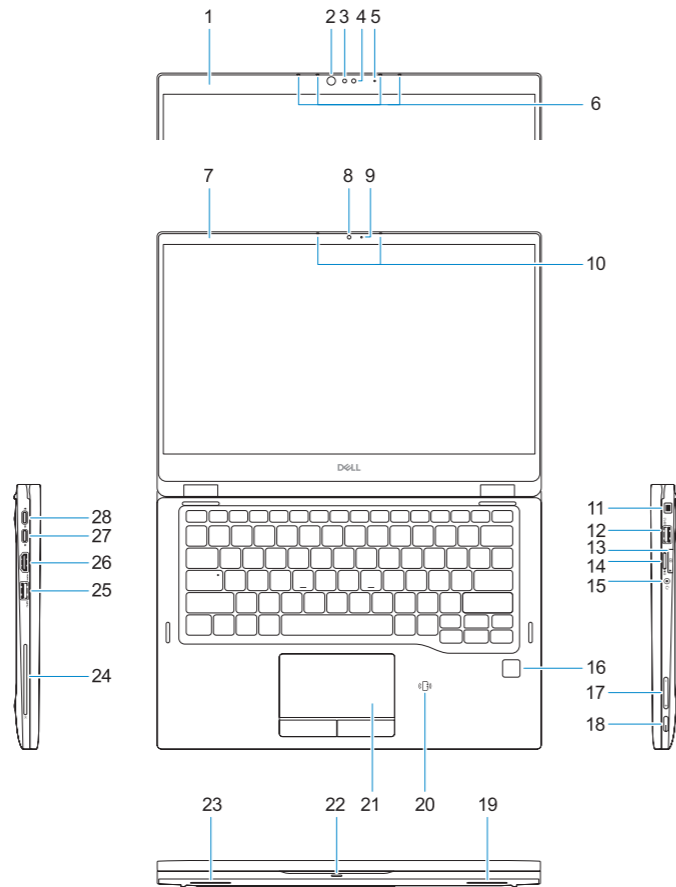

**NOTE:** The features may vary depending on the configuration you ordered.

1. Normal bezel
2. IR camera status light (optional)
3. IR camera (optional)
4. Camera (optional)
5. Camera status light (optional)
6. Microphones (optional)
7. Narrow bezel
8. Camera
9. Camera status light
10. Microphones
11. Noble Wedge lock slot
12. USB 3.1 Gen 1 port with PowerShare
13. uSIM card slot
14. microSD card slot
15. Headset port
16. Fingerprint reader (optional)
17. Volume buttons
18. Power button/Status light
19. Speaker
20. NFC sensor (optional)
21. Touchpad
22. Battery charge status light
23. Speaker
24. Smart card reader (optional)
25. USB 3.1 Gen 1 port
26. HDMI port
27. DisplayPort over USB Type-C
28. DisplayPort over USB Type-C
29. Service tag label

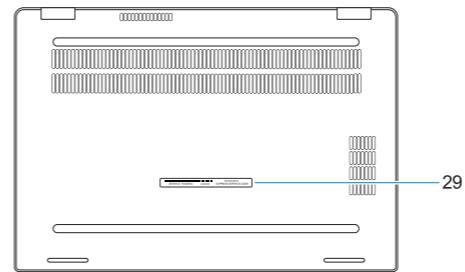

**BEMÆRK:** Funktionerne kan variere afhængigt af den bestilte konfiguration.

1. Normal facet
2. Statusindikator for IR-kamera (valgfrit tilbehør)
3. IR-kamera (valgfrit tilbehør)
4. Kamera (valgfrit tilbehør)
5. Kamerastatusindikator (valgfrit tilbehør)
6. Mikrofoner (valgfrit tilbehør)
7. Tynd facet
8. Kamera
9. Statusindikator for kamera
10. Mikrofoner
11. Noble Wedge-låseslot
12. USB 3.1 Gen 1-port med PowerShare
13. uSIM-kortslot
14. microSD-kortslot
15. Headset-port
16. Fingeraftrykslæser (valgfrit tilbehør)
17. Lydstyrkeknapper
18. Indikator for tænd/sluk-knap og status
19. Højtaler
20. NFC-sensor (valgfrit tilbehør)
21. Berøringsplade
22. Indikator for batteriopladningsstatus
23. Højtaler
24. Chipkortlæser (valgfrit tilbehør)
25. USB 3.1 Gen 1-port
26. HDMI-port
27. DisplayPort over USB Type-C
28. DisplayPort over USB Type-C
29. Servicemærke

**HUOMAUTUS:** Ominaisuudet voivat vaihdella tilatun kokoonpanon mukaan.

1. Normaali kehys
2. Infrapunakameran tilamerkkivalo (valinnainen)
3. Infrapunakamera (valinnainen)
4. Kamera (valinnainen)
5. Kameran tilavalo (lisävaruste)
6. Mikrofonit (valinnainen)
7. Kapea kehys
8. Kamera
9. Kameran tilavalo
10. Mikrofonit
11. Noble-lukkopaikka
12. USB 3.1 Gen 1 -portti, jossa PowerShare
13. uSIM-korttipaikka
14. microSD-korttipaikka
15. Kuulokeportti
16. Sormenjäljenlukija (valinnainen)
17. Äänenvoimakkuuspainikkeet
18. Virtapainike / tilan merkkivalo
19. Kaiutin
20. NFC-sensori (valinnainen)
21. Kosketuslevy
22. Akun lataustilan valo
23. Kaiutin
24. Älykortinlukija (lisävaruste)
25. USB 3.1 Gen 1 -portti
26. HDMI-portti
27. DisplayPort USB Type-C:n kautta
28. DisplayPort USB Type-C:n kautta
29. Huoltomerkitarra

**MERK:** Funksjonene kan variere avhengig av konfigurasjonen du har bestilt.

1. Normal ramme
2. Statuslampe for IR-kamera (tilleggsutstyr)
3. IR-kamera (tilleggsutstyr)
4. Kamera (valgfritt)
5. Kamerastatuslys (valgfritt)
6. Mikrofoner (tilleggsutstyr)
7. Smal ramme
8. Kamera
9. statuslampe for kamera
10. Mikrofoner
11. Noble Wedge-låsspor
12. USB 3.1 Gen 1-port med PowerShare
13. uSIM-kortspor
14. spor for microSD-kort
15. hodesettport
16. Fingeravtrykksleser (tilleggsutstyr)
17. Volumknapper
18. Strømknapp/strømstatuslampe
19. Høytaler
20. NFC-sensor (tilleggsutstyr)
21. Styreplate
22. Ladestatuslys
23. Høytaler
24. Smartkortleser (tilleggsutstyr)
25. USB 3.1 Gen 1-port
26. HDMI-post
27. DisplayPort over USB Type-C
28. DisplayPort over USB Type-C
29. Servicemærke-etikett

**ANMÄRKNING:** Funktionerna kan variera beroende på konfigurationen du beställde.

1. Normal ram
2. Statuslampa för IR-kamera (tillval)
3. IR-kamera (tillval)
4. Kamera (tillval)
5. Kamerastatuslampa (tillval)
6. Mikrofoner (tillval)
7. Smal ram
8. Kamera
9. Statuslampa för kamera
10. Mikrofoner
11. Plats för Noble-killås
12. USB 3.1-port Gen 1 med PowerShare
13. uSIM-kortplats
14. microSD-kortplats
15. Headsetport
16. Fingeravtrycksläsare (tillval)
17. Volymknappar
18. Strömbrytare/statuslampa
19. Högtalare
20. NFC-sensor (tillval)
21. Pekskena
22. Lampa för batteriladdningsstatus
23. Högtalare
24. Smartkortläsare (tillval)
25. USB 3.1-port Gen 1
26. HDMI-port
27. DisplayPort över USB Type-C
28. DisplayPort över USB Type-C
29. Etikett med servicenummer

