




## Angående advarsler

 **ADVARSEL!** ADVARSEL angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død.

# Vigtige oplysninger— Installation af harddiskkabelsæt

 **ADVARSEL!** Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren. Du kan finde yderligere oplysninger om best practices for sikkerhed på webstedet Regulatory Compliance på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


 **ADVARSEL!** For at beskytte mod elektrisk stød, skal du altid afbryde computeren fra stikkontakten på væggen, før du fjerner eller udskifter dele på computeren.

Harddiskkabelsættet forhindrer harddiskkablet i at blive bøjet eller skadet, mens det nederste bunddæksel udskiftes. Sættet består af:

- harddiskflexkabel
- gummikant

Installer harddiskkabelsættet ved at:

- 1 Fjerne det nederste bunddæksel og batteriet.

 **OBS!** For flere oplysninger om fjernelse af bunddækslet og batteriet, se *servicemanualen* på [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).


- 
- 2** Fjern enderne fra det eksisterende harddiskflexkabel fra systemkortet og stikkene til harddisken.



- 
- 
- 3** Skræl harddiskflexkablet væk fra bundkortet.




4 Anbring harddiskflexkablet så der er plads til gummikanten.

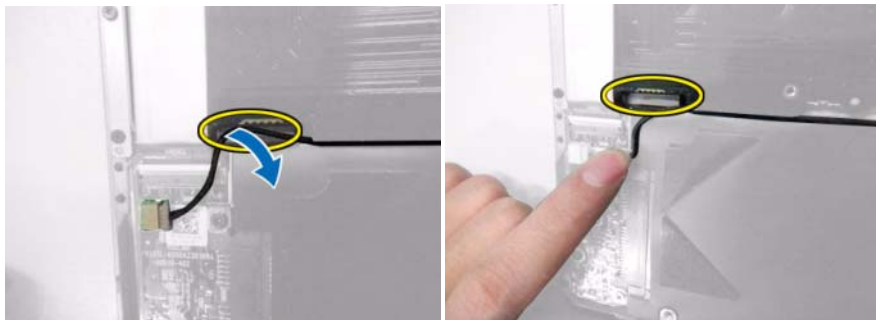


5 Skræl den dobbeltklæbende tape af for at sætte gummikanten på computer.




**OBS!** Indsæt gummikanten som vist på billedet nedenfor for at beskytte udskiftningskablet mod at blive klippet over af kanten af kortlæserens kort.

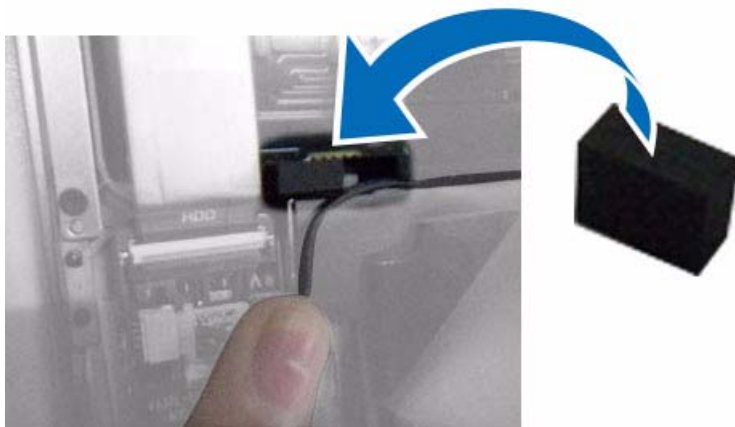


6 Saml igen kablet når gummikanten sættes på.

 **OBS!** Kablet bør være klemmt ind mellem kortet og harddisken.

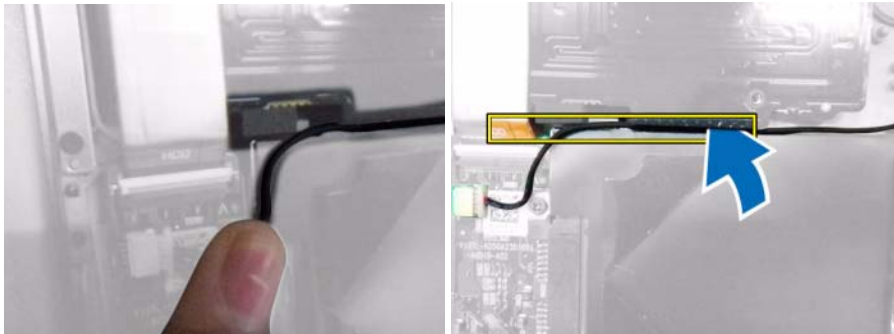

7 Fastgør den dobbeltklæbende tape over kablet og gummikanten for at sikre at kablet er fastgjort.

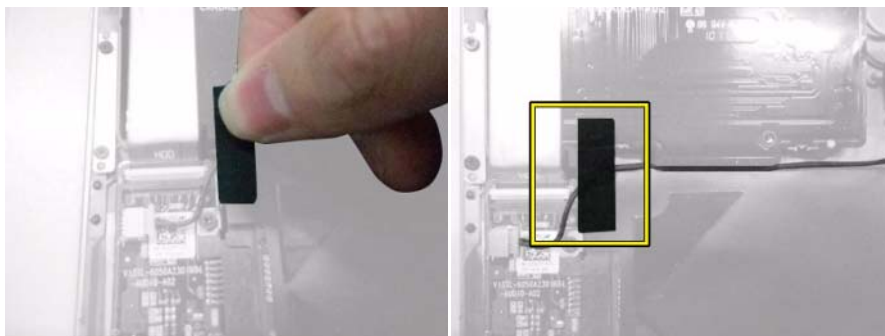

8 Fjern forsigtigt den dobbeltklæbende tape på harddiskflexkablet, der skal udskiftes.

9 Tilslut den ende af harddiskflexkablet, der er mærket HDD, til stikket på harddisken.

- 10 Tilslut den anden ende af harddiskflexkablet til stikket på systemkortet.



- 11 Tryk på harddiskflexkablet for at sikre, at den dobbeltklæbende tape sidder fast på kanten af kortlæseren.



- 12 Fjern det nederste bunddæksel og batteriet.



**OBS!** Du kan finde flere oplysninger om fjernelse af bunddækslet i *servicemanualen* på [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

# Fjernelse af harddiskkabelsættet

For at fjerne harddiskkabelsættet, følges instruktionerne i omvendt rækkefølge.



**FORSIGTIG! Undlad at trykke for hårdt på det nederste bunddæksel ved udskiftning, da du ellers kan beskadige harddiskflexkablet.**

---

**Oplysningerne i denne udgivelse kan ændres uden varsel.**

**© 2013 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdt.**

Enhver form for gengivelse af disse materialer uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Varemærker anvendt i denne tekst: Dell™, DELL-logoet og Vostro™ er varemærker ejet af Dell Inc.

Andre varemærker og firmanavne kan være brugt i denne udgivelse til at henvise til enten de fysiske eller juridiske personer, som gør krav på mærkerne og navnene, eller til deres produkter. Dell Inc. frasiger sig al ejerinteresse i andre virksomheders varemærker og navne.