

# Latitude 5580


## Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat  
សេចក្តីណែនាំអំពីការចាប់ផ្តើមរហ័សរបស់យើង  
Guía de inicio rápido  
دليل البدء السريع



### 1 Connect the power adapter and press the power button

Sambungkan adaptor daya dan tekan tombol daya  
ភ្ជាប់ប្រភពអគ្គិសីទជាមួយប៊ូតុងថាមពល និងចុចប៊ូតុងថាមពល  
Conecte el adaptador de alimentación y presione el botón de encendido  
توصيل مهأى التيار والضغط على زر التشغيل

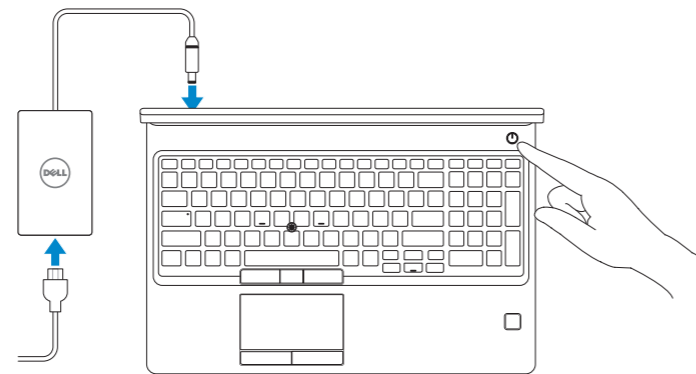

### 2 Finish operating system setup

Tuntaskan penataan sistem operasi | បញ្ចប់ការរៀបចំប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ  
Finalice la configuración del sistema operativo | إنهاء إعداد نظام التشغيل

#### Windows 10

##### Connect to your network

Sambungkan ke jaringan Anda  
ភ្ជាប់ប្រព័ន្ធបណ្តាញរបស់អ្នក  
Conéctese a una red  
التوصيل بالشبكة



- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- CATATAN:** Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.
- កំណត់ចំណាំ:** បើអ្នកភ្ជាប់ប្រព័ន្ធបណ្តាញគ្រប់គ្រងដែលមានសុវត្ថិភាពសូមវាយបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់សម្រាប់ការចូលប្រព័ន្ធបណ្តាញនោះពេលសុំសុំ។
- NOTA:** Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.  
*ملاحظة:* في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.

##### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal  
ចុះឈ្មោះប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Microsoft របស់អ្នកឬបង្កើតគណនីមូលដ្ឋាន  
Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local  
قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي



#### Ubuntu

##### Follow the instructions on the screen to finish setup.

Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan pengaturan.  
សូមអនុវត្តតាមការណែនាំនៃការរៀបចំប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដើម្បីបញ្ចប់ការរៀបចំ។  
Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración.  
اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإتمام عملية الإعداد.

### Locate Dell apps in Windows 10


Mencari Lokasi aplikasi Dell di Windows 10  
កំណត់ទីតាំងកម្មវិធី Dell នៅក្នុង Windows 10  
Localice las aplicaciones Dell en Windows 10  
حدد مكان تطبيقات Dell في Windows 10



##### SupportAssist

##### Check and update your computer

Periksa dan perbarui komputer Anda  
ពិនិត្យមើលនិងអាប់ដេតកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក  
Busque actualizaciones para su equipo  
التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه

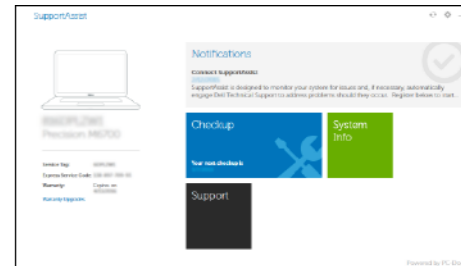

**Product support and manuals**

Manual dan dukungan produk  
ជំនួយគាំទ្រនិងសង្ឃឹមក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផល  
Manuales y soporte técnico de productos  
دعم المنتج والدلائل

**Contact Dell**

Hubungi Dell | សូមទាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុន Dell  
Póngase en contacto con Dell | Dell الاتصال

**Regulatory and safety**

Regulasi dan keselamatan | បទបញ្ញត្តិគឺនិងសុវត្ថិភាព  
Normativa y seguridad | ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

**Regulatory model**

Model regulatori | ម៉ូដែលបទបញ្ញត្តិគឺ  
Modelo normativo | النموذج التنظيمي

**Regulatory type**

Jenis regulatori | ប្រភេទបទបញ្ញត្តិគឺ  
Tipo normativo | النوع التنظيمي

**Computer model**

Model komputer | ម៉ូដែលកុំព្យូទ័រ  
Modelo de equipo | نموذج الكمبيوتر

**Dell.com/support**

**Dell.com/support/manuals**

**Dell.com/support/windows**

**Dell.com/contactdell**

**Dell.com/regulatory\_compliance**


**P60F**

**P60F001**

**Latitude 15-5580**

# Features

Fitur | សក្ខីខណៈពិសេស | Funciones | الميزات

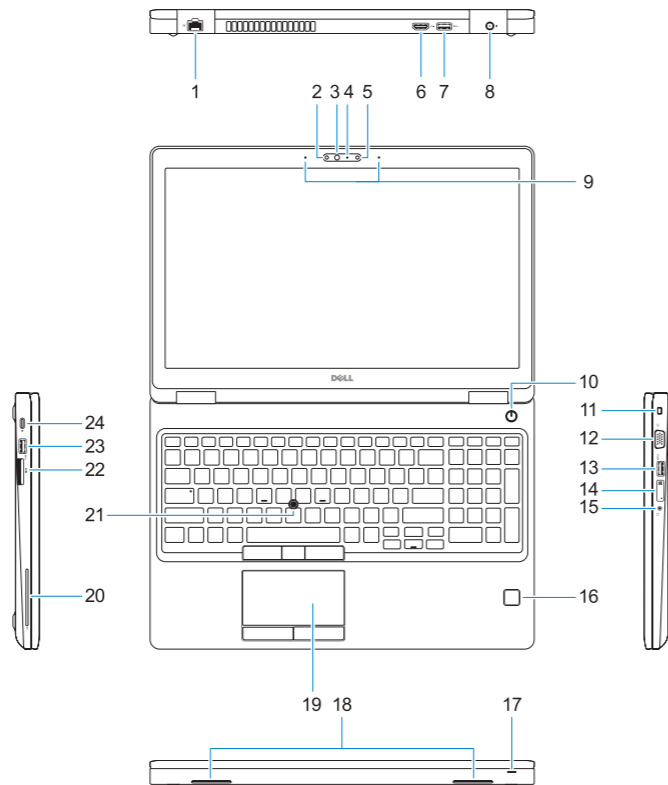

- 1. Network port
- 2. Infrared (IR) camera (optional)
- 3. Infrared emitter (optional)
- 4. Camera status light (optional)
- 5. Camera (optional)
- 6. HDMI port
- 7. USB 3.0 port
- 8. Power connector port
- 9. Dual array microphones
- 10. Power button
- 11. Nobel Wedge lock slot
- 12. VGA port
- 13. USB 3.0 port with PowerShare
- 14. uSIM card slot (optional)
- 15. Headset/Microphone port
- 16. Touch Fingerprint reader (optional)
- 17. Battery charge status light
- 18. Speakers
- 19. Touchpad
- 20. Smart card reader (optional)
- 21. Pointstick (optional)
- 22. SD Card reader
- 23. USB 3.0 port
- 24. DisplayPort over Type-C connector/ optional Thunderbolt™ 3
- 25. Service tag label

- 1. Port jaringan
- 2. Kamera inframerah (IR) (opsional)
- 3. Pemancar inframerah (opsional)
- 4. Lampu status kamera (opsional)
- 5. Kamera (opsional)
- 6. Port HDMI
- 7. Port USB 3.0
- 8. Port konektor daya
- 9. Mikrofon larik ganda
- 10. Tombol daya
- 11. Slot kunci Novel Wedge
- 12. Port VGA
- 13. Port USB 3.0 dengan PowerShare
- 14. Slot kartu uSIM (opsional)
- 15. Port Headset/Mikrofon

- 16. Pembaca Sidik Jari Sentuhan (opsional)
- 17. Lampu status daya baterai
- 18. Speaker
- 19. Panel sentuh
- 20. Pembaca kartu pintar (opsional)
- 21. Pointstick (opsional)
- 22. Pembaca Kartu SD
- 23. Port USB 3.0
- 24. DisplayPort melalui konektor Tipe-C/Thunderbolt™3 opsional
- 25. Label tag servis

- 1. Puerto de red
- 2. Cámara de infrarrojos (IR) (opcional)
- 3. Emisor de infrarrojos (opcional)
- 4. Indicador luminoso de estado de la cámara (opcional)
- 5. Cámara (opcional)
- 6. Puerto HDMI
- 7. Puerto USB 3.0
- 8. Puerto del conector de alimentación
- 9. Micrófonos de doble matriz
- 10. Botón de encendido
- 11. Ranura para bloqueo Noble Wedge
- 12. Puerto VGA
- 13. Puerto USB 3.0 con PowerShare
- 14. Ranura para tarjetas USIM (opcional)

- 15. Puerto para auriculares/micrófono
- 16. Lector de huellas dactilares Touch (opcional)
- 17. Indicador luminoso de estado de la batería
- 18. Altavoces
- 19. Superficie táctil
- 20. Lector de tarjetas inteligentes (opcional)
- 21. Pointstick (opcional)
- 22. Lector de tarjetas SD
- 23. Puerto USB 3.0
- 24. Conector DisplayPort sobre Tipo C/Thunderbolt™3 (opcional)
- 25. Etiqueta de servicio

- 1. រន្ធជបណ្តដាញ
- 2. កាមេរ៉ាអ៊ីរ៉ាប៊ុន (IR) (ជាជម្រើស)
- 3. ឧបករណ៍បញ្ជូនអ៊ីរ៉ាប៊ុន (ជាជម្រើស)
- 4. ពន្លឺបង្ហាញស្ថានភាពកាមេរ៉ា (ជាជម្រើស)
- 5. កាមេរ៉ា (ជាជម្រើស)
- 6. រន្ធជប HDMI
- 7. រន្ធជប USB 3.0
- 8. រន្ធជបឧបករណ៍តភ្ជាប់ថាមពល
- 9. មីក្រូទ្រព្យសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន
- 10. ហ្វ៊ីត្រង់ថាមពល
- 11. រន្ធជបកាត់ស្នាដ្ឋង Nobel
- 12. រន្ធជប VGA
- 13. រន្ធជប USB 3.0 ដំលែមមាន PowerShare
- 14. រន្ធជប uSIM កាត (ជាជម្រើស)

- 15. រន្ធជបកាស/មីក្រូហ្វូន
- 16. ប៉ះលើកម្មវិធីអានសូន្យមុខមេត្រី (ជាជម្រើស)
- 17. ពន្លឺបង្ហាញស្ថានភាពបញ្ជូនថាមពល
- 18. ឧបករណ៍បំពងសំឡេង
- 19. បន្ទះប៉ះ
- 20. កម្មវិធីអានសូន្យកាតកាត (ជាជម្រើស)
- 21. ឧបករណ៍បញ្ជូន (ជាជម្រើស)
- 22. កម្មវិធីអាន SD កាត
- 23. រន្ធជប USB 3.0
- 24. DisplayPort
- 25. ស្លាកសម្រាប់សេវា

- 15. منفذ سماعة الرأس/الميكروفون
- 16. قارئ بصمة الإصبع الذي يعمل باللمس (اختياري)
- 17. مصباح حالة شحن البطارية
- 18. مكبرات الصوت
- 19. لوحة اللمس
- 20. قارئ البطاقة الذكية (اختياري)
- 21. عصا التآشير (اختياري)
- 22. قارئ بطاقة SD
- 23. منفذ USB 3.0
- 24. منفذ DisplayPort على موصل من النوع C/منفذ Thunderbolt™3 اختياري
- 25. ملصق علامة الخدمة

- 1. منفذ الشبكة
- 2. الكاميرا العاملة بالأشعة تحت الحمراء (IR) (اختياري)
- 3. باعث الأشعة تحت الحمراء (اختياري)
- 4. مصباح حالة الكاميرا (اختياري)
- 5. الكاميرا (اختياري)
- 6. منفذ HDMI
- 7. منفذ USB 3.0
- 8. منفذ موصل التيار
- 9. ميكروفونات المصفوفة الثنائية
- 10. زر التيار
- 11. فتحة قفل Nobel Wedge
- 12. منفذ VGA
- 13. منفذ USB 3.0 مزود بـ PowerShare
- 14. فتحة بطاقة uSIM (اختياري)

© 2016 Dell Inc. OY46J8A00

© 2016 Microsoft Corporation.  
© 2016 Canonical Ltd.



Printed in China.  
2016-11