


Dell Latitude 3440/3540

Informacije o podešavanju i karakteristikama

O upozorenjima

 **UPOZORENJE: UPOZORENJE** ukazuje na moguću opasnost od oštećenja imovine, zadobijanja telesnih povreda ili smrti.

Latitude 3440 — Prikaz sa prednje i zadnje strane

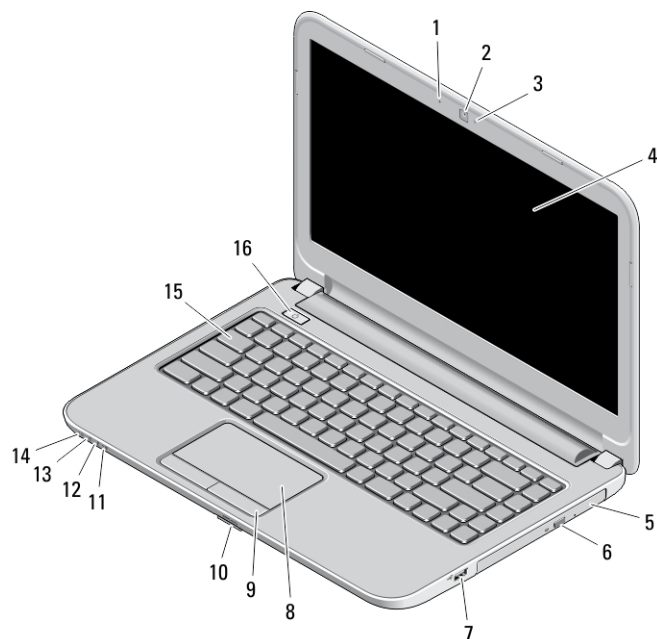


Slika 1. Prikaz sa prednje strane

- | | |
|--|--|
| 1. mikrofون | 10. čitač SD kartice |
| 2. kamera | 11. svetlo za status bežične mreže |
| 3. svetlo za status kamere | 12. svetlo za status baterije |
| 4. ekran | 13. svetlo aktivnosti jedinice čvrstog diska |
| 5. optička disk jedinica | 14. svetlo za status napajanja |
| 6. taster za izbacivanje optičke disk jedinice | 15. tastatura |
| 7. USB 2.0 konektor | 16. taster za uključivanje/isključivanje |
| 8. tačped | |
| 9. tasteri tačpeda (2) | |



05NDDRA00


Model sa regulacijom: P37G, P28F
Tip sa regulacijom: P37G004, P28F004
2013 - 06

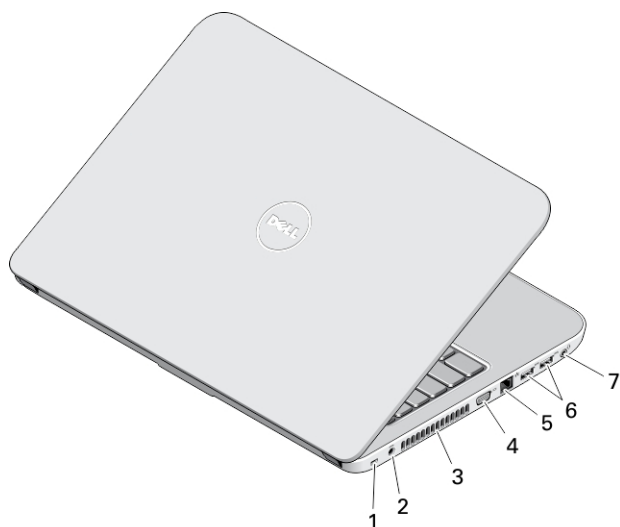

Slika 2. Prikaz sa zadnje strane


- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. slot za zaštitni kabl | 5. mrežni konektor |
| 2. konektor za napajanje | 6. USB 3.0 konektori (2) |
| 3. otvori za ventilaciju | 7. audio konektor |
| 4. VGA konektor | |

Latitude 3540 — Prikaz sa prednje i zadnje strane

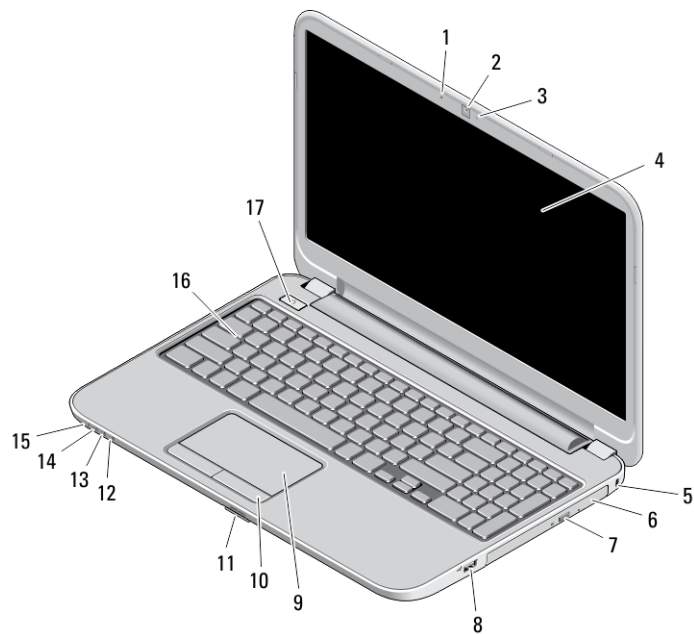

Slika 3. Prikaz sa prednje strane

- | | |
|--|--|
| 1. mikrofon | 10. tasteri tačpeda (2) |
| 2. kamera | 11. čitač SD kartice |
| 3. svetlo za status kamere | 12. svetlo za status bežične mreže |
| 4. ekran | 13. svetlo za status baterije |
| 5. slot za zaštitni kabl | 14. svetlo za status čvrstog diska |
| 6. optička disk jedinica | 15. svetlo za status napajanja |
| 7. taster za izbacivanje optičke disk jedinice | 16. tastatura |
| 8. USB 2.0 konektor | 17. taster za uključivanje/isključivanje |
| 9. tačped | |

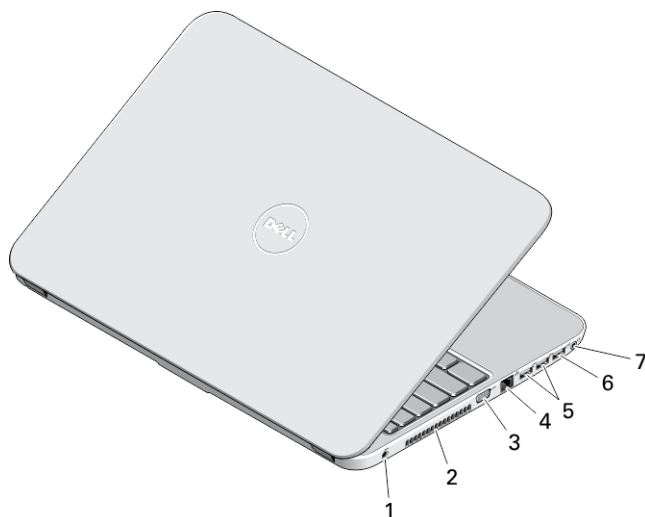

Slika 4. Prikaz sa zadnje strane


- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. konektor za napajanje | 5. USB 3.0 konektori (2) |
| 2. otvori za ventilaciju | 6. USB 2.0 konektor |
| 3. VGA konektor | 7. audio konektor |
| 4. mrežni konektor | |

! **UPOZORENJE:** Nemojte blokirati otvore za ventilaciju, gurati predmete u njih ili dozvoliti skupljanje prašine u njima. Nemojte držati vaš Dell računar u okruženju sa ograničenim protokom vazduha, kao što je zatvorena torba, u toku rada. Ograničenje protoka vazduha može oštetiti vaš računar ili dovesti do požara. Računar uključuje ventilator kada se zagreje. Buka ventilatora je uobičajena i ne ukazuje na problem sa ventilatorom ili računarom.

Brzo podešavanje


! **UPOZORENJE:** Pre nego što započnete bilo koji postupak u ovom odeljku, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar. Dodatne informacije o najboljim postupcima potražite na www.dell.com/regulatory_compliance

! **UPOZORENJE:** AC adapter funkcioniše sa različitim električnim utičnicama koje se koriste širom sveta. Međutim, električni priključci i produžni kablovi se razlikuju od zemlje do zemlje. Korišćenje nekompatibilnog kabla ili nepravilno povezivanje kabla na produžni kabl ili utičnicu može da uzrokuje požar ili oštećenje opreme.

 **OPREZ:** Kada isključite kabl AC adaptera sa računara, uhvatite konektor a ne kabl, i čvrsto ali lagano povucite kako bi se izbeglo oštećenje kabla. Kada uvijate kabl AC adaptera, obavezno pratite ugao konektora AC adaptera kako bi se izbeglo oštećenje kabla.


 **NAPOMENA:** Neki uređaji neće biti isporučeni ako ih niste naručili.

1. Povežite AC adapter sa konektorom za AC adapter na računaru i sa električnom utičnicom.

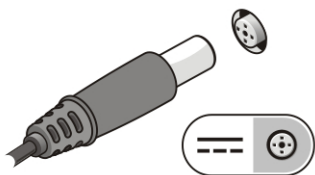


Slika 5. AC adapter

2. Povežite mrežni kabl (opciono).

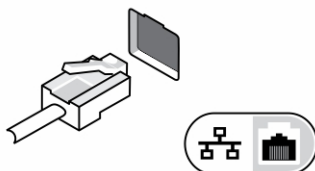

Slika 6. Mrežni konektor

3. Povežite USB uređaje, kao što su miš ili tastatura (opciono).

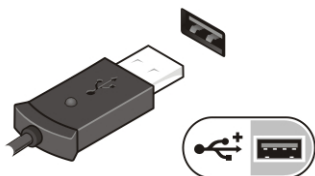


Slika 7. USB konektor


4. Otvorite ekran računara i pritisnite taster za uključivanje/isključivanje da biste uključili računar.



Slika 8. Taster za uključivanje/isključivanje

 **NAPOMENA:** Preporučuje se da vaš računar uključite i isključite najmanje jednom pre nego što instalirate bilo koje kartice ili povežete računar na priključnu stanicu ili drugi eksterni uređaj, kao što je štampač.

Specifikacije

 **NAPOMENA:** Oprema se može razlikovati u zavisnosti od regiona. U nastavku su date samo one specifikacije koje se po zakonu moraju isporučiti uz računar. Za opsežnije specifikacije vašeg računara pronađite odeljak **Specifikacije** u **Korisničkom uputstvu** koje možete naći na lokaciji za podršku dell.com/support. Da biste dobili više informacija u vezi sa konfiguracijom vašeg računara, pronađite opciju **Pomoć i podrška** u vašem Windows operativnom sistemu i izaberite opciju za prikaz informacija o računaru.

Napajanje				
AC adapter	65 W i 90 W			
Ulazni napon	od 100 VAC do 240 VAC			
coin-cell baterija	litijum-jonska 3 V CR2032			
Fizičke karakteristike	3440		3540	
	bez dodirnog ekrana	Touch (Dodir)	bez dodirnog ekrana	Touch (Dodir)
Visina:				
sa baterijom sa 4 ćelije	25,00 mm (0,98 inča)	27,90 mm (1,10 inča)	25,30 mm (1,00 inč)	27,85 mm (1,10 inča)
sa baterijom sa 6 ćelija	29,60 mm (1,17 inča)	32,90 mm (1,30 inča)	31,30 mm (1,23 inča)	33,85 mm (1,33 inča)
Širina	346,00 mm (13,62 inča)		376,00 mm (14,80 inča)	
Dubina	245,00 mm (9,65 inča)		259,00 mm (10,20 inča)	
Težina:				
sa baterijom sa 4 ćelije	2,00 kg (4,41 lb)	2,20 kg (4,85 lb)	2,20 kg (4,85 lb)	2,50 kg (5,51 lb)
sa baterijom sa 6 ćelija	2,15 kg (4,74 lb)	2,35 kg (5,18 lb)	2,35 kg (5,18 lb)	2,65 kg (5,84 lb)
Okruženje				
Radna temperatura	0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F)			

Information para NOM (únicamente para México)

Sledeće informacije se nalaze na uređaju opisanom u ovom dokumentu u skladu sa zahtevima važećih meksičkih standarda (NOM).

Voltaje de alimentación	100 VAC – 240 VAC
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1.5/1.6/1.7/2.5 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC

Pronalaženje dodatnih informacija i izvora

Pogledajte bezbednosna i regulatorna dokumenta koja ste dobili uz računar i posetite web stranicu za usklađenost sa propisima na www.dell.com/regulatory_compliance za više informacija o sledećem:

- Najbolje bezbednosne prakse
- Regulatorni sertifikati
- Ergonomija

Posetite www.dell.com za dodatne informacije o sledećem:

- Garancija
- Odredbe i uslovi (samo SAD)
- Licencni ugovor sa krajnjim korisnikom

Dodatne informacije o vašem proizvodu možete naći na adresi www.dell.com/support/manuals.

© 2013 Dell Inc.

Trgovačke oznake korišćene u ovom tekstu: Dell™, DELL logotip, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ i Wi-Fi Catcher™ su trgovačke oznake kompanije Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® i Celeron® su registrovane trgovačke oznake ili trgovačke oznake kompanije Intel Corporation u SAD-u i drugim državama. AMD® je registrovana trgovačka oznaka i AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ i ATI FirePro™ su trgovačke oznake kompanije Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista start dugme i Office Outlook® su trgovačke oznake ili registrovane trgovačke oznake kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama. Blu-ray Disc™ je trgovačka oznaka u vlasništvu kompanije Blu-ray Disc Association (BDA) i licencirana je za upotrebu na diskovima i plejerima. Bluetooth® oznaka je registrovana trgovačka oznaka u vlasništvu kompanije Bluetooth® SIG, Inc. i svako korišćenje takve oznake od strane kompanije Dell Inc. je na osnovu licence. Wi-Fi® je registrovana trgovačka oznaka kompanije Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.