

Latitude 14

3000 Series

Quick Start Guide

Guide d'information rapide


Guia de Início Rápido

Guía de inicio rápido



1 Connect the power adapter and press the power button

Connectez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation
Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga
Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

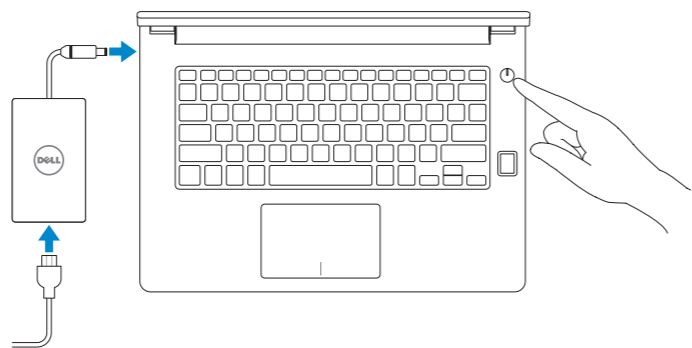


2 Finish Windows 10 setup

Terminez l'installation de Windows 10
Conclua a instalação do Windows 10
Finalice la configuración de Windows 10


Enable Support and Protection

Activer l'assistance et la protection | Habilite o suporte e a proteção
Active Soporte y protección

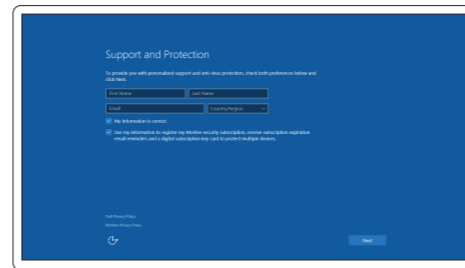

Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau | Conectar-se à rede
Conéctese a una red

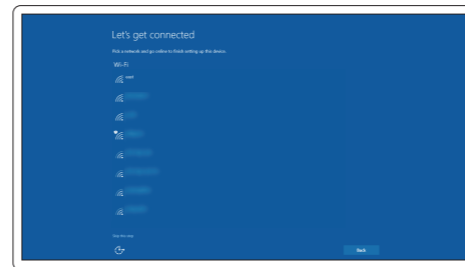

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.


REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, entrez le mot de passe d'accès à ce réseau lorsque vous y êtes invité.

NOTA: Em caso de conectar a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.

NOTA: Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para la red inalámbrica cuando se le solicite.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local
Conectar-se à sua conta da Microsoft ou criar uma conta local
Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

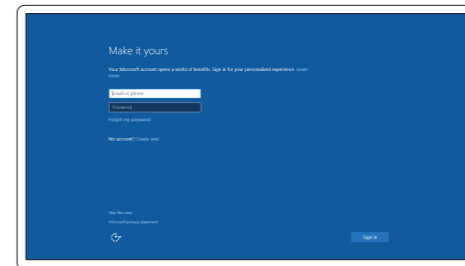

Locate Dell apps

Localiser les applications Dell
Localize os aplicativos Dell
Localice las aplicaciones Dell




Dell Product Registration

Register your computer
Enregistrez votre ordinateur
Registrar o computador
Registre el equipo



Dell SupportAssist

Check and update your computer
Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur
Verifique e atualize o computador
Busque actualizaciones para su equipo

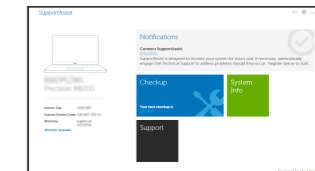

Product support and manuals

Support produits et manuels
Suporte ao produto e manuais
Soporte del producto y manuales

Contact Dell

Contacter Dell | Entre em contato com a Dell
Póngase en contacto con Dell

Regulatory and safety

Réglementations et sécurité | Normatização e segurança
Normativa y seguridad

Regulatory model

Modèle réglementaire | Modelo normativo
Modelo normativo

Regulatory type

Type réglementaire | Tipo normativo
Tipo normativo

Computer model

Modèle de l'ordinateur | Modelo do computador
Modelo de equipo

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.º
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario:	P63G
Voltaje de entrada:	100 V CA–240 V CA
Corriente de entrada (máxima):	1,7 A
Frecuencia de entrada:	50 Hz–60 Hz
Corriente de salida:	3,42 A–4,62 A
Voltaje de salida:	19,5 V CC

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance


P63G

P63G001


Latitude 14-3470

Features

Caractéristiques | Recursos | Funciones

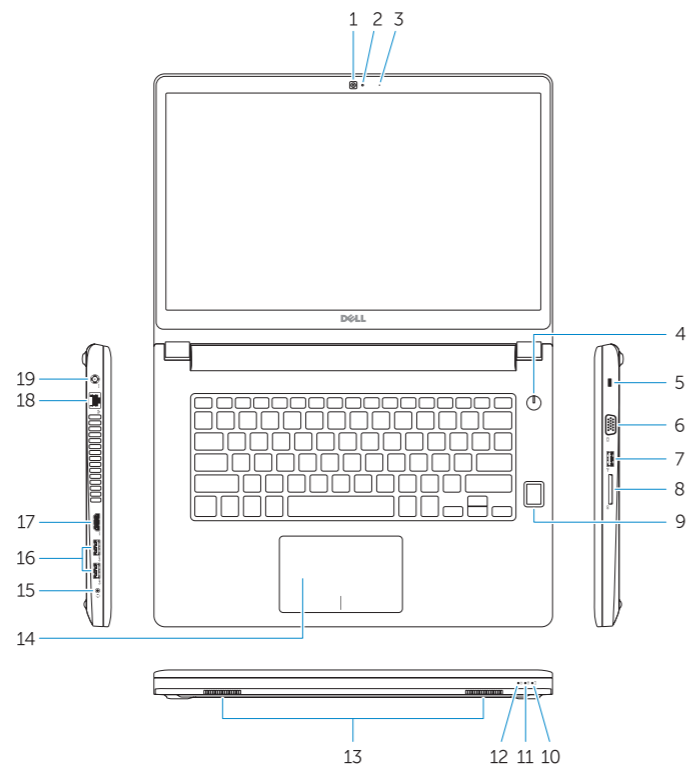

1. Camera
2. Camera-status light
3. Microphone
4. Power button (No LED indicator)
5. Security-cable slot
6. VGA connector
7. USB 2.0 connector
8. Memory card reader
9. Fingerprint reader (optional)
10. Battery-status light
11. Hard-drive activity light
12. Power-status light
13. Speakers
14. Touchpad
15. Headset connector
16. USB 3.0 connector (2)
17. HDMI connector
18. Network connector
19. Power connector
20. Battery
21. Battery release latch
22. Service-tag label

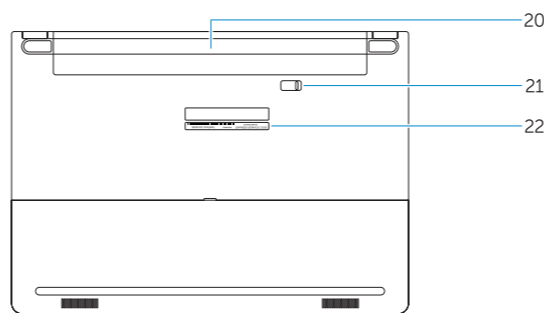

1. Câmera
2. Luz de status da câmara
3. Microfone
4. Botão liga/desliga (nenhum indicador de LED)
5. Slot do cabo de segurança
6. Conector VGA
7. Conector USB 2.0
8. Leitor de placa de memória
9. Leitor de impressão digital (opcional)
10. Luz de status da bateria
11. Luz de atividade do disco rígido
12. Luz de status de energia
13. Alto-falantes
14. Touchpad
15. Conector do fone de ouvido
16. Conector USB 3.0 (2)
17. Conector HDMI
18. Conector de rede
19. Conector de energia
20. Bateria
21. Trava de liberação da bateria
22. Rótulo da etiqueta de serviço

1. Camera
2. Camera-status light
3. Microphone
4. Botão liga/desliga (nenhum indicador de LED)
5. Slot do cabo de segurança
6. Conector VGA
7. Conector USB 2.0
8. Leitor de placa de memória
9. Leitor de impressão digital (opcional)
10. Luz de status da bateria
11. Luz de atividade do disco rígido
12. Luz de status de energia
13. Alto-falantes
14. Touchpad
15. Conector do fone de ouvido
16. Conector USB 3.0 (2)
17. Conector HDMI
18. Conector de rede
19. Conector de energia
20. Bateria
21. Trava de liberação da bateria
22. Rótulo da etiqueta de serviço

1. Cámara
2. Indicador luminoso de estado de la cámara
3. Micrófono
4. Botón de encendido (sin indicador LED)
5. Ranura del cable de seguridad
6. Conector VGA
7. Conector USB 2.0
8. Lector de tarjetas de memoria
9. Lector de huellas dactilares (opcional)
10. Indicador luminoso del estado de la batería
11. Indicador luminoso de actividad de la unidad del disco duro
12. Indicador luminoso de estado de alimentación
13. Altavoces
14. Panel táctil
15. Conector para auricular
16. Conectores USB 3.0 (2)
17. Conector HDMI
18. Conector de red
19. Conector de alimentación
20. Bateria
21. Pasador de liberación de la batería
22. Etiqueta de servicio



0NFGTFA00