

# Latitude 15

3000 Series

## Quick Start Guide

Guide d'information rapide

Guia de Início Rápido

Guía de inicio rápido




### 1 Connect the power adapter and press the power button

Connectez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation

Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga

Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

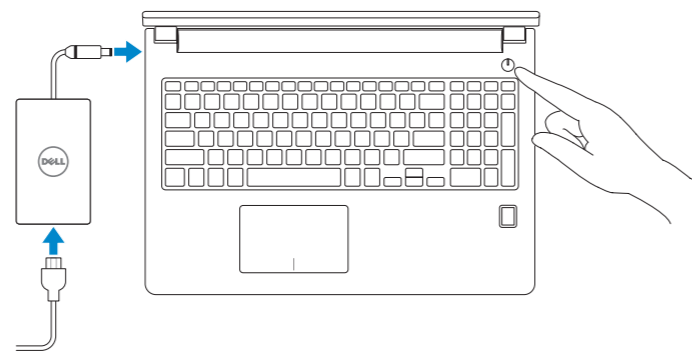

### 2 Finish Windows 10 setup

Terminez l'installation de Windows 10


Conclua a instalação do Windows 10

Finalice la configuración de Windows 10

#### Enable Support and Protection

Activer l'assistance et la protection | Habilite o suporte e a proteção


Active Soporte y protección

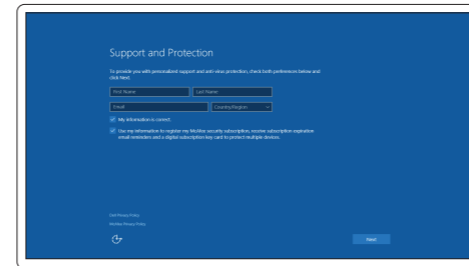

#### Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau | Conectar-se à rede

Conéctese a una red

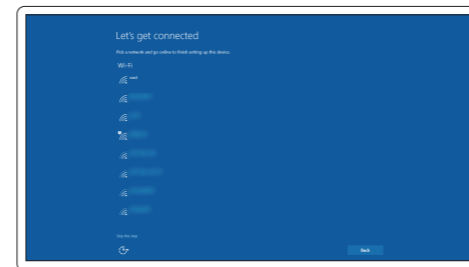

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, entrez le mot de passe d'accès à ce réseau lorsque vous y êtes invité.

**NOTA:** Em caso de conectar a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.


**NOTA:** Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para la red inalámbrica cuando se le solicite.

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Conectar-se à sua conta da Microsoft ou criar uma conta local

Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

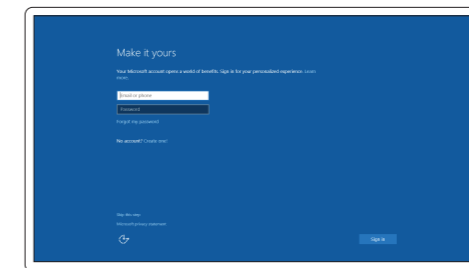

### Locate Dell apps

Localiser les applications Dell

Localize os aplicativos Dell

Localice las aplicaciones Dell



**Dell Product Registration**

#### Register your computer

Enregistrez votre ordinateur

Registrar o computador

Registre el equipo




**Dell SupportAssist**

#### Check and update your computer

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Verifique e atualize o computador

Busque actualizaciones para su equipo

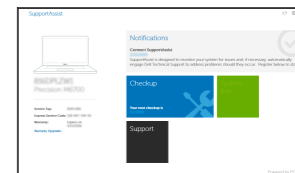

## Product support and manuals

Support produits et manuels  
Suporte ao produto e manuais  
Soporte del producto y manuales

[Dell.com/support](http://Dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](http://Dell.com/support/windows)

## Contact Dell

Contacter Dell | Entre em contato com a Dell  
Póngase en contacto con Dell

[Dell.com/contactdell](http://Dell.com/contactdell)

## Regulatory and safety

Réglementations et sécurité | Normatização e segurança  
Normativa y seguridad

[Dell.com/regulatory\\_compliance](http://Dell.com/regulatory_compliance)

## Regulatory model

Modèle réglementaire | Modelo normativo  
Modelo normativo

**P50F**

## Regulatory type

Type réglementaire | Tipo normativo  
Tipo normativo

**P50F001**

## Computer model

Modèle de l'ordinateur | Modelo do computador  
Modelo de equipo

**Latitude 15-3570**

## Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):


### Importador:

Dell México S.A. de C.V.  
Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.º  
Col. Lomas Altas  
11950 México, D.F.


Número de modelo reglamentario:	P50F
Voltaje de entrada:	100 V CA–240 V CA
Corriente de entrada (máxima):	2,5 A
Frecuencia de entrada:	50 Hz–60 Hz
Corriente de salida:	4,62 A–6,7 A
Voltaje de salida:	19,5 V CC

## Features

Caractéristiques | Recursos | Funciones

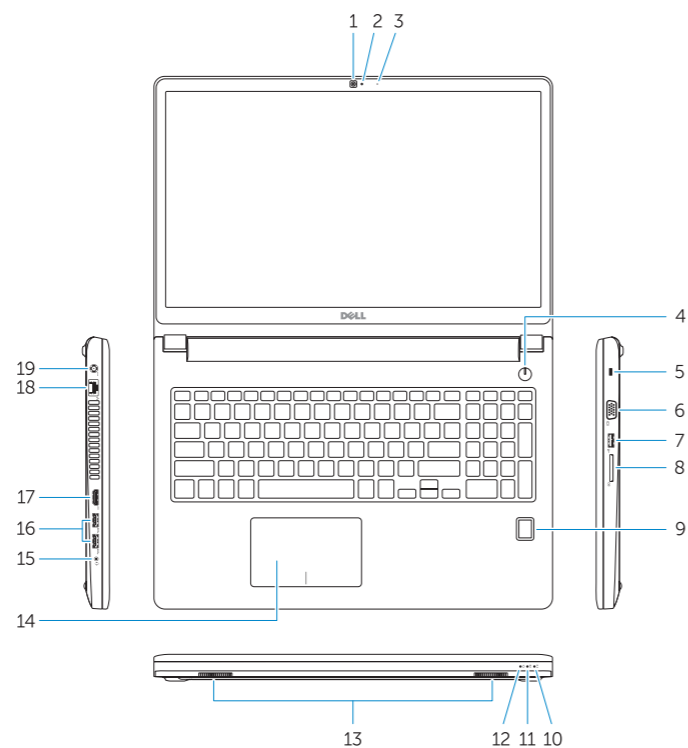

1. Camera
2. Camera-status light
3. Microphone
4. Power button (No LED indicator)
5. Security-cable slot
6. VGA connector
7. USB 2.0 connector
8. Memory card reader
9. Fingerprint reader (optional)
10. Battery-status light
11. Hard-drive activity light
12. Power-status light
13. Speakers
14. Touchpad
15. Headset connector
16. USB 3.0 connector (2)
17. HDMI connector
18. Network connector
19. Power connector
20. Battery
21. Battery release latch
22. Service-tag label

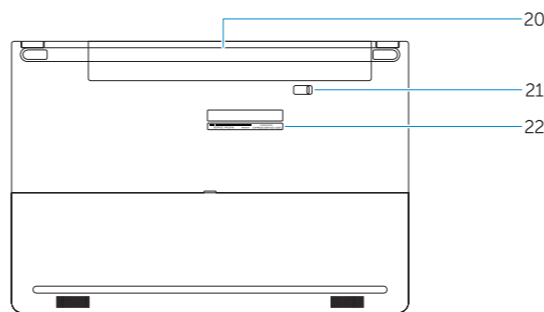

1. Cámara
2. Voyant d'état de la caméra
3. Microphone
4. Bouton d'alimentation (pas de voyant LED)
5. Emplacement pour câble de sécurité
6. Port VGA
7. Port USB 2.0
8. Lecteur de carte mémoire
9. Lecteur d'empreintes digitales (en option)
10. Voyant d'état de la batterie
11. Voyant d'activité du disque dur
12. Voyant d'état de l'alimentation
13. Haut-parleurs
14. Pavé tactile
15. Port pour casque
16. Port USB 3.0 (2)
17. Port HDMI
18. Port réseau
19. Port d'alimentation
20. Batterie
21. Loquet de déverrouillage de batterie
22. Étiquette de numéro de série

1. Câmera
2. Luz de status da câmera
3. Microfone
4. Botão liga/desliga (nenhum indicador de LED)
5. Slot do cabo de segurança
6. Conector VGA
7. Conector USB 2.0
8. Leitor de placa de memória
9. Leitor de impressão digital (opcional)
10. Luz de status da bateria
11. Luz de atividade do disco rígido
12. Luz de status de energia
13. Alto-falantes
14. Touchpad
15. Conector do fone de ouvido
16. Conector USB 3.0 (2)
17. Conector HDMI
18. Conector de rede
19. Conector de energia
20. Bateria
21. Trava de liberação da bateria
22. Rótulo da etiqueta de serviço

1. Cámara
2. Indicador luminoso de estado de la cámara
3. Micrófono
4. Botón de encendido (sin indicador LED)
5. Ranura del cable de seguridad
6. Conector VGA
7. Conector USB 2.0
8. Lector de tarjetas de memoria
9. Lector de huellas dactilares (opcional)
10. Indicador luminoso del estado de la batería
11. Indicador luminoso de actividad de la unidad del disco duro
12. Indicador luminoso de estado de alimentación
13. Altavoces
14. Panel táctil
15. Conector para auricular
16. Conectores USB 3.0 (2)
17. Conector HDMI
18. Conector de red
19. Conector de alimentación
20. Bateria
21. Pasador de liberación de la batería
22. Etiqueta de servicio



0GN24RA00