

Latitude 5175/5179


Quick Start Guide

Guia de iniciação rápida
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
מדריך התחלה מהירה




1 Connect the power cable and press the power button for 1 second

Ligar o cabo de alimentação e premir o botão Ligar durante 1 segundo
Güç kablusunu takın ve 1 saniye boyunca güç düğmesine basın
חבר את כבל החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה במשך שנייה אחת

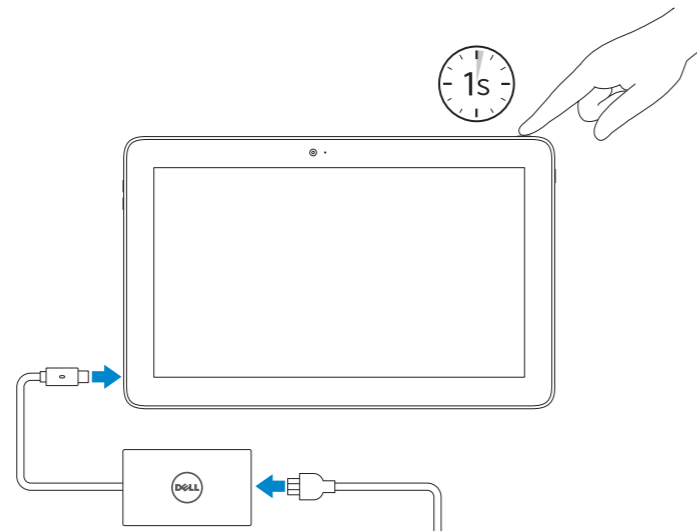


2 Finish Windows setup

Concluir a configuração do Windows
Windows kurulumunu tamamlayın
הגדרת Windows הסתיימה

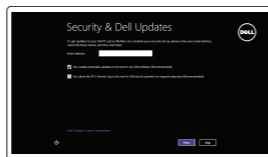

Enable security and updates


Activar funcionalidades de segurança e atualizações
Güvenlik ve güncelleştirmeleri etkinleştirin
אפשר אבטחה ועדכונים

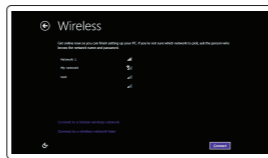

Connect to your network

Estabelecer ligação à rede
Ağınıza bağlanın
התחבר לרשת

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
 - NOTA:** Se estiver a estabelecer ligação a uma rede sem fios protegida, quando for solicitado, introduza a palavra-passe de acesso à rede sem fios.
 - NOT:** Güvenli bir kablosuz ağa bağlıyorsanız, sorulduğunda kablosuz ağ erişimi parolasını girin.
- הערה:** אם אתם מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תתבקש לעשות זאת.

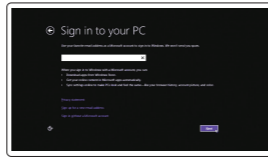

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local
Microsoft hesabınıza oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun
היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

Locate Dell apps

Localizar aplicações Dell | Dell uygulamalarını bulun
אתר "שומי" Dell




Register your computer

Registrar o computador | Bilgisayarınızı kaydedtirin
רשום את המחשב שלך




SupportAssist Check and update your computer

Verificar e actualizar o computador
Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncellemeleri yapın
בדוק ועדכן את המחשב שלך

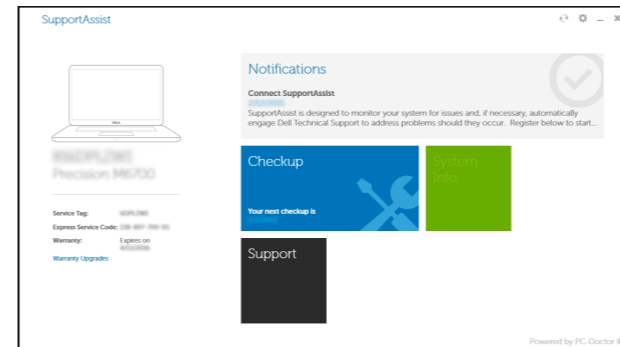

Inserting micro-SIM card and microSD card — optional

Inserir o cartão micro SIM e cartão micro SD — opcional
Micro-SIM kart ve microSD kartı takma — isteğe bağlı
הכנסת כרטיס micro-SIM וכרטיס microSD — אופציונלי

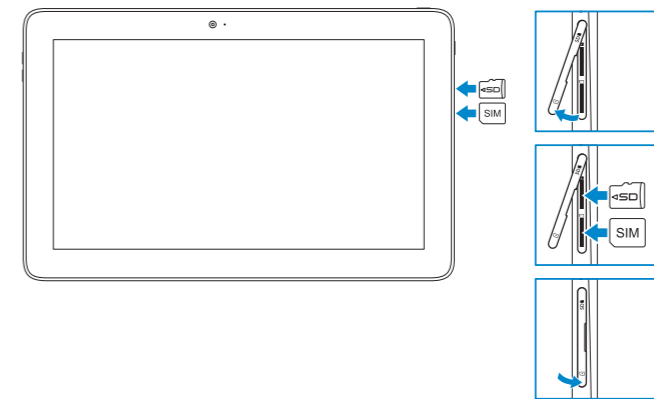

Product support and manuals

Suporte de produtos e manuais
Ürün desteği ve kılavuzlar
תמיכה ומדריכים למוצר

Contact Dell

Contactar a Dell | Dell'e başvurun
Dell פנה אל

Regulatory and safety

Regulamentos e segurança | Mevzuat ve güvenlik
תקנות ובטיחות

Regulatory model

Modelo regulamentar | Yasal model numarası
דגם תקינה

Regulatory type

Tipo regulamentar | Yasal tür
סוג תקינה

Computer model

Modelo do computador | Bilgisayar modeli
דגם מחשב

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

T04E

T04E001

Latitude 5175/5179





Connecting to your network — optional



Ligar à rede — opcional



Ağınıza bağlanma — isteğe bağlı


התחברות לרשת — אופציונלי



In the charms sidebar, tap **Settings** , tap the wireless icon , select your network, and tap **Connect**.

Na barra lateral dos atalhos, toque em **Definições** , toque no ícone Sem Fios , seleccione a rede e toque em **Ligar**.

Charms کنار çubuğunda, **Ayarlar**  öğesine, kablosuz simgesine  dokunun ve ağınızı seçin ve ardından **Bağlan** öğesine dokununuz.

בסרגל הצד של הצ'ארמס, הקש על הגדרות , הקש על סמל האלחוט , בחר את הרשת שלך והקש על התחבר.

NOTE: For mobile broadband connection, you may need to activate your network service before connecting.



NOTA: Para ligação de móvel de banda larga, poderá precisar de ativar o seu serviço de rede antes de se ligar à rede.

NOT: Mobil geniş bant bağlantısı için bağlanmadan önce ağ servisinizi etkinleştirmeniz gerekebilir.

הערה: בחיבור פס רחב נייד, ייתכן שתצטרך להפעיל את שירות הרשת לפני התחברות.

Features

Funcionalidades | Özellikler | תכונות

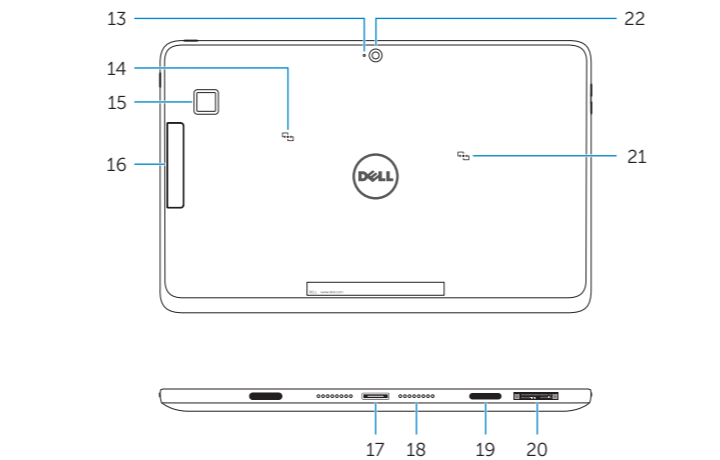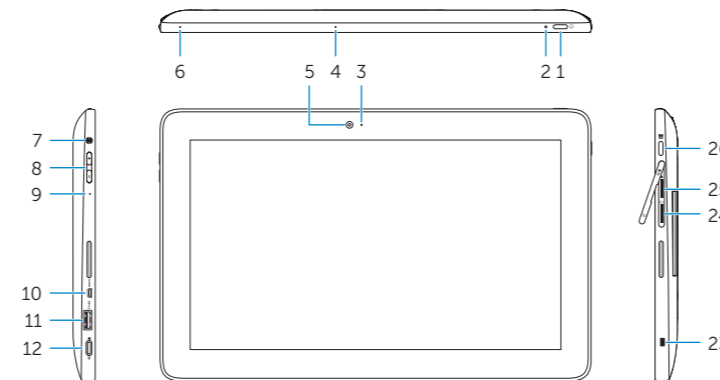

- Power button
- Power and battery-charge status light
- Camera-status light
- Microphone
- Front camera
- Microphone
- Headset port
- Volume-control buttons (2)
- Microphone
- Micro-HDMI port
- USB 3.0 port
- USB 3.0 and power-adapter port (USB-C)
- Microphone
- NFC-sensor area (Latitude 5175 only)

- Botão de alimentação
- Luz de energia e do estado da bateria
- Luz de estado da câmara
- Microfone direito
- Câmara frontal
- Microfone esquerdo
- Porta de auscultadores
- Botões de controlo do volume (2)
- Microfone
- Entrada micro-HDMI
- Porta USB 3.0
- Porta USB 3.0 e de adaptador de alimentação (USB-C)
- Microfone
- Área do sensor NFC (apenas para o Latitude 5175)

- Fingerprint reader (Latitude 5179 only)
- Smart-card reader (Latitude 5179 only)
- Docking connector
- Docking pins (2)
- Docking slots (2)
- Service Tag label
- NFC-sensor area (Latitude 5179 only)
- Rear camera
- Security-cable slot
- Micro-SIM card slot
- MicroSD-card slot
- Windows button

- Leitor de impressão digital (apenas no Latitude 5179)
- Leitor de cartões inteligentes (apenas no Latitude 5179)
- Conector de ancoragem
- Pinos de ancoragem (2)
- Ranuras de ancoragem (2)
- Etiqueta de serviço
- Área do sensor NFC (apenas para o Latitude 5179)
- Câmara posterior
- Ranhura do cabo de segurança
- Ranhura para cartões micro SIM
- Ranhura para cartões micro SD
- Botão do Windows

- Güç düğmesi
- Güç ve pil şarj durumu ışığı
- Kamera durumu ışığı
- Sağ mikrofon
- Ön kamera
- Sol mikrofon
- Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası
- Ses denetimi düğmeleri (2)
- Mikrofon
- Micro-HDMI bağlantı noktası
- USB 3.0 bağlantı noktası
- USB 3.0 ve güç adaptörü bağlantı noktası (USB-C)
- Mikrofon
- NFC-sensör alanı (Sadece Latitude 5175)

- Leitor de impressão digital (apenas no Latitude 5179)
- Leitor de cartões inteligentes (apenas no Latitude 5179)
- Conector de ancoragem
- Pinos de ancoragem (2)
- Ranuras de ancoragem (2)
- Etiqueta de serviço
- Área do sensor NFC (apenas para o Latitude 5179)
- Câmara posterior
- Ranhura do cabo de segurança
- Ranhura para cartões micro SIM
- Ranhura para cartões micro SD
- Botão do Windows

- Parmak izi okuyucu (sadece Latitude 5179)
- Akıllı kart okuyucu (sadece Latitude 5179)
- Takma birimi konnektörü
- Bağlantı pimleri (2)
- Bağlantı yuvaları (2)
- Servis Etiket
- NFC-sensör alanı (Sadece Latitude 5179)
- Arka kamera
- Güvenlik kablosu yuvası
- Micro-SIM kart yuvası
- MicroSD-card yuvası
- Windows tuşu

- Leitor de impressão digital (apenas no Latitude 5179)
- Leitor de cartões inteligentes (apenas no Latitude 5179)
- Conector de ancoragem
- Pinos de ancoragem (2)
- Ranuras de ancoragem (2)
- Etiqueta de serviço
- Área do sensor NFC (apenas para o Latitude 5179)
- Câmara posterior
- Ranhura do cabo de segurança
- Ranhura para cartões micro SIM
- Ranhura para cartões micro SD
- Botão do Windows

- קורא כרטיסים חכמים (Latitude 5179 בלבד)
- מחבר עגינה
- פיני עגינה (2)
- תווית תג שירות
- אזור חיישן NFC (Latitude 5179 בלבד)
- מצלמה אחורית
- חריץ כבל אבטחה
- חריץ כרטיס Micro-SIM
- חריץ לכרטיס MicroSD
- לחצן Windows

- אזור חיישן NFC (Latitude 5175 בלבד)
- קורא טביעות אצבע (Latitude 5179 בלבד)

- לחצן הפעלה
- נורית מצב חשמל וטעינת סוללה
- נורית מצב מצלמה
- מיקרופון ימני
- מצלמה קדמית
- מיקרופון שמאלי
- יציאת אוזנייה
- לחצני בקרת עוצמת קול (2)
- מיקרופון
- יציאת Micro-HDMI
- יציאת USB 3.0
- יציאת USB 3.0 ומתאם חשמל (USB-C)
- מיקרופון
- אזור חיישן NFC (Latitude 5175 בלבד)
- קורא טביעות אצבע (Latitude 5179 בלבד)