

Latitude 5175/5179


Quick Start Guide

Hurtig startguide
Pikaopas
Hurtigstart
Snabbstartguide




1 Connect the power cable and press the power button for 1 second

Tilslut strømkablet og tryk på tænd/sluk-knappen i 1 sekund
Kytke virtajohto ja paina virtapainiketta 1 sekunti
Koble strømkabelen, og trykk på strømknappen i 1 sekund
Anslut strømkabeln och tryck på strömbrytaren i 1 sekund

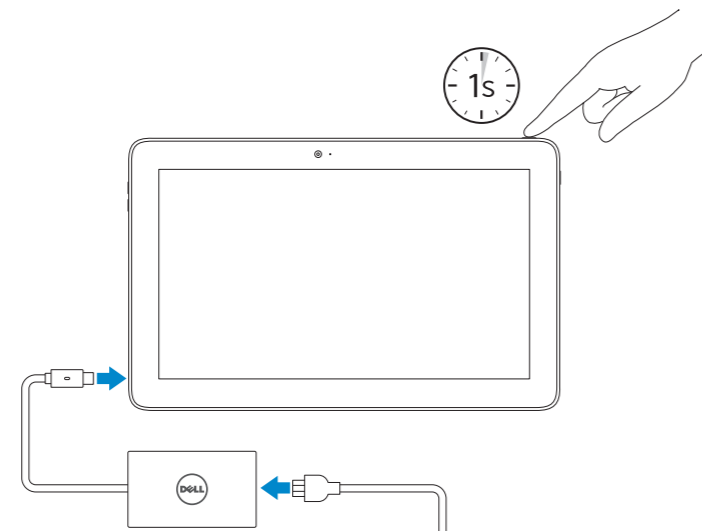

2 Finish Windows setup

Utfør Windows Installation | Suorita Windows-asennus loppuun
Fullfør oppsett av Windows | Slutför Windows-inställningen

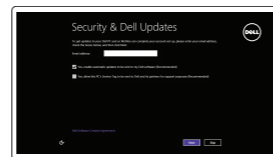

Enable security and updates


Aktivér sikkerhed og opdateringer
Ota suojaus ja päivitykset käyttöön
Aktiver sikkerhet og oppdateringer
Aktivera säkerhet och uppdateringar



Connect to your network

Opret forbindelse til netværket
Muodosta verkkoyhteys
Koble deg til nettverket ditt
Anslut till ditt nätverk

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- BEMÆRK:** Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.
- HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.
- MERK:** Angi passwordet for å få tilgang til det trådløse nettverket når du blir bedt om det for å få kobles til det sikrede trådløse nettverket.
- ANMÄRKNING:** Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.

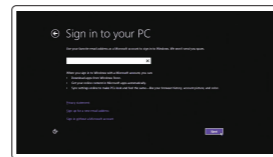

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto
Kirjautu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Locate Dell apps

Find Dell-apps | Paikanna Dell-sovellukset
Finn Dell-apper | Sök efter Dell-appar




Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone
Registrer datamaskinen din | Registrera din dator




SupportAssist Check and update your computer

Tjek og opdater din computer
Tarkista ja päivitä tietokoneesi
Kontroller og oppdater datamaskinen
Kontrollera och uppdatera din dator

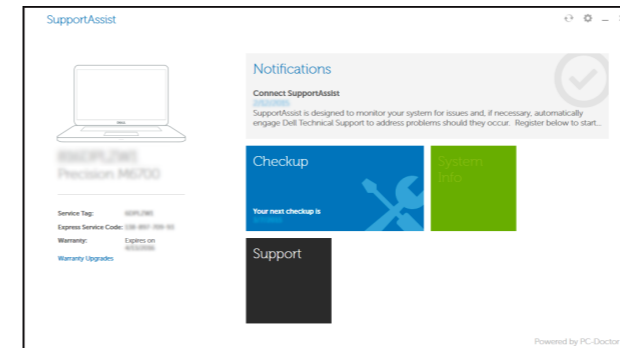

Inserting micro-SIM card and microSD card — optional

Sådan indsættes micro-SIM-kort og micro-SD-kort — valgfrit
Mikro-SIM- ja microSD-kortin asentaminen — valinnainen
Sette inn micro-SIM-kortet og microSD-kortet — valgfritt
Sätta i micro-SIM-kortet och microSD-kortet — tillval

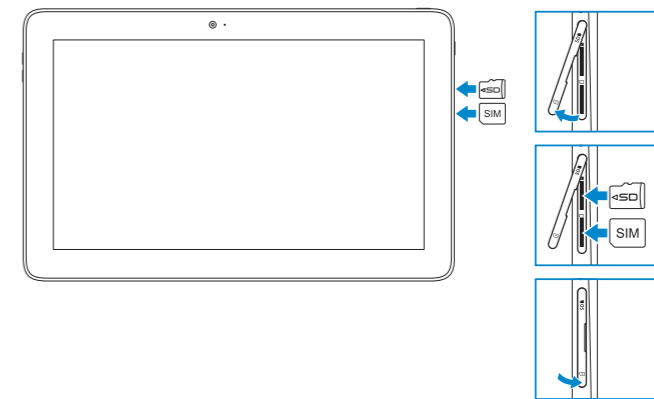

Product support and manuals

Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produktsupporte och handböcker
Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpågagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli
Regulerende modell | Regleringsmodell

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi
Regulerende type | Regleringstyp

Computer model

Computermodell | Tietokonemalli
Datamaskinmodell | Datormodell

[Dell.com/support](https://dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance)

T04E

T04E001

Latitude 5175/5179

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.



06159VA01

Printed in China.

2016-03

Connecting to your network — optional



Tilslutning til dit netværk — valgfrit

Verkkoyhteyden muodostaminen — valinnainen

Koble deg til nettverket ditt — valgfritt

Ansluta till ditt nätverk — tillval




In the charms sidebar, tap **Settings** , tap the wireless icon , select your network, and tap **Connect**.

I charms-sidepanelet (amulet-sidepanelet), tryk på **Indstillinger** , tryk på ikonet for trådløs , vælg dit netværk og tryk på **Tilslut**.

Napauta oikopolkuvipalkissa **Asetukset** , napauta langattoman verkon kuvaketta , valitse verkko ja napauta **Yhdistä**.

På perlestolpen, ta hurtig på **Innstillinger** , ta hurtig på det trådløse ikonet , velg nettverket ditt, og ta hurtig på **Koble til**.

Utgå från sidofältet med snabbknappar, tryck på **Inställningar** , tryck på ikonen för trådlös kommunikation , välj nätverk och tryck på **Anslut**.

NOTE: For mobile broadband connection, you may need to activate your network service before connecting.

BEMÆRK: Ved mobil bredbåndsförbindelse, skal du måske aktivere din netværksservice inden tilslutning.



HUOMAUTUS: Jotta voit käyttää mobiililaajakaistayhteyttä, sinun on aktivoitava verkkopalvelut ennen yhdistämistä.

MERK: Ved mobile bredbåndsförbindelse må du kanskje aktivere nettverkstjenesten før du kobler til.

ANMÄRKNING: För att ansluta till mobilt bredband kanske du måste aktivera nätverkstjänsten innan du ansluter.

Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

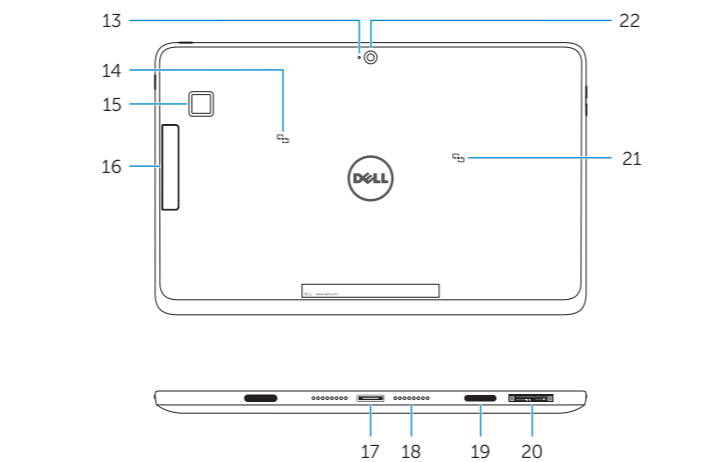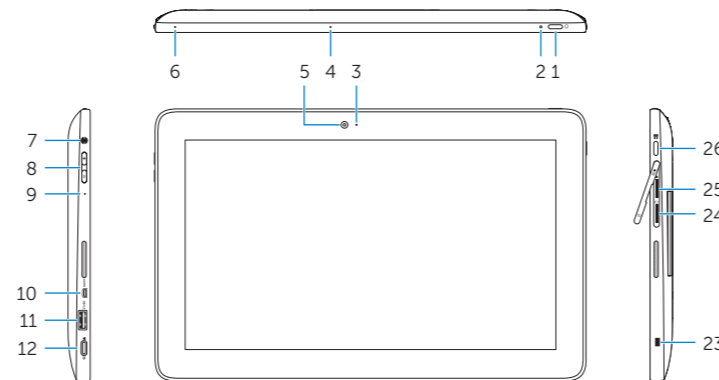

1. Power button
2. Power and battery-charge status light
3. Camera-status light
4. Microphone
5. Front camera
6. Microphone
7. Headset port
8. Volume-control buttons (2)
9. Microphone
10. Micro-HDMI port
11. USB 3.0 port
12. USB 3.0 and power-adaptor port (USB-C)
13. Microphone
14. NFC-sensor area (Latitude 5175 only)

13. Mikrofon
14. NFC-sensorområde (Kun Latitude 5175)
15. Tænd/sluk-knap
16. Statusindikator for strøm og batterioplading
17. Docking-konnektor
18. Docking-ben (2)
19. Docking-slots (2)
20. Servicemærke
21. NFC-sensorområde (Kun Latitude 5179)
22. Bagerste kamera
23. Sikkerhedskabelslot
24. Micro-SIM-kortslot
25. Micro-SD-kortslot
26. Windowsknapp

15. Fingerprint reader (Latitude 5179 only)
16. Smart-card reader (Latitude 5179 only)
17. Docking connector
18. Docking pins (2)
19. Docking slots (2)
20. Service Tag label
21. NFC-sensor area (Latitude 5179 only)
22. Rear camera
23. Security-cable slot
24. Micro-SIM card slot
25. MicroSD-card slot
26. Windows button

15. Fingeraftrykklæser (Kun Latitude 5179)
16. Chipkortlæser (Kun Latitude 5179)
17. Docking-konnektor
18. Docking-ben (2)
19. Docking-slots (2)
20. Servicemærke
21. NFC-sensorområde (Kun Latitude 5179)
22. Bagerste kamera
23. Sikkerhedskabelslot
24. Micro-SIM-kortslot
25. Micro-SD-kortslot
26. Windowsknapp

1. Virtapainike
2. Virran ja akun latauksen tilan merkkivalo
3. Kameran tilan merkkivalo
4. Oikea mikrofoni
5. Etukamera
6. Vasen mikrofoni
7. Kuulokeliitäntä
8. Äänenvoimakkuuspainikkeet (2)
9. Mikrofoni
10. Mikro-HDMI-portti
11. USB 3.0 -portti
12. USB 3.0 ja verkkolaitteportti (USB-C)
13. Mikrofoni
14. NFC-anturialue (vain Latitude 5175)
15. Sormenjäljenlukina (vain Latitude 5179)
16. Älykortinlukija (vain Latitude 5179)

13. Mikrofon
14. NFC-sensorområde (kun Latitude 5175)
15. Strømknapp
16. Statuslys til strøm og batterilading
17. Statuslys for kamera
18. Høyre mikrofon
19. Kamera foran
20. Venstre mikrofon
21. Hodetelefonport
22. Volumknapper (2)
23. Mikrofon
24. Micro-HDMI-port
25. USB 3.0-port
26. USB 3.0 og strømadapterport (USB-C)

17. Telakointiliitäntä
18. Telakointinastat (2)
19. Telakointipaikat (2)
20. Huoltomerkkitarra
21. NFC-anturialue (vain Latitude 5179)
22. Takakamera
23. Suojakaapelin paikka
24. Mikro-SIM-korttipaikka
25. MicroSD-korttipaikka
26. Windows-painike

15. Fingeravtrykksleser (kun Latitude 5179)
16. Smartkortleser (kun Latitude 5179)
17. Forankringsport
18. Dokkingtapper (2)
19. Dokkingspor (2)
20. Servicemerke
21. NFC-sensorområde (kun Latitude 5179)
22. Bakre kamera
23. Spor for sikkerhetskabel
24. Spor for micro SIM-kort
25. Spor for MicroSD-kort
26. Windows-knapp

1. Strömbrytare
2. Statuslampa för ström och batteriladdning
3. Kamerastatuslampa
4. Höger mikrofon
5. Främre kamera
6. Vänster mikrofon
7. Hörlursport
8. Knappar för volymkontroll (2)
9. Mikrofon
10. Micro-HDMI-port
11. USB 3.0-port
12. USB 3.0- och nätadapterport (USB-C)
13. Mikrofon
14. NFC-sensorområde (endast Latitude 5175)

15. Fingeravtrykksleser (kun Latitude 5179)
16. Smartkortleser (kun Latitude 5179)
17. Forankringsport
18. Dokkingtapper (2)
19. Dokkingspor (2)
20. Servicemerke
21. NFC-sensorområde (kun Latitude 5179)
22. Bakre kamera
23. Spor for sikkerhetskabel
24. Spor for micro SIM-kort
25. Spor for MicroSD-kort
26. Windows-knapp

15. Fingeravtrykkslesare (endast Latitude 5179)
16. Smartkortsläsare (endast Latitude 5179)
17. Dockningsanslutning
18. Dockningsstift (2)
19. Dockningsurtag (2)
20. Etikett med servicenummer
21. NFC-sensorområde (endast Latitude 5179)
22. Bakre kamera
23. Plats för kabelläs
24. Kortplats för Micro-SIM-kort
25. Kortplats för MicroSD-kort
26. Windows-knapp

15. Fingeravtrykkslesare (endast Latitude 5179)
16. Smartkortsläsare (endast Latitude 5179)
17. Dockningsanslutning
18. Dockningsstift (2)
19. Dockningsurtag (2)
20. Etikett med servicenummer
21. NFC-sensorområde (endast Latitude 5179)
22. Bakre kamera
23. Plats för kabelläs
24. Kortplats för Micro-SIM-kort
25. Kortplats för MicroSD-kort
26. Windows-knapp