

# Latitude 5175/5179


## Quick Start Guide

Guia de iniciação rápida  
Hızlı Başlangıç Kılavuzu  
מדריך התחלה מהירה




### 1 Connect the power cable and press the power button for 1 second

Ligar o cabo de alimentação e premir o botão Ligar durante 1 segundo  
Güç kablосunu takın ve 1 saniye boyunca güç düğmesine basın  
חבר את כבל החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה במשך שנייה אחת

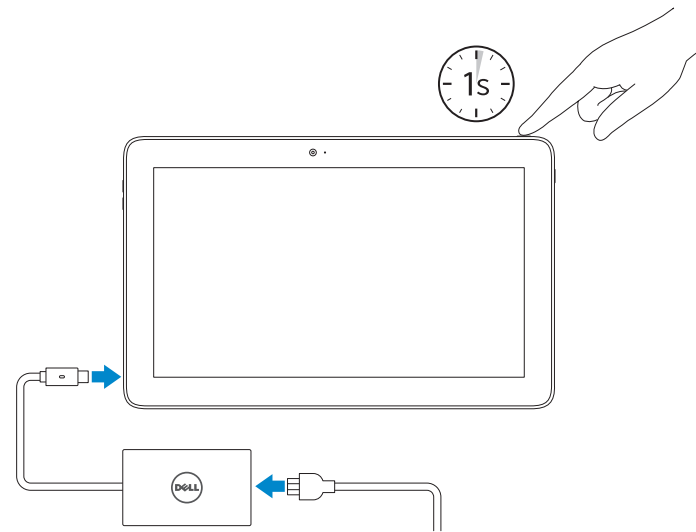


### 2 Finish Windows setup

Concluir a configuração do Windows  
Windows kurulumunu tamamlayın  
הגדרת Windows הסתיימה

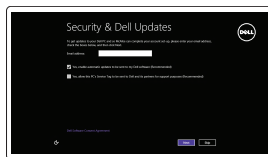

#### Enable security and updates

Activar funcionalidades de segurança e atualizações  
Güvenlik ve güncelleştirmeleri etkinleştirin  
אפשר אבטחה ועדכונים

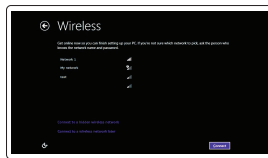

#### Connect to your network


Estabelecer ligação à rede  
Ağınıza bağlanın  
התחבר לרשת

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**NOTA:** Se estiver a estabelecer ligação a uma rede sem fios protegida, quando for solicitado, introduza a palavra-passe de acesso à rede sem fios.

**NOT:** Güvenli bir kablosuz ağa bağlıyorsanız, sorulduğunda kablosuz ağ erişimi parolasını girin.

**הערה:** אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תתבקש לעשות זאת.

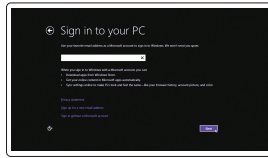

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local  
Microsoft hesabınıza oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun  
היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

### Locate Dell apps

Localizar aplicações Dell | Dell uygulamalarını bulun  
אתר "שומי" Dell




#### Register your computer

Registrar o computador | Bilgisayarınızı kaydedtirin  
רשום את המחשב שלך




#### SupportAssist Check and update your computer

Verificar e actualizar o computador  
Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncellemeleri yapın  
בדוק ועדכן את המחשב שלך

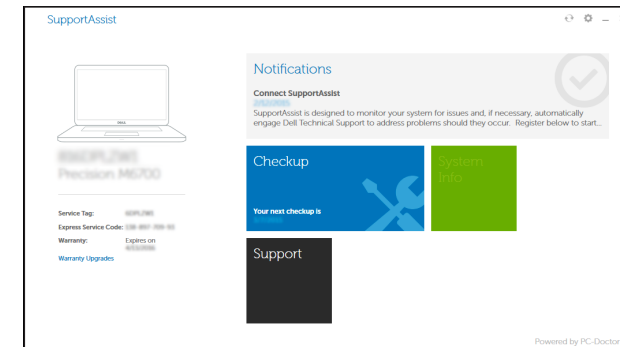

### Inserting micro-SIM card and microSD card — optional

Inserir o cartão micro SIM e cartão micro SD — opcional  
Micro-SIM kart ve microSD kartı takma — isteğe bağlı  
הכנסת כרטיס micro-SIM וכרטיס microSD — אופציונלי

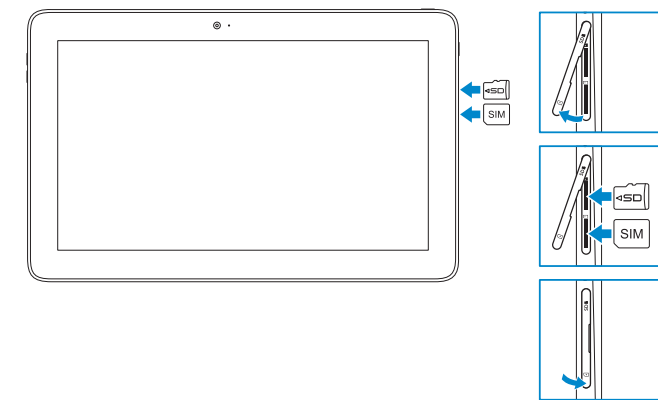

#### Product support and manuals

Suporte de produtos e manuais  
Ürün desteği ve kılavuzlar  
תמיכה ומדריכים למוצר

[Dell.com/support](http://Dell.com/support)  
[Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals)  
[Dell.com/support/windows](http://Dell.com/support/windows)

#### Contact Dell

Contactar a Dell | Dell'e başvurun  
Dell פנה אל

[Dell.com/contactdell](http://Dell.com/contactdell)

#### Regulatory and safety

Regulamentos e segurança | Mevzuat ve güvenlik  
תקנות ובטיחות

[Dell.com/regulatory\\_compliance](http://Dell.com/regulatory_compliance)

#### Regulatory model

Modelo regulamentar | Yasal model numarası  
דגם תקינה

T04E

#### Regulatory type

Tipo regulamentar | Yasal tür  
סוג תקינה

T04E001

#### Computer model

Modelo do computador | Bilgisayar modeli  
דגם מחשב

Latitude 5175/5179





## Connecting to your network — optional

Ligar à rede — opcional



Ağınıza bağlanma — isteğe bağlı

התחברות לרשת — אופציונלי



In the charms sidebar, tap **Settings** , tap the wireless icon , select your network, and tap **Connect**.

Na barra lateral dos atalhos, toque em **Definições** , toque no ícone Sem Fios , seleccione a rede e toque em **Ligar**.

Charms کنار çubuğunda, **Ayarlar**  öğesine, kablosuz simgesine  dokunun ve ağınızı seçin ve ardından **Bağlan** öğesine dokununuz.

בסרגל הצד של הצ'ארמס, הקש על **הגדרות** , הקש על סמל האלחוט , בחר את הרשת שלך והקש על **התחבר**.

**NOTE:** For mobile broadband connection, you may need to activate your network service before connecting.



**NOTA:** Para ligação de rede móvel de banda larga, poderá precisar de ativar o seu serviço de rede antes de se ligar à rede.

**NOT:** Mobil geniş bant bağlantısı için bağlanmadan önce ağ servisinizi etkinleştirmeniz gerekebilir.

**הערה:** בחיבור פס רחב נייד, ייתכן שתצטרך להפעיל את שירות הרשת לפני ההתחברות.

## Features

Funcionalidades | Özellikler | תכונות

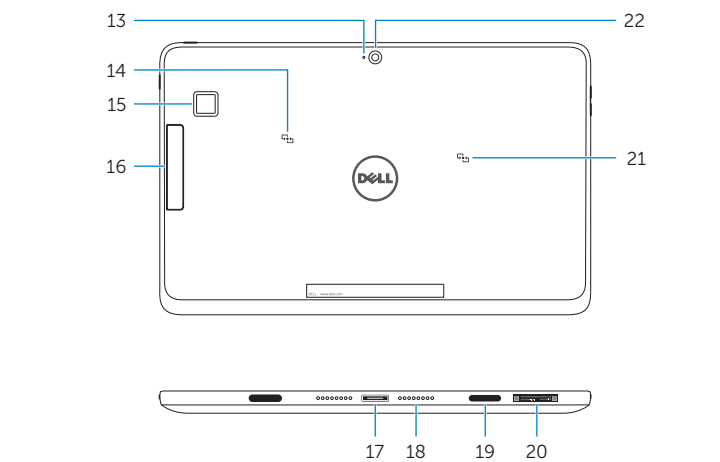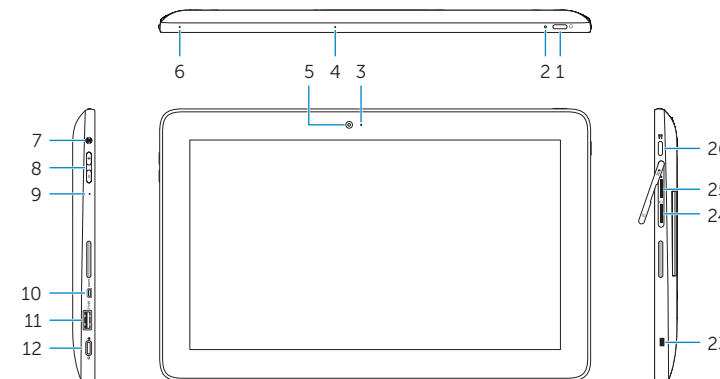

1. Power button
2. Power and battery-charge status light
3. Camera-status light
4. Microphone
5. Front camera
6. Microphone
7. Headset port
8. Volume-control buttons (2)
9. Microphone
10. Micro-HDMI port
11. USB 3.0 port
12. USB 3.0 and power-adaptor port (USB-C)
13. Microphone
14. NFC-sensor area (Latitude 5175 only)

1. Botão de alimentação
2. Luz de energia e do estado da bateria
3. Luz de estado da câmara
4. Microfone direito
5. Câmara frontal
6. Microfone esquerdo
7. Porta de auscultadores
8. Botões de controlo do volume (2)
9. Microfone
10. Entrada micro-HDMI
11. Porta USB 3.0
12. Porta USB 3.0 e de adaptador de alimentação (USB-C)
13. Microfone
14. Área do sensor NFC (apenas para o Latitude 5175)

15. Fingerprint reader (Latitude 5179 only)
16. Smart-card reader (Latitude 5179 only)
17. Docking connector
18. Docking pins (2)
19. Docking slots (2)
20. Service Tag label
21. NFC-sensor area (Latitude 5179 only)
22. Rear camera
23. Security-cable slot
24. Micro-SIM card slot
25. MicroSD-card slot
26. Windows button

15. Leitor de impressão digital (apenas no Latitude 5179)
16. Leitor de cartões inteligentes (apenas no Latitude 5179)
17. Conector de ancoragem
18. Pinos de ancoragem (2)
19. Ranhuras de ancoragem (2)
20. Etiqueta de serviço
21. Área do sensor NFC (apenas para o Latitude 5179)
22. Câmara posterior
23. Ranhura do cabo de segurança
24. Ranhura para cartões micro SIM
25. Ranhura para cartões micro SD
26. Botão do Windows

1. Güç düğmesi
2. Güç ve pil şarj durumu ışığı
3. Kamera durumu ışığı
4. Sağ mikrofon
5. Ön kamera
6. Sol mikrofon
7. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası
8. Ses denetimi düğmeleri (2)
9. Mikrofon
10. Micro-HDMI bağlantı noktası
11. USB 3.0 bağlantı noktası
12. USB 3.0 ve güç adaptörü bağlantı noktası (USB-C)
13. Mikrofon
14. NFC-sensör alanı (Sadece Latitude 5175)

1. Botão de energia
2. Luz de energia e do estado da bateria
3. Luz de estado da câmara
4. Microfone direito
5. Câmara frontal
6. Microfone esquerdo
7. Porta de auscultadores
8. Botões de controlo do volume (2)
9. Microfone
10. Entrada micro-HDMI
11. Porta USB 3.0
12. Porta USB 3.0 e de adaptador de alimentação (USB-C)
13. Microfone
14. Área do sensor NFC (apenas para o Latitude 5175)

15. Parmak izi okuyucu (sadece Latitude 5179)
16. Akıllı kart okuyucu (sadece Latitude 5179)
17. Takma birimi konnektörü
18. Bağlantı pimleri (2)
19. Bağlantı yuvaları (2)
20. Servis Etiketi
21. NFC-sensör alanı (Sadece Latitude 5179)
22. Arka kamera
23. Güvenlik kablosu yuvası
24. Micro-SIM kart yuvası
25. MicroSD-card yuvası
26. Windows tuşu

15. Leitor de impressão digital (apenas no Latitude 5179)
16. Leitor de cartões inteligentes (apenas no Latitude 5179)
17. Conector de ancoragem
18. Pinos de ancoragem (2)
19. Ranhuras de ancoragem (2)
20. Etiqueta de serviço
21. Área do sensor NFC (apenas para o Latitude 5179)
22. Câmara posterior
23. Ranhura do cabo de segurança
24. Ranhura para cartões micro SIM
25. Ranhura para cartões micro SD
26. Botão do Windows

16. קורא כרטיסים חכמים (Latitude 5179 בלבד)
17. מחבר עגינה
18. פני עגינה (2)
19. חריצי עגינה (2)
20. תוויית תג שירות
21. אזור חיישן NFC (Latitude 5179 בלבד)
22. מצלמה אחורית
23. חריץ כבל אבטחה
24. חריץ כרטיס Micro-SIM
25. חריץ לכרטיס MicroSD
26. לחצן Windows

16. Leitor de cartões inteligentes (apenas no Latitude 5179)
17. Conector de ancoragem
18. Pinos de ancoragem (2)
19. Ranhuras de ancoragem (2)
20. Etiqueta de serviço
21. Área do sensor NFC (apenas para o Latitude 5179)
22. Câmara posterior
23. Ranhura do cabo de segurança
24. Ranhura para cartões micro SIM
25. Ranhura para cartões micro SD
26. Botão do Windows

1. לחצן הפעלה
2. נורית מצב חשמל וטעינת סוללה
3. נורית מצב מצלמה
4. מיקרופון ימני
5. מצלמה קדמית
6. מיקרופון שמאלי
7. יציאת אוזנייה
8. לחצני בקרת עוצמת קול (2)
9. מיקרופון
10. יציאת Micro-HDMI
11. יציאת USB 3.0
12. יציאת USB 3.0 ומתאם חשמל (USB-C)
13. מיקרופון
14. אזור חיישן NFC (Latitude 5175 בלבד)
15. קורא טביעות אצבע (Latitude 5179 בלבד)

1. Botão de energia
2. Luz de energia e do estado da bateria
3. Luz de estado da câmara
4. Microfone direito
5. Câmara frontal
6. Microfone esquerdo
7. Porta de auscultadores
8. Botões de controlo do volume (2)
9. Microfone
10. Entrada micro-HDMI
11. Porta USB 3.0
12. Porta USB 3.0 e de adaptador de alimentação (USB-C)
13. Microfone
14. Área do sensor NFC (apenas para o Latitude 5175)
15. Leitor de impressão digital (apenas no Latitude 5179)