

Dell Latitude 6430u

מידע על התקנה ותכונות


אודות אזהרות

אזהרה:



"אזהרה" מציינת אפשרות של נזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות.

מבט מלפנים ומאחור

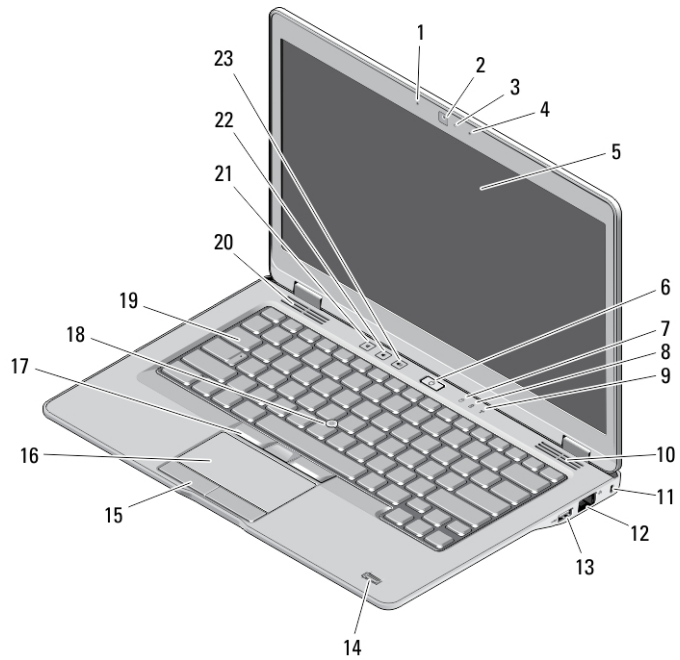

איור 1. מבט מלפנים

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. מיקרופון | 4. מיקרופון |
| 2. המצלמה | 5. צג |
| 3. נורית מצב מצלמה | 6. לחצן הפעלה |


דגם תקינה: P36G
סוג תקינה: P36G001
11 – 2012



05RV2VA00



- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 16. משטח מגע | 7. נורית פעילות של כונן קשיח |
| 17. (לחצני מוט עקיבה 3) | 8. נורית טעינת סוללה |
| 18. מוט עקיבה | 9. נורית מצב הפעילות האלחוטית |
| 19. המקלדת | 10. רמקול |
| 20. רמקול | 11. חריץ כבל אבטחה |
| 21. לחצן השתקת קול | 12. מחבר הרשת |
| 22. לחצן הפחתת עוצמת קול | 13. עם אספקת חשמל USB 3.0 מחבר |
| 23. לחצן הגברת עוצמת קול | 14. (קורא טביעות אצבעות (אופציונלי |
| | 15. (לחצני משטח מגע 2) |

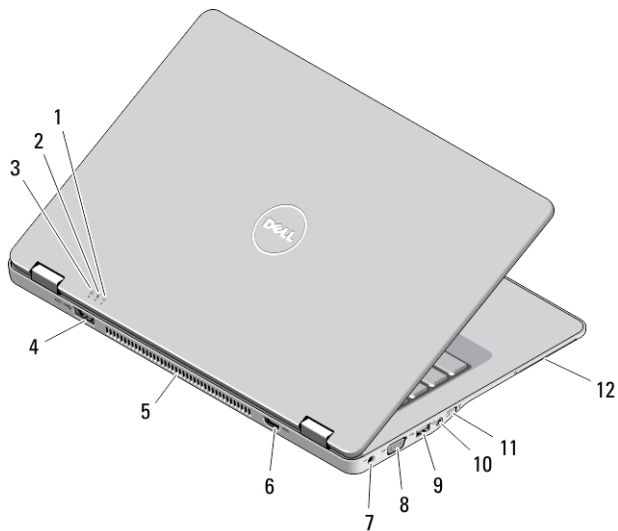


איור 2. מבט מאחור

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 8. VGA מחבר | 1. מחוון מצב מתח |
| 9. USB 3.0 מחבר | 2. מחוון מצב סוללה |
| 10. מחבר משולב שמע/מיקרופון | 3. מחוון פעילות כונן קשיח |
| 11. מתג אלחוט | 4. מחבר eSATA/USB 3.0 |
| 12. (חריץ לכרטיס חכם (אופציונלי | 5. פתחי אוורור |
| | 6. מחבר HDMI |
| | 7. מחבר אספקת חשמל |

⚠ אזהרה:

אין לחסום את פתחי האוורור, להכניס לתוכם חפצים או לאפשר לאבק להצטבר בהם. כאשר מחשב Dell פועל, אין לאחסנו בסביבה ללא זרימת אוויר נאותה, כגון מזוודה סגורה. הגבלת זרימת האוויר עשויה לגרום נזק למחשב או לגרום לשריפה. המחשב מפעיל את המאוורר כשהוא מתחמם. רעש המאוורר הוא תקין ואינו מצביע על בעיה במאוורר או במחשב.

מבט מהבסיס

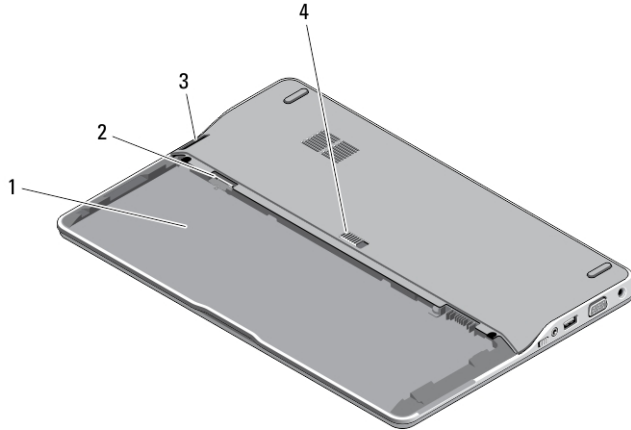

איור 3. מבט מהבסיס (ללא סוללה)

1. תא סוללה
2. חריץ SIM
3. קורא כרטיס זיכרון
4. תפס שחרור הסוללה

התקנה מהירה

⚠ אזהרה:

לפני שתתחיל לבצע הליך כלשהו בסעיף זה, קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך. לקבלת מידע נוסף על שיטות העבודה המומלצות בקר בכתובת www.dell.com/regulatory_compliance.

⚠ אזהרה:

מתאם זרם חילופין מתאים לסוגים שונים של שקעי חשמל ברחבי העולם. עם זאת, במדינות שונות יש מחברי חשמל ומעבירי חשמל שונים. שימוש בכבל שאינו תואם או חיבור לא נכון של הכבל למעביר או לשקע החשמל עלול לגרום לשריפה או נזק לציוד.

התראה:




בעת ניתוק כבל מתאם זרם החילופין מהמחשב, אחוז במחבר ולא בכבל עצמו, ומשוך בחוזקה אך בעדינות, כדי למנוע נזק לכבל. בעת ליפוף כבל מתאם זרם החילופין, הקפד להמשיך את זווית המחבר על מתאם זרם החילופין כדי למנוע נזק לכבל.

הערה:




התקנים מסוימים עשויים שלא להיות כלולים, אם לא הזמנת אותם.

1. חבר את מתאם ה-AC למחבר של מתאם ה-AC במחשב ולשקע החשמל.

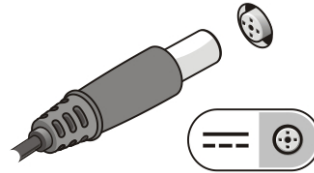


איור 4. מתאם AC

2. חבר את כבל הרשת (אופציונלי).

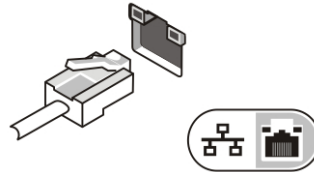

איור 5. מחבר רשת

3. חבר התקני USB, כגון עכבר או מקלדת (אופציונלי).

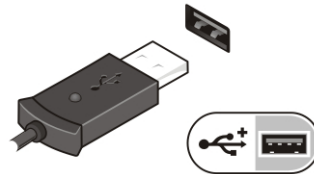

איור 6. מחבר USB

4. פתח את צג המחשב ולחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המחשב.



איור 7. לחצן הפעלה

הערה:

מומלץ להפעיל ולכבות את המחשב פעם אחת לפחות, לפני התקנת כרטיסים או חיבור המחשב להתקן עגינה או להתקן חיצוני אחר, כגון מדפסת.

מפרטים

הערה:

ההצעות עשויות להשתנות בהתאם לאזור. המפרטים הבאים הם רק אלה שהחוק דורש שיישלו יחד עם המחשב. לקבלת מידע נוסף על תצורת המחשב, לחץ על **Start (התחל) → Help and Support (עזרה ותמיכה)** ובחר באפשרות להצגת מידע אודות המחשב שלך.

חשמל	
65 W	מתאם AC
100 VAC עד 240 VAC	מתח כניסה
סוללת מטבע ליתיום CR2032 של 3 V	סוללת מטבע
מידות פיזיות	
20.90 מ"מ (0.82 אינץ')	גובה
338.20 מ"מ (13.31 אינץ')	רוחב
229.70 מ"מ (9.04 אינץ')	עומק
משקל:	
1.69 ק"ג (3.72 פאונד)	סוללת 3 תאים
1.85 ק"ג (4.07 פאונד)	סוללת 6 תאים
תנאי סביבה	
0 °C עד 35 °C (32 °F עד 95 °F)	טמפרטורת הפעלה

