

Dell™ Latitude™ D430

# Gebruikshandleiding

**Model PP09S**

Zie "Informatie zoeken" op pagina 11 voor meer informatie over andere documentatie die bij de computer is meegeleverd.

## Opmerkingen, kennisgevingen en veiligheidstips



**OPMERKING:** Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter gebruik van de computer.



**KENNISGEVING:** Een KENNISGEVING duidt potentiële schade aan hardware of potentieel gegevensverlies aan en vertelt u hoe het probleem kan worden vermeden.



**LET OP:** Een LET OP duidt het risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan.

## Afkortingen en acroniemen

Zie "Woordenlijst" op pagina 143 voor een volledige lijst van afkortingen en acroniemen.

Als u een Dell™ computer uit de n-serie hebt aangeschaft, zijn de verwijzingen naar de Microsoft® Windows®-besturingssystemen in dit document niet van toepassing.

---

**De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.**

**© 2007–2008 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.**

Verveelvoudiging van dit materiaal, op welke wijze dan ook, is alleen toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dell Inc .

Merken in dit document: *Dell*, het *DELL*-logo, *Latitude*, *Wi-Fi Catcher*, *ExpressCharge* en *Undock & Go* zijn handelsmerken van Dell Inc.; *Core* is een handelsmerk en *Intel* is een gedeponeerd handelsmerk van Intel Corporation; *Microsoft*, *Outlook*, *Windows*, *Vista*, *TravelLite* en *Touch Strip* zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation; *Bluetooth* is een gedeponeerd handelsmerk dat eigendom is van Bluetooth SIG, Inc. en door Dell onder licentie wordt gebruikt; *EMC* is een gedeponeerd handelsmerk van EMC Corporation; *ENERGY STAR* is een gedeponeerd handelsmerk van de U.S. Environmental Protection Agency. Als een partner van ENERGY STAR heeft Dell Inc. vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR-richtlijnen voor energie-efficiëntie.

Andere merken en handelsnamen die mogelijk in dit document worden gebruikt, dienen ter aanduiding van de rechthebbenden met betrekking tot de merken en namen of ter aanduiding van hun producten. Dell Inc. claimt op geen enkele wijze enig eigendomsrecht ten aanzien van andere merken of handelsnamen dan haar eigen merken en handelsnamen.

**Model PP09S**

**Mei 2008**

**O/N XK022**

**Rev. A03**

# Inhoud

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| 1 | Informatie zoeken  |           |
| 2 | Over de computer   |           |
|   | <b>Vooraanzicht</b> . . . . .                              | <b>15</b> |
|   | <b>Linkeraanzicht</b> . . . . .                            | <b>18</b> |
|   | <b>Rechteraanzicht</b> . . . . .                           | <b>19</b> |
|   | <b>Achteraanzicht</b> . . . . .                            | <b>20</b> |
|   | <b>Onderaanzicht</b> . . . . .                             | <b>23</b> |
| 3 | Informatie naar een nieuwe computer overbrengen            |           |
|   | <b>Microsoft® Windows® XP</b> . . . . .                    | <b>25</b> |
|   | <b>Microsoft Windows Vista®</b> . . . . .                  | <b>28</b> |
| 4 | Batterijen gebruiken                                       |           |
|   | <b>Batterijprestaties</b> . . . . .                        | <b>29</b> |
|   | <b>De batterijlading controleren</b> . . . . .             | <b>30</b> |
|   | Dell™ QuickSet-batterijmeter . . . . .                     | 30        |
|   | Microsoft® Windows® Energiemeter . . . . .                 | 30        |
|   | Ladingsmeter . . . . .                                     | 30        |
|   | Waarschuwing dat batterij bijna leeg is . . . . .          | 31        |
|   | <b>Batterijstroom besparen</b> . . . . .                   | <b>31</b> |
|   | <b>Energiebeheermodi</b> . . . . .                         | <b>32</b> |
|   | Stand-bymodus en de slaapstand . . . . .                   | 32        |
|   | Slaapstand . . . . .                                       | 32        |
|   | <b>De energiebeheerinstellingen configureren</b> . . . . . | <b>33</b> |
|   | De eigenschappen voor energiebeheer openen . . . . .       | 33        |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>De batterij opladen</b> . . . . .   | <b>33</b> |
| <b>De batterij vervangen</b> . . . . . | <b>34</b> |
| <b>Een batterij opslaan</b> . . . . .  | <b>35</b> |

## 5 Het toetsenbord en de touchpad gebruiken

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Numeriek toetsenblok</b> . . . . .             | <b>37</b> |
| <b>Toetsencombinaties</b> . . . . .               | <b>38</b> |
| Systeemfuncties . . . . .                         | 38        |
| Batterij . . . . .                                | 38        |
| Lade optisch station . . . . .                    | 38        |
| Weergavefuncties . . . . .                        | 38        |
| Energiebeheer . . . . .                           | 38        |
| Luidsprekerfuncties. . . . .                      | 39        |
| Microsoft® Windows®-toetsenfuncties. . . . .      | 39        |
| <b>Touchpad</b> . . . . .                         | <b>40</b> |
| <b>Vingerafdrukkezer (optioneel)</b> . . . . .    | <b>41</b> |
| De touchpad en de track stick aanpassen . . . . . | 41        |
| <b>De track-stickdop wijzigen</b> . . . . .       | <b>42</b> |

## 6 Het beeldscherm gebruiken

|  |           |
|--|-----------|
| <b>De helderheid aanpassen</b> . . . . .   | <b>43</b> |
| <b>Het videobeeld verplaatsen van het computerbeeldscherm naar een projector</b> . . . . .   | <b>43</b> |
| <b>Afbeeldingen en tekst groter of scherper laten lijken op het scherm: De beeldschermresolutie en de vernieuwingsfrequentie instellen</b> . . . . . | <b>43</b> |
| Microsoft® Windows® XP . . . . .   | 44        |
| Microsoft Windows Vista®. . . . .  | 44        |
| <b>Een externe monitor gebruiken als uitbreiding van uw computerbeeldscherm</b> . . . . .  | <b>45</b> |
| Microsoft® Windows® XP . . . . .   | 45        |
| Microsoft Windows Vista®. . . . .  | 46        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Een externe monitor als primair beeldscherm gebruiken: Het primaire en secundaire beeldscherm omwisselen</b> . . . . . | <b>46</b> |
| Microsoft® Windows® XP . . . . .  | 46        |
| Microsoft Windows Vista® . . . . .  | 46        |

## 7 Netwerken instellen en gebruiken

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Een netwerk- of breedbandmodemkabel aansluiten</b> . . . . .                          | <b>47</b> |
| <b>Een netwerk instellen in het Microsoft® Windows® XP-besturingssysteem</b> . . . . .   | <b>48</b> |
| <b>Een netwerk instellen in het Microsoft Windows Vista®-besturingssysteem</b> . . . . . | <b>48</b> |
| <b>WLAN (Wireless Local Area Network)</b> . . . . .                                      | <b>49</b> |
| Wat u nodig hebt voor een WLAN-verbinding . . . . .                                      | 49        |
| De draadloze netwerkkaart controleren . . . . .  | 49        |
| Een nieuwe WLAN instellen met een draadloze router en een breedbandmodem. . . . .        | 50        |
| Verbinding maken met een WLAN . . . . .  | 51        |
| <b>Mobiel breedbandnetwerk (of Wireless Wide Area Network)</b> . . . . .                 | <b>53</b> |
| Wat hebt u nodig voor een verbinding met een mobiel breedbandnetwerk . . . . .           | 53        |
| De Dell Mobile Broadband Card controleren. . . . .                                       | 53        |
| Verbinding maken met een mobiel breedbandnetwerk . . . . .                               | 54        |
| Uw netwerkinstellingen beheren via de Dell QuickSet Location Profiler . . . . .          | 55        |
| <b>Dell Wi-Fi Catcher™-netwerkzoeker</b> . . . . .                                       | <b>55</b> |
| <b>Microsoft® Windows® Firewall</b> . . . . .  | <b>55</b> |

## 8 Kaarten gebruiken

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>Kaarttypen</b> . . . . .     | <b>57</b> |
| <b>Blanco kaarten</b> . . . . . | <b>58</b> |
| <b>pc-kaarten</b> . . . . .     | <b>58</b> |
| Blanco pc-kaarten . . . . .     | 58        |
| Uitgebreide pc-kaarten. . . . . | 58        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Een pc-kaart of ExpressCard installeren</b> . . . . .                  | <b>58</b> |
| Een pc-kaart of blanco kaart verwijderen . . . . .                        | 60        |
| <b>Een Secure Digital (SD)-kaart installeren of verwijderen</b> . . . . . | <b>61</b> |
| <b>Uitgebreide kaarten</b> . . . . .                                      | <b>62</b> |

## 9 De computer beveiligen

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Beveiligingskabelslot</b> . . . . .                            | <b>63</b> |
| <b>Smartcard</b> . . . . .  | <b>63</b> |
| Info over smartcards . . . . .                                    | 63        |
| Een smartcard installeren . . . . .                               | 64        |
| <b>Wachtwoorden</b> . . . . .                                     | <b>65</b> |
| Een primair wachtwoord (of systeemwachtwoord) gebruiken . . . . . | 66        |
| Een beheerderswachtwoord gebruiken . . . . .                      | 66        |
| Een vaste-schijfwachtwoord gebruiken . . . . .                    | 66        |
| <b>Trusted Platform Module (TPM)</b> . . . . .                    | <b>67</b> |
| De TPM-functie inschakelen . . . . .                              | 67        |
| <b>Beveiligingsbeheersoftware</b> . . . . .                       | <b>68</b> |
| De beveiligingsbeheersoftware gebruiken . . . . .                 | 68        |
| <b>Computeropsporingssoftware</b> . . . . .                       | <b>68</b> |
| <b>Als de computer kwijt of gestolen is</b> . . . . .             | <b>68</b> |

## 10 De computer reinigen

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Computer, toetsenbord en beeldscherm</b> . . . . . | <b>71</b> |
| <b>Touchpad</b> . . . . .                             | <b>71</b> |
| <b>Diskettestation</b> . . . . .                      | <b>71</b> |
| <b>Optische schijven</b> . . . . .                    | <b>72</b> |

## 11 Problemen oplossen

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Technische updateservice van Dell</b> . . . . . | <b>73</b> |
|--|-----------|

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek)</b> . . . . .   | <b>73</b> |
| Wanneer u Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) moet gebruiken. . . . .  | 73        |
| Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) starten vanaf de vaste schijf . . . . .  | 73        |
| Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) starten vanaf de Drivers and Utilities media . . . . .                           | 74        |
| Hoofdmenu Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) . . . . .  | 75        |
| <b>Dell Support Utility (Dell-hulpprogramma)</b> . . . . .   | <b>77</b> |
| Toegang verkrijgen tot de Dell Support Utility (Dell-hulpprogramma) . . . . .  | 77        |
| Op het pictogram Dell Support klikken . . . . .  | 77        |
| Op het pictogram Dell Support dubbelklikken. . . . .   | 77        |
| <b>Problemen met stations</b> . . . . .  | <b>78</b> |
| Problemen met optische schijven . . . . .  | 78        |
| Problemen met de vaste schijf . . . . .  | 79        |
| <b>E-mail-, modem- en internetproblemen</b> . . . . .  | <b>79</b> |
| <b>Foutberichten.</b> . . . . .  | <b>81</b> |
| <b>Problemen met IEEE 1394-apparaten</b> . . . . .   | <b>85</b> |
| <b>Toetsenbordproblemen</b> . . . . .  | <b>85</b> |
| Problemen met extern toetsenbord. . . . .  | 85        |
| Onverwachte tekens . . . . .   | 86        |
| <b>Vastlopen en softwareproblemen</b> . . . . .  | <b>86</b> |
| De computer start niet op. . . . .   | 86        |
| De computer reageert niet meer . . . . .   | 86        |
| Een programma reageert niet meer of blijft crashen. . . . .  | 87        |
| Er is een programma dat is ontwikkeld voor een eerdere versie van het Microsoft® Windows®-besturingssysteem. . . . . | 87        |
| Er verschijnt een blauw scherm . . . . .   | 87        |
| Andere softwareproblemen . . . . .   | 87        |
| <b>Problemen met geheugen</b> . . . . .  | <b>88</b> |
| <b>Netwerkproblemen</b> . . . . .  | <b>88</b> |
| Algemeen . . . . .   | 88        |
| <b>Problemen met pc-kaarten of ExpressCards</b> . . . . .  | <b>89</b> |
| <b>Voedingsproblemen</b> . . . . .   | <b>89</b> |
| Zorgen voor voldoende voeding naar uw computer . . . . .   | 90        |
| Voeding in gekoppelde toestand . . . . .   | 90        |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Printerproblemen</b> . . . . .                                | <b>91</b> |
| <b>Scannerproblemen.</b> . . . . .                               | <b>91</b> |
| <b>Problemen met geluid en luidsprekers</b> . . . . .            | <b>92</b> |
| Er komt geen geluid uit de geïntegreerde luidsprekers . . . . .  | 92        |
| Er komt geen geluid uit de externe luidsprekers . . . . .        | 92        |
| Er komt geen geluid uit de hoofdtelefoon . . . . .               | 93        |
| <b>Problemen met de touchpad of met de muis</b> . . . . .        | <b>93</b> |
| <b>Video- en beeldschermproblemen</b> . . . . .                  | <b>93</b> |
| Als het beeldscherm leeg is . . . . .                            | 94        |
| Als heb beeldscherm slecht leesbaar is . . . . .                 | 94        |
| Als alleen een gedeelte van het beeldscherm leesbaar is. . . . . | 94        |

## 12 System Setup-programma

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Overzicht</b> . . . . .                           | <b>95</b> |
| <b>De System Setup-schermen weergeven.</b> . . . . . | <b>95</b> |
| <b>System Setup-schermen</b> . . . . .               | <b>96</b> |
| <b>Veelgebruikte opties.</b> . . . . .               | <b>96</b> |
| De opstartvolgorde wijzigen . . . . .                | 96        |
| COM-poorten wijzigen . . . . .                       | 97        |

## 13 Software opnieuw installeren

|   |            |
|---|------------|
| <b>Stuurprogramma's</b> . . . . .   | <b>99</b>  |
| Wat is een stuurprogramma?. . . . .   | 99         |
| Stuurprogramma's identificeren . . . . .  | 99         |
| Stuur- en hulpprogramma's opnieuw installeren . . . . .   | 100        |
| <b>Problemen met software en hardware oplossen in de Microsoft® Windows® XP- en Microsoft Windows Vista®-besturingssystemen</b> . . . . . | <b>102</b> |
| <b>Het besturingssysteem herstellen</b> . . . . .   | <b>103</b> |
| Microsoft® Windows® Systeemherstel gebruiken. . . . .   | 103        |
| De cd Operating System (besturingssysteem) gebruiken . . . . .  | 105        |



## 14 Onderdelen toevoegen en vervangen

|  |            |
|--|------------|
| <b>Voordat u begint</b> . . . . .                                      | <b>107</b> |
| Benodigd gereedschap . . . . .   | 107        |
| De computer uitschakelen . . . . .                                     | 107        |
| Voordat u aan de onderdelen in de computer gaat werken . . . . .       | 108        |
| <b>Vaste schijf</b> . . . . .  | <b>109</b> |
| De vaste schijf verwijderen . . . . .                                  | 110        |
| De vaste schijf vervangen . . . . .                                    | 112        |
| <b>Geheugen</b> . . . . .  | <b>113</b> |
| <b>Toetsenbord</b> . . . . .   | <b>114</b> |
| <b>Scharnierkapje</b> . . . . .  | <b>116</b> |
| <b>Minikaarten</b> . . . . .   | <b>117</b> |
| WLAN-kaarten (Wireless Local Area Network) . . . . .                   | 117        |
| Kaarten voor mobiele breedband (WWAN) . . . . .                        | 119        |
| <b>SIM-kaart (Subscriber Identity Module)</b> . . . . .                | <b>121</b> |
| <b>Interne kaart met de draadloze Bluetooth®-technologie</b> . . . . . | <b>122</b> |
| <b>Knoopbatterij</b> . . . . .   | <b>123</b> |

## 15 Dell™ QuickSet

## 16 Uw computer op reis meenemen

|  |            |
|--|------------|
| <b>Uw computer identificeren</b> . . . . . | <b>127</b> |
| <b>De computer inpakken</b> . . . . .      | <b>127</b> |
| <b>Reistips</b> . . . . .                  | <b>128</b> |
| Met het vliegtuig reizen . . . . .         | 128        |

## 17 Help-informatie

|  |            |
|--|------------|
| <b>Hulp krijgen</b> . . . . .                                      | <b>129</b> |
| Technische ondersteuning en klantenservice . . . . .               | 130        |
| DellConnect . . . . .  | 130        |
| On line services . . . . .   | 130        |
| AutoTech-dienst . . . . .  | 131        |
| Geautomatiseerde bestelservice . . . . .                           | 131        |
| <b>Problemen met de bestelling</b> . . . . .                       | <b>131</b> |
| <b>Productinformatie</b> . . . . .                                 | <b>131</b> |
| <b>Items retourneren voor reparatie of geldteruggave</b> . . . . . | <b>132</b> |
| <b>Voordat u belt</b> . . . . .                                    | <b>132</b> |
| <b>Contact opnemen met Dell</b> . . . . .                          | <b>133</b> |

## 18 Specificaties

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Woordenlijst . . . . . | 143 |
|------------------------|-----|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Bijlage . . . . . | 155 |
|-------------------|-----|

|   |            |
|---|------------|
| <b>FCC-kennisgevingen (alleen V.S.)</b> . . . . . | <b>155</b> |
| FCC klasse B . . . . .                            | 155        |
| <b>Productkennisgeving Macrovision</b> . . . . .  | <b>156</b> |

## Informatie zoeken

**OPMERKING:** Sommige kenmerken of media kunnen optioneel zijn en niet worden geleverd met uw computer. Sommige kenmerken of media zijn wellicht niet beschikbaar in bepaalde landen.

**OPMERKING:** Mogelijk is er bij uw computer aanvullende informatie geleverd.

### Waarnaar zoekt u?

- Een diagnostisch programma voor de computer
- Stuurprogramma's voor de computer
- Notebook System Software (NSS)

### Hier kunt u het vinden

#### Drivers and Utilities media

**OPMERKING:** De *Drivers and Utilities* media zijn optioneel en mogelijk niet met uw computer meegeleverd.

De documentatie en stuurprogramma's zijn reeds op de computer geïnstalleerd. U kunt de media gebruiken om stuurprogramma's opnieuw te installeren (zie *Drivers and Utilities* media) of om Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) uit te voeren (zie "Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek)" op pagina 73).



Mogelijk bevatten de media leesmij-bestanden met de laatst beschikbare informatie over technische wijzigingen aan de computer of geavanceerd technisch naslagmateriaal voor technici en gevorderde gebruikers.

**OPMERKING:** Updates van de stuurprogramma's en documentatie vindt u op [support.dell.com](http://support.dell.com).

---

## Waarvoor zoekt u?

- De computer instellen
- Basisinformatie probleemoplossing
- Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) uitvoeren
- Onderdelen verwijderen en vervangen

## Hier kunt u het vinden

### Naslaggids




**OPMERKING:** Dit document kan optioneel zijn en niet worden geleverd met uw computer.

**OPMERKING:** Dit document is beschikbaar als PDF-bestand op [support.dell.com](http://support.dell.com).

- 
- Garantie-informatie
  - Algemene voorwaarden (alleen Verenigde Staten)
  - Veiligheidsinstructies
  - Informatie over regelgeving
  - Ergonomische informatie
  - Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

### Dell™ Productinformatiegids

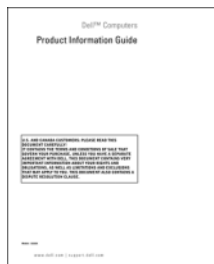

- 
- Serviceplaatje en code voor express-service
  - Microsoft Windows-licentielabel

### Serviceplaatje en Microsoft® Windows®-licentie

Deze labels bevinden zich op de computer.

- Gebruik het serviceplaatje om de computer te identificeren als u gebruikmaakt van [support.dell.com](http://support.dell.com) of contact opneemt met de technische ondersteuning.
- Voer de code voor de express-service in zodat uw telefonische verzoek naar de juiste medewerker van de ondersteuningsdienst wordt doorgeleid.



---

**Waarvoor zoekt u?**

- Oplossingen — Hints en tips voor probleemoplossing, artikelen van technici, on line cursussen en veelgestelde vragen
  - Community — Online discussies met andere gebruikers van Dell-producten
  - Upgrades — Upgrade-informatie over onderdelen als het geheugen, de vaste schijf en het besturingssysteem
  - Klantenservice — Contactgegevens, de status van reparatieverzoeken en bestellingen, informatie over garantie en reparatie
  - Service en ondersteuning — De status van reparatieverzoeken, ondersteuningshistorie, het servicecontract, on line discussies met medewerkers van de ondersteuningsdienst
  - Referentiemateriaal — Computerdocumentatie, details over mijn computerinstellingen, productspecificaties en white papers
  - Downloads — Geautoriseerde stuurprogramma's, patches en software-updates
  - Notebook System Software (NSS) — Als u het besturingssysteem van de computer opnieuw installeert, moet u het NSS-hulpprogramma ook opnieuw installeren. NSS biedt essentiële updates voor uw besturingssysteem en ondersteuning voor Dell™ 3,5-inch USB-disktestations, Intel®-processors, optische schijven en USB-apparaten. NSS is benodigd voor een juiste werking van uw Dell-computer. De software detecteert automatisch de computer en het besturingssysteem en installeert de updates die voor uw configuratie van belang zijn.
- 
- Software-upgrades en tips voor probleemoplossing — FAQ's, actuele onderwerpen en over uw algemene gezonde computeromgeving.

---

**Hier kunt u het vinden**

**Dell Support-website** — [support.dell.com](http://support.dell.com)

**OPMERKING:** Selecteer uw regio of business-segment om bij de juiste ondersteuning-site te komen.


Ga als volgt te werk om Notebook Systeem Software te downloaden:

- 1** Ga naar [support.dell.com](http://support.dell.com), selecteer uw regio of business-segment en geef uw servicelabel op.
- 2** Selecteer **Drivers & Downloads** (Stuurprogramma's & downloads) en klik op **Go** (Doorgaan).
- 3** Klik op uw besturingssysteem en zoek op het trefwoord *Notebook System Software*.

**OPMERKING:** De gebruikersinterface van [support.dell.com](http://support.dell.com) kan verschillen afhankelijk van uw selecties.

---

**Dell Support Utility (Dell-hulpprogramma)**

De Dell Support Utility (Dell-hulpprogramma) is een automatisch upgrade- en meldingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd. Dit hulpprogramma biedt real-time scans voor een gezonde computeromgeving, software-updates en relevante zelfhulpinformatie. Toegang tot de Dell Support Utility (Dell-hulpprogramma) verkrijgt u via het pictogram  op de taakbalk. Raadpleeg "Dell Support Utility (Dell-hulpprogramma)" op pagina 77 voor meer informatie.

---

## Waarvoor zoekt u?

- Met Windows XP werken
- Aan het werk met programma's en bestanden
- Hoe pas ik mijn bureaublad aan

- 
- Informatie over netwerkactiviteiten, de wizard Energiebeheer, sneltoetsen en andere items beheerd door Dell QuickSet.

- 
- Het besturingssysteem opnieuw installeren

---

## Hier kunt u het vinden

### Help en ondersteuning van Windows

- 1 Klik op **Start** of → **Help en ondersteuning**.
- 2 Geef met een of meer woorden een beschrijving van het probleem en klik vervolgens op het pijltje.
- 3 Klik op het onderwerp dat uw probleem beschrijft.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

---

### Dell QuickSet Help

Wanneer u Dell QuickSet Help wilt weergeven, rechtsklikt u op het QuickSet-pictogram op de taakbalk van Microsoft® Windows®.

---

### Medium met besturingssysteem

**OPMERKING:** De cd met het *besturingssysteem* kan optioneel zijn en is wellicht niet meegeleverd met uw computer.

Het besturingssysteem is reeds op de computer geïnstalleerd. Wanneer u het besturingssysteem opnieuw wilt installeren, moet u het medium met het *besturingssysteem* gebruiken. Zie *Drivers and Utilities* media.



Nadat u uw besturingssysteem opnieuw hebt geïnstalleerd, gebruikt u de *Drivers and Utilities* media om de stuurprogramma's opnieuw te installeren voor de apparaten die zijn meegeleverd met uw computer.

Het productsleutellabel voor het besturingssysteem bevindt zich op de computer (zie "Serviceplaatje en Microsoft® Windows®-licentie" op pagina 12).

**OPMERKING:** De kleur van de media is afhankelijk van het besturingssysteem dat u hebt besteld.

# Over de computer

## Vooraanzicht








- |    |                                      |    |                       |   |                        |
|----|--------------------------------------|----|-----------------------|---|------------------------|
| 1  | schermvergrendeling                  | 2  | beeldscherm           | 3 | statuslampjes apparaat |
| 4  | touchpad                             | 5  | knoppen voor touchpad | 6 | track-stickknoppen     |
| 7  | track stick                          | 8  | toetsenbord           | 9 | luidsprekers           |
| 10 | statuslampjes toetsenbord en netwerk | 11 | omgevingslichtsensor  |   |                        |

**SCHERMVERGREDELING** — Zorgt ervoor dat het beeldscherm dichtgeklapt blijft.

**BEELDSCHERM** — Zie "Het beeldscherm gebruiken" op pagina 43 voor meer informatie over het beeldscherm.


#### **STATUSLAMPJES APPARAAT**



|  |   |
|--|---|
|   | Gaat branden wanneer u de computer inschakelt en knippert wanneer de computer zich in de stand-bymodus bevindt.   |
|   | Gaat branden wanneer de computer gegevens leest of schrijft.<br> <b>KENNISGEVING:</b> Schakel de computer nooit uit wanneer de het lampje  knippert om gegevensverlies te voorkomen. |
|  | Zal gaan branden of knipperen om de batterijstatus aan te geven.  |

Als de computer is aangesloten op een stopcontact, geldt voor het lampje  het volgende:

- Lampje is groen: De batterij wordt opgeladen.
- Lampje knippert groen: De batterij is bijna vol.

Werkt de computer op een batterij, dan geldt voor het lampje  het volgende:

- Lampje is uit: De batterij is voldoende opgeladen (of de computer is uitgeschakeld).
- Het lampje knippert oranje: De batterij is zo goed als leeg.
- Het lampje is oranje: De batterij is bijna leeg.

**TOUCHPAD** — Biedt dezelfde functionaliteit als die van een muis. Zie "Touchpad" op pagina 40 voor meer informatie.

**KNOPPEN VOOR TOUCHPAD** — Bieden dezelfde functionaliteit als die van een muis. Zie "Touchpad" op pagina 40 voor meer informatie.

**TRACK-STICKKNOPPEN** — Bieden dezelfde functionaliteit als die van een muis. Zie "Touchpad" op pagina 40 voor meer informatie.

**TRACK STICK** — Bieden dezelfde functionaliteit als die van een muis. Zie "Touchpad" op pagina 40 voor meer informatie.



**TOETSENBOARD** — Het toetsenbord bevat een numeriek toetsenblok alsook de Windows-toets. Zie "Toetsencombinaties" op pagina 38 voor informatie over ondersteunde toetsenbordsneltoetsen.

**LUIDSPREKERS** — Druk op de sneltoetsen voor volumeregeling om het volume van de ingebouwde luidsprekers aan te passen. Raadpleeg "Toetsencombinaties" op pagina 38 voor meer informatie.

#### **STATUSLAMPJES TOETSENBOARD EN NETWERK**



De groene lampjes boven het toetsenbord geven het volgende aan:



Gaat branden wanneer de hoofdletterfunctie wordt ingeschakeld.



Gaat branden wanneer draadloze apparaten zijn ingeschakeld.




Gaat branden wanneer het numerieke toetsenblok wordt ingeschakeld.



Gaat branden wanneer de scroll lock-functie wordt ingeschakeld.



Gaat branden wanneer de draadloze Bluetooth®-technologie is ingeschakeld. U schakelt de draadloze Bluetooth-technologie of andere draadloze apparaten in of uit door de draadloze schakelaar in of uit te schakelen.

**OPMERKING:** De draadloze Bluetooth-technologie is een optionele functie op de computer. Het -pictogram is dus alleen beschikbaar als de draadloze Bluetooth-technologie op de computer is geïnstalleerd.

Zie de documentatie die bij de draadloze Bluetooth-technologie werd meegeleverd, voor meer informatie.

---

**➔ KENNISGEVING:** U voorkomt dat er gegevens verloren gaan door de computer uit te schakelen door Microsoft® Windows® af te sluiten in plaats van op de aan/uit-knop te drukken.

Als de computer niet meer reageert, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt totdat de computer wordt uitgeschakeld (dit kan enkele seconden duren).

**OMGEVINGSLICHTSENSOR** — Spooft het aanwezige omgevingslicht op en verhoogt of verlaagt automatisch het schermlicht om als compensatie te dienen in omgevingen met veel of weinig licht. Druk op <Fn> en op de pijl naar links om de sensor in of uit te schakelen.


## Linkeraanzicht



- |   |                              |   |                    |   |  |
|---|------------------------------|---|--------------------|---|--|
| 1 | sleuf voor beveiligingskabel | 2 | microfoonconnector | 3 | connector koptelefoon                  |
| 4 | pc-kaartsleuf                | 5 | Smartcard-sleuf    | 6 | Sleuf Secure Digital(SD)-geheugenkaart |

**OPMERKING:** Wanneer de computer te warm wordt, wordt de ventilator ingeschakeld. Ventilatorgeruis is normaal en duidt niet op een probleem met de ventilator of de computer.

**SLEUF VOOR BEVEILIGINGSKABEL** — Hiermee bevestigt u een in de handel verkrijgbare antidiefstalvoorziening aan de Media Base. Raadpleeg "Beveiligingskabelslot" op pagina 63 voor meer informatie.

**MICROFOONCONNECTOR** — Hiermee sluit u een microfoon aan op de -connector.

**CONNECTOR KOPTELEFOON** — Hiermee sluit u koptelefoons of luidsprekers aan op de -connector.

**PC-KAARTSLEUF** — Ondersteunt één pc-kaart, zoals een modem of netwerkadapter, of een 34-mm ExpressCard in een adapter. De computer wordt geleverd met een plastic opvulstuk in de sleuf geplaatst. Raadpleeg "Een pc-kaart of ExpressCard installeren" op pagina 58 voor meer informatie.

**SMARTCARD-SLEUF** — Ondersteunt één smartcard.

**SLEUF SECURE DIGITAL(SD)-GEHEUGENKAART** — De sleuf voor de Secure Digital(SD)-geheugenkaart ondersteunt één Secure Digital(SD)-geheugenkaart. Gebruik SD-geheugenkaarten om gegevens op te slaan of om er reservekopieën van te maken.

## Rechteraanzicht

**!** **LET OP: Blokkeer de luchtopeningen niet, duw er geen voorwerpen in en zorg dat er zich geen stof in ophoopt. Plaats de computer niet in een omgeving waar weinig lucht beschikbaar is, zoals een gesloten koffer, als de computer is ingeschakeld. Als u dat toch doet, loopt u risico op brand of beschadiging van de computer.**



1 ventilatieopeningen 2 knop voor een draadloos netwerk 3 aan/uit-knop

**VENTILATIEOPENINGEN** — De computer gebruikt een interne ventilator om voldoende lucht door te openingen te laten, zodat de computer niet oververhit raakt.

**!** **LET OP: Blokkeer de luchtopeningen niet, duw er geen voorwerpen in en zorg dat er zich geen stof in ophoopt. Plaats de Dell-computer niet in een omgeving waar weinig lucht beschikbaar is, zoals een gesloten koffer, als de computer is ingeschakeld. Als u dat toch doet, loopt u risico op brand of beschadiging van de computer. Wanneer de computer te warm wordt, wordt de ventilator ingeschakeld. Ventilatorgeruis is normaal en duidt niet op een probleem met de ventilator of de computer.**


**KNOP VOOR EEN DRAADLOOS NETWERK** — Wanneer deze schakelaar met Dell QuickSet is ingeschakeld, zoekt deze naar een draadloze LAN (WLAN) in uw nabijheid. U kunt deze ook gebruiken om een willekeurig draadloos apparaat snel in of uit te schakelen, zoals WLAN-kaarten en interne kaarten met de draadloze Bluetooth-technologie (zie "Dell Wi-Fi Catcher™-netwerkzoeker" op pagina 55).

**AAN/UIT-KNOP** — Druk op de aan/uit-knop om de computer in te schakelen of om een energiebeheermodus te verlaten "Energiebeheermodi" op pagina 32.

**➡ KENNISGEVING:** U voorkomt dat er gegevens verloren gaan door de computer uit te schakelen door Microsoft® Windows® af te sluiten in plaats van op de aan/uit-knop te drukken.

Als de computer niet meer reageert, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt totdat de computer wordt uitgeschakeld (dit kan enkele seconden duren).


# Achteraanzicht

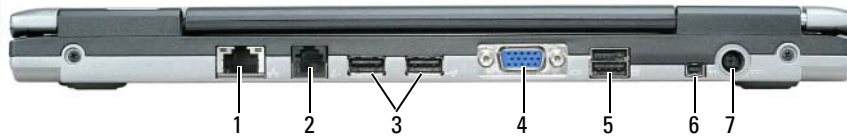

- |   |                           |   |                        |   |                     |
|---|---------------------------|---|------------------------|---|---------------------|
| 1 | netwerkconnector (RJ-45)  | 2 | modemconnector (RJ-11) | 3 | USB-connectoren     |
| 4 | videoconnector            | 5 | USB-ingang             | 6 | IEEE 1394-connector |
| 7 | connector voor netadapter |   |                        |   |                     |

## NETWERKCONNECTOR (RJ-45)

**➔ KENNISGEVING:** De netwerkconnector is iets groter dan de modemconnector. U voorkomt schade aan de computer door geen telefoonlijn op de netwerkconnector aan te sluiten.



Sluit uw computer aan op een netwerk. De twee lampjes naast de connector geven de status aan van de verbinding en de overdracht van informatie van bedrade netwerkcommunicaties.

Raadpleeg voor informatie over het gebruik van de netwerkadapter de met de computer meegeleverde gebruikershandleiding van het apparaat. Zie "Informatie zoeken" op pagina 11.


## MODEMCONNECTOR (RJ-11)

Sluit de telefoonlijn aan op de modemconnector.



Zie de documentatie over de on line modem die met de computer is meegeleverd, voor informatie over het gebruik van de modem. Zie "Informatie zoeken" op pagina 11 voor informatie over het openen van on line gebruikshandleidingen.

## USB-CONNECTOREN



Sluit een USB-apparaat aan, zoals een muis, toetsenbord of printer. Het is ook mogelijk het optionele diskettestation direct op een USB-connector aan te sluiten met de optionele diskettestationskabel.

## VIDEOCONNECTOR



Sluit een externe monitor aan. Raadpleeg "Het beeldscherm gebruiken" op pagina 43 voor meer informatie.

## USB-INGANG



Sluit een USB-apparaat aan, zoals een muis, toetsenbord of printer. Het is ook mogelijk het optionele diskettestation direct op een USB-connector aan te sluiten met de optionele diskettestationkabel.

**IEEE 1394-CONNECTOR** — Verbindt apparaten die snelle IEEE 1394 overdrachtssnelheden ondersteunen, zoals een aantal digitale videocamera's.

## CONNECTOR VOOR NETADAPTER

Sluit een netadapter op de computer aan.



De netadapter zet netstroom om naar gelijkstroom die door de computer wordt vereist. U kunt de netadapter aansluiten met de computer in- of uitgeschakeld.



**LET OP:** De netadapter werkt op electriciteitsnetten wereldwijd. Stroomaansluitingen en contactdozen verschillen echter sterk per land. Wanneer u een incompatibele kabel gebruikt of de kabel onjuist op de contactdoos of het stopcontact aansluit, kan er brand of schade aan de apparatuur ontstaan.



**KENNISGEVING:** Wanneer u de netadapter van de computer loskoppelt, moet u stevig maar voorzichtig aan de connector trekken en niet aan de kabel zelf, om schade aan de kabel te voorkomen. Wanneer u de netadapterkabel inpakt, moet u ervoor zorgen dat u de hoek van de connector op de netadapter aanhoudt om schade aan de kabel te voorkomen.



**OPMERKING:** De D430 is optimaal ontworpen om te worden gebruikt met de kleine Media Base voor koppeling, maar is wel compatibel met de D-familie D/Port en D/Dock. Met de D-familie D/Port en D/Dock kunnen alle poorten, behalve 1394, effectief worden gebruikt. Als het gebruik van deze poort vereist is, is het raadzaam om de Media Base als primair koppelingsstation te gebruiken.



De netadapter zet netstroom om naar gelijkstroom die door de computer wordt vereist. U kunt de netadapter aansluiten met de computer in- of uitgeschakeld.

**⚠ LET OP:** De netadapter werkt op electriciteitsnetten wereldwijd. Stroomaansluitingen en contactdozen verschillen echter sterk per land. Wanneer u een incompatibele kabel gebruikt of de kabel onjuist op de contactdoos of het stopcontact aansluit, kan er brand of schade aan de apparatuur ontstaan.

**➡ KENNISGEVING:** Wanneer u de netadapter van de computer loskoppelt, moet u stevig maar voorzichtig aan de connector trekken en niet aan de kabel zelf, om schade aan de kabel te voorkomen.

## Onderaanzicht

**!** **LET OP:** Blokkeer de luchtopeningen niet, duw er geen voorwerpen in en zorg dat er zich geen stof in ophoopt. Plaats de computer niet in een omgeving waar weinig lucht beschikbaar is, zoals een gesloten koffer, als de computer is ingeschakeld. Als u dat toch doet, loopt u risico op brand of beschadiging van de computer.



- |   |                                      |   |                     |   |   |
|---|--------------------------------------|---|---------------------|---|---|
| 1 | batterij                             | 2 | batterijopladmeter  | 3 | ontgrendelingsschuijfe van batterijcompartiment (2) |
| 4 | deksel geheugenmodule/WLAN-minikaart | 5 | ventilatieopeningen | 6 | sleuf koppelapparaat                                |

**BATTERIJ** — Wanneer er een batterij is geïnstalleerd, kunt u de computer gebruiken zonder dat u deze op een stopcontact hoeft aan te sluiten. Raadpleeg "Batterijen gebruiken" op pagina 29 voor meer informatie.

**BATTERIJOPLADMETER** — Biedt informatie over de batterijlading. Raadpleeg "De batterijlading controleren" op pagina 30 voor meer informatie.

**ONTGRENDELINGSSCHUIFJE VAN BATTERIJCOMPARTIMENT (2)** — Ontgrendelt de batterij. Zie "De batterij vervangen" op pagina 34 voor instructies.

**KAPJE** — Bedekt het compartiment met één geheugenmodule en de WLAN-minikaart. Zie "Onderdelen toevoegen en vervangen" op pagina 107 voor meer informatie.

**DEKSEL GEHEUGENMODULE/WLAN-MINIKAART** — Bedekt het deel met de tweede connector van de geheugenmodule (DIMM B) (zie "Geheugen" op pagina 135).

**VENTILATIEOPENINGEN** — De computer gebruikt een interne ventilator om voldoende lucht door te openingen te laten, zodat de computer niet oververhit raakt.



**LET OP:** Blokkeer de luchtopeningen niet, duw er geen voorwerpen in en zorg dat er zich geen stof in ophoopt. Plaats de Dell-computer niet in een omgeving waar weinig lucht beschikbaar is, zoals een gesloten koffer, als de computer is ingeschakeld. Als u dat toch doet, loopt u risico op brand of beschadiging van de computer. Wanneer de computer te warm wordt, wordt de ventilator ingeschakeld. Ventilatorgeruis is normaal en duidt niet op een probleem met de ventilator of de computer.

**SLEUF KOPPELAPPARAAT** — Hiermee bevestigt u de computer aan een koppelapparaat. Raadpleeg de documentatie bij het koppelapparaat voor meer informatie over het loskoppelen.



**KENNISGEVING:** De computer beschikt over de Dell Undock & Go™-technologie waarmee u de computer kunt loskoppelen zonder deze eerst in de stand-bymodus te zetten. De computer wordt niet automatisch in de stand-bymodus gezet wanneer deze wordt ontkoppeld. Zorg er dus voor dat de instellingen in het onderdeel **Energiebeheer** de computer niet verhinderen in de stand-bymodus te gaan. Als u het onderdeel **Energiebeheer** zo wijzigt dat de computer niet meer in de stand-bymodus kan worden gezet, is de kans groter dat de batterij snel verslijt of dat de computer oververhit raakt.



# Informatie naar een nieuwe computer overbrengen

Met de wizards van het besturingssysteem kunt u bestanden en andere gegevens van de ene naar de andere computer overbrengen, bijvoorbeeld van een *oude* naar een *nieuwe* computer. Zie voor instructies de onderstaande sectie die overeenkomt met het besturingssysteem van uw computer.

## Microsoft® Windows® XP

Het Microsoft Windows XP-besturingssysteem beschikt over de wizard Bestanden en instellingen overzetten waarmee u gegevens van een broncomputer naar een nieuwe computer kunt overbrengen. U kunt gegevens overbrengen als:

- E-mailberichten
- Werkbalkinstellingen
- Vensterformaten
- Internetbladwijzers

U kunt de gegevens via een netwerk of seriële verbinding naar de nieuwe computer overbrengen of op een verwisselbaar medium opslaan, zoals een beschrijfbaar cd, om ze vervolgens op de nieuwe computer te zetten.



**OPMERKING:** U kunt gegevens van de oude naar de nieuwe computer overzetten door direct op de in-/uitvoerpoorten (I/O) van de twee computers een seriële kabel aan te sluiten. Wilt u de gegevens inderdaad via een seriële verbinding overbrengen, moet u via het Configuratiescherm het hulpprogramma Netwerkverbindingen openen en extra configuratiestappen uitvoeren, zoals het instellen van een geavanceerde verbinding en de hostcomputer en de gastcomputer toewijzen.

Zie het artikel #305621 in de Microsoft Knowledge Base genaamd *How to Set Up a Direct Cable Connection Between Two Computers in Windows XP* (Een directe kabelverbinding instellen tussen twee computers in Windows XP) voor instructies over het instellen van een directe kabelverbinding tussen twee computers. Deze informatie is mogelijk in sommige landen niet beschikbaar.

Wanneer u informatie naar een nieuwe computer wilt overbrengen, moet u de wizard Bestanden en instellingen overzetten uitvoeren. U kunt voor dit proces het optionele medium *Operating System* (besturingssysteem) gebruiken of een wizardschijf maken met de wizard Bestanden en instellingen overzetten.

## De wizard Bestanden en instellingen overzetten met het medium met het besturingssysteem uitvoeren

 **OPMERKING:** Voor deze procedure hebt u het medium *Operating System* (besturingssysteem) nodig. Dit medium is optioneel en wordt bij sommige computers niet geleverd.

Een nieuwe computer op de bestandsoverdracht voorbereiden:

- 1 Start de wizard Bestanden en instellingen overzetten: klik op **Start**→ **Alle programma's**→ **Bureau-accessoires**→ **Systeemwerkset**→ **Wizard Bestanden en instellingen overzetten**.
- 2 Wanneer het welkomtscherm van de wizard **Bestanden en instellingen overzetten** verschijnt, klikt u op **Volgende**.
- 3 Klik in het scherm **Oude of nieuwe computer?** op **Nieuwe computer**→ **Volgende**.
- 4 Klik in het scherm **Hebt u de cd-rom met Windows XP bij de hand?** op **Ik wil de wizard op de cd-rom met Windows XP gebruiken**→ **Volgende**.
- 5 Wanneer het scherm **Ga nu naar de oude computer** verschijnt, gaat u naar de oude of broncomputer. Klik nog *niet* op **Volgende**.

Gegevens vanaf de oude computer kopiëren:

- 1 Plaats het medium met het Windows XP-*besturingssysteem* in de oude computer.
- 2 Klik in het scherm **Welkom bij Microsoft Windows XP** op **Andere taken uitvoeren**.
- 3 Klik onder **Wat wilt u nu doen?** op **Bestanden en instellingen overzetten**→ **Volgende**.
- 4 Klik in het scherm **Oude of nieuwe computer?** op **Oude computer**→ **Volgende**.
- 5 Klik in het scherm **Op welke manier wilt u uw bestanden en instellingen overzetten?** op de gewenste overdrachtsmethode.
- 6 Selecteer in het scherm **Wat wilt u overzetten?** de items die u wilt overbrengen en klik op **Volgende**. Nadat u de gegevens hebt gekopieerd, verschijnt het scherm **Gegevens verzamelen**.
- 7 Klik op **Voltoeien**.

Gegevens naar de nieuwe computer overzetten:

- 1 Klik op het scherm **Ga nu naar de oude computer** op de nieuwe computer en klik op **Volgende**.
- 2 Selecteer in het scherm **Waar bevinden zich de bestanden en instellingen?** de gewenste methode voor het overbrengen van instellingen en bestanden en klik op **Volgende**.  
De wizard leest de verzamelde bestanden en instellingen en past ze op de nieuwe computer toe.  
Wanneer alle instellingen en bestanden zijn toegepast, verschijnt het scherm **Voltooid**.
- 3 Klik op **Voltooid** en start de computer opnieuw op.

## **De wizard Bestanden en instellingen overzetten zonder het medium met het besturingssysteem uitvoeren**

Wanneer u de wizard Bestanden en instellingen overzetten zonder het medium *Operating System* (besturingssysteem) wilt uitvoeren, moet u een wizardschijf maken waarmee u een back-upkopiebestand kunt maken op een verwisselbare medium.

U maakt een wizardschijf door op de nieuwe computer met Windows XP de volgende stappen uit te voeren:

- 1** Start de wizard Bestanden en instellingen overzetten: klik op **Start**→ **Alle programma's**→ **Bureau-accessoires**→ **Systeemwerkset**→ **Wizard Bestanden en instellingen overzetten**.
- 2** Wanneer het welkomstscherf van de wizard Bestanden en instellingen overzetten verschijnt, klikt u op **Volgende**.
- 3** Klik in het scherm **Oude of nieuwe computer?** op **Nieuwe computer** → **Volgende**.
- 4** Klik in het scherm **Hebt u de cd-rom met Windows XP bij de hand?** op **Ik wil de wizarddiskette in het volgende disktestation maken**→ **Volgende**.
- 5** Plaats het verwisselbare medium, zoals een schrijfbaar CD en klik op **OK**.
- 6** Wanneer de schijf is gemaakt en het bericht **Ga nu naar de oude computer** verschijnt, *klikt u niet* op **Volgende**.
- 7** Ga naar de oude computer.

Gegevens vanaf de oude computer kopiëren:

- 1** Plaats de wizardschijf in de oude computer.
- 2** Klik op **Start**→ **Uitvoeren**.
- 3** Blader in het veld **Openen** in het venster **Uitvoeren** naar het pad voor **fastwiz** (op de juiste verwisselbare media) en klik op **OK**.
- 4** Klik in het welkomstscherf van de wizard Bestanden en instellingen overzetten op **Volgende**.
- 5** Klik in het scherm **Oude of nieuwe computer?** op **Oude computer**→ **Volgende**.
- 6** Klik in het scherm **Op welke manier wilt u uw bestanden en instellingen overzetten?** op de gewenste overdrachtsmethode.
- 7** Selecteer in het scherm **Wat wilt u overzetten?** de items die u wilt overbrengen en klik op **Volgende**. Nadat u de gegevens hebt gekopieerd, verschijnt het scherm **Gegevens verzamelen**.
- 8** Klik op **Voltooien**.

Gegevens naar de nieuwe computer overzetten:

- 1 Klik op het scherm **Ga nu naar de oude computer** op de nieuwe computer en klik op **Volgende**.
- 2 Selecteer in het scherm **Waar bevinden zich de bestanden en instellingen?** de gewenste methode voor het overbrengen van instellingen en bestanden en klik op **Volgende**. Volg de instructies op het scherm. De wizard leest de verzamelde bestanden en instellingen en past ze op de nieuwe computer toe. Wanneer alle instellingen en bestanden zijn toegepast, verschijnt het scherm **Voltooid**.
- 3 Klik op **Voltooid** en start de computer opnieuw op.



**OPMERKING:** Zoe voor meer informatie over deze procedure op [support.dell.com](http://support.dell.com) het document #154781, getiteld *What Are The Different Methods To Transfer Files From My Old Computer To My New Dell™ Computer Using the Microsoft® Windows® XP Operating System?* (Welke methoden zijn er om bestanden van mijn oude computer naar mijn nieuwe Dell-computer over te brengen?).



**OPMERKING:** Toegang tot het document in de Dell™ Knowledge Base is niet in alle landen mogelijk.

## Microsoft Windows Vista®


- 1 Klik op de knop Start van Windows Vista  en klik daarna op **Bestanden en instellingen overzetten** → **Windows Easy Transfer starten**.
- 2 Klik in het dialoogvenster **Gebruikersaccountbeheer** op **Doorgaan**.
- 3 Klik op **Een nieuwe transfer starten** of **Doorgaan met een reeds gestarte transfer**.
- 4 Volg de instructies van de wizard Windows Easy Transfer op het scherm.

# Batterijen gebruiken


## Batterijprestaties


 **OPMERKING:** Zie de *Productinformatiegids* of het afzonderlijke papieren garantiedocument dat met uw computer is meegeleverd voor informatie over de Dell-garantie op uw computer.

Voor optimale prestaties van de computer en tevens om te helpen de instellingen van de BIOS te behouden, dient u de draagbare Dell™-computer te allen tijde te gebruiken terwijl de hoofdbatterij geïnstalleerd is. Er wordt standaard één batterij meegeleverd; deze bevindt zich in het batterijcompartiment.

 **OPMERKING:** Het kan zijn dat de batterij niet volledig is opgeladen. Gebruik daarom de netadapter om de computer op het elektriciteitsnet aan te sluiten wanneer u deze voor het eerst gebruikt. Voor de beste resultaten maakt u gebruik van de netadapter totdat de batterij van uw computer helemaal is opgeladen. U geeft de batterijstatus weer door de energiemeter in Energiebeheer te openen (zie "De eigenschappen voor energiebeheer openen" op pagina 33).

De werkingduur van de batterij is afhankelijk van de werkomstandigheden.

 **OPMERKING:** De werkingsduur van de batterij (de tijd gedurende welke de batterij stroom kan leveren) neemt met de tijd af. Afhankelijk van de frequentie waarmee de batterij wordt gebruikt en de gebruiksomstandigheden kan het zijn dat u tijdens de levensduur van de computer een nieuwe batterij moet aanschaffen.

 **OPMERKING:** Het wordt aanbevolen dat u de computer op een stopcontact aansluit wanneer u naar een cd of dvd schrijft.

De werkingsduur neemt aanzienlijk af door onder andere:

- Het gebruik van optische apparaten.
- Het gebruik van draadloze communicatieapparaten, pc-kaarten, ExpressCards, mediageheugenkaarten of USB-apparaten.
- Het gebruiken van zeer heldere weergave-instellingen, driedimensionale screensavers of andere programma's die veel energie verbruiken, zoals ingewikkelde driedimensionale grafische toepassingen.
- De computer laten draaien op maximale prestaties. Zie "De energiebeheerinstellingen configureren" op pagina 33 voor informatie over het openen van de eigenschappen voor energiebeheer van Windows of Dell QuickSet, die u kunt gebruiken om de energiebeheerinstellingen te configureren.

U kunt de batterijstatus controleren (zie "De batterijlading controleren" op pagina 30) voordat u de batterij in de computer stopt. U kunt ook de energiebeheeropties zo instellen dat u gewaarschuwd wordt als de batterij leeg raakt (zie "De energiebeheerinstellingen configureren" op pagina 33).



**LET OP:** Het gebruik van een incompatibele batterij kan de kans op brand of een explosie vergroten. Vervang de batterij uitsluitend met een compatibele batterij die u bij Dell hebt aangeschaft. De lithium-ionbatterij is ontwikkeld voor gebruik met uw Dell-computer. Gebruik geen batterij van een andere computer voor uw computer.





**LET OP:** Gooi batterijen niet met het huisafval weg. Als de batterij geen energie meer bevat, moet u contact opnemen met de plaatselijke vuilophaal- of milieudienst voor advies over het verwijderen van een lithium-ionbatterij. Zie "Batterijen verwijderen" in de *Productinformatiegids*.



**LET OP:** Misbruik van de batterij kan de kans op brand of chemische brandwonden verhogen. Maak geen gaten in batterijen, gooi geen batterijen in het vuur, maak geen batterijen open en stel geen batterijen bloot aan een temperatuur hoger dan 65°C. Houd de batterij buiten bereik van kinderen. Ga uiterst voorzichtig met beschadigde of lekkende batterijen om. Beschadigde batterijen kunnen lekken en lichamelijke schade of schade aan uw apparatuur opleveren.

## De batterijlading controleren



De Dell QuickSet-batterijmeter, het Energiemeter-venster van Microsoft Windows en het pictogram van de batterijmeter (  of  ), de batterijopladingmeter en gezondheidscontrole en de waarschuwing bij de batterij die leeg raakt, geven informatie over de batterijstatus.


### Dell™ QuickSet-batterijmeter

Als Dell QuickSet is geïnstalleerd, drukt u op <Fn><F3> om de QuickSet-batterijmeter weer te geven. De batterijmeter toont de status en de gezondheid van de batterij, het oplaadniveau en de tijd totdat het opladen is voltooid.

Voor meer informatie over QuickSet klikt u met de rechtermuisknop op het QuickSet-pictogram op de taakbalk en klikt u daarna op **Help**.

### Microsoft® Windows® Energiemeter

De Windows Energiemeter geeft de resterende batterijlading weer. U controleert de energiemeter door te dubbelklikken op het pictogram van de batterijmeter (  of  ) op de taakbalk.

Als de computer op een stopcontact is aangesloten, verschijnt er een  -pictogram.

### Ladingsmeter

U controleert het volgende door de statusknop op de ladingsmeter op de batterij eenmaal in te drukken of *vast te houden*:


- Lading van de batterij (de statusknop indrukken en *loslaten*)
- Gezondheid van de batterij (de statusknop indrukken en *vasthouden*)

De werkingsduur van de batterij wordt grotendeels bepaald door het aantal keren dat deze is opgeladen. Na honderden laadcycli verliezen batterijen iets van hun oplaadbaarheidsvermogen, oftewel iets van hun gezondheid. Dat betekent dat een batterij met de status "geladen" een verminderd oplaadbaarheidsvermogen (slechtere gezondheid) kan hebben.

## De batterijstatus controleren


Wanneer u de batterijstatus wilt controleren, moet u de statusknop op de ladingsmeter *indrukken en loslaten* om de ladingsniveaulichtjes te laten branden. Elk lampje vertegenwoordigt ongeveer 20 procent van de totale batterijlading. Als bijvoorbeeld tachtig procent van de lading resteert, zullen er vier lampjes branden. Als er geen lampjes branden, is de batterij leeg.

## De gezondheid van de batterij controleren

 **OPMERKING:** De gezondheid van de batterij kan op twee manieren worden gecontroleerd: door de ladingsmeter te gebruiken zoals hieronder wordt beschreven, en door de batterijmeter te gebruiken in Del QuickSet. Voor informatie over QuickSet klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram op de taakbalk en daarna op **Help**.

Wanneer u de gezondheid van de batterij met de ladingsmeter wilt controleren, moet u de statusknop op de ladingsmeter minstens 3 seconden *ingedrukt houden*. Als er geen lampjes gaan branden, verkeert de batterij in een goede conditie, en heeft deze nog meer dan 80 procent van zijn oorspronkelijke oplaadcapaciteit. Elk lampje geeft een afnemende conditie aan. Als er vijf lampjes gaan branden, is er minder dan 60 procent van de oorspronkelijk oplaadcapaciteit over, en kunt u de batterij het beste vervangen. Zie "Batterij" op pagina 139 voor meer informatie over de werkingsduur van de batterij.

## Waarschuwing dat batterij bijna leeg is

 **KENNISGEVING:** Om te voorkomen dat gegevens beschadigd raken of verloren gaan, moet u uw werk direct opslaan als u een waarschuwing ontvangt dat de batterij bijna leeg is. Sluit de computer vervolgens op een stopcontact aan. Als de batterij volledig leegraakt, wordt automatisch de slaapstand geactiveerd.


Wanneer de batterij voor bijna 90 procent leeg is, verschijnt er een pop-upvenster die u hiervoor waarschuwt. Wanneer de batterij zo goed als leeg is, wordt de computer in de slaapstand gezet.

In QuickSet of in het venster **Eigenschappen voor Energiebeheer** kunt u de instellingen voor de batterijwaarschuwingen wijzigen. Zie "De energiebeheerinstellingen configureren" op pagina 33 voor informatie over het openen van QuickSet of het venster **Eigenschappen voor Energiebeheer**.

## Batterijstroom besparen

Voer de onderstaande acties uit om batterijstroom te besparen:

- Sluit de computer aan op een stopcontact indien mogelijk, omdat de levensduur van de batterij grotendeels wordt bepaald door het aantal keren dat deze wordt gebruikt en wordt opgeladen.
- Zet de computer in de stand-bymodus of in de slaapstand wanneer u deze voor een langere tijd niet gebruikt. Zie "Energiebeheermodi" op pagina 32.
- Gebruik de wizard Energiebeheer of het venster **Eigenschappen voor energiebeheer** om opties te selecteren om het energiegebruik van de computer te optimaliseren. Deze opties kunnen bovendien zo worden ingesteld dat ze worden gewijzigd wanneer u op de aan/uit-knop drukt, het scherm dichtklapt of op <Fn><Esc> drukt.

 **OPMERKING:** Zie "De energiebeheerinstellingen configureren" op pagina 33 voor informatie over het besparen van batterijstroom.


# Energiebeheermodi

## Stand-bymodus en de slaapstand

De stand-bymodus (slaapstand in Microsoft Windows Vista®) bespaart energie door het beeldscherm en de vaste schijf na een vooraf vastgestelde periode van inactiviteit uit te schakelen (een time-out). Wanneer de computer de stand-bymodus of slaapstand verlaat, keert deze terug naar de toestand van voor de stand-bymodus.

➡ **KENNISGEVING:** Als uw computer in de stand-bymodus of slaapstand geen net- of batterijstroom meer krijgt, kunnen er gegevens verloren gaan.

U zet de computer in Windows XP in de stand-bymodus door op **Start** te klikken, vervolgens op **Afsluiten** en ten slotte op **Stand-by**.

U zet de computer in Windows Vista in de slaapstand door op de knop Start  te klikken en vervolgens op **Slaapstand**.

Afhankelijk van de ingestelde energiebeheeropties in het venster **Eigenschappen voor Energiebeheer** of in de wizard **QuickSet Energiebeheer**, gebruikt u een van de onderstaande methoden:

- Druk op de aan/uit-knop.
- Klap het beeldscherm dicht.
- Druk op <Fn><Esc>.

U verlaat de stand-bymodus of slaapstand door op de aan/uit-knop te drukken of het beeldscherm open te klappen, afhankelijk van de ingestelde energiebeheeropties. U kunt de stand-bymodus of slaapstand niet verlaten door op een toets te drukken of de touchpad aan te raken.


## Slaapstand

De slaapstand bespaart energie door systeemgegevens naar een gereserveerd gebied op de vaste schijf te kopiëren en de computer vervolgens volledig uit te schakelen. Wanneer de computer de slaapstand verlaat, keert deze terug naar de toestand van voor de slaapstand.

➡ **KENNISGEVING:** Het is niet mogelijk apparaten te verwijderen of de computer los te koppelen terwijl deze zich in de slaapstand bevindt.

De computer gaat in de slaapstand als de batterij zo goed als leeg is.

U zet de computer in Windows XP handmatig in de slaapstand door op **Start**, **Afsluiten** te klikken, de toets <Shift> ingedrukt te houden en op **Slaapstand** te klikken.

U zet de computer in Windows Vista handmatig in de sluimerstand door op de knop Start  te klikken en vervolgens op **Sluimerstand**.



Afhankelijk van de ingestelde energiebeheeropties in het venster **Eigenschappen voor Energiebeheer** of in de wizard **QuickSet Energiebeheer**, gebruikt u een van de onderstaande methoden om de slaapstand in te stellen:

- Druk op de aan/uit-knop.
- Klap het beeldscherm dicht.



**OPMERKING:** Sommige pc-kaarten of ExpressCards functioneren niet correct nadat de computer de slaapstand heeft verlaten. Verwijder de kaart en plaats deze opnieuw (zie "Een pc-kaart of blanco kaart verwijderen" op pagina 60) of start de computer opnieuw op.

Druk op de aan/uitknop om de slaapstand te verlaten. Het kan even duren voordat de computer de slaapstand heeft verlaten. U kunt de slaapstand niet verlaten door op een toets te drukken of de touchpad aan te raken. Zie de documentatie die met het besturingssysteem is meegeleverd voor meer informatie over de slaapstand.

## De energiebeheerinstellingen configureren

Voor het configureren van de energiebeheerinstellingen op de computer kunt u de wizard **QuickSet Energiebeheer** of de eigenschappen voor energiebeheer van Windows gebruiken. Voor meer informatie over **QuickSet** klikt u met de rechtermuisknop op het **QuickSet**-pictogram op de taakbalk en klikt u daarna op **Help**.

### De eigenschappen voor energiebeheer openen

#### Windows XP

Klik op de knop **Start**, wijs naar **Configuratiescherm** → **Prestaties en onderhoud** en klik op **Energiebeheer**.

#### Windows Vista

Klik op de knop **Start** van Windows Vista , klik daarna op **Configuratiescherm** → **Systeem en onderhoud** en klik op **Energiebeheer**.


## De batterij opladen

Als u de computer aansluit op een stopcontact of een batterij aanbrengt terwijl de computer op een stopcontact is aangesloten, zal de computer de lading en temperatuur van de batterij controleren. Indien nodig zal de netadapter de batterij opladen en de batterijlading op peil houden.



**OPMERKING:** Met behulp van de Dell™ ExpressCharge™ laadt de netadapter, als uw computer uitstaat, een volledig lege batterij tot 80 procent op in ongeveer 1 uur, en tot 100 procent in ongeveer 2 uur. De oplaadtijd is langer als de computer aanstaat. U kunt de batterij in de computer laten zitten zolang als u wilt. De interne circuits van de batterij voorkomen dat de batterij wordt overladen.

Als de batterij erg warm is geworden door het gebruik in de computer of in een warme omgeving verkeert, is het mogelijk dat de batterij niet wordt opgeladen als u de computer op een stopcontact aansluit.


De batterij is te warm om opgeladen te kunnen worden als het  -lampje afwisselend groen en oranje knippert. Koppel de computer los van het stopcontact en laat de computer en batterij afkoelen tot kamertemperatuur. Sluit de computer vervolgens aan op een stopcontact om het opladen van de batterij voort te zetten.

Zie "Voedingsproblemen" op pagina 89 voor informatie over het oplossen van problemen met batterijen.

## De batterij vervangen

 **LET OP:** Het gebruik van een incompatibele batterij kan de kans op brand of een explosie vergroten. Vervang de batterij uitsluitend met een compatibele batterij die u bij Dell hebt aangeschaft. De batterij is speciaal gemaakt voor een Dell™-computer. Gebruik geen batterij van een andere computer voor uw computer.

 **LET OP:** Voordat u deze procedures uitvoert, moet u de computer uitzetten, de netadapter uit het stopcontact halen, de modem losmaken van de wandaansluiting en de computer en alle andere externe kabels loskoppelen van de computer.

 **KENNISGEVING:** U moet alle externe kabels uit de computer verwijderen om eventuele schade te voorkomen.

U verwijdert de batterij als volgt:

- 1 Als de computer is aangesloten op een dockingstation, koppelt u het dockingstation los. Raadpleeg de documentatie bij het dockingstation voor instructies voor het loskoppelen.
- 2 Zorg ervoor dat de computer uitstaat.
- 3 Open het ontgrendelingsschuijfje van het batterijcompartiment aan de onderkant van de computer en haal de batterij uit het compartiment.



1 ontgrendelingsschuijfjes van batterijcompartiment (2) 2 batterij

**ONTGRENDELINGSSCHUIFJES VAN BATTERIJCOMPARTIMENT (2)** — Ontgrendelt de batterij.

**BATTERIJ** — Wanneer er een batterij is geïnstalleerd, kunt u de computer gebruiken zonder dat u deze op een stopcontact hoeft aan te sluiten.

U vervangt de batterij door de batterij in het compartiment te plaatsen en hierop te drukken totdat de ontgrendelingsschuijfjes vastklikken.


## Een batterij opslaan

Verwijder de batterij als u de computer voor langere tijd opslaat. Een batterij verliest zijn lading als deze gedurende een lange periode wordt opgeslagen. Na een lange opslagperiode dient u de batterij volledig opnieuw te laden (zie "De batterij opladen" op pagina 33) voordat u deze gebruikt.




# Het toetsenbord en de touchpad gebruiken

## Numeriek toetsenblok

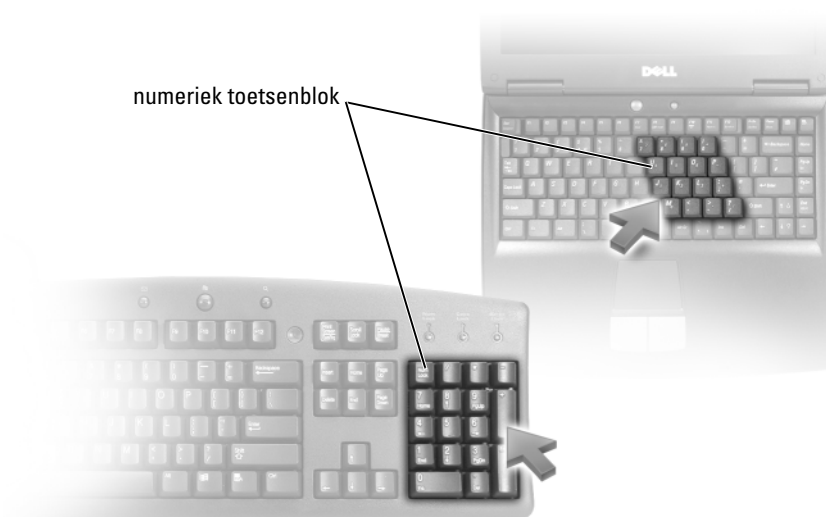

Het numerieke toetsenblok werkt als het numerieke toetsenblok op het externe toetsenbord. Elke toets op het toetsenblok heeft meerdere functies. De cijfers op het toetsenblok en symbolen zijn blauw gemarkeerd rechts van de toetsenblok. Houd <Fn> ingedrukt en druk op de gewenste toets om een cijfer of symbool in te voeren.

- Druk op <Num Lk> om het toetsenblok in te schakelen. Het lampje  geeft aan dat het toetsenblok actief is.
- Druk op <Num Lk> om het toetsenblok weer uit te schakelen.

# Toetsencombinaties

## Systeemfuncties

---

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| <Ctrl><Shift><Esc> | Opent het venster <b>Taakbeheer</b> . |
|--------------------|---------------------------------------|

---

## Batterij

---

|          |   |
|----------|---|
| <Fn><F3> | Geeft de Dell™ QuickSet-batterijmeter weer (zie "Dell™ QuickSet-batterijmeter" op pagina 30). |
|----------|---|

---

## Lade optisch station

---

|           |  |
|-----------|--|
| <Fn><F10> | Werpt de lade uit het station als Dell QuickSet is geïnstalleerd (zie "Dell™ QuickSet" op pagina 125). |
|-----------|--|

---

## Weergavefuncties

---

|          |   |
|----------|---|
| <Fn><F8> | Verplaatst het videobeeld volgens de volgende beeldschermoptie. Tot de opties behoren het ingebouwde beeldscherm, een externe monitor en beide schermen tegelijk. |
|----------|---|

---

|          |  |
|----------|--|
| <Fn><F7> | Schaalt tussen breedbeeld en standaard hoogte-breedteverhouding van video. |
|----------|--|

---

---

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <Fn> en de pijl naar links | Activeert de omgevingslichtsensor die de helderheid van het beeldscherm regelt op basis van de hoeveelheid licht in de omgeving. |
|----------------------------|--|

---

---

|                        |  |
|------------------------|--|
| <Fn> en de pijl-omhoog | Verhoogt de helderheid alleen op het ingebouwde beeldscherm (niet op een externe monitor). |
|------------------------|--|

---

---

|                        |  |
|------------------------|--|
| <Fn> en de pijl-omlaag | Verlaagt de helderheid alleen op het ingebouwde beeldscherm (niet op een externe monitor). |
|------------------------|--|

---

## Energiebeheer

---

|           |   |
|-----------|---|
| <Fn><Esc> | Activeert een energiebeheermodus. U kunt deze toetsenbordsneltoets opnieuw programmeren om een andere energiebeheermodus te activeren met het tabblad <b>Geavanceerd</b> in het venster <b>Eigenschappen voor Energiebeheer</b> (zie "Energiebeheermodi" op pagina 32). |
|-----------|---|

---

|          |  |
|----------|--|
| <Fn><F1> | Zet de computer in de slaapstand. Dell QuickSet is vereist (zie "Dell™ QuickSet" op pagina 125). |
|----------|--|

---

## Luidsprekerfuncties

---

|                |  |
|----------------|--|
| <Fn> <Page Up> | Hiermee verhoogt u het volume van de ingebouwde luidsprekers en de externe luidsprekers, indien aangesloten. |
| <Fn> <Page Dn> | Hiermee verlaagt u het volume van de ingebouwde luidsprekers en de externe luidsprekers, indien aangesloten. |
| <Fn> <End>     | Hiermee schakelt u de ingebouwde luidsprekers en de externe luidsprekers, indien aangesloten, in en uit.     |

---

## Microsoft® Windows®-toetsenfuncties

---

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Windows-toets en <m>         | Minimaliseert alle geopende vensters  |
| Windows-toets en <Shift> <m> | Herstelt alle geminimaliseerde vensters. Deze toetsencombinatie functioneert als een wisselknop om alle geminimaliseerde vensters te herstellen met de combinatie van de Windows-toets en de <m>-toets. |
| Windows-toets en <e>         | Hiermee wordt Windows Explorer uitgevoerd.  |
| Windows-toets en <r>         | Opent het dialoogvenster <b>Uitvoeren</b> .   |
| Windows-toets en <f>         | Opent het dialoogvenster <b>Zoekresultaten</b> .  |
| Windows-toets en <Ctrl> <f>  | Opent het dialoogvenster <b>Zoekresultaten-Computer</b> (als de computer is verbonden met een netwerk).   |
| Windows-toets en <Pause>     | Opent het dialoogvenster <b>Systeemeigenschappen</b> .  |

---

Wanneer u de toetsenbordbewerking wilt aanpassen, zoals de herhaalsnelheid van tekens, opent u het Configuratiescherm, klikt u op **Printers en andere hardware** en klikt u daarna op **Toetsenbord**. Zie Help en ondersteuning van Windows voor meer informatie over het Configuratiescherm. Zie "Help en ondersteuning van Windows" op pagina 14 om Help en ondersteuning te openen.

## Touchpad

De touchpad detecteert de druk en beweging van uw vinger zodat u de cursor op het beeldscherm kunt verplaatsen. Gebruik de touchpad en de touchpadknoppen op dezelfde manier als een muis.



1 track-stickknoppen

2 touchpad

3 knoppen voor touchpad

**TRACK-STICKKNOPPEN** — Bieden dezelfde functionaliteit als die van een muis.

**TOUCHPAD** — Biedt dezelfde functionaliteit als die van een muis.


**KNOPPEN VOOR TOUCHPAD** — Bieden dezelfde functionaliteit als die van een muis.

- U verplaatst de cursor door uw vinger lichtjes over de touchpad te bewegen.
- U selecteert een object door eenmaal lichtjes op het oppervlak van de touchpad te tikken of uw duim te gebruiken om op de linker touchpadknop te drukken.
- U selecteert en verplaatst (of sleept) een object door de cursor op het object te plaatsen en tweemaal op de touchpad te tikken. Laat uw vinger bij de tweede tik op de touchpad liggen en verplaatst het geselecteerde object door uw vinger over het oppervlak te schuiven.
- Wanneer u op een object wilt dubbelklikken, plaatst u de cursor op het object en tikt u tweemaal op de touchpad of gebruikt u uw duim om tweemaal op de linkertouchpad te drukken.

U kunt ook de track stick gebruiken om de cursor te verplaatsen. Druk de track stick naar links, naar rechts, omhoog of omlaag om de richting van de cursor op het beeldscherm te wijzigen. Gebruik de track stick en de track-stickknoppen op dezelfde manier als een muis.



## Vingerafdruklezer (optioneel)

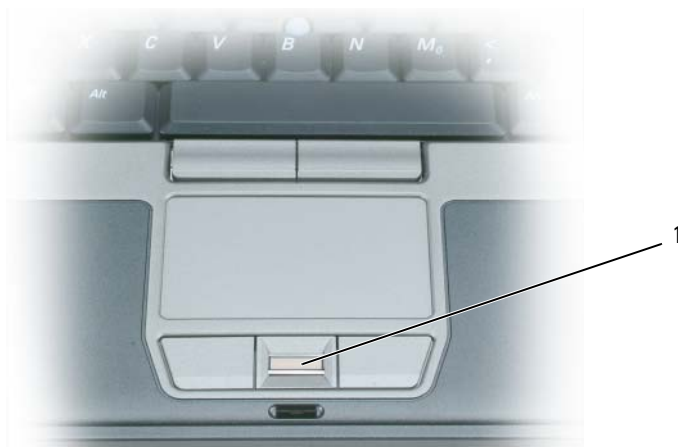

1 vingerafdruklezer (optioneel)

**OPMERKING:** De vingerafdruklezer is optioneel en mogelijk niet op uw computer geïnstalleerd. Zie "Beveiligingsbeheerssoftware" op pagina 64 voor informatie over hoe u de beveiligingsbeheerssoftware activeert en gebruikt voor het regelen van de vingerafdruklezer.

### De touchpad en de track stick aanpassen

Met het venster **Eigenschappen voor Muis** kunt u de touchpad en track stick uitschakelen of de instellingen ervan aanpassen.

- 1 Open het Configuratiescherm en klik op Muis. Zie Help en ondersteuning van Windows voor meer informatie over het Configuratiescherm. Zie "Help en ondersteuning van Windows" op pagina 14 om Help en ondersteuning te openen.
- 2 Doe het volgende in het venster **Eigenschappen van Muis**:
  - Klik op **Device Select** (Apparaatselectie) om de touchpad en track stick uit te schakelen.
  - Klik op het tabblad **Touchpad** om de touchpad- en track-stickinstellingen aan te passen.
- 3 Klik op **OK** om de instellingen op te slaan en sluit het venster.

## De track-stickdop wijzigen

U kunt de track-stickdop vervangen als deze na langdurig gebruik is versleten. Extra dopjes kunt u kopen via de Dell-website op [dell.com](http://dell.com).




- 1 Verwijder het dopje van de track stick.
- 2 Plaats het nieuwe dopje op het rechthoekige track-stickstaafje en druk het er voorzichtig overheen.
- ➡ **KENNISGEVING:** De track stick kan het beeldscherm beschadigen als deze niet correct op het staafje is geplaatst.
- 3 Probeer de track stick uit om ervoor te zorgen dat het dopje correct is geplaatst.

# Het beeldscherm gebruiken

## De helderheid aanpassen

Wanneer een Dell™-computer op batterijen werkt, kunt u stroom besparen door voor het beeldscherm de laagste helderheidsinstelling te gebruiken en op <Fn> te drukken en op de pijl-omhoog of -omlaag op het toetsenbord te drukken.

 **OPMERKING:** De toetsencombinaties voor helderheid hebben alleen invloed op het beeldscherm van de draagbare computer, en niet op monitors of projectors die u op de draagbare computer of koppelapparaat aansluit. Als de computer is aangesloten op een externe monitor en u wijzigt het helderheidsniveau, is het wel mogelijk dat de helderheidsmeter verschijnt, maar zal het helderheidsniveau op het externe apparaat niet veranderen.

U kunt op de volgende toetsen drukken om de helderheid van het beeldscherm aan te passen:


- Druk op <Fn> en op de pijl-omhoog om de helderheid van alleen het ingebouwde beeldscherm te verhogen (niet op de externe monitor).
- Druk op <Fn> en op de pijl-omlaag om de helderheid van alleen het ingebouwde beeldscherm te verlagen (niet op de externe monitor).

## Het videobeeld verplaatsen van het computerbeeldscherm naar een projector


Wanneer u de computer inschakelt terwijl er een extern apparaat (externe monitor of projector) op is aangesloten en ingeschakeld, kan het beeld op het computerscherm of op het externe apparaat verschijnen.

Druk op <Fn><F8> om het videobeeld te verplaatsen tussen het beeldscherm en het externe apparaat of om het op zowel het beeldscherm als het externe apparaat weer te geven.

## Afbeeldingen en tekst groter of scherper laten lijken op het scherm: De beeldschermresolutie en de vernieuwingsfrequentie instellen

 **OPMERKING:** Als u de huidige beeldschermresolutie wijzigt in een resolutie die niet wordt ondersteund door uw computer en beeldscherm, kan de afbeelding wazig of de tekst moeilijk leesbaar worden. Zorg dat u een notitie maakt van de huidige beeldscherminstellingen voordat u deze wijzigt, zodat u ze weer kunt herstellen als dat nodig is.

U kunt de leesbaarheid van tekst verbeteren en de weergave van afbeeldingen op het scherm wijzigen door het beeldschermresolutie aan te passen. Hoe hoger de resolutie, des te kleiner lijken de items op het scherm. Daar tegenover staat dat een lagere resolutie tekst en afbeeldingen groter laat lijken waarvan slechtzienden profiteren. Wanneer u een programma met een specifieke resolutie wilt weergeven, moeten zowel de videokaart als het beeldscherm het programma ondersteunen en moeten de vereiste videostuurprogramma's zijn geïnstalleerd.


 **OPMERKING:** Gebruik alleen de door Dell geïnstalleerde videostuurprogramma's, ontwikkeld om de beste prestaties te leveren op het door Dell geïnstalleerde besturingssysteem.

Als u een hogere resolutie of kleurenpalet kiest dan door het beeldscherm wordt ondersteund, worden automatisch die waarden gebruikt die het meest overeenkomen.


Voer de stappen in de onderstaande sectie uit die overeenkomen met het besturingssysteem dat door uw computer wordt gebruikt.

### Microsoft® Windows® XP


- 1 Klik op Start→ Instellingen→ Configuratiescherm.
- 2 Klik onder Kies een categorie op Vormgeving en thema's.
- 3 Klik onder Kies een taak... op het gebied dat u wilt wijzigen of klik onder of kies een pictogram op Beeldscherm.
- 4 Klik in het venster Eigenschappen voor Beeldscherm op het tabblad Instellingen.
- 5 Probeer de verschillende instellingen uit voor Kleurkwaliteit en Beeldschermresolutie.

 **OPMERKING:** Hoe hoger de resolutie, des te kleiner de pictogrammen en tekst op het scherm.

### Microsoft Windows Vista®

- 1 Klik op de knop Start van Windows Vista  en daarna op Configuratiescherm.
- 2 Klik onder Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen op Beeldschermresolutie aanpassen.
- 3 Klik in het venster Beeldscherminstellingen onder Resolutie, schuif de schuifbalk naar links/rechts om de schermresolutie te verlagen/verhogen.
- 4 Klik op Hoe krijg ik de beste weergave? voor meer instructies.

Als de instelling van de videoresolutie te hoog is om door het beeldscherm te worden ondersteund, gaat de computer over op de panmodus. In de panmodus kan het hele scherm niet volledig worden weergegeven en de taakbalk die gewoonlijk onder aan het beeldscherm staat, is mogelijk niet meer zichtbaar. Wanneer u het niet zichtbare deel van het videobeeld wilt weergeven, kunt u het touchpad of track stick gebruiken om het beeld omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te "pannen" (of te *verplaatsen*).

 **KENNISGEVING:** Wanneer u een niet ondersteunde vernieuwingsfrequentie gebruikt, kan een externe monitor beschadigd raken. Neem daarom de gebruikershandleiding van de monitor door voordat u de vernieuwingsfrequentie op de externe monitor aanpast.

## Een externe monitor gebruiken als uitbreiding van uw computerbeeldscherm

Het is mogelijk een externe monitor of projector op de computer aan te sluiten en te gebruiken als verlenging van uw beeldscherm (ook bekend als de modus voor een onafhankelijke dubbele weergave of een uitgebreid bureaublad). Met deze modus kunt u beide schermen onafhankelijk gebruiken en objecten van het ene scherm naar het andere slepen. Zo verdubbelt u de grootte van uw werkruimte.

Voer de stappen in de onderstaande sectie uit die overeenkomen met het besturingssysteem dat door uw computer wordt gebruikt om de modus voor een uitgebreid bureaublad te gebruiken.

### Microsoft® Windows® XP

- 1 Sluit de externe monitor, tv of projector op de computer aan.
- 2 Klik op **Start** → **Instellingen** → **Configuratiescherm**.
- 3 Klik onder **Kies een categorie** op **Vormgeving en thema's**.
- 4 Klik onder **Kies een taak...** op het gebied dat u wilt wijzigen of klik onder **of kies een pictogram** op **Beeldscherm**.
- 5 Klik in het venster **Eigenschappen voor Beeldscherm** op het tabblad **Instellingen**.



**OPMERKING:** Als u een hogere resolutie of kleurenpalet kiest dan door het beeldscherm wordt ondersteund, worden automatisch die waarden gebruikt die het meest overeenkomen. Zie de documentatie die bij het besturingssysteem werd geleverd, voor meer informatie.


- 6 Klik op het pictogram van monitor 2, vervolgens op de optie **Het Windows-bureaublad uitbreiden naar deze monitor** en daarna op **Toepassen**.
- 7 Stel de gewenste instellingen onder **Beeldscherm** voor beide beeldschermen in en klik op **Toepassen**.
- 8 Als u gevraagd wordt de computer opnieuw op te starten, klikt u op **Apply the new color setting without restarting** (De nieuwe kleurinstelling toepassen zonder opnieuw op te starten) en klikt u vervolgens op **OK**.
- 9 Indien u gevraagd wordt of u het bureaublad wilt vergroten of verkleinen, klikt u op **OK**.
- 10 Wordt u gevraagd om de instellingen te behouden, dan klikt u op **Ja**.
- 11 Klik op **OK** om het venster **Eigenschappen voor Beeldscherm** te sluiten.

U schakelt de onafhankelijke dubbele-weergave-modus als volgt uit:

- 1 Klik op het tabblad **Instellingen** in het venster **Eigenschappen voor Beeldscherm**.
- 2 Klik op het pictogram van monitor 2 en schakel de optie **Het Windows-bureaublad uitbreiden naar deze monitor** uit en klik op **Toepassen**.

Druk, indien nodig, op <Fn><F8> om de weergave terug te brengen naar het computerscherm.

## Microsoft Windows Vista®

- 1 Klik op de knop Start van Windows Vista  en daarna op **Configuratiescherm**.
- 2 Klik onder **Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen** op **Beeldschermresolutie aanpassen**.
- 3 Klik in het venster **Beeldscherminstellingen** op het pictogram van monitor 2, vervolgens op de optie **Het bureaublad naar dit beeldscherm uitbreiden** en daarna op **Toepassen**.
- 4 Klik op **OK** om het venster **Beeldscherminstellingen** te sluiten.

U schakelt de modus voor een uitgebreid bureaublad als volgt uit:

- 1 Klik in het venster **Beeldscherminstellingen** op het tabblad **Instellingen**.
- 2 Klik op het pictogram van monitor 2 en schakel de optie **Het bureaublad naar dit beeldscherm uitbreiden** uit en klik op **Toepassen**.


## Een externe monitor als primair beeldscherm gebruiken: Het primaire en secundaire beeldscherm omwisselen

Voer de stappen in de onderstaande sectie uit die overeenkomen met het besturingssysteem dat door uw computer wordt gebruikt om het primaire en secundaire beeldscherm om te wisselen (wanneer u bijvoorbeeld na het koppelen de externe monitor als primair beeldscherm wilt gebruiken).

### Microsoft® Windows® XP

- 1 Klik op de knop **Start** en daarna op **Configuratiescherm**.
- 2 Klik onder **Kies een categorie** op **Vormgeving en thema's**.
- 3 Klik onder **Kies een taak...** op het gebied dat u wilt wijzigen of klik onder **of kies een pictogram** op **Beeldscherm**.
- 4 Klik op het tabblad **Instellingen** → op **Geavanceerd** → **Beeldscherm**.  
Raadpleeg de documentatie die bij de videokaart werd geleverd voor meer informatie.

## Microsoft Windows Vista®

- 1 Klik op de knop Start van Windows Vista  en daarna op **Configuratiescherm**.
- 2 Klik onder **Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen** op **Beeldschermresolutie aanpassen**.
- 3 Klik in het venster **Beeldscherminstellingen** op het pictogram van monitor 2, vervolgens op de optie **Dit is mijn hoofdbeeldscherm** en daarna op **Toepassen**.
- 4 Klik op **OK** om het venster **Beeldscherminstellingen** te sluiten.



# Netwerken instellen en gebruiken

Wanneer u een computernetwerk instelt, brengt u verbinding tot stand tussen uw computer en het internet, een andere computer of een netwerk. Met een netwerk dat thuis of op een klein kantoor is ingesteld, is het bijvoorbeeld mogelijk naar een gedeelde printer af te drukken, stations en bestanden op een andere computer te gebruiken, andere netwerken door te bladeren of verbinding te maken met het internet. U kunt een LAN (local area network) instellen met een netwerk- of breedbandmodemkabel of een draadloze LAN (WLAN) instellen.

De Microsoft® Windows® XP- en Microsoft Windows Vista®-besturingssystemen beschikken over wizards die u begeleiden bij het netwerken van computers. Zie de Help en ondersteuning van Windows voor meer informatie over netwerken (zie "Help en ondersteuning van Windows" op pagina 14).

## Een netwerk- of breedbandmodemkabel aansluiten


Voordat u met uw computer verbinding kunt maken met een netwerk, moet er op de computer een netwerkadapter zijn geïnstalleerd en een netwerkkabel aan zijn verbonden.

- 1 Sluit de netwerkkabel aan op de connector van de netwerkadapter op de achterkant van de computer.
  -  **OPMERKING:** Steek de kabelconnector erin totdat deze op zijn plaats klikt en trek dan voorzichtig aan de kabel om te controleren of deze goed is aangesloten.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de netwerkkabel aan op een netwerkverbindingsapparaat of een netwerkwandconnector.
  -  **OPMERKING:** Gebruik geen netwerkkabel bij een telefoonwandconnector.




## Een netwerk instellen in het Microsoft® Windows® XP-besturingssysteem

- 1 Klik op Start→ Alle programma's→ Bureau-accessoires→ Communicatie→ Wizard Netwerk instellen→ Volgende→ Controlelijst voor het instellen van een netwerk.

 **OPMERKING:** Wanneer u de verbindingmethode **Deze computer maakt rechtstreeks verbinding met het Internet** selecteert, schakelt u de ingebouwde firewall in die bij Windows XP Service Pack 2 (SP2) wordt meegeleverd.

- 2 Voltooi de controlelijst.
- 3 Keer terug naar de wizard Netwerk instellen en volg de instructies in de wizard.

## Een netwerk instellen in het Microsoft Windows Vista®-besturingssysteem

- 1 Klik op de knop Start van Windows Vista  en daarna op **Verbinding maken**→ Een verbinding of netwerk instellen.
- 2 Selecteer een optie onder **Verbindingsmethode selecteren**.
- 3 Klik op **Volgende** en volg de instructies in de wizard.



# WLAN (Wireless Local Area Network)

Een WLAN bestaat uit een aantal onderling verbonden computers die met elkaar communiceren via lichtgolven in plaats van een netwerkkabel die op elke computer is aangesloten. In een WLAN maakt een radiocommunicatieapparaat, dat toegangspunt of draadloze router wordt genoemd, verbinding met netwerkcomputers en biedt toegang tot internet of een netwerk. Het toegangspunt of de draadloze router en de draadloze netwerkkaart in de computer communiceren door via de lichtgolven gegevens vanaf hun antennes te verzenden.

## Wat u nodig hebt voor een WLAN-verbinding

Voor het instellen van een WLAN hebt u het volgende nodig:

- Snelle (breedband) internettoegang (zoals een kabel of DSL)
- Een breedbandmodem die verbonden en actief is
- Een draadloze router of toegangspunt
- Een draadloze netwerkkaart voor elke computer die u op het WLAN wilt aansluiten.
- Een netwerkkabel met een netwerkconnector (RJ-45)


## De draadloze netwerkkaart controleren

Afhankelijk van wat u hebt geselecteerd bij de aankoop van uw computer, heeft de computer een aantal verschillende configuraties. Gebruik een van de onderstaande methodes om te controleren of uw computer over een draadloze netwerkkaart beschikt en om het type kaart vast te stellen:

- De knop **Start** en de optie **Verbinding maken**
- De bestelbevestiging voor uw computer

## De knop Start en de optie Verbinding maken

Klik in Microsoft Windows XP op **Start** → **Verbinding maken** → **Alle verbindingen weergeven**.

Klik in Microsoft Windows Vista op  → **Verbinding maken** → **Netwerkcomputers en apparaten weergeven**.



**OPMERKING:** Als de computer is ingesteld op het **klassieke menu Start**, kunt u netwerkverbindingen weergeven door te klikken op **Start** → **Instellingen** → **Netwerkverbindingen**. Als **Draadloze netwerkverbinding** niet verschijnt, hebt u mogelijk geen draadloze netwerkkaart. Als Draadloze netwerkverbinding niet verschijnt onder LAN- of Internet-verbinding, hebt u mogelijk geen draadloze netwerkkaart.

Als Draadloze netwerkverbinding verschijnt, hebt u wel een draadloze netwerkkaart. U geeft als volgt meer informatie weer over de draadloze netwerkkaart:




- 1 Rechtsklik op **Draadloze netwerkverbinding**.
- 2 Klik op **Eigenschappen**.

Het venster **Eigenschappen voor Draadloze netwerkverbinding** verschijnt. Op het tabblad **Algemeen** ziet u de naam en het modelnummer van de draadloze netwerkkaart.

## De bestelbevestiging voor uw computer

De bestelbevestiging die u hebt ontvangen toen u de computer bestelde, bevat de hardware en de software die met de computer is meegeleverd.


## Een nieuwe WLAN instellen met een draadloze router en een breedbandmodem

- 1 Neem contact op met uw internetserviceaanbieder voor specifieke informatie over de verbindingseisen voor uw breedbandmodem.
- 2 Zorg ervoor dat u bedrade internettoegang hebt via uw breedbandmodem voordat u een draadloze internetverbinding probeert in te stellen (zie "Een netwerk- of breedbandmodemkabel aansluiten" op pagina 47).
- 3 Installeer alle software die voor uw draadloze router vereist is. De draadloze router kan zijn meegeleverd op een installatie-cd. Deze cd's bevatten gewoonlijk informatie over installaties en het oplossen van problemen. Installeer de vereiste software volgens de instructies van de routerfabrikant.
- 4 Schakel de computer en alle andere draadloos ingeschakelde computers in de nabijheid uit via de knop **Start** of het menu .
- 5 Haal de stroomkabel van de breedbandmodem uit het stopcontact.
- 6 Koppel de netwerkkabel van de computer en de modem los.
- 7 Ontkoppel de netadapterkabel van de draadloze router om ervoor te zorgen dat de router geen stroom krijgt.
-  **OPMERKING:** Wacht na het loskoppelen van de breedbandmodem minstens 5 minuten voordat u verdergaat met het instellen van het netwerk.
- 8 Steek een netwerkkabel in de netwerkconnector (RJ-45) op de breedbandmodem.
- 9 Sluit het andere uiteinde van de netwerkkabel aan op de internetnetwerkconnector (RJ-45) op de stroomloze draadloze router.
- 10 Zorg dat er geen netwerk- of USB-kabels, met uitzondering van de netwerkkabel die verbinding heeft met de modem en de draadloze router, zijn aangesloten op de breedbandmodem.
-  **OPMERKING:** Start de draadloze apparatuur opnieuw op in de volgorde die hieronder is beschreven om te voorkomen dat de verbinding mislukt.
- 11 Schakel *alleen* de breedbandmodem in en wacht minstens 2 minuten totdat de breedbandmodem is gestabiliseerd. Ga na 2 minuten verder naar stap 12.
- 12 Schakel de draadloze router in en wacht minstens 2 minuten totdat de draadloze router is gestabiliseerd. Ga na 2 minuten verder naar stap 13.
- 13 Start de computer op en wacht totdat het opstartproces voltooid is.
- 14 Zie de documentatie die met de draadloze router is meegeleverd om de draadloze router in te stellen:
  - Zorg dat er communicatie is tussen uw computer en de draadloze router.
  - Configureer de draadloze router om te communiceren met uw breedbandrouter.
  - Ga na wat de uitzendnaam is van de draadloze router. De technische term voor de uitzendnaam van de router is Service Set Identifier (SSID) of netwerknaam.

- 15 Indien nodig configureert u de draadloze netwerkaart om deze op het draadloze netwerk aan te sluiten (zie "Verbinding maken met een WLAN" op pagina 51).


## Verbinding maken met een WLAN

 **OPMERKING:** Zorg voordat u gaat aansluiten op een WLAN dat u de volgende instructies hebt gevolgd in "WLAN (Wireless Local Area Network)" op pagina 49.

 **OPMERKING:** De volgende netwerkinstructies gelden niet voor interne kaarten met de draadloze Bluetooth®-technologie of mobiele apparaten.

Dit gedeelte bevat algemene procedures voor het aansluiten op een netwerk via draadloze technologie. Specifieke netwerknamen en configuratiegegevens verschillen. Zie "WLAN (Wireless Local Area Network)" op pagina 49 voor meer informatie over hoe u zich voorbereidt om de computer op een WLAN aan te sluiten.

De draadloze netwerkaart vereist specifieke software en stuurprogramma's voor de aansluiting op een netwerk. De software is al geïnstalleerd.

 **OPMERKING:** Als de software wordt verwijderd of beschadigd raakt, volgt u de instructies in de gebruikersdocumentatie voor uw draadloze netwerkaart. Controleer het type draadloze netwerkaart dat op de computer is geïnstalleerd en zoek de naam ervan op de Dell™ Support-website op [support.dell.com](http://support.dell.com). Zie "De draadloze netwerkaart controleren" op pagina 49 voor informatie over het type draadloze netwerkaart dat op de computer is geïnstalleerd.

## Apparaatbeheer voor draadloos netwerken bepalen

Afhankelijk van de software die op de computer geïnstalleerd is, beheren verschillende draadloze configuratiehulpprogramma's de netwerkapparaten:

- Het clienthulpprogramma van de draadloze netwerkaart
- Het Windows XP- of Windows Vista-besturingssysteem

In Windows XP:

U bepaalt als volgt welk draadloos configuratiehulpprogramma uw draadloze netwerkaart in Windows XP beheert:


- 1 Klik op **Start** → **Instellingen** → **Configuratiescherm** → **Netwerkverbindingen**.
- 2 Rechtsklik op het pictogram **Draadloze netwerkverbinding** en klik op **Beschikbare draadloze netwerken weergeven**.

Als het venster **Een draadloos netwerk selecteren** het bericht **Windows kan deze verbinding niet configureren** weergeeft, wordt de draadloze netwerkaart door het clienthulpprogramma van de draadloze netwerkaart beheerd.

Als het venster **Een draadloos netwerk selecteren** het bericht **Klik op een onderdeel in de lijst hieronder als u een verbinding met een draadloos netwerk binnen bereik wilt maken of als u meer informatie wilt weergeven**, weergeeft, beheert het Windows XP-besturingssysteem de draadloze netwerkaart.

In Windows Vista:

U bepaalt als volgt welk draadloos configuratiehulpprogramma uw draadloze netwerkkaart in Windows Vista beheert:

- 1 Klik op  → **Verbinding maken** → **Draadloze netwerken beheren**.
- 2 Dubbelklik op een profiel om het eigenschappenschermbildschirm voor draadloos netwerken te openen.

Zie de documentatie voor draadloos netwerken in de Windows Help en ondersteuning voor specifieke informatie over het hulpprogramma voor draadloze netwerken dat op uw computer is geïnstalleerd (zie "Help en ondersteuning van Windows" op pagina 14).


### **De verbinding met de WLAN voltooiën**

Wanneer u de computer inschakelt en er wordt een netwerk in de omgeving gedetecteerd (waarvoor de computer niet is geconfigureerd), verschijnt er naast het netwerkpictogram in het systeemvak een pop-up (rechtsonder op het Windows-bureaublad).

Volg de instructies die in alle pop-ups van hulpprogramma's staan die op het scherm verschijnen.

Nadat u de computer hebt geconfigureerd voor het draadloze netwerk dat u hebt geselecteerd, verschijnt er een andere pop-up met het bericht dat de computer met dat netwerk is verbonden.

Als u zich nu aanmeldt bij de computer binnen het bereik van het geselecteerde draadloze netwerk, ziet u dezelfde pop-up die u op de hoogte stelt van de verbinding met het draadloze netwerk.

 **OPMERKING:** Als u een veilig netwerk selecteert, moet u een WEP- of WPA-sleutel (Wired Equivalent Privacy of WiFi Protected Access) invoeren als hierom wordt gevraagd. Beveiligingsinstellingen voor netwerken zijn uniek voor uw netwerk. Dell kan deze informatie niet geven.

 **OPMERKING:** Het kan een minuut duren voordat de computer verbinding heeft met het netwerk.

### **De draadloze netwerkkaart inschakelen/uitschakelen**

 **OPMERKING:** Als u geen verbinding kunt maken met een draadloos netwerk, moet u ervoor zorgen dat u alle onderdelen hebt voor het maken van een WLAN (zie "Wat u nodig hebt voor een WLAN-verbinding" op pagina 49).

Zie "Verbinding maken met een mobiel breedbandnetwerk" op pagina 54 om de netwerkkaart in of uit te schakelen.

### **De status controleren van de draadloze netwerkkaart via Dell QuickSet**


De draadloze activiteitsindicator biedt u een eenvoudige manier om de status van de draadloze apparaten van computer te controleren. U schakelt de draadloze activiteitsindicator in of uit door op het QuickSet-pictogram op de taakbalk te klikken en **Hotkey Popups** (Sneltoetspop-ups) te selecteren. Als **Wireless Activity Indicator Off** (Draadloze activiteitsindicator uit) niet is ingeschakeld, is de indicator ingeschakeld. Is **Wireless Activity Indicator Off** (Draadloze activiteitsindicator uit) wel ingeschakeld, dan is de indicator uitgeschakeld.

De draadloze activiteitsindicator geeft weer of de ingebouwde draadloze apparaten van de computer zijn in- of uitgeschakeld. Wanneer u de functie voor draadloos netwerken in- of uitschakelt, verandert de draadloze activiteitsindicator van status.


Rechtsklik op het QuickSet-pictogram op de taakbalk voor meer informatie over de draadloze activiteitsindicator van QuickSet en klik op **Help**.

## Mobiel breedbandnetwerk (of Wireless Wide Area Network)

Een mobiel breedbandnetwerk, ook bekend als een WWAN (Wireless Wide Area Network), is een snel digitaal mobiel netwerk dat internettoegang biedt tot een veel groter geografisch gebied dan een WLAN, dat normaal gesproken slechts een bereik heeft van 30 tot 300 meter. De computer heeft toegang tot het mobiele breedbandnetwerk zolang de computer binnen een zone ligt die mobiele gegevens kan opvangen. Neem contact op met uw internetaanbieder voor een snel digitaal mobiel netwerk.


 **OPMERKING:** Zelfs al kunt u met uw mobiele telefoon vanaf een specifieke geografische locatie bellen, valt die locatie niet altijd binnen het dekkinggebied voor mobiele gegevens.

### Wat hebt u nodig voor een verbinding met een mobiel breedbandnetwerk

 **OPMERKING:** Afhankelijk van uw computer kunt u een ExpressCard of minikaart voor mobiele breedband gebruiken, maar niet beide, om verbinding te maken met een mobiele breedbandnetwerk.

Vereisten voor het maken van een verbinding met een mobiel breedbandnetwerk:

- Een ExpressCard of geactiveerde minikaart voor mobiel breedband (afhankelijk van de computerconfiguratie)

 **OPMERKING:** Zie "Een pc-kaart of ExpressCard installeren" op pagina 58 voor instructies over het gebruik van ExpressCards.

- Een geactiveerde ExpressCard voor mobiele breedband of geactiveerde Subscriber Identity Module (abonnee-identiteitsmodule) voor uw internetaanbieder
- De Dell Mobile Broadband Card Utility (Dell-hulpprogramma voor mobiele breedbandkaarten) (op de computer geïnstalleerd als u de kaart tegelijk met de computer kocht, of op de cd die bij de kaart is meegeleverd als u deze los van de computer hebt gekocht)

Zie de gebruikershandleiding van de *Dell Mobile Broadband Card Utility* (Dell-hulpprogramma voor mobiele breedbandkaarten) voor instructies, als het programma is beschadigd of van de computer is verwijderd. De gebruikershandleiding is beschikbaar via de Windows Help en ondersteuning (zie "Help en ondersteuning van Windows" op pagina 14) of op de cd die bij de kaart werd meegeleverd als u deze los van de computer hebt aangeschaft.

### De Dell Mobile Broadband Card controleren


Afhankelijk van wat u hebt geselecteerd bij de aankoop van uw computer, heeft de computer een aantal verschillende configuraties. Zie een van onderstaande manieren om uw computerconfiguratie te achterhalen:

- Uw bestelbevestiging
- Help en ondersteuning van Windows


U controleert als volgt uw mobiele breedbandkaart in Windows Help en ondersteuning:


- 1 Klik op **Start** → **Help en ondersteuning** → **Gebruik Hulpprogramma's** als u gegevens over deze computer wilt weergeven en problemen wilt onderzoeken.
- 2 Klik onder **Hulpprogramma's** op **Gegevens van deze computer** → **Informatie zoeken over de hardware die op deze computer is geïnstalleerd.**

In het scherm **Gegevens over deze computer - Hardware** kunt u het type mobiele breedbandkaart en andere hardwareonderdelen bekijken die op de computer zijn geïnstalleerd.


 **OPMERKING:** U vindt de mobiele breedbandkaart onder **Modems**.


## Verbinding maken met een mobiel breedbandnetwerk

 **OPMERKING:** Deze instructies zijn alleen van toepassing op ExpressCards of minikaarten voor mobiel breedband. Ze gelden niet voor interne kaarten met draadloze technologie.

 **OPMERKING:** Voordat u verbinding maakt met internet moet u de mobiele breedbandservice activeren via uw mobiele internetaanbieder. Zie de gebruikershandleiding die beschikbaar is via de Help en ondersteuning van Windows voor instructies en meer informatie over het gebruik van de Dell Mobile Broadband Card Utility (Dell-hulpprogramma voor mobiele breedbandkaarten) (zie "Help en ondersteuning van Windows" op pagina 14). De gebruikshandleiding is ook beschikbaar op de Dell Support-website op [support.dell.com](http://support.dell.com) en op de cd die met de mobiele breedbandkaart wordt meegeleverd als u deze los van de computer hebt aangeschaft.

Gebruik de Dell Mobile Broadband Card Utility (Dell-hulpprogramma voor mobiele breedbandkaarten) om internetverbinding te maken met een mobiel breedbandnetwerk en deze vervolgens te beheren:

- 1 Klik op het pictogram van de Dell Mobile Broadband Card Utility  (Dell-hulpprogramma voor mobiele breedbandkaarten) op het Windows-bureaublad om dit programma uit te voeren.
- 2 Klik op **Verbinding maken**.

 **OPMERKING:** De knop **Connect** (verbinding maken) verandert in de knop **Disconnect** (verbinding verbreken).

- 3 Volg de instructies op het scherm om de netwerkverbinding met het hulpprogramma te beheren.  
Of

- 1 Klik op **Start** → **Alle programma's** → **Dell Wireless** (Dell draadloos).
- 2 Klik op **Dell Wireless Broadband** (Dell draadloos breedband) en volg de instructies op het scherm.

 **OPMERKING:** Als u geen verbinding kunt maken met een mobiel breedbandnetwerk, moet u ervoor zorgen dat u alle onderdelen hebt voor het maken van een mobiele breedbandverbinding (zie "Wat hebt u nodig voor een verbinding met een mobiel breedbandnetwerk" op pagina 53) en controleer vervolgens of uw mobiele breedbandkaart is ingeschakeld via de instelling van de draadloze schakelaar.

U schakelt uw mobiele breedbandkaart in en uit met de draadloze schakelaar op de computer.

U kunt de draadloze apparaten op de computer in- en uitschakelen met de draadloze schakelaar links op de computer (zie "Linkeraanzicht" op pagina 18).

Als de schakelaar op de stand "in" staat, zet u de schakelaar op "uit" om de schakelaar en de mobiele breedbandkaart uit te schakelen. Als de schakelaar op de stand "uit" staat, zet u de schakelaar op "in" om de schakelaar en de mobiele breedbandkaart van Dell in te schakelen. Zie "Dell Wi-Fi Catcher™-netwerkzoeker" op pagina 55 voor informatie over de standen van de draadloze schakelaar.

Zie "De status controleren van de draadloze netwerkkaart via Dell QuickSet" op pagina 52 om de status van uw draadloze apparaat te bekijken.

## Uw netwerkinstellingen beheren via de Dell QuickSet Location Profiler

Met de Dell QuickSet Location Profiler kunt u netwerkinstellingen beheren die overeenkomen met de fysieke locatie van uw computer. Deze bevat twee categorieën profielinstellingen:

- Instellingen locatieprofiel
- Algemene mobiliteitsinstellingen

U kunt de **Location Profile Settings** (Instellingen locatieprofiel) om profielen te maken voor het toegang te krijgen tot internet met de computer in uw kantoor, huis of andere openbare plaatsen met internetdiensten. Met **General Mobility Settings** (Algemene mobiliteitsinstellingen) kunt u de manier wijzigen waarop netwerkverbindingen worden verwerkt. De profielen bestaan uit verschillende netwerkinstellingen en hulpmiddelen die u nodig hebt wanneer u de computer op verschillende locaties gebruikt.

Rechtsklik op het QuickSet-pictogram op de taakbalk voor meer informatie over QuickSet en klik op **Help**.

## Dell Wi-Fi Catcher™-netwerkzoeker

De draadloze schakelaar op uw Dell-computer gebruikt de Dell Wi-Fi Catcher-netwerkzoeker om naar WiFi-WLAN's in uw omgeving te zoeken. Zie "Dell Wi-Fi Catcher™-netwerkzoeker" op pagina 55 voor meer informatie over de draadloze schakelaar.

U zoekt naar WiFi-WLAN's door de schakelaar een aantal seconden in de stand "tijdelijk" te zetten. De Wi-Fi Catcher-netwerkzoeker werkt ongeacht of de computer is in- of uitgeschakeld, of in de slaapstand of in de stand-bymodus staat, zolang de schakelaar maar geconfigureerd is via Dell QuickSet of BIOS (System Setup-programma) om WiFi-netwerkverbindingen te beheren.

De Wi-Fi Catcher-netwerkzoeker is uitgeschakeld en niet geconfigureerd voor gebruik op het moment dat de computer bij u wordt afgeleverd. U moet eerst Dell QuickSet gebruiken om de schakelaar in te schakelen en te configureren voor het beheren van WiFi-netwerkverbindingen.



**OPMERKING:** Het lampje van de Wi-Fi Catcher-netwerkzoeker van Dell brandt alleen wanneer de computer is uitgeschakeld en draadloos netwerken is geactiveerd in het System Setup-programma. In Microsoft Windows-besturingssystemen zal het lampje niet gaan branden.

## Microsoft® Windows® Firewall

De Windows Firewall biedt basisbeveiliging tegen onbevoegde toegang tot de computer terwijl deze met internet is verbonden. De Windows Firewall wordt automatisch ingeschakeld wanneer u de wizard Netwerk instellen uitvoert.

Wanneer de Windows Firewall voor een netwerkverbinding is ingeschakeld, verschijnt het firewall-pictogram met een rode achtergrond in het gedeelte **Netwerkverbindingen** van het Configuratiescherm.



**OPMERKING:** Met het inschakelen van de Windows Firewall wordt de behoefte aan antivirussoftware niet minder.

Klik voor informatie op **Start**→ **Configuratiescherm**→ **Security** (Beveiliging)→ **Windows Firewall** of raadpleeg "Help en ondersteuning van Windows" op pagina 14.





# Kaarten gebruiken

## Kaarttypen


Deze computer ondersteunt de volgende pc-kaarten: 34-mm ExpressCard (met adapter), Secure Digital(SD)-kaart en smartcards.

Zie "Een smartcard installeren" op pagina 64 voor meer informatie over smartcards.

Zie "Specificaties" op pagina 135 voor informatie over ondersteunde kaarttypen.

**OPMERKING:** Een pc-kaart is geen opstartbaar apparaat.

De pc-kaartsleuf heeft één connector die een enkele Type I of Type II-kaart ondersteunt. De pc-kaartsleuf ondersteunt CardBus-technologie en uitgebreide pc-kaarten. "Type" van de kaart verwijst naar de dikte en niet naar de functie ervan.

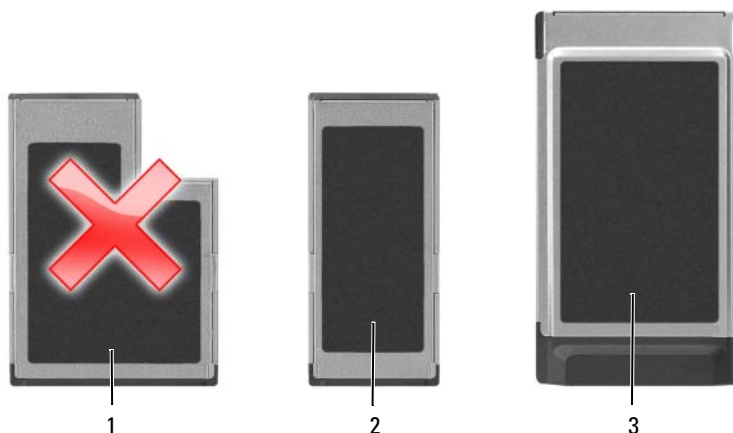

1 54-mm ExpressCard  
(niet ondersteund door uw  
computer)

2 34-mm ExpressCard  
(ondersteund bij gebruik van  
een adapter)


3 pc-kaart  
(ondersteund door uw  
computer)

## Blanco kaarten

De computer wordt geleverd met een plastic blanco kaart die in de sleuf is geplaatst. Blanco kaarten beschermen ongebruikte sleuven tegen stof en andere deeltjes. Bewaar de blanco kaart voor wanneer er geen kaart in de sleuf is geplaatst; blanco kaarten van andere computers passen mogelijk niet in de computer. Zie "Een pc-kaart of blanco kaart verwijderen" op pagina 60 om de blanco kaart te verwijderen.

## pc-kaarten

Zie "Pc-kaart/Express Card" op pagina 135 voor informatie over ondersteunde pc-kaarten.

 **OPMERKING:** Een pc-kaart is geen opstartbaar apparaat.

De pc-kaartsleuf heeft één connector die een enkele Type I of Type II-kaart ondersteunt. De pc-kaartsleuf ondersteunt CardBus-technologie en uitgebreide pc-kaarten. "Type" van de kaart verwijst naar de dikte en niet naar de functie ervan.

### Blanco pc-kaarten

De computer wordt geleverd met een plastic blanco kaart die in de pc-kaartsleuf is geplaatst. Blanco kaarten beschermen ongebruikte sleuven tegen stof en andere deeltjes. Bewaar de blanco kaart voor wanneer er geen kaart in de sleuf is geplaatst; blanco kaarten van andere computers passen mogelijk niet in de computer.

Zie "Een pc-kaart of blanco kaart verwijderen" op pagina 60 om de blanco kaart te verwijderen.

### Uitgebreide pc-kaarten

Een uitgebreide pc-kaart (bijvoorbeeld een draadloze netwerkadapter) is langer dan een standaard pc-kaart en steekt uit de computer. Houd u aan onderstaande voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van uitgebreide pc-kaarten:

- Bescherm het blootgestelde uiteinde van een geïnstalleerde kaart. Wanneer het uiteinde van de kaart wordt aangeraakt, kan de systeemkaart beschadigd raken.
- Zorg altijd dat de uitgebreide pc-kaart verwijderd is, voordat u de computer in de draagkoffer plaatst.

## Een pc-kaart of ExpressCard installeren

Het is mogelijk een pc-kaart of ExpressCard in de computer te installeren terwijl deze is ingeschakeld. De computer spoort de kaart automatisch op.

Pc-kaarten en ExpressCards worden over het algemeen gemarkeerd met een symbool (zoals een driehoek of een pijl) om aan te geven hoe u de kaart in de sleuf moet plaatsen. De kaarten zijn gecodeerd om een onjuiste plaatsing te voorkomen. Zie de documentatie die met de kaart wordt meegeleverd als de kaartrichting niet duidelijk is.

 **LET OP:** Volg de veiligheidsinstructies in de *Productinformatiegids* en raadpleeg "Voordat u aan de onderdelen in de computer gaat werken" op pagina 108 voordat u aan de procedures in deze sectie begint.

U installeert een pc-kaart als volgt:

- 1** Steek de kaart met de richtingspijl in de sleuf en met de bovenkant van de kaart omhoog. De vergrendeling moet in de stand "in" staan voordat u de kaart kunt plaatsen.
- 2** Schuif de kaart in de sleuf totdat de kaart zich volledig in de connector bevindt.  
Duw niet door als u teveel weerstand voelt. Controleer de kaartrichting en probeer het opnieuw.




#### 1 Pc-kaart

De computer herkent de meeste pc-kaarten en laadt automatisch het juiste apparaatstuurprogramma. Als het configuratieprogramma u vraagt om de stuurprogramma's van de fabrikant te laden, gebruikt u de diskette of de cd die met de pc-kaart is meegeleverd.

U installeert als volgt een ExpressCard:


- 1** Plaats de ExpressCard in de pc-kaartadapter (de adapter wordt bij de ExpressCard geleverd).
- 2** Installeer de ExpressCard met de adapter op dezelfde manier als een pc-kaart (zie "pc-kaarten" op pagina 58).

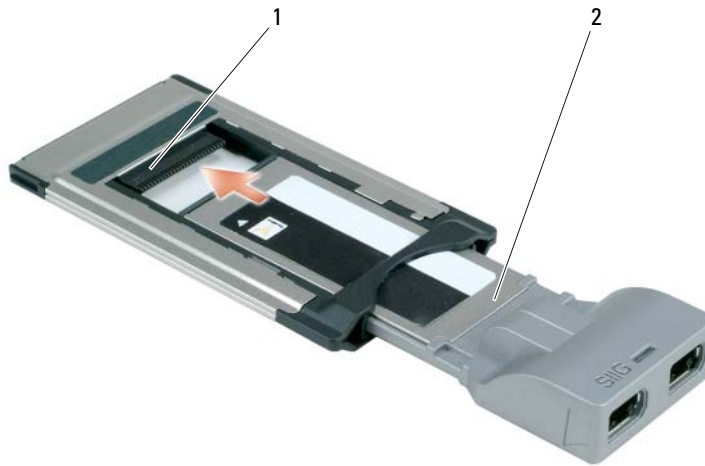

1 sleuf

2 ExpressCard

## Een pc-kaart of blanco kaart verwijderen

➔ **KENNISGEVING:** Gebruik het configuratieprogramma voor de pc-kaart (klik op het -pictogram op de taakbalk) om een kaart te selecteren en stop het functioneren ervan voordat u deze uit de computer verwijdert. Als u de kaart niet stopt in het configuratieprogramma, kunnen er gegevens verloren gaan. Verwijder een kaart niet door aan de eventuele kabel te trekken.

 **LET OP:** Voordat u aan een van de procedures in deze sectie begint, dient u de veiligheidsinstructies te volgen die u vindt in de *Productinformatiegids*.

- 1 Druk op de vergrendeling en verwijder de kaart of de blanco. Op sommige vergrendelingen moet u tweemaal drukken: eenmaal om de vergrendeling eruit te laten komen en nog een keer om de kaart eruit te laten komen.
- 2 Verwijder de kaart of de blanco kaart.



1 ontgrendelingsknop 2 Pc-kaart

## Een Secure Digital (SD)-kaart installeren of verwijderen

- 1 Controleer de kaartrichting; de gouden contactvlakken dienen omlaag te wijzen.
- 2 Schuif de kaart in de sleuf totdat de kaart zich volledig in de connector bevindt.



U verwijdert een SD-kaart door erop te drukken. De kaart wordt dan naar buiten geworpen. Haal de kaart uit de computer.

## **Uitgebreide kaarten**

Een uitgebreide kaart (bijvoorbeeld een draadloze netwerkadapter) is langer dan een standaardkaart en steekt uit de computer. Houd u aan deze voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van uitgebreide kaarten:

- Bescherm het blootgestelde uiteinde van een geïnstalleerde kaart. Wanneer het uiteinde van de kaart wordt aangeraakt, kan de systeemkaart beschadigd raken.
- Zorg altijd dat de uitgebreide kaart verwijderd is, voordat u de computer in de draagkoffer plaatst.

# De computer beveiligen

## Beveiligingskabelslot

**OPMERKING:** De computer wordt niet met een beveiligingskabelslot geleverd.

Een beveiligingskabelslot is een in de handel verkrijgbare antidiefstalvoorziening. Wanneer u het slot wilt gebruiken, moet u het op de beveiligingskabelsleuf op de Dell™-computer aansluiten. Zie de instructies die met het apparaat zijn meegeleverd voor meer informatie.

**KENNISGEVING:** Voordat u een antidiefstalvoorziening koopt, moet u ervoor zorgen dat deze met de beveiligingskabelsleuf op de computer werkt.



## Smartcard

**OPMERKING:** Zie "Uw computer op reis meenemen" op pagina 127 voor informatie over hoe u de computer beveiligd als u onderweg bent.

### Info over smartcards


Smartcards zijn draagbare apparaten in de vorm van creditcards met intern ingebouwde circuits. De bovenkant van de smartcard bevat doorgaans een ingesloten processor onder het gouden contactvlak. De combinatie van het kleine formaat en de geïntegreerde circuits zorgt ervoor dat smart cards waardevolle hulpmiddelen zijn voor de beveiliging, gegevensopslag en speciale programma's. Door het gebruik van smartcards kunt u de systeemveiligheid verbeteren door iets tastbaars van de gebruiker (de smartcard) te combineren met iets wat de gebruiker moet onthouden (een PIN-code) om een veiligere gebruikersverificatie te bieden dan alleen wachtwoorden.

## Een smartcard installeren

U kunt een smartcard in de computer installeren terwijl de computer is ingeschakeld. De computer spoort de kaart automatisch op.


U installeert een smartcard als volgt:

- 1 Houd de kaart zo vast dat het gouden contactvlak omhoog en richting de smartcardsleuf wijst.

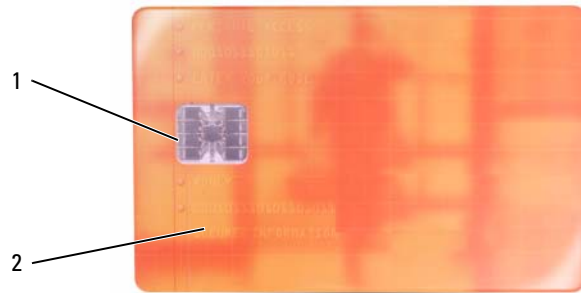

- 1 gouden contactvlak                      2 smartcard (bovenkant)


- 2 Schuif de smartcard in de sleuf totdat de kaart zich volledig in de connector bevindt. De smartcard steekt ongeveer 5 inch uit de sleuf. De smartcardsleuf bevindt zich onder de sleuf voor de pc-kaart. Duw niet door als u teveel weerstand voelt. Controleer de kaartrichting en probeer het opnieuw.

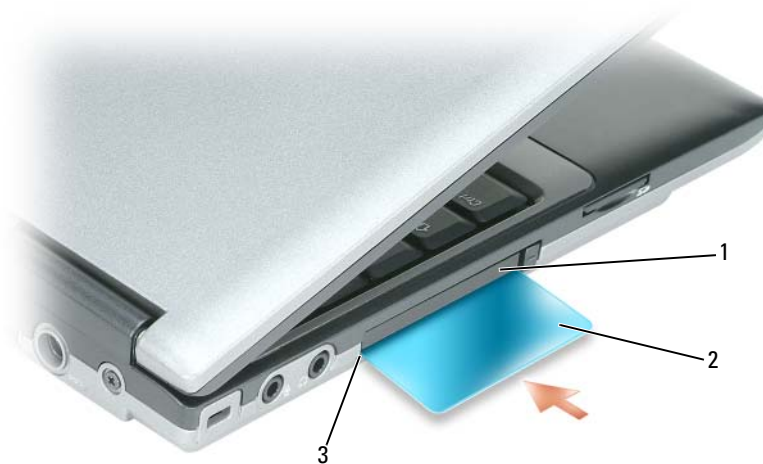

- 1 pc-kaartsleuf                      2 smartcard                      3 smartcard-sleuf





# Wachtwoorden

 **OPMERKING:** Wachtwoorden zijn bij levering van de computer uitgeschakeld.

Een primair wachtwoord (of systeemwachtwoord), een beheerderswachtwoord en een vaste-schijfwachtwoord voorkomen op verschillende manieren onbevoegde toegang tot uw computer. In de volgende tabel staan de typen en functies van de wachtwoorden die op uw computer beschikbaar zijn.


| Type wachtwoord       | Functies   |
|-----------------------|--|
| Primaire (of systeem) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Beveiligt de computer tegen onbevoegde toegang</li></ul>   |
| Beheerderswachtwoord  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Geeft systeembeheerders of servicetechnici toegang tot computers voor reparatie of nieuwe configuratie</li><li>• Hiermee beperkt u de toegang tot System Setup op dezelfde manier als een primair wachtwoord toegang tot de computer beperkt</li><li>• Kan worden gebruikt in plaats van het primaire wachtwoord</li></ul> |
| Vaste schijf          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Beveiligt de gegevens op de vaste schijf of externe vaste schijf (indien er een wordt gebruikt) tegen onbevoegde toegang</li></ul>   |

 **OPMERKING:** Sommige vaste schijven ondersteunen geen vaste-schijfwachtwoorden.

 **KENNISGEVING:** Wachtwoorden bieden een hoog beveiligingsniveau voor gegevens op de computer of vaste schijf. Ze zijn echter niet onfeilbaar. Als u meer beveiliging wenst, moet u andere vormen gebruiken, zoals smartcards, programma's voor gegevenscodering of pc-kaarten met coderingsfuncties.

Neem bij het gebruik van wachtwoorden de volgende richtlijnen in acht:

- Kies wachtwoorden die makkelijk te onthouden, maar niet makkelijk te raden zijn. Gebruik bijvoorbeeld geen namen van familieleden of huisdieren.
- Bovendien is het raadzaam de wachtwoorden niet op te schrijven. Schrijft u ze wel op, bewaar ze dan op een veilige plaats.
- Geef de wachtwoorden aan niemand door.
- Controleer of er niemand meekijkt terwijl u het wachtwoord invoert.

 **KENNISGEVING:** Wachtwoorden bieden een hoog beveiligingsniveau voor gegevens op de computer of vaste schijf. Ze zijn echter niet onfeilbaar. Als u meer beveiliging wenst, moet u andere vormen gebruiken, zoals smartcards, programma's voor gegevenscodering of pc-kaarten met coderingsfuncties.

Als u een of meer wachtwoorden vergeet, neemt u contact op met Dell (zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 133). Uit veiligheidsoverwegingen zal de technische ondersteuningsdienst van Dell naar een identiteitsbewijs vragen om ervoor te zorgen dat alleen een bevoegd persoon gebruik kan maken van de computer.

## Een primair wachtwoord (of systeemwachtwoord) gebruiken

Met het primaire wachtwoord beveiligt u de computer tegen onbevoegde toegang.

Wanneer u de computer voor het eerst opstart, moet u een primair wachtwoord toewijzen wanneer hiernaar gevraagd wordt.

Als u het wachtwoord niet binnen 2 minuten invoert, keert de computer terug naar de eerdere toestand.



**KENNISGEVING:** Als u het beheerderswachtwoord uitschakelt, wordt ook het primaire wachtwoord uitgeschakeld.

Open **Gebruikersaccounts** in het **Configuratiescherm** om wachtwoorden toe te voegen of te wijzigen.

Als u een beheerderswachtwoord hebt toegewezen, kunt u ook dit gebruiken in plaats van het primaire wachtwoord. De computer vraagt niet specifiek om het beheerderswachtwoord.

## Een beheerderswachtwoord gebruiken

Het beheerderswachtwoord is bedoeld om systeembeheerders of servicetechnici toegang te geven tot computers voor reparatie of een nieuwe configuratie. De beheerders of technici kunnen identieke beheerderswachtwoorden toewijzen aan groepen computers, zodat u een uniek primair wachtwoord kunt toewijzen.

Open **Gebruikersaccounts** via het **Configuratiescherm** om beheerderswachtwoorden toe te voegen of te wijzigen.

Wanneer u een beheerderswachtwoord instelt, wordt de optie **Configure Setup** (instellingen configureren) beschikbaar in **System Setup**. Met de optie **Configure Setup** (instellingen configureren) beperkt u de toegang tot **System Setup** op dezelfde manier als een primair wachtwoord toegang tot de computer beperkt.

Het is mogelijk het beheerderswachtwoord te gebruiken in plaats van het primaire wachtwoord. Wanneer u gevraagd wordt het primaire wachtwoord in te voeren, kunt u dus ook het beheerderswachtwoord geven.



**KENNISGEVING:** Als u het beheerderswachtwoord uitschakelt, wordt ook het primaire wachtwoord uitgeschakeld.



**OPMERKING:** Het beheerderswachtwoord biedt toegang tot de computer, maar niet tot de vaste schijf wanneer er een vaste-schijfwachtwoord is toegewezen.

Als u het primaire wachtwoord vergeet en geen beheerderswachtwoord hebt toegewezen, of als u zowel het primaire wachtwoord als het beheerderswachtwoord bent vergeten, neemt u contact op met Dell (zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 133).

## Een vaste-schijfwachtwoord gebruiken

Het vaste-schijfwachtwoord beveiligt de gegevens op de vaste schijf tegen onbevoegde toegang. Het is ook mogelijk een wachtwoord voor een externe vaste schijf toe te wijzen (indien er een wordt gebruikt), dat hetzelfde of anders is dan dat van de primaire vaste schijf.

Open **System Setup** om een vaste-schijfwachtwoord toe te wijzen of te wijzigen (zie "System Setup-programma" op pagina 95).

Wanneer u een vaste-schijfwachtwoord hebt toegewezen, moet u dit invoeren telkens wanneer u de computer inschakelt en telkens wanneer u de computer uit de stand-bymodus haalt.

Als het vaste-schijfwachtwoord is ingeschakeld, moet u dit invoeren telkens wanneer u de computer inschakelt. Er verschijnt een bericht waarin naar het vaste-schijfwachtwoord wordt gevraagd.


Ga verder door het wachtwoord in te voeren (van maximaal acht tekens) en op <Enter> te drukken.

Als u het wachtwoord niet binnen 2 minuten invoert, keert de computer terug naar de eerdere toestand.


Als u een onjuist wachtwoord invoert, verschijnt het bericht dat het wachtwoord ongeldig is. Druk op <Enter> om het nogmaals te proberen.


Als u na drie pogingen het juiste wachtwoord nog niet hebt ingevoerd, probeert de computer vanaf een ander opstartbaar apparaat op te starten mits de optie **Boot First Device** (eerste apparaat opstarten) is ingesteld in System Setup om op te kunnen starten vanaf een ander apparaat. Als de optie **Boot First Device** (eerste apparaat opstarten) niet zo is ingesteld dat de computer wordt opgestart vanaf een ander apparaat, keert de computer terug naar de toestand waarin deze verkeerde voordat u deze inschakelde.

Als het vaste-schijfwachtwoord, het wachtwoord van de externe vaste schijf en het primaire wachtwoord hetzelfde zijn, vraagt de computer alleen naar het primaire wachtwoord. Is het vaste-schijfwachtwoord anders dan het primaire wachtwoord, dan vraagt de computer u beide in te voeren. Twee verschillende wachtwoorden bieden meer veiligheid.


 **OPMERKING:** Het beheerderswachtwoord biedt toegang tot de computer, maar niet tot de vaste schijf wanneer er een vaste-schijfwachtwoord is toegewezen.

## Trusted Platform Module (TPM)

 **OPMERKING:** Computers die aan China worden geleverd, beschikken niet over de TPM-functie.

 **OPMERKING:** De TPM-functie ondersteunt codering alleen als het besturingssysteem TPM ondersteunt. Zie de documentatie bij de TPM-software en de Help-bestanden die bij de software zijn geleverd voor meer informatie.

TPM is een op hardware-gebaseerde beveiligingsfunctie die gebruikt kan worden om computergegenereerde coderingssleutels te maken en te beheren. Wanneer de TPM samen met beveiligingssoftware wordt gebruikt, wordt de bestaande netwerk- en computerbeveiliging verbeterd door functies in te schakelen zoals bestandsbeveiliging en e-mailbeveiliging. U schakelt de TPM-functie in via een System Setup-optie.

 **KENNISGEVING:** Volg de back-upprocedures in de *handleiding Aan de slag voor Broadcom Secure Foundation* om de TPM-gegevens en de coderingssleutels te beveiligen. Indien deze back-ups onvolledig zijn, verloren gaan of beschadigd raken, kan Dell niet helpen de gecodeerde gegevens te herstellen.

### De TPM-functie inschakelen

- 1 De TPM-software inschakelen:
  - a Start de computer opnieuw op en druk op <F2> tijdens de Power On Self Test (serie testen bij inschakelen computer) om het systeem -installatieprogramma te openen.
  - b Selecteer **Security** (Beveiliging) → **TPM Security** (TPM-beveiliging) en druk op <Enter>.
  - c Selecteer onder **TPM Security** (TPM-beveiliging) **On** (In).
  - d Druk op <Esc> om het installatieprogramma af te sluiten.
  - e Klik op **Opslaan/Afsluiten** indien dit wordt gevraagd.

2 Het TPM-installatieprogramma activeren:

- a Start de computer opnieuw op en druk op <F2> tijdens de Power On Self Test (serie testen bij inschakelen computer) om het systeem -installatieprogramma te openen.
- b Selecteer **Security** (Beveiliging) → **TPM Activation** (TPM-activering) en druk op <Enter>.
- c Selecteer onder **TPM Activation** (TPM-activering) **Activate** (Activering) en druk op <Enter>.



**OPMERKING:** U hoeft het programma slechts één keer te activeren.

- d Als het proces voltooid is, wordt de computer automatisch opnieuw opgestart of wordt u gevraagd deze opnieuw op te starten.

## Beveiligingsbeheersoftware

De beveiligingsbeheersoftware is ontwikkeld voor het gebruik van vier verschillende functies waarmee u de computer beveiligt:

- Aanmeldingsbeheer
- Verificatie voorafgaand aan het opstarten (met een vingerafdrukkezer, smartcard of wachtwoord)
- Versleuteling
- Beheer persoonlijke gegevens

### De beveiligingsbeheersoftware gebruiken

Zie de *Handleiding Aan de slag* van de software voor informatie over hoe u de software en de verschillende beveiligingsfuncties moet gebruiken:

Klik op **Start** → **Alle programma's** → **Wave EMBASSY Trust Suite** → **Handleiding Aan de slag**.

## Computeropsporingssoftware

Met computeropsporingssoftware kunt u de computer opsporen als deze kwijt of gestolen is. De software is optioneel en kan worden aangeschaft bij de aankoop van een Dell™-computer. U kunt ook contact opnemen met uw Dell-vertegenwoordiger voor informatie over deze beveiligingsfunctie.



**OPMERKING:** Computeropsporingssoftware is mogelijk niet in alle landen verkrijgbaar.



**OPMERKING:** Als u over de opsporingssoftware beschikt en uw computer is kwijt of gestolen, moet u contact opnemen met het bedrijf dat de opsporingsservice biedt om melding te maken van de verloren computer.

## Als de computer kwijt of gestolen is

- Bel de politie om de kwijtgeraakte of gestolen computer te melden. Vergeet niet het servicelabel door te geven wanneer u een beschrijving geeft van de computer. Vraag of u een nummer krijgt toegewezen en schrijf dit op, samen met de naam, adres en telefoonnummer van het politiebureau. Vraag indien mogelijk ook de naam van de agent die uw zaak behandelt.



**OPMERKING:** Als u weet waar de computer is kwijtgeraakt of gestolen, belt u het politiebureau van dat gebied. Weet u dat niet, dan belt u het plaatselijke politiebureau.

- Als de computer eigendom is van een bedrijf, brengt u het beveiligingsbureau van het bedrijf op de hoogte.
- Neem ook contact op met de klantenservice van Dell om de verloren computer te melden. Geef het servicelabel van de computer door en de naam, het adres en het telefoonnummer van het politiebureau waar u de verloren computer hebt gemeld. Geef indien mogelijk ook de naam van de agent die uw zaak behandelt.

De klantenservice van Dell registreert uw melding onder het servicelabel van de computer en neemt de computer op als verloren of gestolen. Als iemand Dell belt voor technische ondersteuning en uw servicelabel geeft, wordt de computer automatisch als verloren of gestolen geïdentificeerd. De vertegenwoordiger probeert dan het telefoonnummer en adres van de beller te krijgen. Vervolgens zal Dell contact opnemen met het politiebureau waar u de verloren computer hebt gemeld.




## De computer reinigen

 **LET OP:** Voordat u aan een van de procedures in deze sectie begint, dient u de veiligheidsinstructies te volgen die u vindt in de *Productinformatiegids*.

### Computer, toetsenbord en beeldscherm

 **LET OP:** Voordat u de computer gaat reinigen, moet u deze loskoppelen van het stopcontact en alle geïnstalleerde batterijen verwijderen. Maak de computer schoon met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen uit een spuitbus die ontvlambare stoffen kunnen bevatten.

- Gebruik een drukluchtspray om stof tussen de toetsen op het toetsenbord te verwijderen.
-  **KENNISGEVING:** Voorkom schade aan de computer of het beeldscherm door de reinigingsoplossing niet direct op het beeldscherm te spuiten. Gebruik alleen producten die specifiek zijn ontworpen voor het reinigen van beeldschermen en volg de instructies die met het product zijn meegeleverd.
- Bevochtig een zachte, stofvrije doek met water of een beeldschermreiniger en veeg het beeldscherm schoon.
- Bevochtig een zachte, stofvrije doek met water en veeg de computer en het toetsenbord schoon. Zorg dat er geen water van de doek tussen de touchpad en de polssteun sijpelt.

### Touchpad

- 1 Schakel de computer uit.
- 2 Ontkoppel alle aangesloten apparaten van de computer en van het stopcontact.
- 3 Verwijder alle geïnstalleerde batterijen (zie "De batterij vervangen" op pagina 34).
- 4 Bevochtig een zachte, stofvrije doek met water en veeg hiermee voorzichtig over het oppervlak van de touchpad. Zorg dat er geen water van de doek tussen de touchpad en de polssteun sijpelt.

### Diskettestation

 **KENNISGEVING:** Maak de aandrijfkoppen niet met een wattenstokje schoon. Het is mogelijk dat u de koppen per ongeluk verkeerd uitlijnt waardoor het station niet meer werkt.

Reinig het diskettestation met een in de handel verkrijgbare reinigungsset. Deze sets bevatten voorbehandelde diskettes die het vuil verwijderen dat zich tijdens de normale werking ophoopt.

## Optische schijven

- ➔ **KENNISGEVING:** Gebruik altijd druklucht om de lens in het optische station te reinigen en volg de instructies die met het drukluchtproduct worden meegeleverd. Raak nooit de lens in het station aan.

Als u problemen hebt met de afspreekwaliteit van uw media, zoals overslaan, probeer dan eerst de schijven te reinigen.

- 1 Houd de schijf tussen duim en wijsvinger vast. U mag ook een vinger in het gat in het midden steken.

- ➔ **KENNISGEVING:** Voorkom schade aan het oppervlak door geen circulaire beweging te maken bij het reinigen van de schijf.

- 2 Veeg met een zachte, stofvrije doek in een rechte lijn vanuit het midden naar de buitenkant van de schijf de onderkant van de schijf schoon (de niet gelabelde kant).

Gebruik voor hardnekkige vuilresten water of een verdunde oplossing van milde zeep. Er zijn ook producten in de winkel verkrijgbaar die schijven reinigen en enige bescherming bieden tegen stof, vingerafdrukken en krassen. Reinigingsproducten voor cd's zijn ook te gebruiken voor dvd's.



# Problemen oplossen

## Technische updateservice van Dell

De technische updateservice van Dell geeft proactieve meldingen per e-mail van software- en hardware-updates voor uw computer. Deze service is gratis en de inhoud, indeling en frequentie van de meldingen kan worden aangepast.

U kunt zich aanmelden voor de technische updateservice van Dell door naar [support.dell.com/technicalupdate](http://support.dell.com/technicalupdate) te gaan.


## Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek)


 **LET OP:** Voordat u aan een van de procedures in deze sectie begint, dient u de veiligheidsinstructies te volgen die u vindt in de *Productinformatiegids*.

### Wanneer u Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) moet gebruiken

Als er zich een probleem voordoet met uw computer, moet u eerst Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) uitvoeren voordat u contact opneemt met Dell voor technische ondersteuning.

U wordt aangeraden om deze procedures af te drukken voordat u begint.

 **KENNISGEVING:** Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) werkt alleen op Dell™-computers.


 **OPMERKING:** De *Drivers and Utilities media* zijn optioneel en zijn mogelijk niet met uw computer meegeleverd.


Open het System Setup-programma, neem de configuratiegegevens van de computer door en zorg dat het apparaat dat u wilt testen, in het programma wordt weergegeven en actief is.

Start Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) vanaf uw vaste schijf of vanaf de optionele *Drivers and Utilities media*.

### Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) starten vanaf de vaste schijf

Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) bevindt zich op een verborgen partitie op de vaste schijf.

 **OPMERKING:** Als uw computer geen beeld op het scherm kan weergeven, moet u contact opnemen met Dell (zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 133).

 **OPMERKING:** Als de computer is aangesloten op een dockingstation, koppelt u het dockingstation los. Raadpleeg de documentatie bij het dockingstation voor instructies voor het loskoppelen.

- 1 Zorg dat de computer is aangesloten op een stopcontact en goed werkt.

- 2 Schakel de computer in of start deze opnieuw op.
- 3 Start Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) op een van de volgende twee manieren:
  - a Wanneer het DELL™-logo verschijnt, drukt u direct op <F12>. Selecteer Diagnostics in het opstartmenu en druk op <Enter>.



**OPMERKING:** Als u te lang wacht en het logo van het besturingssysteem wordt weergegeven, moet u blijven wachten tot het bureaublad van Microsoft® Windows® wordt weergegeven. Daarna sluit u de computer af en probeert u het opnieuw.



**OPMERKING:** Zorg dat de computer volledig is uitgeschakeld, voordat u optie B probeert.

- b Houd de toets <Fn> ingedrukt terwijl u de computer aanzet.



**OPMERKING:** Als een bericht wordt weergegeven dat er geen partitie met een diagnostisch hulpprogramma is gevonden, voert u Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) uit vanaf de *Drivers and Utilities* media.

De computer voert een systeemanalyse uit: een reeks begintests van het moederbord, het toetsenbord, het computerscherm, het geheugen, de vaste schijf, etc.

- Beantwoord tijdens de analyse eventuele vragen die worden gesteld.
- Als er een fout wordt gedetecteerd tijdens de systeemanalyse, moet u de foutcode(s) opschrijven en "Contact opnemen met Dell" op pagina 133 raadplegen.

Als de systeemanalyse is voltooid, verschijnt het bericht *Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue* (Opstarten vanaf partitie met Dell Diagnostics; druk op een willekeurige toets om door te gaan).

- 4 Druk op een toets om Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) te starten vanaf de partitie met het diagnostische hulpprogramma op de vaste schijf.

## Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) starten vanaf de Drivers and Utilities media

- 1 Plaats de *Drivers and Utilities* media.
- 2 Zet de computer uit en start deze opnieuw op.

Wanneer het DELL-logo verschijnt, drukt u direct op <F12>.



**OPMERKING:** Als u te lang wacht en het logo van het besturingssysteem wordt weergegeven, moet u blijven wachten tot het bureaublad van Microsoft® Windows® wordt weergegeven. Daarna sluit u de computer af en probeert u het opnieuw.



**OPMERKING:** Met de volgende stappen wordt de opstartvolgorde slechts eenmalig gewijzigd. De volgende keer zal de computer opstarten volgens de volgorde van apparaten die in het System Setup-programma is aangegeven.

- 3 Wanneer de lijst met opstartbronnen verschijnt, markeert u CD/DVD/CD-RW en drukt u op <Enter>.
- 4 Selecteer de optie **Boot from CD-ROM** (Opstarten vanaf cd-rom) in het menu dat verschijnt en druk op <Enter>.
- 5 Typ 1 om te beginnen met het menu *CD* en druk op <Enter> om verder te gaan.

- 6 Selecteer **Run the 32 Bit Dell Diagnostics** (32-bit Dell-diagnostiek uitvoeren) in de genummerde lijst. Als er meerdere versies worden aangegeven, moet u de versie selecteren die op uw computer van toepassing is.
- 7 Als het scherm met het **hoofdmenu** van Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) verschijnt, selecteert u de test die u wilt uitvoeren.

## Hoofdmenu Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek)

- 1 Nadat Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) is geladen en het scherm met het **hoofdmenu** wordt weergegeven, klikt u op de knop voor de gewenste optie.



**OPMERKING:** Het is raadzaam om **Test System** (Systeem testen) te selecteren om een volledige test op de computer uit te voeren.

| Optie           | Functie                               |
|-----------------|---------------------------------------|
| Geheugen testen | Voer de zelfstandige geheugentest uit |
| Systeem testen  | Voer de systeemdiagnose uit           |
| Afsluiten       | Sluit de diagnostiek af               |

- 2 Wanneer u de optie **Test System** (Systeem testen) hebt geselecteerd in het hoofdmenu, verschijnt het volgende menu.



**OPMERKING:** Het is raadzaam om **Extended Test** (Uitgebreide test) te selecteren in het onderstaande menu om de apparaten in de computer grondiger te controleren.

| Optie                              | Functie   |
|------------------------------------|---|
| Express Test (Snelle test)         | Hiermee wordt een snelle test uitgevoerd van apparaten in het systeem. Dit duurt doorgaans 10 tot 20 minuten.                                     |
| Extended Test (Uitgebreide test)   | Hiermee wordt een grondige test uitgevoerd van apparaten in het systeem. Dit duurt doorgaans langer dan een uur.                                  |
| Custom Test (Aangepaste test)      | Wordt gebruikt om een bepaald apparaat te testen of om de uit te voeren testen aan te passen.   |
| Symptom Tree (Symptomen-structuur) | Met deze optie kunt u testen selecteren op basis van een symptoom van het probleem dat optreedt. Deze optie bevat de meest voorkomende symptomen. |

- 3 Als er tijdens een test een probleem wordt gedetecteerd, wordt er een bericht weergegeven met de foutcode en een beschrijving van het probleem. Noteer de foutcode en de beschrijving van het probleem en neem contact op met Dell (zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 133).



**OPMERKING:** Het serviceplaatje voor de computer bevindt zich boven aan elk testvenster. Als u contact opneemt met Dell, zal de technische ondersteuning naar het servicelabel vragen.

- 4 Wanneer u een test uitvoert met de optie Custom Test (Aangepaste test) of Symptom Tree (Symptomenstructuur), kunt u voor meer informatie over de test op een van de tabbladen klikken die in de volgende tabel worden beschreven.


| Tabblad                      | Functie  |
|------------------------------|--|
| Results (Resultaten)         | Hier worden de resultaten van de test weergegeven, samen met eventuele foutcondities die zijn aangetroffen.  |
| Errors (Fouten)              | Geeft de aangetroffen foutcondities weer en een beschrijving van het probleem.   |
| Help                         | Hier wordt de test beschreven en worden eventuele vereisten voor het uitvoeren van de test vermeld.  |
| Configuration (Configuratie) | Hier wordt de hardwareconfiguratie beschreven voor het geselecteerde apparaat.<br><br>Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) haalt configuratiegegevens op voor alle apparaten uit System Setup, het geheugen, verschillende interne tests en geeft de informatie weer in de lijst met apparaten in het linkervenster van het scherm. Mogelijk worden in het apparaatoverzicht niet de namen van alle onderdelen weergegeven die zijn geïnstalleerd in of aangesloten op de computer. |
| Parameters                   | Hiermee kunt u de test aanpassen door de testinstellingen te wijzigen.   |

- 5 Wanneer de tests zijn voltooid, sluit u het testscherm om terug te keren naar het scherm met het hoofdmenu. U sluit Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) af en start de computer opnieuw op door het scherm met het hoofdmenu te sluiten.
- 6 Verwijder de Dell *Drivers and Utilities media* (indien van toepassing).

## Dell Support Utility (Dell-hulpprogramma)

De Dell Support Utility (Dell-hulpprogramma) is op uw computer geïnstalleerd en u verkrijgt er toegang toe via het pictogram Dell Support  op de taakbalk of via de knop **Start**. Gebruik dit hulpprogramma voor zelfhulpinformatie, software-updates en scans voor een gezonde computeromgeving.

### Toegang verkrijgen tot de Dell Support Utility (Dell-hulpprogramma)

U verkrijgt toegang tot de Dell Support Utility (Dell-hulpprogramma) via het pictogram  op de taakbalk of via het menu **Start**.


Als het pictogram Dell Support niet op de taakbalk staat:

- 1 Klik op **Start**→ **Alle programma's**→ **Dell Support**→ **Dell Support Settings** (Dell Support-instellingen).
- 2 Zorg ervoor dat de optie **Show icon on the taskbar** (pictogram op taakbalk weergeven) is ingeschakeld.



**OPMERKING:** Als de Dell Support Utility (Dell-hulpprogramma) niet in het menu **Start** staat, moet u naar [support.dell.com](http://support.dell.com) gaan en de software downloaden.

De Dell Support Utility (Dell-hulpprogramma) is aangepast aan uw computeromgeving.


Als het pictogram  op de taakbalk anders werkt wanneer u er op klikt, moet u erop dubbelklikken of met de rechtermuisknop erop klikken.

### Op het pictogram Dell Support klikken

Klik met de linker- of rechtermuisknop op het pictogram  om de volgende taken uit te voeren:

- Uw computeromgeving controleren
- De instellingen van de Dell Support Utility (Dell-hulpprogramma) weergeven
- Het Help-bestand voor de Dell Support Utility (Dell-hulpprogramma) openen
- Veelgestelde vragen bekijken
- Meer te weten komen over de Dell Support Utility (Dell-hulpprogramma)
- De Dell Support Utility (Dell-hulpprogramma) uitschakelen

### Op het pictogram Dell Support dubbelklikken.

Dubbelklik op het pictogram  als u handmatig uw computeromgeving wilt controleren, veelgestelde vragen wilt bekijken, het Help-bestand voor de Dell Support Utility (Dell-hulpprogramma) wilt openen en Dell Support-instellingen wilt weergeven.

Klik voor meer informatie over de Dell Support Utility (Dell-hulpprogramma) op het vraagteken (?) boven aan het **Dell™ Support**-scherm.

## Problemen met stations

 **LET OP:** Voordat u aan een van de procedures in deze sectie begint, dient u de veiligheidsinstructies te volgen die u vindt in de *Productinformatiegids*.

Vul de Diagnostics Checklist in (zie "Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek)" op pagina 73) terwijl u deze controles uitvoert.

### ZORG ERVOOR DAT MICROSOFT® WINDOWS® HET STATION HERKENT —

In *Windows XP*:

- Klik op Start → Deze computer.

In *Windows Vista®*:

- Klik op de knop Start van Windows Vista  → Computer.

Als de diskette, de cd- of het dvd-station niet wordt vermeld, moet u een volledige scan uitvoeren met uw antivirussoftware om te controleren op virussen en deze te verwijderen. Virussen kunnen soms ervoor zorgen dat Windows het station niet herkent.

### TEST HET STATION —

- Plaats een andere diskette, cd of dvd om de mogelijkheid uit te sluiten dat het oorspronkelijke exemplaar defect is.
- Plaats een opstartbare diskette en start de computer opnieuw op.

**MAAK HET STATION OF DE SCHIJF SCHOON** — Zie "De computer reinigen" op pagina 71.

### ZORG ERVOOR DAT DE CD OP DE SPINDEL IN DE LADE IS VASTGEKLIKT

### CONTROLEER DE KABELAANSLUITINGEN

**CONTROLEER OP HARDWARE-INCOMPATIBILITEIT** — Zie "Problemen met software en hardware oplossen in de Microsoft® Windows® XP- en Microsoft Windows Vista®-besturingssystemen" op pagina 102.

**VOER DELL DIAGNOSTICS (DELL-DIAGNOSTIEK) UIT** — Zie "Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek)" op pagina 73.

## Problemen met optische schijven



**OPMERKING:** Trillingen bij optische schijven met hoge snelheden zijn normaal en kunnen geluid produceren, wat niet in hoeft te houden dat het station, de cd of de dvd defect is.



**OPMERKING:** Omdat er in verschillende regio's wereldwijd verschillende schijfindelingen worden gebruikt, werken niet alle dvd-titels in alle dvd-stations.

### Problemen met schrijven naar een optisch station

**SLUIT ANDERE PROGRAMMA'S** — Het cd/dvd-rw-station moet tijdens het schrijven een continue stroom gegevens ontvangen. Als de stroom wordt onderbroken, treedt er een fout op. Probeer alle programma's te sluiten voordat u naar de cd/dvd-rw schrijft.

**SCHAKEL DE STAND-BYMODUS IN WINDOWS UIT VOORDAT U NAAR EEN CD/DVD-RW-SCHIJF SCHRIJFT** — Zie "Stand-bymodus en de slaapstand" op pagina 32 of zoek op het trefwoord *stand-by* in Windows Help en ondersteuning voor informatie over energiebeheermodi.

**KIES EEN LAGERE SCHRIJFSNELHEID** — Zie de Help-bestanden van uw cd- of dvd-brandsoftware.

### Als u de lade van het optische station niet kunt uitwerpen

- 1 Zorg ervoor dat de computer uitstaat.
- 2 Maak een paperclip recht en steek het uiteinde in de uitwerpopening. Duw vervolgens stevig totdat de lade gedeeltelijk wordt uitgeworpen.
- 3 Trek de lade voorzichtig naar buiten totdat deze niet meer verder kan.

### Als u een vreemd schrapend of schurend geluid hoort:

- Controleer of het geluid niet wordt veroorzaakt door het programma dat wordt uitgevoerd.
- Controleer of de diskette of schijf goed is geplaatst.

### Problemen met de vaste schijf


**LAAT DE COMPUTER AFKOELEN VOORDAT U DEZE WEER AANZET** — Een hete vaste schijf kan ervoor zorgen dat het besturingssysteem niet start. Laat de computer afkoelen tot kamertemperatuur voordat u deze weer aanzet.


#### VOER SCHIJF CONTROLEREN UIT —

Voor *Windows XP*:

- 1 Klik op **Start** → **Deze computer**.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op **Lokaal station (C:)**.
- 3 Klik op **Eigenschappen** → **Extra** → **Nu controleren**.
- 4 Klik op **Beschadigde sectoren zoeken en repareren** → **Start**.

Voor *Windows Vista*:

- 1 Klik op de knop **Start** van *Windows Vista*  → **Computer**.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op **Lokaal station (C:)**.
- 3 Klik op **Eigenschappen** → **Extra** → **Nu controleren**.

 **OPMERKING:** Het venster **User Account Control** (Gebruikersaccountbeheer) kan verschijnen. Als u een beheerder op de computer bent, klikt u op **Doorgaan**; anders neemt u contact op met de beheerder om de gewenste actie door te gaan.

- 4 Klik op **Beschadigde sectoren zoeken en repareren** → **Start**.

## E-mail-, modem- en internetproblemen



**LET OP:** Voordat u aan een van de procedures in deze sectie begint, dient u de veiligheidsinstructies te volgen die u vindt in de *Productinformatiegids*.



**OPMERKING:** Sluit de modem alleen aan op een analoge telefoonconnector. De modem werkt niet als deze wordt aangesloten op een digitaal telefoonnet.

**CONTROLEER DE BEVEILIGINGSINSTELLINGEN VAN MICROSOFT OUTLOOK® EXPRESS** — Als u geen e-mailbijlagen kunt openen:

- 1 Klik in Outlook Express op **Extra**→ **Opties**→ **Beveiliging**.
- 2 Klik op **Geen bijlagen toestaan** om het vinkje te verwijderen.

**CONTROLEER DE TELEFOONLIJNAANSLUITING**

**CONTROLEER DE TELEFOONCONNECTOR**

**SLUIT DE MODEM RECHTSTREEKS AAN OP DE TELEFOONWANDCONNECTOR**

**GEBRUIK EEN ANDERE TELEFOONLIJN** —

- Controleer of de telefoonlijn is aangesloten op de connector op de modem (naast de connector bevindt zich een groen label of een pictogram in de vorm van een connector).
- Steek de telefoonlijnconnector in de modem totdat deze vastklikt.
- Ontkoppel de telefoonlijn van de modem en sluit deze op een telefoon aan. Luister of er een kiestoon is.
- Als er andere telefoonapparaten zijn die de lijn gebruiken, zoals een antwoordapparaat, fax, overspanningsbeveiliging of een lijnsplitter, moet u deze omzeilen en de modem rechtstreeks op de telefoonwandconnector aansluiten. Als u een lijn gebruikt die 3 m of langer is, moet u een kortere lijn uitproberen.

**VOER DE MODEM HELPER-DIAGNOSE UIT** — Klik op **Start**→ **Alle programma's**→ **Modem Helper**. Volg de instructies op het scherm om modemproblemen te identificeren en op te lossen (Modem Helper is op bepaalde computers niet beschikbaar).

**CONTROLEER OF DE MODEM COMMUNICEERT MET WINDOWS** —

- 1 Klik op **Start**→ **Configuratiescherm**→ **Printers en andere hardware**→ **Telefoon- en modemopties**→ **Modems**.
- 2 Klik op de COM-poort voor uw modem→ **Eigenschappen**→ **Diagnostische gegevens**→ **Instellingen opvragen** om te controleren of de modem communiceert met Windows.

Als alle opdrachten worden beantwoord, werkt de modem goed.

**CONTROLEER OF U VERBINDING HEBT MET INTERNET** — Controleer of u een abonnement hebt genomen bij een internetaanbieder. Open het e-mailprogramma Outlook Express en klik op **Bestand**. Als er een vinkje staat naast **Off line werken**, moet u op het vinkje klikken om het te verwijderen en verbinding te maken met internet. Neem voor hulp contact op met uw internetserviceaanbieder.

**SCAN DE COMPUTER OP SPYWARE** — Als uw computer zeer traag is, vaak last heeft van pop-upadvertenties of problemen met het opzetten van een internetverbinding, is uw computer mogelijk geïnfecteerd met spyware. Gebruik een virusscanner met bescherming tegen spyware (mogelijk is voor uw programma een upgrade nodig) om de computer te scannen en eventuele spyware te verwijderen. Ga voor meer informatie naar [support.dell.com](http://support.dell.com) en zoek op het trefwoord *spyware*.



## Foutberichten

Vul de Diagnostics Checklist in (zie "Diagnostische checklist" op pagina 134) terwijl u deze controles uitvoert.

 **LET OP: Voordat u aan een van de procedures in deze sectie begint, dient u de veiligheidsinstructies te volgen die u vindt in de *Productinformatiegids*.**

Als het bericht niet wordt vermeld, raadpleegt u de documentatie bij het besturingssysteem of het programma dat werd uitgevoerd toen het bericht verscheen.

**AUXILIARY DEVICE FAILURE (FOUT IN HULPAPPARAAT)** — Er kan een fout zitten in de touchpad, de track stick of de externe muis. Controleer bij een externe muis de kabelaansluiting. Schakel de optie Pointing Device (aanwijsapparaat) in het System Setup-programma in. Als het probleem aanhoudt, moet u contact opnemen met Dell (zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 133).

**BAD COMMAND OR FILE NAME (ONJUISTE OPDRACHT OF BESTANDSNAAM)** — Controleer of u de opdracht correct hebt gespeld, spaties op de juiste plaats hebt gezet en de correct padnaam hebt gebruikt.

**CACHE DISABLED DUE TO FAILURE (CACHE UITGESCHAKELD WEGENS FOUT)** — Er is een fout opgetreden in de primaire cache van de microprocessor. Neem contact op met Dell (zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 133).

**CD DRIVE CONTROLLER FAILURE (FOUT IN CONTROLLER VAN CD-STATION)** — De vaste schijf reageert niet meer op opdrachten van de computer (zie "Dell Support Utility (Dell-hulpprogramma)" op pagina 77).

**DATA ERROR (GEGEVENSFOUT)** — De vaste schijf kan de gegevens niet lezen (zie "Dell Support Utility (Dell-hulpprogramma)" op pagina 77).

**DECREASING AVAILABLE MEMORY (AFNEMEND BESCHIKBAAR GEHEUGEN)** — Een of meer geheugenmodules zijn defect of zitten niet goed vast. Plaats de geheugenmodules opnieuw en vervang ze indien nodig (zie "Geheugen" op pagina 113).

**DISK C: FAILED INITIALIZATION (INITIALISATIE SCHIJF C: MISLUKT)** — De vaste schijf kon niet worden geïnitieerd. Voer de vaste-schijftests in Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) uit (zie "Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek)" op pagina 73).

**DRIVE NOT READY (STATION NIET GEREED)** — Er moet een vaste schijf in het compartiment zitten om verder te kunnen gaan. Monteer een vaste schijf in het vaste-schijfcompartiment (zie "Vaste schijf" op pagina 109).

**ERROR READING PCMCIA CARD (FOUT BIJ LEZEN VAN PCMCIA-KAART)** — De computer herkent de pc-kaart niet. Steek de kaart opnieuw erin of probeer een andere kaart (zie "Kaarten gebruiken" op pagina 57).

**EXTENDED MEMORY SIZE HAS CHANGED (HOEEVEELHEID UITGEBREID GEHEUGEN IS GEWIJZIGD)** — De hoeveelheid geheugen opgenomen in NVRAM komt niet overeen met de hoeveelheid geheugen die in de computer is geïnstalleerd. Start de computer opnieuw op. Als de fout opnieuw optreedt, moet u contact opnemen met Dell (zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 133).

**THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE DESTINATION DRIVE (HET BESTAND DAT WORDT GEKOPIEERD, IS TE GROOT VOOR HET DOELSTATION)** — Het bestand dat u wilt kopiëren, is te groot om op de schijf te passen of de schijf is te vol. Probeer het bestand naar een andere schijf te kopiëren of gebruik een schijf met een grotere capaciteit.

**A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE FOLLOWING CHARACTERS (DE VOLGENDE TEKENS MOGEN NIET VOORKOMEN IN EEN BESTANDSNAAM): \ / : \* ? " < > |** — Gebruik deze tekens niet in bestandsnamen.

**GATE A20 FAILURE (FOUT IN GATE A20)** — Mogelijk zit er een geheugenmodule los. Plaats de geheugenmodules opnieuw en vervang ze indien nodig (zie "Geheugen" op pagina 113).

**GENERAL FAILURE (ALGEMENE FOUT)** — Het besturingssysteem kan de opdracht niet uitvoeren. Dit bericht wordt gewoonlijk gevolgd door specifieke informatie, bijvoorbeeld, *Papier is op*. Voer de juiste actie uit.

**HARD-DISK DRIVE CONFIGURATION ERROR (CONFIGURATIEFOUT VASTE-SCHIJFSTATION)** — De computer herkent het stationstype niet. Schakel de computer uit, verwijder de vaste schijf (zie "Vaste schijf" op pagina 109) en start de computer op vanaf een cd. Schakel daarna de computer weer uit, plaats de vaste schijf terug en start de computer opnieuw op. Voer de vaste-schijftests in Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) uit (zie "Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek)" op pagina 73).

**HARD-DISK DRIVE CONTROLLER FAILURE 0 (FOUT IN CONTROLLER VASTE-SCHIJFSTATION 0)** — De vaste schijf reageert niet meer op opdrachten van de computer. Schakel de computer uit, verwijder de vaste schijf (zie "Vaste schijf" op pagina 109) en start de computer op vanaf een cd. Schakel daarna de computer weer uit, plaats de vaste schijf terug en start de computer opnieuw op. Als het probleem aanhoudt, probeert u een ander station. Voer de vaste-schijftests in Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) uit (zie "Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek)" op pagina 73).

**HARD-DISK DRIVE FAILURE (STORING IN VASTE-SCHIJFSTATION)** — De vaste schijf reageert niet meer op opdrachten van de computer. Schakel de computer uit, verwijder de vaste schijf (zie "Vaste schijf" op pagina 109) en start de computer op vanaf een cd. Schakel daarna de computer weer uit, plaats de vaste schijf terug en start de computer opnieuw op. Als het probleem aanhoudt, probeert u een ander station. Voer de vaste-schijftests in Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) uit (zie "Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek)" op pagina 73).

**HARD-DISK DRIVE READ FAILURE (FOUT BIJ LEZEN VAN VASTE-SCHIJFSTATION)** — Mogelijk is de vaste schijf defect. Schakel de computer uit, verwijder de vaste schijf (zie "Vaste schijf" op pagina 109) en start de computer op vanaf een cd. Schakel daarna de computer weer uit, plaats de vaste schijf terug en start de computer opnieuw op. Als het probleem aanhoudt, probeert u een ander station. Voer de vaste-schijftests in Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) uit (zie "Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek)" op pagina 73).

**INSERT BOOTABLE MEDIA (PLAATS EEN OPSTARTBAAR MEDIUM)** — Het besturingssysteem probeert op te starten vanaf een niet-opstartbare cd. Plaats een opstartbare cd.

**INVALID CONFIGURATION INFORMATION-PLEASE RUN SYSTEM SETUP PROGRAM (ONGELDIGE CONFIGURATIEGEGEVENS - VOER HET SYSTEM SETUP-PROGRAMMA UIT)** — De systeemconfiguratiegegevens komen niet overeen met de hardwareconfiguratie. De grootste kans dat dit bericht wordt weergegeven, is na het plaatsen van een geheugenmodule. Corrigeer de van toepassing zijnde opties in het System Setup-programma (zie "System Setup-programma" op pagina 95).

**KEYBOARD CLOCK LINE FAILURE (FOUT IN KLOKLIJN TOETSENBORD)** — Controleer bij een extern toetsenbord de kabelaansluiting. Voer de Keyboard Controller-test uit in Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) (zie "Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek)" op pagina 73).

**KEYBOARD CONTROLLER FAILURE (FOUT IN KEYBOARDCONTROLLER)** — Controleer bij een extern toetsenbord de kabelaansluiting. Start de computer opnieuw op en raak tijdens het opstarten het toetsenbord en de muis niet aan. Voer de Keyboard Controller-test uit in Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) (zie "Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek)" op pagina 73).

**KEYBOARD DATE LINE FAILURE (FOUT IN DATALIJN TOETSENBORD)** — Controleer bij een extern toetsenbord de kabelaansluiting. Voer de Keyboard Controller-test uit in Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) (zie "Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek)" op pagina 73).

**KEYBOARD STUCK KEY FAILURE (TOETSENBORDTOETS ZIT VAST)** — Controleer bij een extern toetsenbord of -blok de kabelaansluiting. Start de computer opnieuw op en raak tijdens het opstarten het toetsenbord en de toetsen niet aan. Voer de Stuck Key-test uit in Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) (zie "Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek)" op pagina 73).

**MEMORY ADDRESS LINE FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE (ADRESLIJNFOUT GEHEUGEN IN ADRES, GELEZEN WAARDE VERWACHT WAARDE)** — Mogelijk is er een geheugenmodule die defect is of niet goed vastzit. Plaats de geheugenmodules opnieuw en vervang ze indien nodig (zie "Geheugen" op pagina 113).

**MEMORY ALLOCATION ERROR (GEHEUGENTOEWIJZINGSFOUT)** — Er is een conflict tussen de software die u wilt uitvoeren en het besturingssysteem of een ander programma of hulpprogramma. Schakel de computer uit, wacht 30 seconden en start hem opnieuw op. Probeer het programma opnieuw uit te voeren. Als het foutbericht nog steeds wordt weergegeven, moet u de documentatie bij de software raadplegen.

**MEMORY DATA LINE FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE (DATALIJNFOUT GEHEUGEN IN ADRES, GELEZEN WAARDE VERWACHT WAARDE)** — Mogelijk is er een geheugenmodule die defect is of niet goed vastzit. Plaats de geheugenmodules opnieuw (zie "Geheugen" op pagina 113) en vervang ze indien nodig.

**MEMORY DOUBLE WORD LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE (DUBBELWOORDLOGICAFOUT GEHEUGEN IN ADRES, GELEZEN WAARDE VERWACHT WAARDE)** — Mogelijk is er een geheugenmodule die defect is of niet goed vastzit. Plaats de geheugenmodules opnieuw (zie "Geheugen" op pagina 113) en vervang ze indien nodig.

**MEMORY ODD/EVEN WORD LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE (ONEVEN/EVEN-LOGICAFOUT GEHEUGEN IN ADRES, GELEZEN WAARDE VERWACHT WAARDE)** — Mogelijk is er een geheugenmodule die defect is of niet goed vastzit. Plaats de geheugenmodules opnieuw (zie "Geheugen" op pagina 113) en vervang ze indien nodig.

**MEMORY WRITE/READ FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE (LEES/SCHRIJFFOUT GEHEUGEN IN ADRES, GELEZEN WAARDE VERWACHT WAARDE)** — Mogelijk is er een geheugenmodule die defect is of niet goed vastzit. Plaats de geheugenmodules opnieuw (zie "Geheugen" op pagina 113) en vervang ze indien nodig.

**NO BOOT DEVICE AVAILABLE (GEEN OPSTARTAPPARAAT BESCHIKBAAR)** — De computer kan de vaste schijf niet vinden. Als de vaste schijf uw opstartapparaat is, moet u controleren of deze is gemonteerd, goed vastzit en als opstartapparaat is gepartitioneerd.

**NO BOOT SECTOR ON HARD DRIVE (GEEN OPSTARTSECTOR OP VASTE SCHIJF)** — Mogelijk is het besturingssysteem beschadigd. Neem contact op met Dell (zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 133).

**NO TIMER TICK INTERRUPT (GEEN TIMERTIKONDERBREKING)** — Mogelijk werkt een chip op de systeemkaart niet goed. Voer de System Set-tests in Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) uit (zie "Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek)" op pagina 73).

**NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES. EXIT SOME PROGRAMS AND TRY AGAIN (ONVOLDOENDE GEHEUGEN OF BRONNEN; SLUIT EEN AANTAL PROGRAMMA'S AF EN PROBEER HET OPNIEUW)** — Er zijn te veel programma's geopend. Sluit alle vensters en open het programma dat u wilt gebruiken.

**OPERATING SYSTEM NOT FOUND (BESTURINGSSYSTEEM NIET GEVONDEN)** — Monteer de vaste schijf opnieuw (zie "Vaste schijf" op pagina 109). Als het probleem aanhoudt, moet u contact opnemen met Dell (zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 133).

**OPTIONAL ROM BAD CHECKSUM (ONJUISTE CONTROLESOM OPTIONELE ROM)** — Blijkbaar zit er een fout in de optionele ROM. A required .DLL file was not found (een vereist .DLL-bestand is niet gevonden). Neem contact op met Dell (zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 133).

Het programma dat u wilt openen, mist een essentieel bestand. Verwijder het programma en installeer het opnieuw.

- 1 Klik op **Start** → **Configuratiescherm** → **Software**.
- 2 Selecteer het programma dat u wilt verwijderen.
- 3 Klik op **Verwijderen** of **Wijzigen/Verwijderen** en volg de instructies op het scherm.
- 4 Raadpleeg de documentatie bij het programma voor installatie-instructies.

**SECTOR NOT FOUND (SECTOR NIET GEVONDEN)** — Het besturingssysteem kan geen sector op de vaste schijf vinden. Mogelijk is er een defecte sector of beschadigde FAT op de vaste schijf. Voer het Windows-hulpprogramma voor foutcontrole uit om de bestandsstructuur op de vaste schijf te controleren. Zie Help en ondersteuning voor instructies. Als een groot aantal sectoren defect zijn, maakt u (indien mogelijk) een back-up van de gegevens en formatteert u de vaste schijf opnieuw.

**SEEK ERROR (ZOEKFOUT)** — Het besturingssysteem kan een bepaald spoor op de vaste schijf niet vinden

**AFSLUITFOUT** — Mogelijk werkt een chip op de systeemkaart niet goed. Voer de System Set-tests in Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) uit (zie "Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek)" op pagina 73).

**TIME-OF-DAY CLOCK LOST POWER (DAGTIJDKLOK HEEFT GEEN VOEDING MEER)** — Er zijn systeemconfiguratie-instellingen beschadigd. Sluit de computer aan op een stopcontact om de batterij op te laden. Als het probleem aanhoudt, moet u proberen de gegevens te herstellen door het System Setup-programma te openen. Sluit het programma daarna direct af. Als het bericht opnieuw verschijnt, moet u contact opnemen met Dell (zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 133).

**TIME-OF-DAY CLOCK STOPPED (DAGTIJDKLOK IS GESTOPT)** — Mogelijk moet de reservebatterij die de systeemconfiguratie-instellingen ondersteunt, worden opgeladen. Sluit de computer aan op een stopcontact om de batterij op te laden. Als het probleem aanhoudt, moet u contact opnemen met Dell (zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 133).

**TIME-OF-DAY NOT SET - PLEASE RUN THE SYSTEM SETUP PROGRAM (DAGTIJD IS NIET INGESTELD; VOER HET SYSTEM SETUP-PROGRAMMA UIT)** — De in het System Setup-programma ingestelde tijd of datum komt niet overeen met die van de systeemklok. Corrigeer de instellingen voor de opties **Datum** en **Tijd** (zie "System Setup-programma" op pagina 95).

**TIMER CHIP COUNTER 2 FAILED (FOUT IN TIMERCHIPTELLER 2)** — Mogelijk werkt een chip op de systeemkaart niet goed. Voer de System Set-tests in Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) uit (zie "Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek)" op pagina 73).

**UNEXPECTED INTERRUPT IN PROTECTED MODE (ONVERWACHTE ONDERBREKING IN VEILIGE MODUS)** — Mogelijk werkt de toetsenbordcontroller niet goed of zit er een geheugenmodule los. Voer de System Memory-tests en de Keyboard Controller-test uit in Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) (zie "Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek)" op pagina 73).

**X:\ IS NIET TOEGANKELIJK. HET APPARAAT IS NIET GEREED** — Plaats een schijf in het station en probeer het opnieuw.

**WARNING: BATTERY IS CRITICALLY LOW (WAARSCHUWING: BATTERIJ IS BIJNA LEEG)** — De batterij is bijna leeg. Plaats een volle batterij of sluit de computer op een stopcontact aan. Activeer anders de slaapstand of schakel de computer uit.

## Problemen met IEEE 1394-apparaten

 **LET OP:** Voordat u aan een van de procedures in deze sectie begint, dient u de veiligheidsinstructies te volgen die u vindt in de *Productinformatiegids*.


### CONTROLEER OF WINDOWS HET IEEE 1394-APPARAAT HERKENT —

Voor *Windows XP*:

- 1 Klik op Start→ Configuratiescherm.
- 2 Klik onder Kies een categorie op Prestaties en onderhoud.
- 3 Klik op Systeem.
- 4 Klik in het venster Systeemeigenschappen op het tabblad Hardware.
- 5 Klik op Apparaatbeheer.

Voor *Windows Vista*:

- 1 Klik op de knop Start van Windows Vista  en klik op Configuratiescherm→ Systeem en onderhoud→ Apparaatbeheer.

 **OPMERKING:** Het venster **User Account Control** (Gebruikersaccountbeheer) kan verschijnen. Als u een beheerder op de computer bent, klikt u op **Doorgaan**; anders neemt u contact op met de beheerder om de gewenste actie door te gaan.

Als uw IEEE 1394-apparaat wordt vermeld, herkent Windows het apparaat.

### ALS ER PROBLEMEN ZIJN MET EEN IEEE 1394-APPARAAT —


Als het apparaat niet door Dell is geleverd, moet u contact opnemen met Dell (zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 133). Als het apparaat door een andere fabrikant is geleverd, moet u contact opnemen met die fabrikant.

### ZORG ERVOOR DAT HET IEEE 1394-APPARAAT GOED IN DE CONNECTOR IS GESTOKEN


## Toetsenbordproblemen

 **LET OP:** Voordat u aan een van de procedures in deze sectie begint, dient u de veiligheidsinstructies te volgen die u vindt in de *Productinformatiegids*.

Vul de Diagnostics Checklist (zie "Diagnostische checklist" op pagina 134) in terwijl u de verschillende controles uitvoert.

 **OPMERKING:** Gebruik het geïntegreerde toetsenbord wanneer u Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) of het System Setup-programma uitvoert. Wanneer u een extern toetsenbord aansluit, blijft het geïntegreerde toetsenbord volledig werken.

### Problemen met extern toetsenbord

 **OPMERKING:** Wanneer u een extern toetsenbord aansluit, blijft het geïntegreerde toetsenbord volledig werken.

**CONTROLEER DE TOETSENBORDKABEL** — Sluit de computer af. Ontkoppel de toetsenbordkabel, controleer deze op beschadigingen en sluit de kabel daarna goed aan.

Als u een toetsenbordverlengkabel gebruikt, moet u deze ontkoppelen en het toetsenbord rechtstreeks op de computer aansluiten.

#### **CONTROLEER HET EXTERNE TOETSENBORD —**

- 1 Schakel de computer uit, wacht 1 minuut en schakel hem weer in.
  - 2 Controleer of de lampjes van de cijfers, hoofdletters en de scroll lock knippen tijdens het opstarten.
  - 3 Klik op het Windows-bureaublad op **Start**→ **Alle programma's**→ **Bureau-accessoires**→ **Kladblok**.
  - 4 Typ een paar tekens met het externe toetsenbord en controleer of ze op het scherm worden weergegeven.
- Als u deze stappen niet kunt controleren, is uw externe toetsenbord mogelijk defect.

#### **ALS U WILT CONTROLEREN OF HET PROBLEEM AAN HET EXTERNE TOETSENBORD LIGT, MOET U HET GEÏNTEGREERDE TOETSENBORD CONTROLEREN —**

- 1 Sluit de computer af.
- 2 Maak het externe toetsenbord los.
- 3 Zet de computer aan.
- 4 Klik op het Windows-bureaublad op **Start**→ **Alle programma's**→ **Bureau-accessoires**→ **Kladblok**.
- 5 Typ een paar tekens met het geïntegreerde toetsenbord en controleer of ze op het scherm worden weergegeven.

Als de tekens nu wel worden weergegeven, wat niet het geval was bij het externe toetsenbord, is mogelijk uw externe toetsenbord defect. Neem contact op met Dell (zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 133).

**VOER DE DIAGNOSTISCHE TESTS VOOR HET TOETSENBORD UIT —** Voer de PC-AT Compatible Keyboards-tests uit in Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek (zie "Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek)" op pagina 73). Als uit de tests blijkt dat het externe toetsenbord defect is, moet u contact opnemen met Dell (zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 133).

### **Onverwachte tekens**

**SCHAKEL HET NUMERIEKE TOETSENBLOK UIT —** Druk op <Num Lk> om het numerieke toetsenblok uit te schakelen als er cijfers in plaats van letters worden weergegeven. Controleer of het lampje van de cijfers niet brandt.

## **Vastlopen en softwareproblemen**



**LET OP:** Voordat u aan een van de procedures in deze sectie begint, dient u de veiligheidsinstructies te volgen die u vindt in de *Productinformatiegids*.

### **De computer start niet op**

**CONTROLEER OF DE NETADAPTER GOED IS AANGESLOTEN OP DE COMPUTER EN HET STOPCONTACT.**

### **De computer reageert niet meer**



**KENNISGEVING:** U loopt het risico gegevens te verliezen als u het besturingssysteem niet afsluit.

**SCHAKEL DE COMPUTER UIT** — Als u geen reactie krijgt door op een toets op het toetsenbord te drukken of de muis te bewegen, moet u de aan/uit-knop minstens 8-10 seconden ingedrukt houden totdat de computer uitgaat. Start de computer vervolgens opnieuw op.

## Een programma reageert niet meer of blijft crashen



**OPMERKING:** Bij software worden normaliter installatie-instructies geleverd in de vorm van een installatiehandleiding of op een diskette of cd.

### BEËINDIG HET PROGRAMMA —

- 1 Druk tegelijkertijd op <Ctrl><Shift><Esc>.
- 2 Klik op Taakbeheer.
- 3 Klik op Toepassingen.
- 4 Klik op het programma dat niet meer reageert.
- 5 Klik op Taak beëindigen.

**RAADPLEEG DE SOFTWAREDOCUMENTATIE** — Indien nodig maakt u de installatie van het programma ongedaan en installeer u het opnieuw.

## Er is een programma dat is ontwikkeld voor een eerdere versie van het Microsoft® Windows®-besturingssysteem

**VOER DE WIZARD PROGRAMMACOMPATIBILITEIT UIT** — De wizard Programmacompatibiliteit configureert een programma op zodanige wijze dat het in een omgeving wordt uitgevoerd die lijkt op andere dan Windows XP-besturingssysteemomgevingen.

- 1 Klik op Start→Alle programma's→Bureau-accessoires→Wizard Programmacompatibiliteit→Volgende.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

## Er verschijnt een blauw scherm

**SCHAKEL DE COMPUTER UIT** — Als u geen reactie krijgt door op een toets op het toetsenbord te drukken of de muis te bewegen, moet u de aan/uit-knop minstens 8-10 seconden ingedrukt houden totdat de computer uitgaat. Start de computer vervolgens opnieuw op.

## Andere softwareproblemen

### RAADPLEEG DE SOFTWAREDOCUMENTATIE OF NEEM CONTACT OP MET DE SOFTWAREFABRIKANT VOOR INFORMATIE OVER PROBLEEMOPLOSSING —

- Ga na of het programma compatibel is met het besturingssysteem dat op de computer is geïnstalleerd.
- Controleer of de computer voldoet aan de minimale hardwarevereisten voor de software. Raadpleeg de softwaredocumentatie voor informatie.
- Controleer of het programma op juiste wijze is geïnstalleerd en geconfigureerd.
- Controleer of de stuurprogramma's voor het apparaat niet met het programma conflicteren.
- Indien nodig maakt u de installatie van het programma ongedaan en installeer u het opnieuw.

## MAAK DIRECT EEN RESERVEKOPIE VAN UW BESTANDEN

## GEbruik EEN VIRUSSCANNER OM DE VASTE SCHIJF, DISKETTES OF CD'S TE SCANNEN

## BEWAAR EN SLUIT ALLE GEOPENDE BESTANDEN OF PROGRAMMA'S EN SLUIT DE COMPUTER AF VIA HET MENU **Start**

**SCAN DE COMPUTER OP SPYWARE** — Als uw computer zeer traag is, vaak last heeft van pop-upadvertenties of problemen met het opzetten van een internetverbinding, is uw computer mogelijk geïnfecteerd met spyware. Gebruik een virusscanner met bescherming tegen spyware (mogelijk is voor uw programma een upgrade nodig) om de computer te scannen en eventuele spyware te verwijderen. Ga voor meer informatie naar [support.dell.com](http://support.dell.com) en zoek op het trefwoord *spyware*.

**VOER DELL DIAGNOSTICS (DELL-DIAGNOSTIEK) UIT** — Zie "Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek)" op pagina 73. Als alle tests met succes zijn afgewerkt, is de foutmelding het gevolg van een softwareprobleem.

# Problemen met geheugen

Vul de Diagnostics Checklist (zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 133) in terwijl u deze controles uitvoert.

 **LET OP:** Voordat u aan een van de procedures in deze sectie begint, dient u de veiligheidsinstructies te volgen die u vindt in de *Productinformatiegids*.

### ALS ER EEN BERICHT VERSCHIJNT DAT AANGEEFT DAT ER ONVOLDENDE GEHEUGEN IS —

- Bewaar en sluit alle geopende bestanden of programma's die u niet gebruikt om erachter te komen of daarmee het probleem is opgelost.
- Raadpleeg de documentatie bij de software voor de minimale geheugeneisen. Plaats indien nodig extra geheugen (zie "Geheugen" op pagina 113).
- Druk de geheugenmodules stevig vast om ervoor te zorgen dat de computer ermee kan communiceren (zie "Geheugen" op pagina 113).
- Voer Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) uit (zie "Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek)" op pagina 73).

### ALS ER ANDERE PROBLEMEN MET HET GEHEUGEN ZIJN —

- Druk de geheugenmodules (zie "Geheugen" op pagina 113) stevig vast om ervoor te zorgen dat de computer ermee kan communiceren.
- Zorg ervoor dat u de richtlijnen voor het plaatsen van geheugenmodules volgt (zie "Geheugen" op pagina 113).
- Voer Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) uit (zie "Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek)" op pagina 73).

# Netwerkproblemen

 **LET OP:** Voordat u aan een van de procedures in deze sectie begint, dient u de veiligheidsinstructies te volgen die u vindt in de *Productinformatiegids*.

## Algemeen

**CONTROLEER DE NETWERKKABELCONNECTOR** — Controleer of de netwerkkabel stevig in de netwerkconnector aan de achterkant van de computer en de netwerkconnector is gestoken.



**CONTROLEER DE NETWERKLAMPJES OP DE NETWERKCONNECTOR** — Als er geen lampje brandt, betekent dit dat er geen netwerkcommunicatie is. Vervang de netwerkkabel.

**SLUIT DE NETADAPTER AAN OP DE COMPUTER** — Als u alleen batterijstroom hebt, kan QuickSet de onboard netwerkkaart uitschakelen om batterijstroom te besparen. Zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 133 voor meer informatie over QuickSet.

**CONTROLEER UW NETWERKINSTELLINGEN** — Neem contact op met de netwerkbeheerder of degene die uw netwerk heeft ingesteld om te controleren dat de netwerkinstellingen correct zijn en dat het netwerk functioneert.

Zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 133 voor meer informatie over de verschillende typen netwerken.

## Problemen met pc-kaarten of ExpressCards

 **LET OP: Voordat u aan een van de procedures in deze sectie begint, dient u de veiligheidsinstructies te volgen die u vindt in de *Productinformatiegids*.**

**CONTROLEER DE KAART** — Zorg ervoor dat de kaart goed in de connector is gestoken.

**CONTROLEER OF WINDOWS DE KAART HERKENT** — Dubbelklik op het pictogram **Hardware veilig verwijderen** op de Windows-taakbalk. Controleer of de kaart wordt vermeld.

**ALS ER PROBLEMEN ZIJN MET EEN EXPRESSCARD DIE DOOR DELL IS GELEVERD** — Neem contact op met Dell (zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 133).

**ALS ER PROBLEMEN ZIJN MET EEN KAART DIE NIET DOOR DELL IS GELEVERD** — Neem contact op met de fabrikant van de pc-kaart.

## Voedingsproblemen


Vul de Diagnostics Checklist in (zie "Diagnostische checklist" op pagina 134) terwijl u deze controles uitvoert.

 **LET OP: Voordat u aan een van de procedures in deze sectie begint, dient u de veiligheidsinstructies te volgen die u vindt in de *Productinformatiegids*.**

**CONTROLEER HET AAN/UIT-LAMPJE** — Wanneer het aan/uit-lampje brandt of knippert, heeft de computer voeding. Als het aan/uit-lampje knippert, staat de computer op stand-by; druk op de aan/uit-knop om de stand-bymodus uit te schakelen. Als het lampje uit is, moet u op de aan/uit-knop drukken om de computer aan te zetten.

**LAAD DE BATTERIJ OP** — Mogelijk is de batterij leeg.

- 1 Plaats de batterij terug.
- 2 Gebruik de netadapter om de computer aan te sluiten op een stopcontact.
- 3 Zet de computer aan.

 **OPMERKING:** De werkingsduur van de batterij (de tijd gedurende welke de batterij stroom kan leveren) neemt met de tijd af. Afhankelijk van de frequentie waarmee de batterij wordt gebruikt en de gebruiksomstandigheden kan het zijn dat u tijdens de levensduur van de computer een nieuwe batterij moet aanschaffen.

**CONTROLEER HET BATTERIJSTATUSLAMPJE** — Als het batterijstatuslampje oranje knippert of continu oranje is, is de batterij bijna of helemaal leeg. Steek de stekker van de computer in het stopcontact.

Als het batterijlampje afwisselend groen en oranje wordt, is de batterij te heet om opgeladen te kunnen worden. Schakel de computer uit, haal de stekker van de computer uit het stopcontact en laat de batterij en de computer afkoelen tot kamertemperatuur.

Als het batterijstatuslampje snel oranje knippert, is de batterij mogelijk defect. Neem contact op met Dell (zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 133).

**CONTROLEER DE TEMPERAATUUR VAN DE BATTERIJ** — Als de temperatuur van de batterij lager is dan 0° C, start de computer niet op.

**TEST HET STOPCONTACT** — Controleer of er stroom uit het stopcontact komt, door er een ander apparaat, zoals een lamp, op aan te sluiten.

**CONTROLEER DE NETADAPTER** — Controleer de aansluitingen van de netadapterkabel. Als er een lampje op de netadapter zit, moet u controleren of dat brandt.

**STEEK DE STEKKER VAN DE COMPUTER RECHTSTREEKS IN HET STOPCONTACT** — Omzeil voedingsbeschermingsapparaten, contactdozen en de verlengkabel om te controleren of de computer aangaat.

**HEF MOGELIJKE INTERFERENTIE OP** — Schakel ventilatoren, tl-lampen, halogeenlampen en andere apparaten in de buurt uit.

**DE VOEDINGSEIGENSCHAPPEN AANPASSEN** — Zie "De energiebeheerinstellingen configureren" op pagina 33.

**PLAATS DE GEHEUGENMODULES OPNIEUW** — Als het aan/uit-lampje van de computer gaat branden, maar het scherm leeg blijft, plaats dan de geheugenmodules opnieuw (zie "Geheugen" op pagina 113).

## Zorgen voor voldoende voeding naar uw computer

Uw computer is ontworpen voor gebruik van een 65W- of 90W-netadapter. Voor optimale systeemprestaties kunt u echter het beste altijd een 90W-adapter gebruiken.

Als u een minder krachtige netadapter gebruikt, waaronder de 65W-netadapter, krijgt u een **WARNING-bericht** (waarschuwingbericht).

## Voeding in gekoppelde toestand

Door het extra stroomverbruik wanneer een computer aan de Dell D/Dock is gekoppeld, is batterijstroom alleen niet voldoende om normaal met de computer te kunnen werken. Zorg ervoor dat de netadapter op de computer is aangesloten wanneer deze aan de Dell D/Dock is gekoppeld.

### Koppelen terwijl de computer is ingeschakeld

Als u de computer op de Dell D/Dock of Dell D/Port aansluit terwijl de computer is ingeschakeld, wordt de aanwezigheid van het koppelapparaat genegeerd totdat u de netadapter op de computer aansluit.

### Verlies van netvoeding terwijl de computer gekoppeld is

Als uw computer netvoeding verliest terwijl deze aan de Dell D/Dock of Dell D/Port is gekoppeld, schakelt deze direct over naar de lage-prestatiemodus.

## Printerproblemen

Vul de Diagnostics Checklist in (zie "Diagnostische checklist" op pagina 134) terwijl u deze controles uitvoert.



**LET OP:** Voordat u aan een van de procedures in deze sectie begint, dient u de veiligheidsinstructies te volgen die u vindt in de *Productinformatiegids*.



**OPMERKING:** Als u technische ondersteuning voor uw printer nodig hebt, moet u contact opnemen met de printerfabrikant.

### CONTROLEER OF DE PRINTER IS INGESCHAKELD

#### CONTROLEER DE PRINTERKABELAANSLUITINGEN —

- Raadpleeg de documentatie bij de printer voor informatie over kabelaan sluitingen.
- Controleer of de printerkabels goed zijn aangesloten op de printer en de computer.

**TEST HET STOPCONTACT** — Controleer of er stroom uit het stopcontact komt, door er een ander apparaat, zoals een lamp, op aan te sluiten.

#### CONTROLEER OF WINDOWS DE PRINTER HERKENT —

- 1 Klik op Start → Configuratiescher m → Printers en andere hardware → Reeds geïnstalleerde printers en faxprinters weergeven.
- 2 Als de printer wordt vermeld, klikt u met de rechtermuisknop op het printerpictogram.
- 3 Klik op Eigenschappen → Poorten. Zorg er bij een parallele printer voor dat de instelling voor Afdrukken naar de volgende poort(en): LPT1 (Printerpoort) is. Zorg er bij een USB-printer voor dat de instelling voor Afdrukken naar de volgende poort(en): USB is.

**INSTALLEER HET PRINTERSTUURPROGRAMMA OPNIEUW** — Raadpleeg de documentatie bij de printer voor instructies.

## Scannerproblemen



**LET OP:** Voordat u aan een van de procedures in deze sectie begint, dient u de veiligheidsinstructies te volgen die u vindt in de *Productinformatiegids*.



**OPMERKING:** Als u technische ondersteuning voor uw scanner nodig hebt, moet u contact opnemen met de scannerfabrikant.

**RAADPLEEG DE DOCUMENTATIE BIJ DE SCANNER** — Raadpleeg de documentatie bij de scanner voor installatie- en probleemoplossingsinformatie.

**ONTGREND EL DE SCANNER** — Zorg ervoor dat uw scanner is ontgrendeld als deze voorzien is van een vergrendelingslipje of -knop.

### START DE COMPUTER OPNIEUW OP EN PROBEER OPNIEUW TE WERKEN MET DE SCANNER

#### CONTROLEER DE KABELAANSLUITINGEN —

- Raadpleeg de documentatie bij de scanner voor informatie over kabelaan sluitingen.
- Controleer of de scannerkabels goed zijn aangesloten op de scanner en de computer.

## **CONTROLEER OF MICROSOFT WINDOWS DE SCANNER HERKENT —**

Klik op Start → Configuratiescherm → Printers en andere hardware → Scanners en camera's.

Als uw scanner wordt vermeld, herkent Windows de scanner

**INSTALLEER HET SCANNERSTUURPROGRAMMA OPNIEUW —** Raadpleeg de documentatie bij de scanner voor instructies.

## **Problemen met geluid en luidsprekers**

Vul de Diagnostics Checklist (zie "Diagnostische checklist" op pagina 134) in terwijl u deze controles uitvoert.



**LET OP:** Voordat u aan een van de procedures in deze sectie begint, dient u de veiligheidsinstructies te volgen die u vindt in de *Productinformatiegids*.

### **Er komt geen geluid uit de geïntegreerde luidsprekers**

**STEL DE WINDOWS-VOLUMEREGELING BIJ —** Dubbelklik op het luidsprekerpictogram in de rechteronderhoek van het scherm. Controleer of het volume omhoog is bijgesteld en dat het geluid niet is gedempt. Stel de volume-, bas- of hogetonenregelaars bij om vervorming ongedaan te maken.

**INSTALLEER HET (AUDIO)STUURPROGRAMMA OPNIEUW —** Zie "Stuur- en hulpprogramma's opnieuw installeren" op pagina 100.

### **Er komt geen geluid uit de externe luidsprekers**

**CONTROLEER OF DE SUBWOOFER EN DE LUIDSPREKERS ZIJN INGESCHAKELD —** Raadpleeg het installatiediagram dat bij de luidsprekers is geleverd. Als uw luidsprekers zijn voorzien van volumeregelaars, moet u het volume, de bastonen of de hoge tonen bijstellen om vervorming ongedaan te maken.

**STEL DE WINDOWS-VOLUMEREGELING BIJ —** Klik of dubbelklik op het luidsprekerpictogram in de rechteronderhoek van het scherm. Controleer of het volume omhoog is bijgesteld en dat het geluid niet is gedempt.

**MAAK DE HOOFDTELEFOON LOS VAN DE HOOFDTELEFOONCONNECTOR —** Het geluid uit de luidsprekers wordt automatisch uitgeschakeld wanneer er een hoofdtelefoon wordt aangesloten op de hoofdtelefoonconnector in het frontpaneel van de computer.

**TEST HET STOPCONTACT —** Controleer of er stroom uit het stopcontact komt, door er een ander apparaat, zoals een lamp, op aan te sluiten.

**HEF MOGELIJKE INTERFERENTIE OP —** Schakel ventilatoren, tl-lampen of halogeenlampen in de buurt uit om te controleren of er sprake is van interferentie.

**INSTALLEER HET AUDIOSTUURPROGRAMMA OPNIEUW —** Zie "Stuur- en hulpprogramma's opnieuw installeren" op pagina 100.

**VOER DELL DIAGNOSTICS (DELL-DIAGNOSTIEK) UIT —** Zie "Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek)" op pagina 73.



**OPMERKING:** De volumeregeling in sommige MP3-spelers neemt voorrang op de Windows-volume-instelling. Als u naar MP3-songs hebt geluisterd, moet u controleren of u het volume van de speler niet omlaag hebt gebracht of hebt uitgeschakeld.

## Er komt geen geluid uit de hoofdtelefoon

**CONTROLEER DE KABELAANSLUITING VAN DE HOOFDTELEFOON** — Controleer of de kabel van de hoofdtelefoon stevig in de hoofdtelefoonconnector is gestoken.

**STEL DE WINDOWS-VOLUMEREGELING BIJ** — Klik of dubbelklik op het luidsprekerpictogram in de rechteronderhoek van het scherm. Controleer of het volume omhoog is bijgesteld en dat het geluid niet is gedempt.

## Problemen met de touchpad of met de muis

**CONTROLEER DE INSTELLINGEN VAN DE TOUCHPAD** —

- 1 Klik op Start → Configuratiescherm → Printers en andere hardware → Muis.
- 2 Probeer de instellingen aan te passen.

**CONTROLEER DE MUISKABEL** — Sluit de computer af. Ontkoppel de muiskabel, controleer deze op beschadigingen en sluit de kabel daarna goed aan.

Als u een muisverlengkabel gebruikt, moet u deze ontkoppelen en de muis rechtstreeks op de computer aansluiten.

**OM TE CONTROLEREN DAT HET PROBLEEM AAN DE MUIS LIGT, MOET U DE TOUCHPAD CONTROLEREN** —

- 1 Sluit de computer af.
  - 2 Ontkoppel de muis.
  - 3 Zet de computer aan.
  - 4 Gebruik op het -bureaublad de touchpad om de cursor rond te bewegen, selecteer een pictogram en open dit.
- Als de touchpad goed werkt, is mogelijk de muis defect.

**CONTROLEER DE INSTELLINGEN VAN HET SYSTEM SETUP-PROGRAMMA** — Controleer of het System Setup-programma het juiste apparaat voor de optie Aanwijsapparaat vermeldt (de computer herkent USB-muizen automatisch zonder instellingen te wijzigen). Zie "System Setup-programma" op pagina 95 voor meer informatie over het gebruik van het System Setup-programma.

**TEST DE MUISCONTROLLER** — Voor het testen van de muiscontroller (die de beweging van de aanwijzer regelt) en de werking van de touchpad of de muisknoppen, voert u de Mouse-test (muistest) uit in de testgroep **Pointing Devices** (aanwijsapparaten) in Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) (zie "Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek)" op pagina 73).

**INSTALLEER HET TOUCHPAD-STUURPROGRAMMA OPNIEUW** — Zie "Stuur- en hulpprogramma's opnieuw installeren" op pagina 100.

## Video- en beeldschermproblemen

Vul de Diagnostics Checklist in (zie "Diagnostische checklist" op pagina 134) terwijl u deze controles uitvoert.



**LET OP:** Voordat u aan een van de procedures in deze sectie begint, dient u de veiligheidsinstructies te volgen die u vindt in de *Productinformatiegids*.

## Als het beeldscherm leeg is



**OPMERKING:** Als u een programma gebruikt dat een hogere resolutie vereist dan uw computer ondersteund, is het raadzaam om een externe monitor op uw computer aan te sluiten.

**CONTROLEER DE BATTERIJ** — Als u een batterij gebruikt om uw computer van stroom te voorzien, is mogelijk de batterij leeg. Sluit de computer met behulp van de netadapter aan op een stopcontact en schakel de computer in.

**TEST HET STOPCONTACT** — Controleer of er stroom uit het stopcontact komt, door er een ander apparaat, zoals een lamp, op aan te sluiten.

**CONTROLEER DE NETADAPTER** — Controleer de aansluitingen van de netadapterkabel. Als er een lampje op de netadapter zit, moet u controleren of dat brandt.

**STEEK DE STEKKER VAN DE COMPUTER RECHTSTREEKS IN HET STOPCONTACT** — Omzeil voedingsbeschermingsapparaten, contactdozen en de verlengkabel om te controleren of de computer aangaat.

**DE VOEDINGSEIGENSCHAPPEN AANPASSEN** — Zoek op het trefwoord *stand-by* in Windows Help en ondersteuning. Klik op Start of  → Help en ondersteuning.

**VERPLAATS HET VIDEOBEELD** — Als er een externe monitor op uw computer is aangesloten, drukt u op <Fn><F8> om het videobeeld daarnaar te verplaatsen.

## Als heb beeldscherm slecht leesbaar is

**STEL DE HELDERHEID BIJ** — Druk op <Fn> en de omhoog- en omlaagtoetsen.

**ZET DE EXTERNE SUBWOOFER VERDER VAN DE COMPUTER OF MONITOR VANDAAN** — Als uw externe luidsprekersysteem is voorzien van een subwoofer, moet u ervoor zorgen dat de subwoofer zich minimaal op een afstand van 60 cm van de computer of externe monitor bevindt.

**HEF MOGELIJKE INTERFERENTIE OP** — Schakel ventilatoren, tl-lampen, halogeenlampen en andere apparaten in de buurt uit.

**DRAAI DE COMPUTER IN EEN ANDERE RICHTING** — Haal de monitor uit direct zonlicht, omdat dat kan leiden tot een slechte beeldkwaliteit.

**PAS DE WINDOWS-BEELDSCHERMINSTELLINGEN AAN** —

- 1 Klik op Start → Configuratiescherm → Vormgeving en thema's.
- 2 Klik op het gedeelte dat u wilt wijzigen of klik op het pictogram **Beeldscherm**.
- 3 Probeer de verschillende instellingen uit voor **Kleurkwaliteit** en **Beeldschermresolutie**.

**VOER DE DIAGNOSTISCHE TESTS VOOR VIDEO SPELERS UIT** — Als er geen foutbericht wordt weergegeven en u hebt nog steeds een weergaveprobleem, maar het beeldscherm is niet helemaal leeg, voer dan de apparaatgroep **Video** in Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) (zie "Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek)" op pagina 73). Neem contact op met Dell (zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 133).

**ZIE "FOOTBERICHTEN"** — Als er een foutbericht verschijnt, gaat u naar "Foutberichten" op pagina 81.

## Als alleen een gedeelte van het beeldscherm leesbaar is



**SLUIT EEN EXTERNE MONITOR AAN** —

- 1 Schakel de computer uit en sluit er een externe monitor op aan.
- 2 Zet de computer en de monitor aan en stel de helderheids- en contrastregelaars van de monitor bij.

Als de externe monitor wel goed werkt, is mogelijk het beeldscherm of de videocontroller van de computer defect. Neem contact op met Dell (zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 133).

# System Setup-programma

## Overzicht

 **OPMERKING:** Het besturingssysteem configureert automatisch de meeste opties die in het System Setup-programma beschikbaar zijn, zodat er opties worden overschreven die u met behulp van het System Setup-programma hebt ingesteld. (de optie **Externe sneltoets** is hierop een uitzondering; u kunt deze alleen in- of uitschakelen met het System Setup-programma). Open Help en ondersteuning voor meer informatie over de configuratiefuncties voor het besturingssysteem. U opent Help en ondersteuning in Microsoft® Windows XP door te klikken op **Start** → **Help en ondersteuning**. Klik op de knop Start van Windows Vista in Microsoft Windows Vista®  → **Help en ondersteuning**.


U kunt het System Setup-programma als volgt gebruiken:

- Door gebruiker te selecteren functies instellen of wijzigen bijvoorbeeld uw computerwachtwoord
- Informatie over de huidige configuratie van de computer controleren, zoals de hoeveelheid systeemgeheugen

Voer na het instellen van de computer het System Setup-programma uit om vertrouwd te raken met de systeemconfiguratiegegevens en de optionele instellingen. Het is raadzaam de informatie te bewaren voor toekomstig gebruik.

De System Setup-schermen geven de huidige installatiegegevens en instellingen voor de pc weer, zoals:


- Systeemconfiguratie
- Opstartvolgorde
- Opstartconfiguratie en configuratie-instellingen koppelapparaat
- Basisinstellingen apparaatconfiguratie
- Instellingen voor systeembeveiliging en vaste-schijfwachtwoorden

 **KENNISGEVING:** Wijzig de systeeminstellingen alleen als u een ervaren computergebruiker bent of als u van de technische ondersteuning van Dell hiertoe opdracht krijgt. Door bepaalde wijzigingen kan de computer niet goed werken.

## De System Setup-schermen weergeven

- 1 Schakel de computer in of start deze opnieuw op.
- 2 Wanneer het DELL™-logo verschijnt, drukt u direct op <F2>. Als u te lang wacht en het logo van Microsoft Windows verschijnt, moet u wachten totdat u het bureaublad van Windows ziet. Sluit de computer vervolgens af en probeer het opnieuw.

## System Setup-schermen

 **OPMERKING:** Markeer het item en zie het gedeelte **Help** op het scherm voor informatie over dat item op een System Setup-scherm.

In het System Setup-programma staan de categorieën van de primaire instellingen aan de linkerkant. Wanneer u de instellingstypen wilt zien in een categorie, markeert u de categorie en drukt u op <Enter>. Wanneer u een instellingstype markeert, geeft de rechterkant van het scherm de waarde van dat instellingstype weer. Instellingen die wit op het scherm verschijnen, kunnen gewijzigd worden. Waarden die u niet kunt wijzigen (deze worden bepaald door de computer), worden minder duidelijk weergegeven.


De System Setup-toetsen worden onder aan het scherm weergegeven.

## Veelgebruikte opties

Voor bepaalde opties moet u de computer opnieuw opstarten om nieuwe instellingen van kracht te laten gaan.

### De opstartvolgorde wijzigen

De *opstartvolgorde* of *opstartsequentie*, geeft aan de computer door waar u de software vindt voor het starten van het besturingssysteem. Met de pagina **Boot order** (Opstartvolgorde) van het System Setup-programma kunt u de opstartvolgorde instellen en apparaten in- en uitschakelen.

 **OPMERKING:** Zie "Eenmalig opstarten" op pagina 97 om de opstartvolgorde eenmalig te wijzigen.

De pagina **Boot Order** (Opstartvolgorde) geeft een algemene lijst weer met de opstartbare apparaten die mogelijk op de computer zijn geïnstalleerd, met inbegrip van maar niet beperkt tot de onderstaande:

- Diskette Drive
- Modulair HDD-compartiment
- Interne HDD
- Optisch station

Tijdens de opstartroutine begint de computer boven aan de lijst en scant elk ingeschakeld apparaat op de opstartbestanden van het besturingssysteem. Wanneer de computer de bestanden heeft gevonden, stopt deze met zoeken en wordt het besturingssysteem gestart.

U beheert de opstartapparaten door een apparaat te selecteren (markeren) door op de pijl-omlaag of -omhoog te drukken en het apparaat in of uit te schakelen of de volgorde in de lijst te wijzigen.

- Markeer het item en druk op de spatiebalk om een apparaat in of uit te schakelen. Ingeschakelde items worden wit weergegeven en hebben aan hun linkerkant een kleine driehoek; uitgeschakelde items verschijnen blauw of lichter gekleurd en zonder een driehoek.
- Wanneer u een apparaat in de lijst wilt verplaatsen, markeert u dit apparaat en drukt u op <u> of <d> (niet hoofdlettergevoelig) om het gemarkeerde apparaat omhoog of omlaag te verplaatsen.

De wijzigingen van de opstartvolgorde gaan in zodra u de wijzigingen hebt opgeslagen en het System Setup-programma hebt afgesloten.



## Eenmalig opstarten

He is mogelijk een eenmalige opstartsequentie in te stellen zonder het System Setup-programma te openen (u kunt deze procedure ook gebruiken om Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) op de partitie met het diagnostische hulpprogramma op de vaste schijf op te starten).

- 1** Sluit de computer af via het menu **Start**.
- 2** Als de computer is aangesloten op een dockingstation, koppelt u het dockingstation los. Raadpleeg de documentatie bij het dockingstation voor instructies voor het loskoppelen.
- 3** Steek de stekker van de computer in het stopcontact.
- 4** Zet de computer aan. Wanneer het DELL-logo verschijnt, drukt u direct op <F12>. Als u te lang wacht en het logo van Windows verschijnt, moet u wachten totdat u het bureaublad van Windows ziet. Sluit de computer vervolgens af en probeer het opnieuw.
- 5** Wanneer de lijst met opstartbronnen verschijnt, selecteert u het apparaat waarvan u wilt opstarten en drukt u op <Enter>.

De computer wordt dan vanaf het geselecteerde apparaat opgestart.

De volgende keer dat u de computer opnieuw opstart, wordt de eerdere opstartvolgorde hersteld.

## COM-poorten wijzigen

Met **Seriële poort** kunt u het COM-adres van de seriële poort toewijzen of de seriële poort en het adres uitschakelen, zodat de computerbronnen door een ander apparaat kunnen worden gebruikt.



# Software opnieuw installeren

## Stuurprogramma's

### Wat is een stuurprogramma?

Een stuurprogramma is een programma dat een apparaat zoals een printer, muis of toetsenbord beheert. Voor alle apparaten is een stuurprogramma vereist.

Een stuurprogramma fungeert als een vertaler tussen het apparaat en alle programma's die dat apparaat gebruiken. Elk apparaat heeft zijn eigen set gespecialiseerde opdrachten die alleen door het stuurprogramma worden herkend.

Dell verzendt uw computer naar u met alle vereiste stuurprogramma's reeds geïnstalleerd er is geen verdere installatie of configuratie nodig.



**KENNISGEVING:** De *Drivers and Utilities* media bevatten mogelijk stuurprogramma's voor besturingssystemen die niet op uw computer staan. Zorg ervoor dat u de juiste software voor uw besturingssysteem installeert.

Veel stuurprogramma's, zoals het toetsenbordstuurprogramma, zijn geleverd bij uw Microsoft Windows-besturingssysteem. Mogelijk moet u stuurprogramma's installeren wanneer u:

- uw besturingssysteem upgradet;
- uw besturingssysteem opnieuw installeert;
- een nieuw apparaat aansluit of installeert.

### Stuurprogramma's identificeren

Als u problemen ondervindt met een apparaat, moet u proberen te achterhalen of het stuurprogramma de bron daarvan is en, indien nodig, het stuurprogramma bijwerken.

#### Microsoft® Windows® XP

- 1 Klik op Start → Configuratiescherm.
- 2 Klik onder Kies een categorie op Prestaties en onderhoud en klik op Systeem.
- 3 Klik in het venster Systeemeigenschappen op het tabblad Hardware en daarna op Apparaatbeheer.

#### Microsoft Windows Vista®

- 1 Klik op de knop Start van Windows Vista  en klik daarna met de rechtermuisknop op Computer.

- 2 Klik op Eigenschappen→ Apparaatbeheer.



**OPMERKING:** Het venster **Gebruikersaccountbeheer** kan verschijnen. Als u een beheerder op de computer bent, klikt u op **Doorgaan**; anders neemt u contact op met de beheerder om door te gaan.

Schuif omlaag door de lijst om te zien of er apparaten zijn met een uitroepteken (een gele cirkel met een [!]) op het apparaatpictogram.

Als er een uitroepteken naast de apparaatnaam staat, moet u mogelijk het stuurprogramma opnieuw installeren of een nieuw stuurprogramma installeren (zie "Stuur- en hulpprogramma's opnieuw installeren" op pagina 100).

## Stuur- en hulpprogramma's opnieuw installeren



**KENNISGEVING:** De Dell Support-website op [support.dell.com](http://support.dell.com) en de *Drivers and Utilities* media bieden goedgekeurde stuurprogramma's voor Dell™-computers. Als u stuurprogramma's verkregen van andere bronnen installeert, werkt uw computer mogelijk niet goed.

### Windows Vorig stuurprogramma gebruiken

Als er een probleem optreedt op uw computer nadat u een stuurprogramma hebt geïnstalleerd of bijgewerkt, moet u Windows Vorig stuurprogramma gebruiken om het stuurprogramma te vervangen door de eerder geïnstalleerde versie.

*Windows XP:*

- 1 Klik op Start→ Deze computer→ Eigenschappen→ Hardware→ Apparaatbeheer.
- 2 Rechtsklik op het apparaat waarvoor het nieuwe stuurprogramma was geïnstalleerd en klik op **Eigenschappen**.
- 3 Klik op het tabblad **Stuurprogramma's**→ **Vorig stuurprogramma**.

*Windows Vista:*

- 1 Klik op de knop Start van Windows Vista  en klik daarna met de rechtermuisknop op **Computer**.
- 2 Klik op Eigenschappen→ Apparaatbeheer.



**OPMERKING:** Het venster **Gebruikersaccountbeheer** kan verschijnen. Als u een beheerder op de computer bent, klikt u op **Doorgaan**; anders neemt u contact op met de beheerder om Apparaatbeheer te openen.

- 3 Rechtsklik op het apparaat waarvoor het nieuwe stuurprogramma was geïnstalleerd en klik op **Eigenschappen**.
- 4 Klik op het tabblad **Stuurprogramma's**→ **Vorig stuurprogramma**.

Als met Vorig stuurprogramma het probleem niet wordt opgelost, moet u Systeemherstel gebruiken (zie "Het besturingssysteem herstellen" op pagina 103) om de computer terug te zetten naar de toestand waarin deze verkeerde voordat u het nieuwe stuurprogramma installeerde.

### De cd Drivers and Utilities (stuur- en hulpprogramma's) gebruiken

Als met Vorig stuurprogramma of Systeemherstel (zie "Het besturingssysteem herstellen" op pagina 103) het probleem niet wordt opgelost, moet u het stuurprogramma opnieuw installeren vanaf het medium *Drivers and Utilities* (stuur- en hulpprogramma's).

- 1 Bewaar en sluit alle geopende bestanden, en sluit alle actieve programma's af.

## 2 Plaats de *Drivers and Utilities* media.

Meestal wordt de cd automatisch gestart. Als dit niet het geval is, start u Windows Explorer, dubbelklikt u op het cd-station om de cd-inhoud weer te geven en dubbelklikt u op het bestand **autorcd.exe**. De eerste keer dat u de cd start, wordt u mogelijk gevraagd om installatiebestanden te installeren. Klik op **OK** en volg de instructies op het scherm om verder te gaan.

## 3 Selecteer in de keuzelijst **Language** (taal) op de werkbalk de gewenste taal voor het stuur- of hulpprogramma (indien beschikbaar).

## 4 Klik in het welkomstscherf op **Volgende** en wacht tot de cd de hardware heeft doorzocht.

## 5 Selecteer onder **Search Criteria** (zoekcriteria) de van toepassing zijnde categorieën in de keuzelijsten **System Model** (systeemmodel), **Operating System**, (besturingssysteem) en **Topic** (onderwerp) om andere stuur- en hulpprogramma's op te sporen.

Er verschijnen een of meer koppelingen voor de specifieke stuur- en hulpprogramma's die uw computer gebruikt.

## 6 Klik op de koppeling voor een bepaald stuur- of hulpprogramma's voor informatie over het stuur- of hulpprogramma dat u wilt installeren.

## 7 Klik op de knop **Install** (installeren) (indien aanwezig) om te beginnen met het installeren van het stuur- of hulpprogramma. Volg de instructies in het welkomstscherf om de installatie te voltooien.

Als er geen knop **Install** (installeren) is, is automatische installatie niet mogelijk. Zie voor installatie-instructies de van toepassing zijnde instructies in de volgende subsecties of klik op **Extract** (uitpakken), volg de uitpakinstructies en lees daarna het leesmij-bestand.

Als u de instructie krijgt om naar de stuurprogrammabestanden te bladeren, klikt u op de cd-directory in het venster met informatie over het stuurprogramma om de bestanden weer te geven die bij dat stuurprogramma horen.



### **Handmatig stuurprogramma's opnieuw installeren**

Doe het volgende nadat u de stuurprogrammabestanden hebt uitgepakt naar uw vaste schijf op de manier die in de vorige sectie is beschreven:

*Windows XP:*

- 1 Klik op **Start**→ **Deze computer**→ **Eigenschappen**→ **Hardware**→ **Apparaatbeheer**.
- 2 Dubbelklik op het type apparaat waarvoor u het stuurprogramma installeert (bijvoorbeeld **Audio** of **Video**).
- 3 Dubbelklik op de naam van het apparaat waarvoor u het stuurprogramma installeert.
- 4 Klik op het tabblad **Stuurprogramma's**→ **Stuurprogramma bijwerken**.
- 5 Klik op **Ik wil zelf kiezen (geavanceerd)**→ **Volgende**.
- 6 Klik op **Bladeren** en blader naar de locatie waarnaar u de stuurprogrammabestanden hebt gekopieerd.
- 7 Klik op **Volgende** wanneer de naam van het juiste stuurprogramma verschijnt.
- 8 Klik op **Voltooien** en start de computer opnieuw op.

*Windows Vista:*

- 1 Klik op de knop Start van Windows Vista  en klik daarna met de rechtermuisknop op **Computer**.
- 2 Klik op **Eigenschappen**→ **Apparaatbeheer**.  
 **OPMERKING:** Het venster **Gebruikersaccountbeheer** kan verschijnen. Als u een beheerder op de computer bent, klikt u op **Doorgaan**; anders neemt u contact op met de beheerder om Apparaatbeheer te openen.
- 3 Dubbelklik op het type apparaat waarvoor u het stuurprogramma installeert (bijvoorbeeld **Audio** of **Video**).
- 4 Dubbelklik op de naam van het apparaat waarvoor u het stuurprogramma installeert.
- 5 Klik op het tabblad **Stuurprogramma**→ **Stuurprogramma bijwerken**→ **Browse my computer for driver software** (De software automatisch installeren).
- 6 Klik op **Bladeren** en blader naar de locatie waarnaar u de stuurprogrammabestanden hebt gekopieerd.
- 7 Wanneer de naam van het juiste stuurprogramma verschijnt, klikt u op de naam van het stuurprogramma→ **OK**→ **Volgende**.
- 8 Klik op **Voltooien** en start de computer opnieuw op.

## **Problemen met software en hardware oplossen in de Microsoft® Windows® XP- en Microsoft Windows Vista®-besturingssystemen**

Als een apparaat niet wordt ontdekt tijdens het installeren van het besturingssysteem of wel wordt ontdekt maar verkeerd is geconfigureerd, kunt u de probleemoplosser voor hardware gebruiken om de incompatibiliteit op te lossen.

U start als volgt de probleemoplosser voor hardware:

*Windows XP:*

- 1 Klik op **Start**→ **Help en ondersteuning**.
- 2 Typ **probleemoplosser voor hardware** in het zoekveld en druk op <Enter> om de zoekactie te starten.
- 3 Klik in het gedeelte **Een probleem oplossen op Probleemoplosser voor hardware**.
- 4 Selecteer in de lijst **Probleemoplosser voor hardware** de optie die het probleem het beste omschrijft en klik op **Volgende** om de overige stappen voor probleemoplossing te volgen.

*Windows Vista:*

- 1 Klik op de knop Start van Windows Vista  en klik op **Help en ondersteuning**.
- 2 Typ **probleemoplosser voor hardware** in het zoekveld en druk op <Enter> om de zoekactie te starten.
- 3 Selecteer in de zoekresultaten de optie die het probleem het beste omschrijft en volg de overige stappen voor probleemoplossing.

# Het besturingssysteem herstellen

U kunt uw besturingssysteem op de volgende manieren herstellen:

- Microsoft Windows XP Systeemherstel en Microsoft Windows Vista™ Systeemherstel brengen uw computer terug naar een oudere toestand zonder verlies van persoonlijke gegevensbestanden. Gebruik Systeemherstel als de eerste oplossing voor het herstellen van uw besturingssysteem en het behouden van gegevensbestanden.
- Als u de cd *Operating System* met de computer meegeleverd hebt gekregen, kunt u deze gebruiken om het besturingssysteem te herstellen. Als u de cd *Operating System* gebruikt, worden echter wel alle gegevens op de vaste schijf gewist. Gebruik de cd *alleen* als met Systeemherstel het probleem met uw besturingssysteem niet werd opgelost.

## Microsoft® Windows® Systeemherstel gebruiken

De Windows-besturingssystemen bieden Systeemherstel, waarmee u uw computer kunt terugzetten naar een oudere toestand (zonder dat er gegevensbestanden worden verwijderd) als wijzigingen van de hardware, software of andere systeeminstellingen de computer in een ongewenste toestand hebben gebracht. Alle wijzigingen die Systeemherstel op uw computer maakt, kunnen ongedaan worden gemaakt.



**KENNISGEVING:** Maak regelmatig een reservekopie van uw gegevensbestanden. Systeemherstel controleert uw gegevensbestanden niet en herstelt ze ook niet.



**OPMERKING:** De procedures in dit document zijn geschreven voor de standaardweergave van Windows, dus mogelijk zijn ze niet van toepassing als u de klassieke weergave van Windows op uw Dell™-computer hebt ingesteld.

## Systeemherstel starten

*Windows XP:*



**KENNISGEVING:** Bewaar en sluit alvorens de computer naar een eerdere toestand terug te zetten alle geopende bestanden, en sluit alle actieve programma's af. Wijzig, open en verwijder geen bestanden of programma's voordat het systeemherstel voltooid is.

- 1 Klik op Start→ Alle programma's→ Bureau-accessoires→ Systeemwerkset→ Systeemherstel.
- 2 Klik op Een eerdere status van deze computer herstellen of Een herstelpunt maken.
- 3 Klik op **Volgende** en volg de resterende berichten op het scherm.

*Windows Vista:*

- 1 Klik op de knop Start van Windows Vista  en klik op **Help en ondersteuning**.
- 2 Typ in het zoekvak **Systeemherstel** en druk op <Enter>.




**OPMERKING:** Het venster **Gebruikersaccountbeheer** kan verschijnen. Als u een beheerder op de computer bent, klikt u op **Doorgaan**; anders neemt u contact op met de beheerder om de gewenste actie door te gaan.

- 3 Klik op **Volgende** en volg de resterende berichten op het scherm.

Indien Systeemherstel het probleem niet kan oplossen, kunt u het laatste systeemherstel ongedaan maken.

## Het laatste systeemherstel ongedaan maken

-  **KENNISGEVING:** Bewaar en sluit alvorens het laatste systeemherstel ongedaan te maken alle geopende bestanden, en sluit alle actieve programma's af. Wijzig, open en verwijder geen bestanden of programma's voordat het systeemherstel voltooid is.

Windows XP:

- 1 Klik op **Start** → **Alle programma's** → **Bureau-accessoires** → **Systeemwerkset** → **Systeemherstel**.
- 2 Klik op **Laatste herstelbewerking ongedaan maken** en klik op **Volgende**.

Windows Vista:

- 1 Klik op de knop **Start** van Windows Vista  en klik op **Help en ondersteuning**.
- 2 Typ in het zoekvak **Systeemherstel** en druk op <Enter>.
- 3 Klik op **Laatste herstelbewerking ongedaan maken** en klik op **Volgende**.

## Systeemherstel inschakelen


-  **OPMERKING:** Windows Vista schakelt Systeemherstel niet uit, ongeacht de weinig beschikbare schijfruimte. Daarom zijn de onderstaande stappen alleen van toepassing op Windows XP.

Als u Windows XP opnieuw installeert terwijl er minder dan 200 MB vrije ruimte op de vaste schijf is, wordt Systeemherstel automatisch uitgeschakeld.

U kunt als volgt zien of Systeemherstel is ingeschakeld:


- 1 Klik op **Start** → **Configuratiescherm** → **Prestaties en onderhoud** → **Systeem**.
- 2 Klik op het tabblad **Systeemherstel** en zorg ervoor dat het selectievakje **Systeemherstel op alle stations uitschakelen** is uitgeschakeld.


## Dell PC Restore verwijderen

-  **KENNISGEVING:** Als u Dell PC Restore van de vaste schijf verwijderd, wordt dit hulpprogramma permanent van de vaste schijf verwijderd. Nadat u Dell PC Restore hebt verwijderd, kunt u het niet meer gebruiken om het besturingssysteem van uw computer te herstellen.

Met Dell PC Restore kunt u uw vaste schijf terugzetten naar de toestand waarin deze verkeerde toen u de computer kocht. U wordt aangeraden om PC Restore *niet* te verwijderen, zelfs niet om ruimte op de vaste schijf vrij te maken. Als u PC Restore van de vaste schijf verwijdert, kunt u het nooit meer terughalen en kunt u nooit meer PC Restore gebruiken om het besturingssysteem naar de oorspronkelijk toestand terug te zetten.

- 1 Meld u aan bij de computer als lokale beheerder
- 2 Ga in Microsoft Windows Explorer naar `c:\dell\utilities\DSR`.
- 3 Dubbelklik op de bestandsnaam **DSRIRRemv2.exe**.

 **OPMERKING:** Als u zich niet aanmeldt als lokale beheerder, verschijnt er een bericht waarin staat dat u zich als beheerder moet aanmelden. Klik op **Quit** (afsluiten) en meld u daarna aan als lokale beheerder.

 **OPMERKING:** Als de partitie voor PC Restore niet op uw computer bestaat, verschijnt er een bericht waarin staat dat de partitie niet is gevonden. Klik op **Quit** (afsluiten), want er is geen partitie die kan worden verwijderd.



4 Klik op **OK** om de PC Restore-partitie van de vaste schijf te verwijderen.

5 Klik op **Yes** (ja) wanneer het bevestigingsbericht verschijnt.

De PC Restore-partitie wordt verwijderd en de nieuwe beschikbare schijfruimte wordt toegevoegd aan de toegewezen vrije ruimte op de vaste schijf.


6 Klik in Windows Verkenner met de rechtermuisknop op **Lokaal station (C:)**, klik op **Eigenschappen** en controleer de waarde bij **Beschikbaar** om te controleren of de extra schijfruimte beschikbaar is.

7 Klik op **Voltooien** om het venster van **PC Restore Removal** te sluiten en start de computer opnieuw op.

## De cd Operating System (besturingssysteem) gebruiken

### Voordat u begint

Als u van plan bent om het Windows-besturingssysteem opnieuw te installeren om een probleem met een pas geïnstalleerd stuurprogramma te verhelpen, moet u eerst Windows Vorig stuurprogramma gebruiken. Zie "Windows Vorig stuurprogramma gebruiken" op pagina 100. Als met Vorig stuurprogramma het probleem niet wordt opgelost, moet u Systeemherstel gebruiken om de computer terug te zetten naar de toestand waarin deze verkeerde voordat u het nieuwe stuurprogramma installeerde. Zie "Het besturingssysteem herstellen" op pagina 103.

 **KENNISGEVING:** Voordat u de installatie uitvoert, moet u van alle gegevensbestanden een reservekopie maken op de primaire vaste schijf. Voor traditionele vaste-schijfconfiguraties is de primaire vaste schijf het eerste station dat door de computer wordt gedetecteerd.


Voor het opnieuw installeren van Windows hebt u het volgende nodig:

- De Dell™-cd *Operating System* (besturingssysteem)
- Dell *Drivers and Utilities* (stuur- en hulpprogramma's) media

 **OPMERKING:** De Dell *Drivers and Utilities* media bevatten de stuurprogramma's die werden geïnstalleerd tijdens het assembleren van de computer. Gebruik de Dell-cd *Drivers and Utilities* (stuur- en hulpprogramma's) om vereiste stuurprogramma's te laden. Afhankelijk van de regio waar u de computer hebt besteld en of u wel of niet om de cd's hebt gevraagd, zijn de Dell-cd's *Drivers and Utilities* (stuur- en hulpprogramma's) en *Operating System* (besturingssysteem) mogelijk niet met uw computer meegeleverd.

### Windows XP of Windows Vista opnieuw installeren

Het opnieuw installeren kan 1 tot 2 uur in beslag nemen. Nadat u het besturingssysteem opnieuw hebt geïnstalleerd, moet u ook de apparaatstuurprogramma's, het antivirusprogramma en de andere software opnieuw installeren.

 **KENNISGEVING:** De cd *Operating System* (besturingssysteem) biedt opties voor het opnieuw installeren van Windows XP. Met deze opties kunnen bestanden worden overschreven en programma's worden aangetast die op de vaste schijf staan. Daarom moet u Windows XP alleen installeren als een medewerker van de technische ondersteuning van Dell u vraagt dit te doen.

- 1 Bewaar en sluit alle geopende bestanden, en sluit alle actieve programma's af.
- 2 Plaats de cd *Operating System* (besturingssysteem).

3 Klik op **Afsluiten** als het bericht `Windows installeren` verschijnt.

4 Start de computer opnieuw op.

Wanneer het DELL-logo verschijnt, drukt u direct op <F12>.



**OPMERKING:** Als u te lang wacht en het logo van het besturingssysteem wordt weergegeven, moet u blijven wachten tot het bureaublad van Microsoft® Windows® wordt weergegeven. Daarna sluit u de computer af en probeert u het opnieuw.



**OPMERKING:** Met de volgende stappen wordt de opstartvolgorde slechts eenmalig gewijzigd. De volgende keer zal de computer opstarten volgens de volgorde van apparaten die in de systeeminstellingen is aangegeven.

5 Wanneer de lijst met opstartbronnen verschijnt, markeert u het `cd/dvd/cd-rw-station` en drukt u op <Enter>.

6 Druk op een willekeurige toets om **Boot from CD-ROM** (Opstarten vanaf cd-rom) te selecteren.

7 Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

# Onderdelen toevoegen en vervangen

## Voordat u begint

Dit hoofdstuk biedt procedures voor het verwijderen en installeren van de onderdelen in uw computer. Tenzij anders aangegeven wordt bij elke procedure van de onderstaande omstandigheden uitgegaan:


- U hebt de stappen van "De computer uitschakelen" op pagina 107 en "Voordat u aan de onderdelen in de computer gaat werken" op pagina 108 uitgevoerd.
- U hebt de veiligheidsinformatie in de Dell™ *Productinformatiegids* gelezen.
- Een onderdeel kan worden vervangen of (indien apart aangeschaft) worden geïnstalleerd door de verwijderingsprocedure in omgekeerde volgorde uit te voeren.

## Benodigd gereedschap

Voor de procedures in dit document hebt u de volgende gereedschappen nodig:


- Kleine platte schroevendraaier
- Kleine Phillips-schroevendraaier
- Kleine plastic schraper
- Inbussleutel
- Programma-cd met update Flash BIOS

## De computer uitschakelen

 **KENNISGEVING:** Voorkom dat er gegevens verloren gaan door alle geopende bestanden op te slaan en te sluiten en alle geopende programma's af te sluiten voordat u de computer uitschakelt.

1 Schakel het besturingssysteem uit:

- a Bewaar en sluit alle geopende bestanden, en sluit alle actieve programma's af.
- b *Klik in Microsoft® Windows® XP-besturingssysteem* op **Start** → **Afsluiten** → **Afsluiten**.

*Klik in Microsoft® Windows Vista®* op de knop **Start** van Windows Vista  en vervolgens op de pijl rechtsonder van het menu **Start**, zoals hieronder wordt weergegeven, en klik ten slotte op **Afsluiten**.



De computer wordt uitgeschakeld nadat het afsluitingsproces van het besturingssysteem is voltooid.

- 2 Ga na of de computer en alle aangesloten apparaten zijn uitgeschakeld. Als de computer en de aangesloten apparaten niet automatisch worden uitgeschakeld bij het afsluiten van het besturingssysteem, houdt u de aan/uit-knop ongeveer 4 seconden ingedrukt.

## Voordat u aan de onderdelen in de computer gaat werken

Gebruik de volgende veiligheidsrichtlijnen om de computer te beschermen tegen mogelijke schade en om uw persoonlijke veiligheid te garanderen.



**LET OP: Raadpleeg de veiligheidsinstructies in de *Productinformatiegids* voordat u begint met de procedures in dit gedeelte.**



**KENNISGEVING:** Hanteer alle onderdelen en kaarten met zorg. Raak de onderdelen of de contactpunten op een kaart niet aan. Houd de kaart bij de randen vast of aan de metalen montagebeugel. Houd een onderdeel, zoals een processor, aan de randen vast en niet aan de pennen.



**KENNISGEVING:** Uw computer mag alleen door een erkende servicetechnicus worden gerepareerd. Schade veroorzaakt door service die niet door Dell wordt geautoriseerd, valt niet onder de garantie.



**KENNISGEVING:** Verwijder kabels door aan de connector of aan het treklijpje te trekken en niet aan de kabel zelf. Sommige kabels hebben connectoren met borglipjes; als u dit kabeltype wilt loskoppelen, moet u op de borglipjes drukken voordat u de kabel verwijderd. Als u connectoren van elkaar haalt, moet u ervoor zorgen dat u ze recht uit de aansluiting trekt om te voorkomen dat de connectorpinnen verbuigen. Ook moet u voor het aansluiten van een kabel controleren of beide connectoren correct zijn gepositioneerd en uitgelijnd.



**KENNISGEVING:** Voorkom schade aan de computer door de volgende stappen uit te voeren voordat u aan de onderdelen in de computer gaat werken.

- 1 Zorg ervoor dat het werkoppervlak vlak is en schoon om te voorkomen dat er krassen ontstaan op de computerkap.
- 2 Schakel de computer uit (zie "De computer uitschakelen" op pagina 107).
- 3 Als de computer is aangesloten op een dockingstation, koppelt u het dockingstation los. Raadpleeg de documentatie bij het dockingstation voor instructies voor het loskoppelen.



**KENNISGEVING:** Wanneer u een netwerkkabel wilt ontkoppelen, moet u deze eerst van de computer loskoppelen en daarna pas van het netwerkapparaat.



4 Ontkoppel alle telefoon- of netwerkkabels van de computer.



**KENNISGEVING:** U voorkomt schade aan de systeemkaart door de hoofdbatterij te verwijderen voordat u met de computer aan de slag gaat.



5 Haal de stekkers van de computer en alle aangesloten apparaten uit het stopcontact.



6 Klap het beeldscherm dicht en draai de computer om op een vlak werkoppervlak.



1 ontgrendelingschuijfe van batterijcompartiment    2 hoofdbatterij

- 7 Verwijder de batterij:
  - a Open het ontgrendelingschuijfe van het batterijcompartiment aan de onderkant van de computer.
  - b Haal de batterij uit het batterijcompartiment.
- 8 Druk op de aan/uit-knop om de systeemkaart te aarden.
- 9 Verwijder alle geïnstalleerde pc-kaarten uit de pc-kaartsleuf.
- 10 Verwijder alle geïnstalleerde modules, inclusief een eventuele tweede batterij.
- 11 Verwijder de vaste schijf (zie "De vaste schijf verwijderen" op pagina 110).


## Vaste schijf

**⚠ LET OP:** Als u de vaste schijf uit de computer verwijdert wanneer de schijf heet is, moet u de metalen behuizing van de vaste schijf *niet aanraken*.

**⚠ LET OP:** Volg de veiligheidsinstructies in de *Productinformatiegids* voordat u aan de onderdelen in de computer gaat werken.


**➡ KENNISGEVING:** Voorkom het verlies van gegevens door de computer uit te schakelen voordat u de vaste schijf verwijdert. Verwijder de vaste schijf niet wanneer de computer nog is ingeschakeld of in de stand-bymodus of in de slaapstand staat.

**➡ KENNISGEVING:** Vaste schijven zijn ontzettend kwetsbaar; zelfs een klein schokje kan de schijf beschadigen.


 **OPMERKING:** Dell garandeert geen compatibiliteit met of ondersteuning van vaste schijven van andere fabrikanten dan Dell.

U vervangt als volgt de vaste schijf in het vaste-schijfcompartiment:

- 1 Volg de procedures in "Voordat u begint" op pagina 107.
- 2 Zet de computer op zijn kop en verwijder de schroeven van de vaste schijf (zie "De vaste schijf verwijderen" op pagina 110).

 **KENNISGEVING:** Na verwijdering van de vaste schijf uit de computer, moet u deze in een beschermende antistatische verpakking bewaren. Zie "Bescherming tegen elektrostatische ontlading" in de *Productinformatiegids*.

- 3 Schuif de vaste schijf uit de computer.
- 4 Haal de nieuwe schijf uit de verpakking.  
Bewaar de originele verpakking om de vaste schijf in te bewaren of te vervoeren.


 **KENNISGEVING:** Oefen stevige en gelijkmatige druk uit om het station op zijn plaats te schuiven. Als u te veel kracht gebruikt, kunt u de connector echter beschadigen.

- 5 Schuif de vaste schijf in het compartiment totdat deze goed op zijn plaats zit.
- 6 Plaats de schroeven terug en draai ze vast.
- 7 Gebruik de cd met het *besturingssysteem* om het besturingssysteem voor de computer te installeren (zie "De cd Operating System (besturingssysteem) gebruiken" op pagina 105).
- 8 Gebruik de *Drivers and Utilities* media om de stuur- en hulpprogramma's voor de computer te installeren (zie "De cd Drivers and Utilities (stuur- en hulpprogramma's) gebruiken" op pagina 100).


## De vaste schijf verwijderen

U verwijdert de vaste schijf als volgt:

- 1 Volg de procedures in "Voordat u begint" op pagina 107.

 **OPMERKING:** Zorg dat u voor het verwijderen van de vaste schijf, de hoofdbatterij hebt verwijderd.

- 2 Zet de computer op zijn kop en draai de twee kopschroeven op de metalen beugel los waarmee de vaste schijf is bevestigd.
- 3 Pak de beugel aan de zijkanten vast, schuif deze naar achteren om hem onder de twee metalen lipjes vandaan te halen.
- 4 Haal de metalen beugel uit de vaste schijf en leg hem weg.

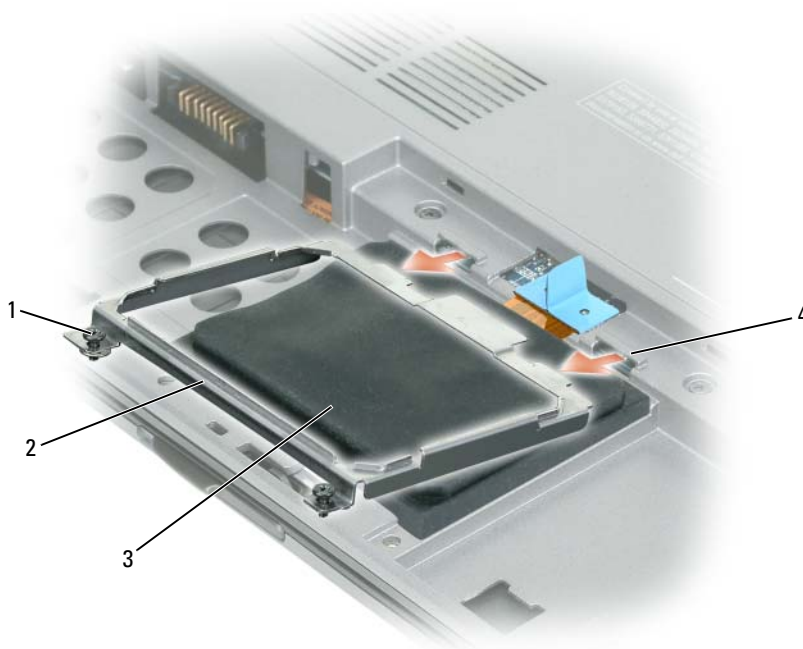

- 1 kopschroeven (2) 2 metalen beugel 3 vaste schijf  
4 metalen lipjes (2)

➔ **KENNISGEVING:** Na verwijdering van de vaste schijf uit de computer, moet u deze in een beschermende antistatische verpakking bewaren. Zie "Bescherming tegen elektrostatische ontlading" in de *Productinformatiegids*.

- 5 Gebruik het treklijpje om de kabel van de vaste schijf los te koppelen van de connector van de systeemkaart en haal de vaste schijf uit de computer.



- 1 treklipje                      2 kabel vaste schijf    3 vaste schijf  
4 systeemkaartconnector

## De vaste schijf vervangen

**➔ KENNISGEVING:** Oefen stevige en gelijkmatige druk uit om het station op zijn plaats te schuiven. Als u te veel kracht gebruikt, kunt u de connector echter beschadigen.

- 1 Volg de stappen in "De vaste schijf verwijderen" op pagina 110 in omgekeerde volgorde.


**✍ OPMERKING:** Deze computer beschikt niet over een optisch station. Gebruik de Media Base (apart verkrijgbaar) om software te installeren.

- 2 Installeer het besturingssysteem voor de computer (zie "Het besturingssysteem herstellen" op pagina 103).
- 3 Installeer de stuur- en hulpprogramma's voor de computer (zie "Stuur- en hulpprogramma's opnieuw installeren" op pagina 100).




## Geheugen

U kunt het computergeheugen vergroten door geheugenmodules op de systeemkaart te installeren. Zie "Specificaties" op pagina 135 voor informatie over het geheugen dat door de computer wordt ondersteund. Installeer alleen geheugenmodules die voor de computer zijn bedoeld.

 **OPMERKING:** Geheugenmodules die u van Dell koopt, vallen onder de computergarantie.


 **LET OP:** Voordat u aan een van de procedures in deze sectie begint, dient u de veiligheidsinstructies te volgen die u vindt in de *Productinformatiegids*.


1 Volg de procedures in "Voordat u begint" op pagina 107.

 **KENNISGEVING:** Voorkom schade aan de connector van de geheugenmodule door geen gereedschap te gebruiken voor het spreiden van de borglipjes van de geheugenmodule.


2 Als u een geheugenmodule vervangt, moet u de bestaande module verwijderen:

- a Haal de borglipjes aan elk uiteinde van de connector van de geheugenmodule voorzichtig met uw vingers uit elkaar totdat de module eruit springt.
- b Ontkoppel de module van de connector.

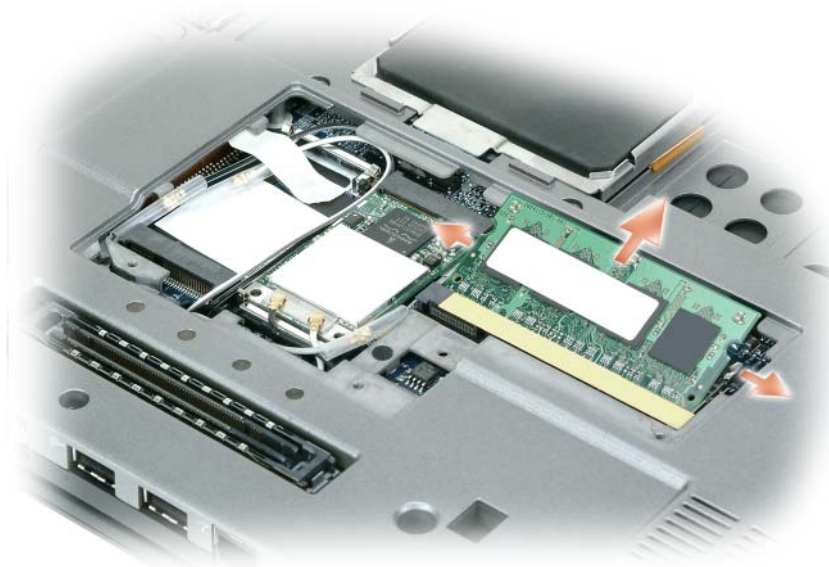


 **OPMERKING:** Voor optimale prestaties moet u in elke connector identieke geheugenmodules gebruiken.

3 Aard uzelf en installeer de nieuwe geheugenmodule.

 **OPMERKING:** Als de geheugenmodule niet correct is geïnstalleerd, wordt de computer mogelijk niet goed opgestart. Bij deze fout verschijnt er geen foutmelding.

- a Lijn de inkeping in de randconnector van de module uit met het lipje in de connectorsleuf.

- b Schuif de module stevig in de sleuf met een hoek van 45 graden en draai de module naar beneden totdat op zijn plaats klikt. Als u geen klik voelt, verwijdert u de module en probeert u het opnieuw.

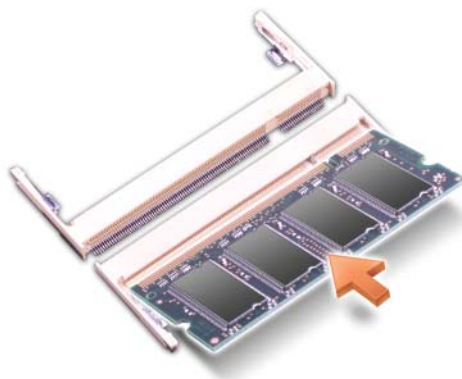

4 Plaats ten slotte het kapje terug.

➔ **KENNISGEVING:** Als het kapje moeilijk te sluiten is, verwijdert u de module en installeert u deze opnieuw. Als u te veel kracht uitoefent bij het sluiten, kunt u de computer beschadigen.

5 Plaats de batterij in het batterijcompartiment of steek de netadapter in op de computer en in een stopcontact.

6 Zet de computer aan.

Bij het opstarten van de computer wordt het extra geheugen gedetecteerd en de systeemconfiguratiegegevens automatisch bijgewerkt.

U gaat als volgt de hoeveelheid geheugen na die op de computer is geïnstalleerd:

- Klik in *Microsoft Windows XP* met de rechtermuisknop op het pictogram **Deze computer** op het bureaublad. Klik op **Eigenschappen** → **Algemeen**.
- Klik in *Microsoft Windows Vista* op de knop Start  en rechtsklik daarna op **Computer** → **Eigenschappen**.

## Toetsenbord

 **LET OP:** Raadpleeg de veiligheidsinstructies in de *Productinformatiegids* voordat u begint met de procedures in dit gedeelte.

➔ **KENNISGEVING:** Voorkom elektrostatische ontlading door uzelf te aarden met een aardingspolsbandje of door regelmatig een ongeverfd metalen oppervlak aan te raken (zoals een connector aan de achterkant van de computer).

1 Volg de procedures in "Voordat u begint" op pagina 107.

2 Verwijder het scharnierkapje (zie "Scharnierkapje" op pagina 116).

➔ **KENNISGEVING:** De toetsen van het toetsenbord zijn kwetsbaar, zitten snel los en het duurt lang om ze terug te plaatsen. Wees voorzichtig met het verwijderen van het toetsenbord en met het toetsenbord zelf.


### 3 Verwijder het toetsenbord:

a Verwijder de drie M2 x 3-mm schroeven boven aan het toetsenbord.

➔ **KENNISGEVING:** Til het toetsenbord bij **stap b** voorzichtig op om ervoor te zorgen dat u niet aan de toetsenbordkabel trekt.

b Schuif het toetsenbord naar voren om toegang te krijgen tot de twee toetsenbordconnectoren.

c Trek de plastic balk op de toetsenbordconnectoren omhoog om deze van de systeemkaart los te koppelen.

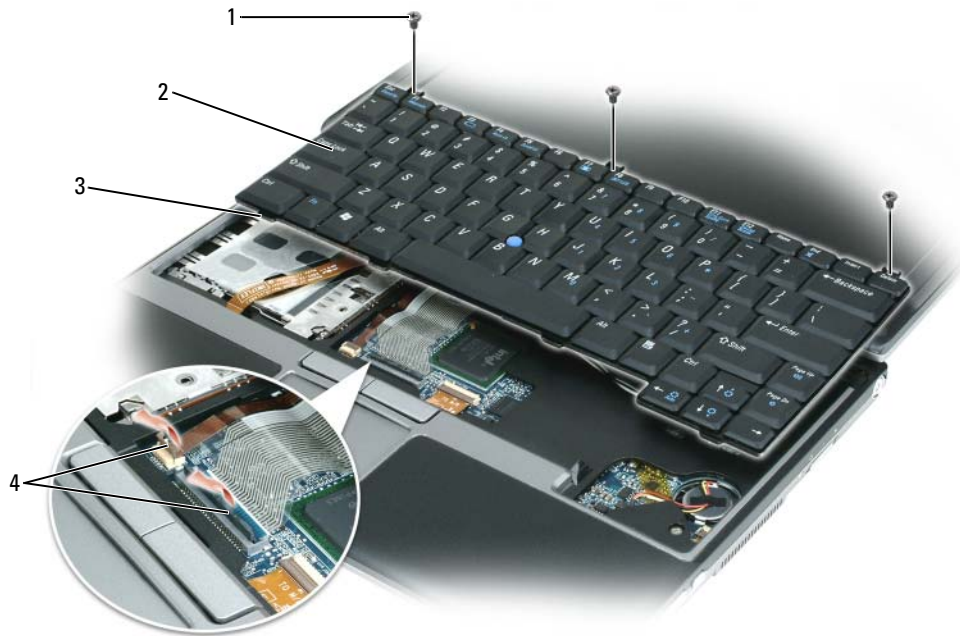

1 M2 x 3-mm schroeven (3)

2 toetsenbord 3 lipjes (4)

4 plastic balk op  
toetsenbordconnectoren

➔ **KENNISGEVING:** Voorkom krassen op de polssteun bij het terugplaatsen van het toetsenbord door de lipjes aan de voorkant van het toetsenbord vast te haken en het toetsenbord weer op zijn plaats te bevestigen.

4 U plaatst het toetsenbord terug door de toetsenbordkabel op de connector op de systeemkaart aan te sluiten.

5 Plaats de lipjes aan de voorkant van het toetsenbord in de polssteun en legt het toetsenbord op de polssteun.

6 Plaats de drie schroeven boven aan het toetsenbord terug.

7 Plaats ten slotte het scharnierkapje terug.

## Scharnierkapje

**!** **LET OP:** Raadpleeg de veiligheidsinstructies in de *Productinformatiegids* voordat u begint met de procedures in dit gedeelte.

**➔** **KENNISGEVING:** Voorkom elektrostatisch ontlading door uzelf te aarden met een aardingspolsbandje of door regelmatig een ongeverfd metalen oppervlak aan te raken (zoals een connector aan de achterkant van de computer).

**➔** **KENNISGEVING:** Het scharnierkapje is kwetsbaar en kan kapot gaan als u er te grof mee omgaat. Wees dus voorzichtig als u het kapje verwijdert.

1 Volg de procedures in "Voordat u begint" op pagina 107.

2 Klap het beeldscherm volledig open (180 graden) zodat deze plat op het werkoppervlak ligt.

**➔** **KENNISGEVING:** U voorkomt schade aan het scharnierkapje door het niet aan beide kanten tegelijk op te tillen.

3 Begin aan de rechterkant van de computer en gebruik een plastic schraper om de plastic schraper omhoog te halen.



1 scharnierkapje 2 plastic schraper

4 Haal het kapje rustig omhoog door deze van rechts naar links te bewegen en verwijder deze.

5 U plaatst het kapje weer terug door de linkerkant ervan in de sleuf te plaatsen en er van links naar rechts op te drukken totdat het op zijn plaats vastklikt.

## Minikaarten

Als u tegelijk met de computer een WLAN-kaart hebt besteld, is de kaart al geïnstalleerd.

**⚠ LET OP:** Raadpleeg de veiligheidsinstructies in de *Productinformatiegids* voordat u begint met de procedures in dit gedeelte.

**➡ KENNISGEVING:** U voorkomt schade aan de systeemkaart door de hoofdbatterij te verwijderen voordat u met de computer aan de slag gaat.

### WLAN-kaarten (Wireless Local Area Network)

1 Volg de procedures in "Voordat u begint" op pagina 107.

2 Aard uzelf door een van de metalen connectoren aan de achterkant van de computer aan te raken.

**✍ OPMERKING:** Als u de ruimte verlaat, moet u uzelf opnieuw aarden wanneer u terugloopt naar de computer.

3 Ga naar stap 4 als er nog geen kaart is geïnstalleerd. Als u een kaart vervangt, moet u de bestaande kaart verwijderen:

a Zet de computer op zijn kop en verwijder het deksel van de geheugen-/minikaartmodule.

b Ontkoppel de twee antennekabels van de kaart.

**✍ OPMERKING:** Het hangt af van het type WLAN-kaart of er twee of drie van de drie antennekabels in gebruik zijn.




1 antennekabels (2)

c Ontkoppel de antennekabels van de WLAN-kaart.

**➔ KENNISGEVING:** Voorkom schade aan de connector door geen gereedschap te gebruiken voor het spreiden van de borglipjes.

- d Maak de kaart los door de metalen borglipjes richting de achterkant van de computer te drukken totdat de kaart iets omhoogkomt.
- e Haal de kaart uit de connector.

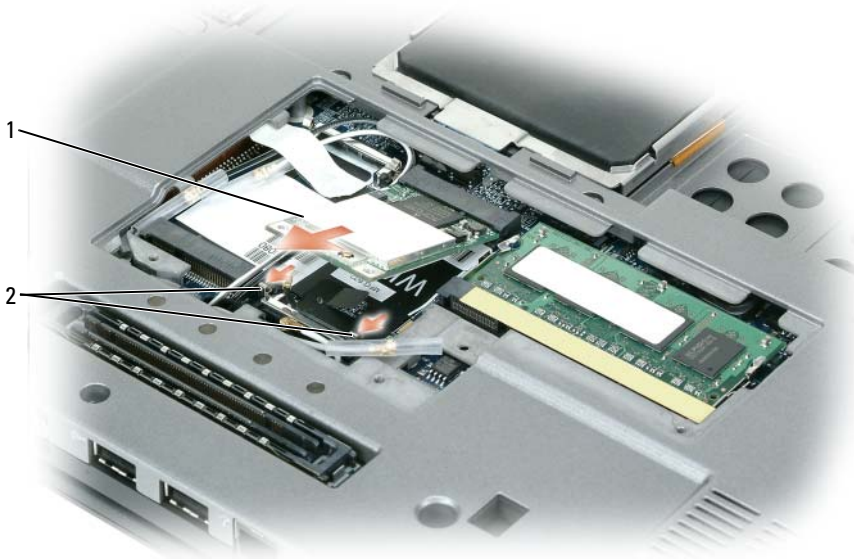

1 WLAN-kaart 2 metalen borglipjes (2)

**➔ KENNISGEVING:** De connectoren zijn gecodeerd om voor een juiste plaatsing te zorgen. Als u weerstand voelt, controleert u de connectoren en lijnt u de kaart opnieuw uit.

**✎ OPMERKING:** Plaats geen mobiele breedbandnetwerkaart (WWAN) in de WLAN-kaartconnector.

4 De WLAN-kaart installeren:

**➔ KENNISGEVING:** Voorkom schade aan de WLAN-kaart door geen kabels op of onder de kaart te plaatsen.

**✎ OPMERKING:** De WLAN-kaart heeft twee of drie antenneconnectoren, afhankelijk van het kaarttype dat u hebt besteld.

- a Zorg dat de WLAN-kaart geen hinder heeft van antennekabels.
- b Lijn de WLAN-kaart uit met de connector met een hoek van 45 graden en druk de kaart in de borglipjes totdat deze vastklikt.

**OPMERKING:** Zie de documentatie die met de WLAN-kaart is meegeleverd voor meer informatie over welke kabel u met welke connector moet verbinden.

- c Verbind de antennekabels met antenneconnectoren op de WLAN-kaart door de kleur van de kabel overeen te laten komen met de kleur van de driehoek boven de connector. Sluit de hoofdantennekabel (wit) aan op de antenneconnector met de witte driehoek. Sluit de hulpantennekabel (zwart) aan op de antenneconnector met de zwarte driehoek.

**OPMERKING:** Als de computer een grijze kabel heeft, verbindt u deze met de connector met de grijze driehoek, mits die beschikbaar is op de kaart.

- 5 Sluit de antennekabels aan op de WLAN-kaart, en zorg ervoor dat deze correct zijn geplaatst.
- 6 Vervang het kapje van de geheugenmodule/minikaartmodule.


### Kaarten voor mobiele breedband (WWAN)

**OPMERKING:** Mobiele breedbandkaarten zijn mogelijk niet in alle regio's beschikbaar.

Als u tegelijk met de computer een mobiele breedbandkaart hebt besteld, is de kaart al geïnstalleerd.

**LET OP:** Raadpleeg de veiligheidsinstructies in de *Productinformatiegids* voordat u begint met de procedures in dit gedeelte.


- 1 Ga naar stap 5 als er nog geen kaart voor mobiele breedband is geïnstalleerd. Als u een kaart voor mobiele breedband vervangt, moet u de bestaande kaart verwijderen:

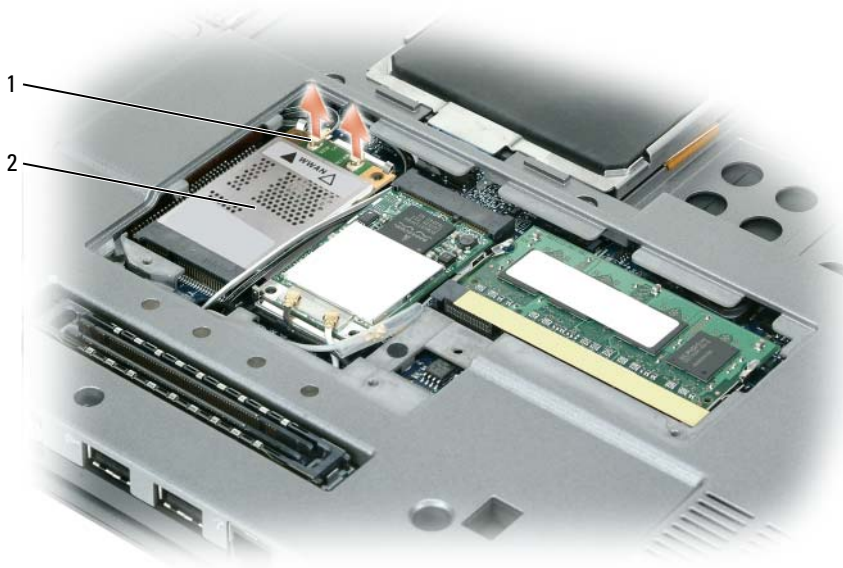

1 antennekabels (2)

2 mobiele breedbandkaart

- a Ontkoppel de mobiele breedbandkaart van eventueel aangesloten kabels.

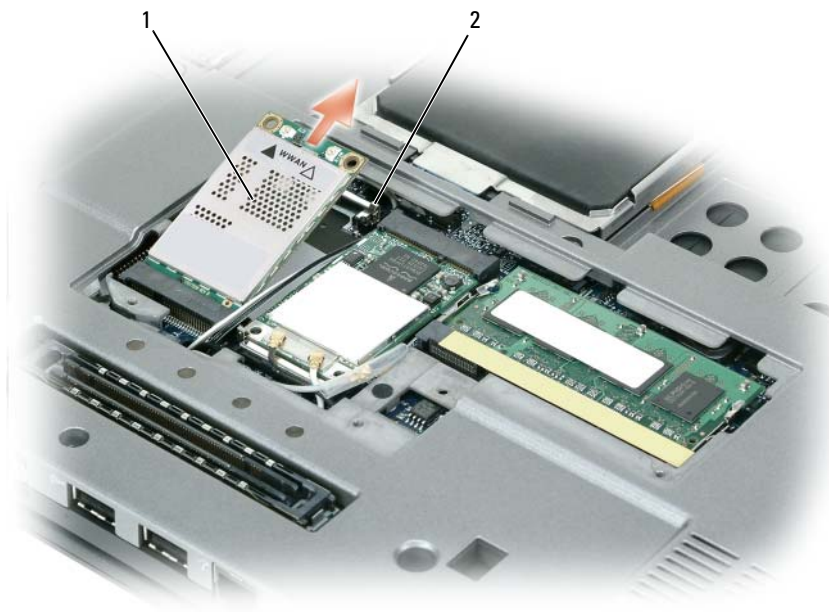

1 mobiele breedbandkaart 2 metalen borglipjes (2)

➔ **KENNISGEVING:** Voorkom schade aan de connector door geen gereedschap te gebruiken voor het spreiden van de borglipjes.

b Haal de borglipjes voorzichtig met uw vingers uit elkaar totdat de kaart eruit springt.

c Verschuif de mobiele breedbandkaart en haal deze uit de connector.

➔ **KENNISGEVING:** De connectoren zijn gecodeerd om voor een juiste plaatsing te zorgen. Als u weerstand voelt, controleert u de connectoren en lijnt u de kaart opnieuw uit.

✎ **OPMERKING:** Plaats geen WLAN-kaart in de sleuf van de mobiele breedbandkaart.

2 Een mobiele breedbandkaart installeren:

a Zorg dat de kaart geen hinder heeft van antennekabels.

➔ **KENNISGEVING:** Voorkom schade aan de mobiele breedbandkaart door geen kabels op of onder de kaart te plaatsen en te controleren of deze correct zijn geplaatst.

✎ **OPMERKING:** De plaatsing van de kabels voor de kaart voor mobiele breedband varieert.

b Lijn de kaart uit met de connector met een hoek van 45 graden en druk de kaart in de connector totdat deze vastklikt.

c Sluit de met wit gemarkeerde kabel aan op de connector op de kaart met een witte driehoek.

d Sluit de met zwart gemarkeerde kabel aan op de connector op de kaart met een zwarte driehoek.



## SIM-kaart (Subscriber Identity Module)

**➡ KENNISGEVING:** Raak de connector van de SIM-kaart niet aan om de kaart te beschermen tegen elektrostatische ontlading (ESD). Wees bovendien voorzichtig wanneer u de kaart verwijdert door deze volledig uit de metalen lipjes te schuiven voordat u de kaart uit de sleuf haalt. De kaart is kwetsbaar en breekt gemakkelijk.

**🔪 OPMERKING:** De SIM-kaart bevindt zich in het batterijcompartiment. U moet de hoofdbatterij verwijderen voordat u bij de SIM-kaart kan komen.

- 1 Schuif de SIM-kaart uit de SIM-kaartsleuf waarbij u het bijgesneden hoekje van de kaart naar de achterkant van de computer laat wijzen.



- 1 metalen lipjes (2) op SIM-kaartsleuf      2 SIM-kaart met bijgesneden hoek

**🔪 OPMERKING:** Zorg er bij het vervangen van de SIM-kaart voor dat u de kaart onder de twee metalen lipjes op de SIM-kaartsleuf schuift en dat het bijgesneden hoekje van de kaart hierbij naar de achterkant van de computer wijst.

## Interne kaart met de draadloze Bluetooth®-technologie


**⚠ LET OP:** Lees de veiligheidsinstructies in de *Productinformatiegids* voordat u de onderstaande procedures uitvoert.

**➡ KENNISGEVING:** Voorkom elektrostatisch ontlading door uzelf te aarden met een aardingspolsbandje of door regelmatig een connector op de achterkant van de computer aan te raken.

**➡ KENNISGEVING:** U voorkomt schade aan de systeemkaart door de hoofdbatterij te verwijderen voordat u met de computer aan de slag gaat.

Als u een interne kaart hebt besteld met de draadloze Bluetooth-technologie met de computer, is deze al geïnstalleerd.

- 1 Volg de procedures in "Voordat u begint" op pagina 107.
- 2 Verwijder het toetsenbord (zie "Minikaarten" op pagina 117).
- 3 Verwijder de M2 x 3-mm schroef van de kaarthouder en leg de houder weg.
- 4 Haal de kaart van de uitlijningspin af.
- 5 Ontkoppel de kaart van de kabelconnector.

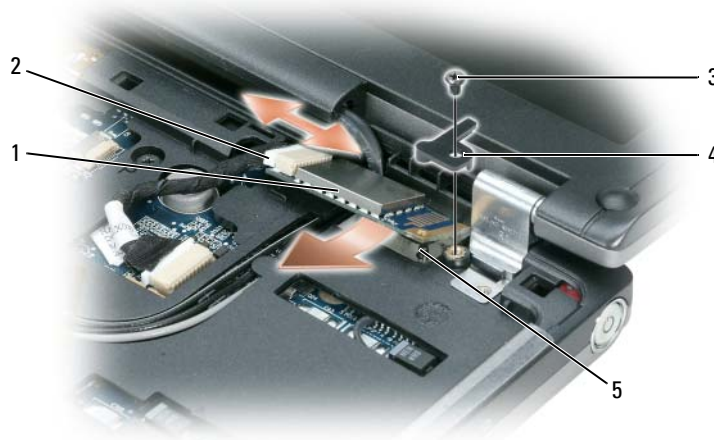

1 interne kaart met Bluetooth draadloze technologie

2 kaartkabelconnector

3 M2 x 3-mm schroef

4 kaarthouder

5 uitlijningspin

**➡ KENNISGEVING:** Wees voorzichtig bij het verwijderen van de kaart om schade aan de kaart, kaartkabel of omliggende onderdelen te voorkomen.

## Knoopbatterij

**!** **LET OP:** Volg de veiligheidsinstructies in de *Productinformatiegids* voordat u de onderstaande procedures uitvoert.

**➡** **KENNISGEVING:** Voorkom elektrostatisch ontlading door uzelf te aarden met een aardingspolsbandje of door regelmatig een connector op de achterkant van de computer aan te raken.

**➡** **KENNISGEVING:** U voorkomt schade aan de systeemkaart door de hoofdbatterij te verwijderen voordat u met de computer aan de slag gaat.

- 1 Volg de procedures in "Voordat u begint" op pagina 107.
- 2 Verwijder het toetsenbord (zie "Minikaarten" op pagina 117).
- 3 Ontkoppel de connector van de knoopbatterijkabel van de systeemkaartconnector.
- 4 Verwijder de knoopbatterij van de systeemkaart.




1 kabelconnector 2 knoopbatterij

Plaats de vervangende batterij met een hoek van 30 graden onder het klemmetje met de positieve kant (aangeduid met het plus-symbool (+)) omhoog en druk deze op zijn plaats.



## Dell™ QuickSet

 **OPMERKING:** Deze functie is mogelijk niet beschikbaar op uw computer.

Dell™ QuickSet biedt u eenvoudig toegang om de volgende typen instellingen te configureren of weer te geven:

- Netwerkconnectiviteit
- Energiebeheer
- Weergave
- Systeeminformatie

Afhankelijk van wat u wilt doen in Dell™-QuickSet, kunt u beginnen door te *klikken*, te *dubbelklikken* of te *rechtsklikken* op het QuickSet-pictogram op de Microsoft® Windows®-taakbalk. U vindt de taakbalk in de rechteronderhoek van het scherm.

Rechtsklik op het QuickSet-pictogram en selecteer **Help** voor meer informatie over QuickSet.



# Uw computer op reis meenemen

## Uw computer identificeren

- Bevestig een naamlabel of visitekaartje aan de computer.
- Schrijf de gegevens op uw servicelabel op en bewaar deze uit de buurt van de computer of buiten de draagkoffer Gebruik het servicelabel als u verlies of diefstal moet melden aan de politie en Dell.
- Maak een bestand op het Microsoft® Windows®-bureaublad met de naam **indien\_gevonden**. Neem gegevens zoals uw naam, adres en telefoonnummer in dit bestand op.
- Neem contact op met uw credituitgever een vraag deze om gecodeerde identificatielabels

## De computer inpakken

- Verwijder alle externe apparaten die op de computer zijn aangesloten en bewaar ze op een veilige plaats. Verwijder alle kabels die zijn aangesloten op geïnstalleerde pc-kaarten en alle uitgebreide pc-kaarten (zie "Uitgebreide pc-kaarten" op pagina 58).
- Om de computer zo licht mogelijk te maken moet u alle apparaten die in het modulecompartiment zijn geïnstalleerd, vervangen door de Dell TravelLite™-module.
- Laad de hoofdbatterij volledig op, evenals de reservebatterijen die u mee wilt nemen.
- Sluit de computer af.
- Maak de netadapter los



**KENNISGEVING:** Wanneer u het beeldscherm dichtklapt, kunnen voorwerpen op het toetsenbord of de polssteun het beeldscherm beschadigen.

- Verwijder alle voorwerpen, zoals paperclips, pennen en papier van het toetsenbord en de polssteun en klap het beeldscherm dicht.
- Gebruik de optionele Dell™-draagkoffer om de computer samen met de accessoires in te pakken.
- Pak de computer niet samen in met voorwerpen zoals scheerschuim, eau-de-cologne, parfum of etenswaren.



**KENNISGEVING:** Als de computer is blootgesteld aan extreme temperaturen, moet u hem 1 uur op kamertemperatuur laten komen voor u hem aanzet.

- Bescherm de computer, de batterijen en de vaste schijf tegen gevaren zoals extreme temperaturen en overmatige blootstelling aan zonlicht, vuil, stof of vloeistoffen.

- Pak de computer zodanig in dat hij niet kan gaan schuiven in de kofferbak van uw auto of in een opbergruimte boven uw hoofd.

## Reistips



**KENNISGEVING:** Verplaats de computer niet terwijl het optische station in gebruik is om gegevensverlies te voorkomen.



**KENNISGEVING:** Check bij een vliegreis de computer niet als bagage in.

- Schakel de draadloze functies van de computer uit om ervoor te zorgen dat de batterij zo lang mogelijk blijft werken. Gebruik de draadloze schakelaar om de draadloze activiteiten uit te schakelen (zie "Dell Wi-Fi Catcher™-netwerkzoeker" op pagina 55).
- Wijzig de opties voor energiebeheer zodanig dat de batterij zo lang mogelijk blijft werken (zie "Energiebeheermodi" op pagina 32).
- Als u naar het buitenland reist, moet u een eigendomsbewijs of een bewijs dat u het recht hebt om de computer te gebruiken als deze eigendom is van een bedrijf meenemen om sneller door de douane heen te komen. Ga na welke douaneregels gelden in de landen die u gaat bezoeken en vraag een internationaal carnet (ook wel bekend als een *handelspaspoort*) aan bij uw overheid.
- Ga na welk type stopcontact wordt gebruikt in de landen die u gaat bezoeken en zorg voor de juiste netadapters.
- Doe bij uw creditcarduitgever navraag naar de soorten reishulpverlening deze biedt aan gebruikers van draagbare computers.

## Met het vliegtuig reizen




**KENNISGEVING:** Loop niet met de computer door een detectiepoort. Laat de computer door een röntgenapparaat halen of met de hand controleren.

- Zorg ervoor dat u een geladen batterij in uw koffer hebt zitten voor als u wordt gevraagd de computer aan te zetten.
- Ga na of het is toegestaan om een computer mee te nemen voordat u op het vliegtuig stapt. Bij sommige luchtvaartmaatschappijen mogen er tijdens de vlucht geen elektronische apparaten worden gebruikt. Bij geen enkele luchtvaartmaatschappij mogen er tijdens het opstijgen en landen elektronische apparaten worden gebruikt.




# Help-informatie


## Hulp krijgen

 **LET OP:** Als u de computerkap moet verwijderen, moet u eerst de stroom naar de computer onderbreken en de modemkabels uit de stopcontacten halen.

Als er zich een probleem voordoet met uw computer, kunt u de onderstaande stappen volgen om het probleem te achterhalen en op te lossen:


- 1 Zie "Problemen oplossen" op pagina 73 voor informatie en procedures voor het probleem dat uw computer ondervindt.
- 2 Zie "Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek)" op pagina 73 voor procedures over hoe u Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) uitvoert.
- 3 Vul de "Diagnostische checklist" op pagina 134 in.
- 4 Gebruik het uitgebreide Dell-pakket van on line services die beschikbaar zijn op Dell Support ([support.dell.com](http://support.dell.com)) voor hulp bij installatie- en probleemoplossingsprocedures. Zie "On line services" op pagina 130 voor een uitgebreide lijst van Dell Support on line.
- 5 Zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 133 als met de voorgaande stappen het probleem nog steeds niet is opgelost.

 **OPMERKING:** Bel de Dell-ondersteuningsdienst terwijl u zich bij de computer bevindt, zodat de medewerkers u kunnen helpen bij noodzakelijke procedures.

 **OPMERKING:** Het systeem voor de code voor express-service van Dell is mogelijk niet in alle landen beschikbaar.

Voer de code voor express-service in om het gesprek direct naar de juiste medewerker te leiden als het geautomatiseerde telefoonsysteem van Dell hierom vraagt. Als u geen code voor express-service hebt, opent u de map **Dell Accessories**, dubbelklikt u op het pictogram van de **code voor express-service** en volgt u de aanwijzingen.

Zie "Technische ondersteuning en klantenservice" op pagina 130 voor instructies over het gebruik van Dell Support.

 **OPMERKING:** Sommige van de onderstaande diensten zijn niet altijd overal buiten de Verenigde Staten beschikbaar. Bel uw plaatselijke Dell-vertegenwoordiger voor informatie hierover.

## Technische ondersteuning en klantenservice

Dell's ondersteuningsdienst is beschikbaar om uw vragen over de Dell™-hardware te beantwoorden. Onze medewerkers gebruiken diagnostische programma's op de computer om snelle, accurate antwoorden te geven.

Zie "Voordat u belt" op pagina 132 om contact op te nemen met Dell's ondersteuningsdienst en bekijk de contactinformatie van uw regio of ga naar [support.dell.com](http://support.dell.com).

## DellConnect

DellConnect is een eenvoudig on line toegangsprogramma waarmee een medewerker van de Dell-ondersteuningsdienst onder uw toezicht toegang kan krijgen tot uw computer via een breedbandverbinding, het probleem kan onderzoeken en op kan lossen. Ga voor meer informatie naar [support.dell.com](http://support.dell.com) en klik op DellConnect.

## On line services

Op de volgende websites vindt u meer informatie over de Dell-producten en diensten:

[www.dell.com](http://www.dell.com)

[www.dell.com/ap/](http://www.dell.com/ap/) (alleen de Aziatische landen/landen rond de Stille Oceaan)

[www.dell.com/jp](http://www.dell.com/jp) (alleen Japan)

[www.euro.dell.com](http://www.euro.dell.com) (alleen Europa)

[www.dell.com/la](http://www.dell.com/la) (Latijns-Amerikaanse landen en landen in het Caribisch zeegebied)

[www.dell.ca](http://www.dell.ca) (alleen Canada)

Dell Support is bereikbaar via de onderstaande websites en e-mailadressen:

- Dell Support-websites

[support.dell.com](http://support.dell.com)

[support.jp.dell.com](http://support.jp.dell.com) (alleen Japan)

[support.euro.dell.com](http://support.euro.dell.com) (alleen Europa)

- E-mailadressen van Dell Support

[mobile\\_support@us.dell.com](mailto:mobile_support@us.dell.com)

[support@us.dell.com](mailto:support@us.dell.com)

[la-techsupport@dell.com](mailto:la-techsupport@dell.com) (Latijns-Amerikaanse landen en landen in het Caribisch zeegebied)

[apsupport@dell.com](mailto:apsupport@dell.com) (alleen Aziatische landen/landen rond de Stille Oceaan)

- E-mailadressen Dell-marketing en verkoop  
apmarketing@dell.com (alleen Aziatische landen/landen rond de Stille Oceaan)  
sales\_canada@dell.com (alleen Canada)
- Anonieme bestandsoverdrachtsprotocol (FTP - file transfer protocol)  
**ftp.dell.com**  
Meldt u aan als gebruiker: anoniem en gebruik uw e-mailadres als uw wachtwoord.

### **AutoTech-dienst**

Dell's geautomatiseerde ondersteuningsdienst AutoTech biedt opgenomen antwoorden op de meest gestelde vragen van Dell-klanten over hun draagbare en desktopcomputers.

Gebruik bij het bellen naar AutoTech uw touch-tone telefoon om de onderwerpen te selecteren die aansluiten op uw vragen. Zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 133 voor het telefoonnummer dat u moet bellen in uw regio.

### **Geautomatiseerde bestelservice**

Wanneer u de status wilt nagaan van de Dell-producten die u hebt besteld, gaat u naar **support.dell.com**, of belt u de geautomatiseerde bestelservice. U wordt gevraagd de vereiste informatie te geven om uw bestelling te vinden en te controleren. Zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 133 voor het telefoonnummer dat u moet bellen in uw regio.

## **Problemen met de bestelling**

Als u problemen hebt met de bestelling, zoals ontbrekende of verkeerde onderdelen of een onjuiste factuur, moet u contact opnemen met de klantenservice van Dell. Zorg dat u de factuur of pakbon bij de hand hebt wanneer u belt. Zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 133 voor het telefoonnummer dat u moet bellen in uw regio.

## **Productinformatie**

Als u informatie nodig hebt over andere beschikbare producten van Dell of als u een bestelling wilt plaatsen, gaat u naar de Dell-website op **www.dell.com**. Zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 133 voor het telefoonnummer van uw regio of voor het telefoonnummer van de dichtstbijzijnde winkel.

## Items retourneren voor reparatie of geldteruggave

Maak alle items als volgt gereed om te retourneren, of dit nu voor reparatie is of voor geldteruggave.

- 1 Bel Dell voor een machtigingsnummer voor het retourneren van materiaal en schrijf het zo op de buitenkant van de doos dat het goed zichtbaar is.  
Zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 133 voor het telefoonnummer dat u moet bellen in uw regio.
- 2 Voeg er een kopie bij van de factuur en een brief met de reden waarom u het item retourneert.
- 3 Voeg er ook een kopie bij van de diagnostische checklist (zie "Diagnostische checklist" op pagina 134) waarin de testen staan die u hebt uitgevoerd en de foutmeldingen die door Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) zijn weergegeven (zie "Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek)" op pagina 73).
- 4 Stuur alle accessoires mee die bij het te retourneren item horen (zoals stroomkabels, softwarediskettes en handleidingen), als u geld wilt terugkrijgen.
- 5 Pak het materiaal dat u gaat retourneren in de originele (of gelijkwaardige) verpakking in.

U bent verantwoordelijk voor het betalen van de vervoerskosten. U bent tevens verantwoordelijk voor het verzekeren van het te retourneren product en moet rekening houden met het risico dat het tijdens het transport naar Dell kan zoekraken. Rembourspakketten worden niet geaccepteerd.

Geretoureerde pakketten die niet aan één of meer van de hierboven genoemde eisen voldoen, worden bij het laadperron geweigerd en naar u teruggezonden.

## Voordat u belt



**OPMERKING:** Zorg dat u de code voor express-service bij de hand hebt wanneer u belt. De code helpt het geautomatiseerde ondersteuningssysteem u efficiënter door te verbinden. Er kan ook gevraagd worden naar het servicelabel (te vinden op de achter- of onderkant van de computer).

Vergeet niet de diagnostische checklist in te vullen (zie "Diagnostische checklist" op pagina 134). Indien mogelijk zet u de computer aan voordat u Dell belt voor hulp en bel terwijl u zich bij de computer bevindt. U wordt mogelijk gevraagd een aantal opdrachten met het toetsenbord in te voeren, gedetailleerde informatie te geven tijdens de bewerkingen of andere probleemoplossingsstappen te proberen die alleen mogelijk zijn op de computer. Zorg ervoor dat de computerdocumentatie beschikbaar is.



**LET OP:** Volg de veiligheidsinstructies in de *Productinformatie gids* voordat u aan de onderdelen in de computer gaat werken.

## Contact opnemen met Dell

Klanten in de Verenigde Staten kunnen 800-WWW-DELL (800.999.3355) bellen.



**OPMERKING:** Als u geen actieve internetverbinding hebt, kunt u contactgegevens ook vinden op uw factuur, pakbon, rekening of productcatalogus van Dell.

Dell biedt diverse on line telefonische ondersteunings- en servicemogelijkheden. De beschikbaarheid hiervan verschilt echter per land en product, en sommige zijn mogelijk niet in uw regio beschikbaar. Neem contact op met Dell voor problemen met de verkoop, de technische ondersteuning of de klantenservice:

- 1 Bezoek [support.dell.com](http://support.dell.com).
- 2 Selecteer uw land of regio in het vervolgkeuzemenu **Choose A Country/Region** (kies een land/regio) onder aan de pagina.
- 3 Klik op **Contact opnemen** links op de pagina.
- 4 Selecteer de juiste service- of ondersteuningslink op basis van uw probleem.
- 5 Kies de gewenste contactmethode.

## Diagnostische checklist

Naam:

Datum:

Adres:

Telefoonnummer:

Service-label (streepjescode op de achter- of onderkant van de computer):

Code voor express-service:

Machtigingsnummer voor het retourneren van materiaal (mits geleverd door een medewerker van de technische ondersteuning van Dell):

Besturingssysteem en versie:

Apparaten:

Uitbreidingskaarten:

Bent u aangesloten op een netwerk? Ja Nee

Netwerk, versie en netwerkadapter:


Programma's en versies:

Zie de documentatie van het besturingssysteem om achter de inhoud van de opstartbestanden van het systeem te komen. Als er een printer op de computer is aangesloten, drukt u elk bestand af. Neem anders de inhoud van elk bestand goed door voordat u Dell belt.

Foutmelding, pieptooncodes of diagnostische code:

Beschrijving van het probleem en de probleemoplossingsprocedures die u hebt uitgevoerd:

## Specificaties

 **OPMERKING:** Aanbiedingen verschillen per regio. Klik op **Start** → **Help en ondersteuning** en selecteer de optie om meer informatie weer te geven over de configuratie van uw computer.

---

### Processor

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Processortype         | Intel® Core™ Solo- en Intel Core 2 Duo-processoren |
| L1-cache              | 32 KB (intern)                                     |
| L2-cache              | 2 MB   |
| Externe busfrequentie | 533  |

---

### Systeeminformatie

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Systeemchipset            | Intel 945 GMS |
| Breedte gegevensbus       | 64-bits       |
| DRAM-busbreedte           | 64-bits       |
| Busbreedte processoradres | 32-bits       |

---

### Pc-kaart/Express Card

|                            |   |
|----------------------------|---|
| CardBus-controller         | Ricoh R5C843  |
| Pc-kaartconnector          | 80-pins   |
| Ondersteunde kaarten       | Type I- en II-kaarten<br>34mm ExpressCard met adapter |
| Grootte pc-kaartconnector  | 68-pins   |
| Gegevensbreedte (maximale) | PCMCIA 16-bits<br>CardBus 32-bits                     |

---

### Geheugen

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Geheugenmoduleconnector      | één gebruikerstoegankelijke DIMM-socket                  |
| Mogelijkheden geheugenmodule | 1 GB minimaal tot 2 GB maximaal                          |
| Geheugentype                 | 533 MHz DDRII SDRAM (ondersteunt maximaal 667 MHz DDRII) |

| <b>Geheugen (vervolg)</b>         |  |
|-----------------------------------|--|
| Minimaal geheugen                 | 1 GB (onboard geheugen)  |
| Maximaal geheugen                 | maximaal 2 GB  |
| <b>Smartcard</b>                  |  |
| Lees-/schrijfmogelijkheden        | leest en schrijft naar alle ISO 7816 1/2/3/4-microprocessorkaarten (T=0, T=1)  |
| Ondersteunde kaarten              | 3 V en 5 V   |
| Ondersteunde programmatechnologie | Java-kaarten   |
| Interfacesnelheid                 | 9600–115.200 bps   |
| EMV-niveau                        | niveau 1 gecertificeerd  |
| WHQL-certificering                | PC/SC  |
| Compatibiliteit                   | compatibel binnen PKI-omgeving   |
| Plaats-/uitwerpcycli              | gecertificeerd voor maximaal 100.000 cycli   |
| <b>Poorten en connectoren</b>     |  |
| Video                             | 15-gats connector  |
| Audio                             | miniconnector microfoon, miniconnector stereo hoofdtelefoons/luidsprekers  |
| USB                               | 2 4-pins met USB 2.0 compatibele connectoren   |
| USB met stroomvoorziening         | één 9-pins met USB 2.0 compatibele connector die stroom levert   |
| Modem                             | RJ-11-ondersteuning  |
| IEEE 1394a                        | seriële 4-pins connector<br><b>OPMERKING:</b> De D430 is optimaal ontworpen om te worden gebruikt met de kleine Media Base voor koppeling, maar is wel compatibel met de D-familie D/Port en D/Dock. Met de D-familie D/Port en D/Dock kunnen alle poorten, behalve 1394, effectief worden gebruikt. Als het gebruik van deze poort vereist is, is het raadzaam om de Media Base als primair koppelingsstation te gebruiken. |
| Minikaart                         | twee minikaartsleuven van type IIIA  |



---

**Poorten en connectoren (vervolg)**

---

|                  |   |
|------------------|---|
| Netwerkadapter   | RJ-45-poort   |
| D-Dock-connector | standaard dockingconnector voor D/Dock, D/Port of D420 Media Base |

---

**Communicatie**

---

Modem:

|                |   |
|----------------|---|
| Type           | v.92 56K MDC  |
| Controller     | softmodem   |
| Interface      | Hoge definitie-audio van Intel  |
| Netwerkadapter | 10/100/1000 Ethernet LAN op systeemkaart  |
| Draadloos      | <ul style="list-style-type: none"><li>• ondersteuning voor interne WLAN PCI-e-minikaart</li><li>• Ondersteuning draadloze Bluetooth<sup>®</sup>-technologie</li><li>• Ondersteuning voor WWAN minikaart met USB-interface</li></ul> |

---

**Video**

---

|                     |   |
|---------------------|---|
| Videotype           | Intel Integrated UMA Graphics   |
| Gegevensbus         | PCI Express-  |
| Controller/geheugen | 224 MB gedeeld geheugen (met 512 MB of meer systeemgeheugen)                                    |
| LCD-interface       | LVDS  |
| Tv-ondersteuning    | NTSC of PAL in S-video samengestelde modi (alleen via Dell geavanceerde D/Port-poortreplicator) |

---

**Audio**

---

|                 |   |
|-----------------|---|
| Audiotype       | Hoge definitie-audio (HDA)<br>Intellisonic-software van Knowles Acoustics voor ingesloten mic (WinXP, WinXP64, Win2000) |
| Audiocontroller | SigmaTel STAC9200   |
| Stereoconversie | 24-bits (stereo digitaal naar analoog),<br>24-bits (stereo analoog naar digitaal)                                       |

| <b>Audio (vervolg)</b>                                  |   |
|---|---|
| Interfaces:   |   |
| Intern  | Hoge definitie-audio  |
| Extern  | miniconnector microfoon, miniconnector stereo hoofdtelefoons/luidsprekers |
| Luidspreker   | een 8-ohm luidspreker   |
| Interne luidsprekerversterker                           | 1-W-kanaal in 8 ohms  |
| <b>Weergave</b>   |   |
| Type (WXGA)   | 12,1 inch WXGA 220nit   |
| Afmetingen (12,1 inch beeldscherm):                     |   |
| Hoogte  | 163,2 mm  |
| Breedte   | 261,12 mm   |
| Diagonaal   | 307,34 mm   |
| Werkingshoek  | 0° (gesloten) t/m 180°  |
| Weergavehoeken:   |   |
| WXGA+ horizontaal                                       | +/- 40/40°  |
| WXGA+ verticaal   | +/- 10/30°  |
| Pixelpitch:   |   |
| WXGA  | 0,204 mm  |
| Stroomverbruik (paneel met schermlicht) (gebruikelijk): |   |
| WXGA  | 6,2 W (max.)  |
| Knoppen   | helderheid kan worden beheerd via de toetsenbordsneltoetsen               |
| <b>Toetsenbord</b>                                      |   |
| Aantal toetsen  | 87 (VS en Canada); 87 (China); 89 (Brazilië); 88 (Europa); 91 (Japan)     |
| Toetsenbeweging   | 2,5 mm ± 0,3 mm   |
| Toetsafstand  | 18,5 mm ± 0,3 mm  |
| Indeling  | QWERTY/AZERTY/Kanji   |

---

**Vingerafdruklezer (optioneel)**

---

|               |  |
|---------------|--|
| Type          | UPEK TCS3 TouchStrip™ stripsensor met CMOS actieve capacitieve 'pixel-sensing' technologie |
| Voeding       | 2,7 V tot ongeveer 3,6 V   |
| Connector     | 48-bals BGA  |
| Array-grootte | 248 x 2 pixels   |

---

**Touchpad**

---

|  |                              |
|--|------------------------------|
| X/Y-positieresolutie (grafische tabel modus) | 240 cpi                      |
| Grootte:                                     |                              |
| Breedte                                      | 64,88 mm sensoractief gebied |
| Hoogte                                       | 48,88 mm rechthoek           |

---

**Batterij**

---

|                        |  |
|------------------------|--|
| Type                   | 9-cels hybride lithium-ion (68 Wattuur)<br>"slimme" 6-cels lithium-ion (42 Wattuur)<br>"slimme" 4-cels lithium-ion (28 Wattuur)<br>(optioneel) |
| Afmetingen:            |  |
| Diepte                 | 77,5 mm  |
| Hoogte                 | 19,5 mm  |
| Breedte                | 123,4 mm   |
| Gewicht                | 0,32 kg (0,70 lb) (6 cels)<br>0,23 kg (0,52 lb) (4 cels)   |
| Spanning               | 14,8 VDC (4-cels)<br>11,1 VDC (6-cels)<br>11,1 VDC (9-cels)  |
| Oplaadtijd (ongeveer): |  |
| Computer uit           | ongeveer 1 uur voor lading van 80 procent<br>voor 4- en 6-cels   |

| <b>Batterij (vervolg)</b>               |   |
|---|---|
| Werkingsduur                            | hangt af van de werkomstandigheden en kan aanzienlijk worden verkort onder bepaalde energie-intensieve omstandigheden.<br>Zie "Batterijprestaties" op pagina 29 voor meer informatie. |
| Levensduur (ongeveer)                   | 300 laadcycli   |
| Temperatuurbereik:                      |   |
| Tijdens gebruik                         | 0° t/m 35°C   |
| Tijdens opslag                          | -40° t/m 65°C   |
| <b>Netadapter</b>                       |   |
| Ingangsspanning                         | 100-240 VAC   |
| Ingangsstroom (maximum)                 | 1,5 A   |
| Ingangsfrequentie                       | 50-60 Hz  |
| Uitgangsstroom                          | 3,34 A (65W-netadapter)<br>4,62 A (90W-netadapter)  |
| Uitgangsstroom                          | 65 W<br>90 W  |
| Nominale uitgangsspanning               | 19,5 VDC  |
| Afmetingen en gewicht (65W-netadapter): |   |
| Hoogte                                  | 28,3 mm   |
| Breedte                                 | 57,8 mm   |
| Diepte                                  | 137,2 mm  |
| Gewicht (met kabels)                    | 0,4 kg  |
| Afmetingen en gewicht (90W-netadapter): |   |
| Hoogte                                  | 34,2 mm   |
| Breedte                                 | 60,9 mm   |
| Diepte                                  | 153,42 mm   |
| Gewicht (met kabels)                    | 0,46 kg   |
| Temperatuurbereik:                      |   |
| Tijdens gebruik                         | 0° t/m 35°C   |
| Tijdens opslag                          | -40° t/m 65°C   |

---

**Fysieke specificaties**

---

|         |  |
|---------|--|
| Hoogte  | 2,54 cm  |
| Breedte | 29,5 cm  |
| Diepte  | 20,98 cm   |
| Gewicht | 1,35 kg met 4-cels batterij<br>1,4 kg met 6-cels batterij<br>1,9 kg met Media Base en 4-cels |

---

**Milieu**

---

Temperatuurbereik:

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Tijdens gebruik | 0° t/m 35°C   |
| Opslag          | -40° t/m 65°C |

Relatieve vochtigheid (maximum):

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Tijdens gebruik | 10% t/m 90% (zonder condensatie) |
| Tijdens opslag  | 5% t/m 95% (zonder condensatie)  |

Maximale trilling (met een willekeurig trillingsspectrum dat de gebruikersomgeving nabootst):

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Tijdens gebruik | 0,66 GRMS |
| Tijdens opslag  | 1,30 GRMS |

Maximale schok (gemeten met de vaste schijf geactiveerd en een 2-ms halve sinuspuls voor werking; ook gemeten met de koppen van de vaste schijf in de parkeerstand gefixeerd en 2-ms halve-sinuspuls voor opslag):

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Tijdens gebruik | 142g 2ms |
| Tijdens opslag  | 162g 2ms |

Hoogte (maximaal):

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Tijdens gebruik | 15,2 t/m 3048 m   |
| Opslag          | 15,2 t/m 10.668 m |

Besmettingsgraad in de lucht G2 of lager, zoals gedefinieerd door ISA-S71.04-1985



# Woordenlijst

De termen in deze termenlijst worden alleen ter informatie gegeven en kunnen functies beschrijven die op uw specifieke computer beschikbaar zijn.

## A

**AC** — wisselstroom — De elektriciteitsvorm die de computer voedt wanneer u de netadapterkabel in een stopcontact steekt.

**achtergrond** — Het achtergrondpatroon of de achtergrondaafbeelding op het Windows-bureaublad. Wijzig de achtergrond via het Configuratiescherm van Windows. U kunt ook uw favoriete afbeelding zoeken en hiervan de achtergrond maken.

**ACPI** — advanced configuration and power interface (geavanceerde configuratie- en energie-interface) — Een energiebeheerspecificatie waarmee besturingssystemen van Microsoft® Windows® een computer op stand-by of in de slaapstand kan zetten om de elektrische stroom te besparen die aan elk apparaat wordt toegewezen dat op de computer is aangesloten.

**AGP** — accelerated graphics port (snelle grafische poort) — Een speciale grafische poort waarmee het systeemgeheugen voor videogerelateerde taken kan worden gebruikt. AGP geeft vloeiende videobeelden met ware kleuren door de snellere interface tussen de videocircuits en het computergeheugen.

**AHCI** — Advanced Host Controller Interface (geavanceerde hostcontrollerinterface) — Een interface voor een hostcontroller van een SATA-vaste schijf dat het opslagstuurprogramma in staat stelt technologieën in te schakelen zoals Native Command Queuing (NCQ) en hot plug.

**alleen-lezen** — Gegevens en/of bestanden die u kunt weergeven, maar niet kunt bewerken of verwijderen. Een bestand heeft in de volgende gevallen een leesmij-status:

- Als het bestand op een diskette, cd of dvd staat die fysiek tegen schrijven is beveiligd.
- Als het bestand zich in een map op een netwerk bevindt en de systeembeheerder alleen aan specifieke personen rechten heeft toegewezen.

**ALS** — ambient light sensor (omgevingslichtsensor) — Een functie die helpt bij het regelen van de helderheid van het beeldscherm.

**antivirussoftware** — Een programma ontworpen om virussen te identificeren, te isoleren en/of van de computer te verwijderen.

**apparaat** — Hardware zoals een schijfstation, printer of toetsenbord die in de computer is geïnstalleerd of erop is aangesloten.

**apparaatstuurprogramma** — Zie *stuurprogramma*.

**ASF** — alert standards format (indeling waarschuwingsstandaarden) — Een standaard voor het definiëren van een mechanisme voor het melden van hardware- en softwarewaarschuwingen aan een beheerconsole. ASF is platform- en besturingssysteemafhankelijk.

## B

**batterijlevensduur** — De hoeveelheid tijd (jaren) die een batterij van een draagbare computer kan worden gebruikt en opnieuw worden opgeladen.

**batterijwerkingsduur** — De hoeveelheid tijd (minuten of uren) die een batterij van een draagbare computer de computer kan voeden.

**BIOS** — basisinvoer-/uitvoersysteem — Een programma (of hulpprogramma) dat als een interface werkt tussen de computerhardware en het besturingssysteem. U kunt de instellingen beter niet wijzigen, tenzij u weet welke invloed ze op de computer hebben. Wordt ook *System Setup* genoemd.

**bit** — De kleinste gegevens eenheid die door uw computer wordt gebruikt.

**Bluetooth® draadloze technologie** — Een standaard voor draadloze technologie voor netwerkkapparaten met een kort bereik (9 m) waarmee apparaten elkaar automatisch kunnen herkennen.

**Blu-ray-Disc™ (BD)** — Een optische opslagtechnologie die een opslagcapaciteit biedt van maximaal 50 GB, volledige 1080p-videoresolutie (HDTV vereist) en maar liefst 7,1 kanalen van optimale niet-gecomprimeerde surround sound. BD-R is een beschrijfbaar Blu-ray-schijf die eenmaal beschreven kan worden. BD-RE is een Blu-ray-schijf die meerdere keren kan worden gewist en opnieuw beschreven kan worden.

**bps** — bits per seconde — De standaard eenheid voor het aangeven van de gegevensoverdrachtssnelheid.

**BTU** — British thermal unit (Britse eenheid voor energie) — Een eenheid voor warmteafgifte.

**bus** — Een communicatiepad tussen de onderdelen in de computer.

**bussnelheid** — De snelheid in MHz die aangeeft hoe snel een bus gegevens kan overbrengen.

**byte** — De basisgegevens eenheid die door uw computer wordt gebruikt. Een byte is doorgaans gelijk aan 8 bits.

## C

**C** — Celsius — Een temperatuureenheid waarbij 0° het vriespunt is en 100° het kookpunt van water.

**cache** — Een speciaal mechanisme voor snelle opslag in de vorm van een speciale locatie van het hoofdgeheugen of een onafhankelijk apparaat voor snelle opslag. De cache verhoogt de efficiëntie van veel processorbewerkingen.

**L1-cache** — Primaire cache opgeslagen in de processor.

**L2-cache** — Secundaire cache die zich buiten de processor kan bevinden of zijn ingebouwd in de processorarchitectuur.

**carnet** — Een internationaal grensdocument dat tijdelijke invoer in het buitenland vergemakkelijkt. Dit wordt ook wel een *handelspaspoort* genoemd.

**CMOS** — Een type elektronisch circuit. Computers gebruiken een kleine hoeveelheid CMOS-geheugen, dat op batterijen werkt, om de datum, tijd en System Setup-opties vast te houden.

**COA** — Certificate of Authenticity (certificaat van echtheid) — De alfanumerieke code van Windows die te vinden is op een sticker op de computer. Deze wordt ook wel de *productcode* of *product-ID* genoemd.

**Configuratiescherm** — Een Windows-functie waarmee u besturingssysteem- en hardware-instellingen kunt aanpassen, zoals die van het beeldscherm.

**controller** — Een chip die het gegevensbeheer regelt tussen de processor en het geheugen of tussen de processor en apparaten.

**cd-r** — CD recordable — Een opneembare versie van een cd. Gegevens kunnen slechts eenmaal op een cd-r worden opgenomen. Nadat ze zijn opgenomen, kunnen de gegevens niet meer worden gewist of overschreven.

**CRIMM** — continuity rambus in-line memory module (in-line continuïteits- en geheugenmodules van rambus — Een speciale module zonder geheugenchips die wordt gebruikt om ongebruikte RIMM-sleuven op te vullen.

**cd-rw** — CD rewritable cd — Een herschrijfbaar versie van een cd. De gegevens kunnen op een cd-rw-schijf worden geschreven en vervolgens worden gewist en overschreven (opnieuw beschreven).

**cd-rw/dvd-station** — Een station, ook wel combostation genoemd, dat cd's en dvd's kan lezen en naar cd-rw- (herschrijfbaar cd's) en cd-r- (opneembare cd's) schijven kan schrijven. Cd-rw-schijven kunnen meerdere keren worden overschreven, maar cd-r-schijven kunnen slechts eenmaal worden beschreven.

**cd-rw-station** — Een station dat cd's kan lezen en naar cd-rw- (herschrijfbaar cd's) en cd-r- (opneembare cd's) schijven kan schrijven. Cd-rw-schijven kunnen meerdere keren worden overschreven, maar cd-r-schijven kunnen slechts eenmaal worden beschreven.



**cursor** — De markering op een beeldscherm of scherm die aangeeft waar de volgende toetsbord-, touchpad- of muisactie zal plaatsvinden. Het heeft vaak de vorm van een knipperende, ononderbroken streep, een onderstrepingsteken of een kleine pijl.

## D

**DDR SDRAM** — double-data-rate SDRAM (SDRAM met dubbele gegevenssnelheid) — Een SDRAM-type dat de gegevensburstcyclus verdubbelt en zo de systeemprestaties verbetert.

**DDR2 SDRAM** — double-data-rate 2 SDRAM (SDRAM met dubbele gegevenssnelheid 2) — Een type DDR SDRAM dat gebruikt maakt van een 4-bits prefetch en andere architecturale wijzigingen om de geheugensnelheid tot meer dan 400 MHz te verhogen.

**DIMM** — dual in-line memory module — Een printplaat met geheugenchips die kan worden verbonden met een geheugenmodule op de systeemkaart.

**DIN-connector** — Een ronde 6-pins connector die voldoet aan DIN-standaarden (Deutsche Industrie-Norm); de connector wordt doorgaans gebruikt om PS/2-toetsbord- of muiskabelconnectoren aan te sluiten.

**disk striping** — Een techniek voor het verspreiden van gegevens over meerdere schijfstations. Disk striping kan bewerkingen versnellen die gegevens ophalen die op schijven zijn opgeslagen. Computers die gebruikmaken van disk striping bieden de gebruiker de mogelijkheid de grootte van de gegevens eenheid of stripebreedte te kiezen.

**DMA** — direct memory access (directe geheugentoeegang) — Een kanaal waarmee bepaalde typen gegevensoverdracht tussen RAM en een apparaat mogelijk zijn om de processor te ontzeilen.

**DMTF** — Distributed Management Task Force (speciale eenheid voor gedistribueerd beheer) — Een consortium van hardware- en softwarebedrijven die beheerstandaarden ontwikkelen voor gedistribueerde desktop- netwerk, ondernemings- en internetomgevingen.

**domein** — Een groep van computers, programma's en apparaten op een netwerk die als eenheid wordt beheerd met algemene regels en procedures voor gebruik door een specifieke groep gebruikers. Een gebruiker meldt zich aan bij het domein om toegang te krijgen tot de bronnen.

**DRAM** — dynamic random-access memory (dynamisch RAM) — Geheugen dat informatie opslaat in ingebouwde circuits met condensatoren.

**DSL** — Digital Subscriber Line — Een technologie die een constante, snelle internetverbinding biedt via een analoge telefoonlijn.

**dual display mode (dubbele-weergavemodus)** — Een beeldscherminstelling waarmee u een tweede monitor kunt gebruiken als een uitbreiding van het huidige beeldscherm. Deze wordt ook de *uitgebreide-weergavemodus* genoemd.

**dual-core** — Een technologie waarin twee fysieke rekenenheden bestaan in een enkel processorpakket, waardoor de rekenefficiëntie en het vermogen tot multitasking wordt vergroot.

**Dvd+rw** — herschrijfbaar dvd — Een herschrijfbaar versie van een dvd. De gegevens kunnen op een dvd-rw-schijf worden geschreven en vervolgens worden gewist en overschreven (opnieuw beschreven) (dvd+rw-technologie is anders dan de dvd-rw-technologie).

**Dvd+rw-station** — Een station dat dvd's en de meeste cd's kan lezen en naar dvd+rw-schijven (herschrijfbaar dvd's) kan schrijven.

**Dvd-r** — opneembare dvd — Een opneembare versie van een dvd. Gegevens kunnen slechts eenmaal op een dvd-r worden opgenomen. Nadat ze zijn opgenomen, kunnen de gegevens niet meer worden gewist of overschreven.

**DVI** — digitale video-interface — Een standaard voor digitale overdracht tussen een computer en een digitaal videobeeldscherm.

## E

**ECC** — error checking and correction (fouten controleren en corrigeren) — Een geheugentype met speciale circuits die de juistheid van gegevens controleren die het geheugen inkomen en verlaten.

**ECP** — extended capabilities port (poort met uitgebreide mogelijkheden) — Een parallel connectorontwerp dat verbeterde bidirectionele gegevensoverdracht biedt. ECP is vergelijkbaar met EPP en gebruikt directe geheugentoeegang om gegevens over te brengen en zorgt vaak voor betere prestaties.

**EIDE** — enhanced integrated device electronics (verbeterde geïntegreerde apparaatelektronica) — Een verbeterde versie van de IDE-interface voor vaste schijven en cd-stations.

**EMI** — elektromagnetische storing — Elektrische storing veroorzaakt door elektromagnetische straling.

**ENERGY STAR®** — Vereisten van het Environmental Protection Agency (Amerikaanse instantie voor milieubescherming) die de totale consumptie van elektriciteit vermindert.

**EPP** — enhanced parallel port (verbeterde parallelle poort) — Een parallel connectorontwerp dat bidirectionele gegevensoverdracht biedt.

**ESD** — electrostatic discharge (elektrostatische ontlading) — Een snelle ontlading van statische elektriciteit. ESD kan geïntegreerde circuits in computer- en communicatieapparatuur beschadigen.

**ExpressCard** — Een verwijderbare I/O-kaart die voldoet aan de PCMCIA-standaard. Modems en netwerkadapters zijn veelvoorkomende ExpressCards. ExpressCards ondersteunen zowel de PCI Express- als de USB 2.0-standaard.

**Express-servicecode** — Een numerieke code die u vindt op een sticker op uw Dell™-computer. Gebruik deze code wanneer u contact opneemt met Dell voor hulp. De service van de Express-servicecode is in sommige landen niet beschikbaar.

**extended display mode (uitgebreide-weergavemodus)** — Een beeldscherminstelling waarmee u een tweede monitor kunt gebruiken als een uitbreiding van het huidige beeldscherm. Deze wordt ook de *dubbele-weergavemodus* genoemd.

## F

**Fahrenheit** — Een temperatuureenheid waarbij 32° het vriespunt is en 212° het kookpunt van water.

**FBD** — fully-buffered DIMM (volledig gebufferde DIMM) — Een DIMM met DDR2 DRAM-chips en een Advanced Memory Buffer (AMB, geavanceerde geheugenbuffer) die zorgt voor een snellere communicatie tussen de DDR2 SDRAM-chips en het systeem.

**FCC** — Federal Communications Commission (federale communicatiecommissie) — Een Amerikaanse instantie verantwoordelijk voor de regelgeving met betrekking tot de communicatie die aangeeft hoeveel straling computers en andere elektronische apparaten mogen afgeven.

**formatteren** — Het proces dat een station of schijf voor bestandsopslag voorbereidt. Wanneer een station of een schijf is geformatteerd, gaat de bestaande informatie erop verloren.

**FSB** — front side bus — Het gegevenspad en de fysieke interface tussen de processor en de RAM.

**FTP** — file transfer protocol (bestandsoverdrachtprotocol) — Een standaard internetprotocol dat wordt gebruikt om bestanden uit te wisselen tussen computers die met het internet zijn verbonden.

## G

**G** — zwaartekracht — Een eenheid van gewicht en kracht.

**GB** — gigabyte — Een eenheid van gegevensopslag die gelijk is aan 1024 MB (1.073.741.824 bytes). Wanneer het aantal GB verwijst naar de opslag op vaste schijf, wordt dit vaak afgerond tot 1.000.000.000 bytes.

**geheugen** — Een tijdelijke locatie voor gegevensopslag in de computer. De gegevens in het geheugen zijn niet permanent. Het is daarom raadzaam dat u de bestanden regelmatig opslaat terwijl u aan ze werkt en ze sowieso altijd opslaat voordat u de computer uitschakelt. De computer kan verschillende typen geheugen bevatten, zoals RAM, ROM en videogeheugen. Het woord 'geheugen' wordt vaak ook als synoniem voor RAM gebruikt.

**geheugen toewijzen** — Het proces waarmee de computer bij het opstarten geheugenadressen aan fysieke locaties toewijst. Apparaten en software kunnen dan informatie identificeren waartoe de processor toegang heeft.

**geheugenadres** — Een specifieke locatie waar gegevens tijdelijk in RAM worden opgeslagen.

**geheugenmodule** — Een kleine printplaat waarop zich geheugenchips bevinden en die op de systeemkaart wordt aangesloten.

**geïntegreerd** — Duidt doorgaans op onderdelen die zich fysiek op de systeemkaart van de computer bevinden. Hiervoor wordt ook vaak de term *ingebouwd* gebruikt.

**GHz** — gigahertz — Een frequentie-eenheid die gelijk is aan duizend miljoen Hz of duizend MHz. De snelheden voor computerprocessors, bussen en interfaces worden vaak in GHz uitgedrukt.

**grafische modus** — Een videomodus die gedefinieerd kan worden als  $x$  horizontale pixels bij  $y$  verticale pixels bij  $z$  kleuren. Grafische modi kunnen een onbeperkte variatie van vormen en lettertypen weergeven.

**GUI** — graphical user interface (grafische gebruikersinterface) — Software die interactie met de gebruiker mogelijk maakt via menu's, vensters en pictogrammen. De meeste programma's die onder het Windows-besturingssysteem werken, zijn GUI's.

## H

**HTTP** — hypertext transfer protocol (HyperText-overdrachtsprotocol) — Een protocol voor het uitwisselen van bestanden tussen computers met een internetverbinding.

**Hyper-Threading** — Hyper-Threading is een Intel-technologie die de algehele computerprestatie kan verbeteren door toe te staan dat één fysieke processor als twee logische processoren functioneert, in staat om bepaalde taken gelijktijdig uit te voeren.

**Hz** — hertz — Een frequentie-eenheid die gelijk is aan 1 cyclus per seconde. Computers en elektronische apparaten worden vaak aangeduid in kilohertz (kHz), megahertz (MHz), gigahertz (GHz) of terahertz (THz).

## I

**IC** — integrated circuit (ingebouwd circuit) — Een halfgeleiderplak of -chip waarop duizenden of miljoenen zeer kleine elektronische onderdelen zijn gemaakt voor gebruik in computer-, audio- en videoapparatuur.

**IDE** — integrated device electronics (apparaten met ingebouwde elektronica) — Een interface voor apparaten voor massaopslag waarbij de controller in de vaste schijf of in het cd-station is ingebouwd.

**IEEE 1394** — Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (instituut voor elektro- en elektronicatechnici) — Een geavanceerde seriële bus die gebruikt wordt om IEEE 1394-compatibele apparaten, zoals digitale camera's en dvd-spelers, op de computer aan te sluiten.

**installatieprogramma** — Een programma dat gebruikt wordt om hardware en software te installeren en te configureren. Het programma **setup.exe** of **install.exe** wordt met de meeste Windows-softwarepakketten meegeleverd. Het *Setup-programma* verschilt van *System Setup*.

**I/O** — input/output (invoer/uitvoer) — Een bewerking of apparaat waarmee gegevens van de computer kunnen worden gehaald of erop kunnen worden gezet. Toetsenborden en printers zijn voorbeelden van I/O-apparaten.

**I/O-adres** — Een adres in RAM dat gekoppeld is aan een specifiek apparaat (zoals een seriële connector, parallelle connector of uitbreidingssleuf) en waarmee de processor met dat apparaat kan communiceren.

**IRQ** — interrupt request (interruptaanvraag) — Een elektronisch pad dat is toegewezen aan een specifiek apparaat en het apparaat met de processor laat communiceren. Aan elke apparaatverbinding moet een IRQ zijn toegewezen. Hoewel twee apparaten dezelfde IRQ-toewijzing kunnen hebben, is het niet mogelijk beide apparaten tegelijk te bedienen.

**ISP** — Internet service provider (internetserviceaanbieder) — Een bedrijf dat u toegang geeft tot hun hostserver om direct verbinding te krijgen met het internet, e-mail te verzenden en te ontvangen en websites te openen. De internetaanbieder biedt u doorgaans een softwarepakket, een gebruikersnaam en toegangsnummers tegen betaling.

## K

**Kb** — kilobit — Een gegevenseenheid die gelijk is aan 1024 bits. Een eenheid van de capaciteit van in geheugen ingebouwde circuits.

**KB** — kilobyte — Een gegevenseenheid die gelijk is aan 1024 bytes, maar vaak wordt aangeduid met 1000 bytes.

**kHz** — kilohertz — Een frequentie-eenheid die gelijk is aan 1000 Hz.

**kloksnelheid** — De snelheid in MHz die aangeeft hoe snel computeronderdelen werken die zijn aangesloten op de systeembus.

**koelplaat** — Een metalen plaat op sommige processors die warmte wegleidt.

**koppelapparaat** — Zie *APR*.

## L

**LAN** — local area network — Een computernetwerk dat een klein gebied beslaat. Een LAN wordt doorgaans slechts gebruikt door een gebouw of door een aantal gebouwen in de buurt. Een LAN kan over een willekeurige afstand worden aangesloten op een andere LAN via telefoonlijnen en radiogolven om een WAN (wide area network) te vormen.

**LCD** — liquid crystal display (beeldscherm met vloeibare kristallen) — De technologie die gebruikt wordt bij beeldschermen van draagbare computers en flat-panelmonitoren.

**LED** — light-emitting diode (licht afgevend halfgeleider) — Een elektronisch onderdeel dat licht afgeeft om de status van de computer aan te duiden.

**leesmij-bestand** — Een tekstbestand in een softwarepakket of hardwareproduct. Leesmij-bestanden bieden gewoonlijk installatiegegevens en beschrijven verbeteringen of correcties van nieuwe producten die nog niet zijn vastgelegd.

**lokale bus** — Een gegevensbus die een snelle doorvoer van apparaten naar de processor biedt.

**LPT** — line print terminal (printerpoort) — De toewijzing van een parallelle verbinding met een printer of ander parallel apparaat.

## M

**map** — Een term die gebruikt wordt om de ruimte op de schijf of op het station te beschrijven waarin bestanden worden georganiseerd en gegroepeerd. Bestanden in een map kunnen op diverse manieren worden weergegeven en gerangschikt, zoals alfabetisch, op datum en op grootte.

**Mb** — megabit — Een eenheid van geheugenchipcapaciteit die gelijk is aan 1024 Kb.

**MB** — megabyte — Een eenheid van gegevensopslag die gelijk is aan 1.048.576 bytes. 1 MB is gelijk aan 1024 KB. Wanneer het aantal GB verwijst naar de opslag op vaste schijf, wordt dit vaak afgerond tot 1.000.000 bytes.

**Mbps** — megabits per seconde — Een miljoen bits per seconde. Deze eenheid wordt doorgaans gebruikt voor overdrachtssnelheden voor netwerken en modems.

**MB/sec** — megabytes per seconde — Een miljoen bytes per seconde. Deze eenheid wordt doorgaans gebruikt voor gegevensoverdrachtspecificaties.

**Media Bay** — Een compartiment dat apparaten ondersteunt, zoals optische stations, een tweede batterij of een Dell TravelLite-module.

**MHz** — megahertz — Een frequentie-eenheid die gelijk is aan 1 miljoen cycli per seconde. De snelheden voor computerprocessors, bussen en interfaces worden vaak in MHz uitgedrukt.

**Mini PCI** — Een standaard voor geïntegreerde randapparaten met de nadruk op communicatie zoals modems en NIC's. Een Mini PCI-kaart is een kleine externe kaart die qua functionaliteit vergelijkbaar is met een standaard PCI-uitbreidingskaart.

**Minikaart** — Een kleine kaart ontworpen voor ingebouwde randapparatuur, zoals communicatie-NIC's. Een Mini-Card is qua functionaliteit vergelijkbaar met een standaard PCI-uitbreidingskaart.

**modem** — Een apparaat waarmee de computer via analoge telefoonlijnen met andere computers kan communiceren. Er zijn drie typen modems: extern, als PC-kaart en intern. U gebruikt uw modem doorgaans om verbinding te maken met het internet en om te e-mailen.

**modulecompartiment** — Zie *Media Bay*.

**MP** — megapixel — Een eenheid voor de afbeeldingsresolutie die gebruikt wordt voor digitale camera's.

**ms** — milliseconde — Een eenheid van tijd die gelijk is aan een duizendste van een seconde. Toegangstijden van opslagapparaten worden vaak aangeduid in ms.

## N

**netwerkadapter** — Een chip die netwerk mogelijkheden biedt. Een computer kan een systeemkaart of een PC-kaart hebben met een netwerkadapter. Een netwerkadapter wordt ook wel een *NIC* (network interface controller (netwerkkinterfacecontroller)) genoemd.

**NIC** — Zie *netwerkadapter*.

**ns** — nanoseconde — Een eenheid van tijd die gelijk is aan een miljardste van een seconde.

**NVRAM** — nonvolatile random access memory (niet-vluchtige RAM) — Een type geheugen dat gegevens opslaat wanneer de computer is uitgeschakeld of zijn externe stroombron verliest. NVRAM wordt gebruikt voor het behouden van computerconfiguratie-informatie, zoals datum, tijd en andere System Setup-opties.

## O

**opstartbare media** — Een cd, dvd of diskette die u kunt gebruiken om de computer op te starten. Zorg ervoor dat u altijd een opstartbare cd, dvd of diskette beschikbaar hebt voor het geval de vaste schijf is beschadigd of de computer een virus heeft. De media *Drivers and Utilities* zijn een voorbeeld van opstartbare media.

**opstartsequentie** — Geeft de volgorde op van de apparaten waarvan de computer probeert op te starten.

**optisch station** — Een station dat optische technologie gebruikt om gegevens van cd's, dvd's of dvd+rw's te lezen of ernaar te schrijven. Voorbeelden van optische stations zijn cd-stations, dvd-stations, cd-rw-stations en cd-rw/dvd-combostations.

## P

**parallele connector** — Een I/O-poort die vaak wordt gebruikt om een parallele printer op de computer aan te sluiten. Deze wordt ook wel een *LPT-poort* genoemd.

**partitie** — Een fysieke opslaglocatie op een vaste schijf die aan een of meer logische opslaglocaties is toegewezen, ook wel logische stations genoemd. Elke partitie kan meerdere logische stations bevatten.

**PCI** — peripheral component interconnect (bus voor het onderling verbinden van randapparatuuronderdelen) — PCI is een lokale bus die 32-en 64-bits gegevenspaden ondersteunt en een snel gegevenspad biedt tussen de processor en apparaten, zoals een videospeler, stations en netwerken.

**PCI Express** — Een wijziging op de PCI-interface die de gegevensoverdrachtspecificatie verhoogt tussen de processor en de apparaten die erop zijn aangesloten. PCI Express kan gegevens overbrengen met snelheden van 250 MB/sec tot 4 GB/sec. Als de PCI Express-chipset en het apparaat met verschillende snelheden kunnen werken, werken ze met de lagere snelheid.

**PCI-kaart** — Een verwijderbare I/O-kaart die voldoet aan de PCMCIA-standaard. Modems en netwerkadapters zijn veelvoorkomende PC-kaarten.

**PCMCIA** — Personal Computer Memory Card International Association (internationale vereniging voor geheugenkaarten van pc's) — De organisatie die standaarden voor PC-kaarten vaststelt.

**piekbeveiligers** — Voorkomen spanningspieken, die bijvoorbeeld kunnen optreden tijdens een elektrische storm die de computer ingaan via het stopcontact. Piekbeveiligers beschermen niet tegen bliksem of onderspanningen, die optreden wanneer de spanning tot meer dan 20 procent onder het normale voltageniveau van de wisselstroomlijn komt.

Netwerkverbindingen kunnen niet door piekbeveiligers worden beschermd. Ontkoppel de netwerkkabel tijdens elektrische stormen altijd van de netwerconnector.

**PIO** — programmed input/output (geprogrammeerde invoer/uitvoer) — Een methode voor het overbrengen van gegevens tussen twee apparaten via de processor als deel van het gegevenspad.

**pixel** — Een enkele punt op een beeldscherm. Pixels worden gerangschikt in rijen en kolommen om een afbeelding te vormen. Een videoresolutie, zoals 800 x 600, geeft het aantal pixels aan dat horizontaal en verticaal staat.

**Plug en Play** — De mogelijkheid van de computer om apparaten automatisch te configureren. Plug en Play zorgt voor automatische installatie, configuratie en compatibiliteit met bestaande hardware als de BIOS, het besturingssysteem en alle apparaten Plug en Play-compatibel zijn.

**POST** — power-on self-test (serie testen bij inschakelen computer) — Diagnostische programma's die automatisch door de BIOS worden geladen en basistesten uitvoeren op de belangrijkste computeronderdelen, zoals het geheugen, vaste schijven en videospelers. Als er tijdens POST geen problemen worden opgespoord, gaat de computer verder met opstarten.

**processor** — Een computerchip die programma-instructies vertaalt en uitvoert. De processor wordt ook wel de CPU (centrale verwerkingseenheid) genoemd.

**PS/2** — personal system/2 — Een connectortype voor het aansluiten van een toetsenbord, muis of toetsenblok die compatibel zijn met PS/2.

**PXE** — pre-boot execution environment (uitvoeringsomgeving voorafgaan aan het opstarten) — Een WfM-standaard (Wired for Management) waarmee computers die zijn aangesloten op een netwerk en geen besturingssysteem hebben, extern geconfigureerd en opgestart kunnen worden.

## R

**RAID** — redundant array of independent disks (overtollige reeks onafhankelijke schijven) — Een methode om overtollige gegevens te bieden. Sommige algemene toepassingen van RAID omvatten RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 en RAID 50.

**RAM** — random-access memory — De primaire tijdelijke opslaglocatie voor programma-instructies en gegevens. Alle informatie die in RAM is opgeslagen gaat verloren, wanneer u de computer uitschakelt.

**reismodule** — Een plastic apparaat dat ontworpen is voor het modulecompartiment van een draagbare computer om het gewicht van de computer te verminderen.

**resolutie** — De scherpte en helderheid van een afbeelding uitgevoerd door een printer of weergegeven op een monitor. Hoe hoger de resolutie, des te scherper de afbeelding.

**RFI** — radio frequency interference (radiofrequentiestoring) — Storing die gegenereerd wordt bij doorsnee radiofrequenties, binnen het bereik van 10 kHz tot 100.000 MHz. Radiofrequenties hebben lage elektromagnetische frequenties en meer kans op storing dan de hogere frequentiestralingen, zoals infrarood en licht.

**ROM** read-only memory (alleen-lezen geheugen) — Geheugen dat gegevens en programma's opslaat die niet kunnen worden verwijderd of waarnaar de computer niet kan schrijven. Anders dan RAM bewaart ROM de inhoud nadat u de computer uitschakelt. ROM bevat een aantal programma's die essentieel zijn voor de werking van de computer.

**RPM** — revolutions per minute (omwentelingen per minuut) — Het aantal rotaties dat per minuut plaatsvindt. De snelheid van de vaste schijf wordt vaak in rpm gemeten.

**RTC** — real time clock (real-timeklok) — Klok op batterijen op de systeemkaart die de datum en tijd bijhoudt na het uitschakelen van de computer.

**RTCST** — real-time clock reset (opnieuw instellen real-timeklok) — Een schakelaar op de systeemkaart van sommige computers die vaak kan worden gebruikt voor het oplossen van problemen.

## S

**SAS** — serial attached SCSI (serieel aangesloten SCSI) — Een snellere, seriële versie van de SCSI-interface (in tegenstelling tot de oorspronkelijke parallelle SCSI-architectuur).

**SATA** — seriële ATA — Een snellere, seriële versie van de ATA (IDE)-interface.

**ScanDisk** — Een programma van Microsoft dat bestanden, mappen en de vaste schijf op fouten controleert. ScanDisk wordt vaak uitgevoerd wanneer u de computer opnieuw opstart als deze niet meer reageert.

**SCSI** — small computer system interface — Een zeer snelle interface die wordt gebruikt om apparaten op een computer aan te sluiten, zoals vaste schijven, cd-stations, printers en scanners. Met SCSI kan een groot aantal apparaten met één enkele controller worden aangesloten. Toegang tot elk apparaat wordt geregeld via een afzonderlijk identificatienummer op de SCSI-controllerbus.

**SDRAM** — synchronous dynamic random-access memory (synchroon DRAM) — Een DRAM-type dat gesynchroniseerd is met de optimale kloksnelheid van de processor.

**seriële connector** — Een I/O-poort die vaak wordt gebruikt om apparaten op uw computer aan te sluiten, zoals een draagbaar digitaal apparaat of een digitale camera.

**Service-label** — Een barcodelabel op uw computer die de computer identificeert wanneer u Dell Support bezoekt op [support.dell.com](http://support.dell.com) of wanneer u Dell belt voor klantenservice of technische ondersteuning.

**SIM** — Subscriber Identity Module (abonnee-identiteitsmodule) — Een SIM-kaart bevat een microchip die spraak- en gegevensoverdrachten codeert. SIM-kaarten kunnen worden gebruikt in telefoons en in draagbare computers.

**slaapstand** — Een energiebeheermodus die alles in het geheugen op een speciale locatie op de harde schijf opslaat en de computer vervolgens uitschakelt. Wanneer u de computer dan opnieuw opstart, wordt de informatie uit het geheugen dat op de vaste schijf werd opgeslagen, automatisch hersteld.

**Smartcard** — Een kaart met een processor en een geheugenchip. Smartcards kunnen worden gebruikt om een gebruiker te verifiëren op computers die geschikt zijn voor smartcards.

**snelkoppeling** — Een pictogram waarmee u snel toegang krijgt tot veelgebruikte programma's, bestanden, mappen en stations. Wanneer u een snelkoppeling op het Windows-bureaublad plaatst en erop dubbelklikt, opent u de bijbehorende map of het bijbehorende bestand zonder dat u deze eerst hoeft te zoeken.

Snelkoppelingspictogrammen wijzigen de locatie van bestanden niet. Als u een snelkoppeling verwijdert, wordt het oorspronkelijke bestand niet beïnvloedt. Het is bovendien mogelijk de naam van een snelkoppelingspictogram te wijzigen.

**S/PDIF** — Sony/Philips Digital Interface (digitale interface van Sony/Philips) — Een indeling van een audio-overdrachtsbestand voor het overbrengen van audio van het ene naar het andere bestand zonder dit te converteren naar en van een analoge indeling, waardoor de kwaliteit van het bestand kan verslechteren.

**stand-bymodus** — Een energiebeheermodus die alle overbodige computerfuncties uitschakelt om energie te besparen.

**Strike Zone** — Verstevigd gedeelte van de platformbasis dat de vaste schijf beschermt door als een koelapparaat te functioneren wanneer een computer resonerende schokken krijgt of valt (ongeacht of deze in- of uitgeschakeld is).

**stuurprogramma** — Software waarmee het besturingssysteem een apparaat zoals een printer kan beheren. Veel apparaten werken niet goed als het juist stuurprogramma niet in de computer is geïnstalleerd.

**SVGA** — super-video graphics array — Een videostandaard voor videokaarten en -controllers. Doorsnee SVGA-resoluties zijn 800 x 600 en 1024 x 768.

Het aantal kleuren en resoluties dat een programma weergeeft, hangt af van de mogelijkheden van de monitor, de videocontroller en de bijbehorende stuurprogramma's en de hoeveelheid videogeheugen die op de computer is geïnstalleerd.

**S-video TV-uitgang** — Een connector die gebruikt wordt om een TV of digitaal audioapparaat op de computer aan te sluiten.

**SXGA** — super-extended graphics array — Een videostandaard voor videokaarten en -controllers die resoluties ondersteunt van maximaal 1280 x 1024.

**SXGA+** — super-extended graphics array plus — Een videostandaard voor videokaarten en -controllers die resoluties ondersteunt van maximaal 1400 x 1050.

**systeemkaart** — De belangrijkste printplaat in de computer. Deze is ook bekend als het *moederbord*.

**systeemvak** — Het gedeelte van de Windows-taakbalk met de pictogrammen, die snel toegang bieden tot programma's en computerfuncties, zoals de klok, de volumeregeling en de afdrukstatus. Dit wordt ook de *systeemplade* genoemd.

**System Setup** — Een hulpprogramma dat als een interface werkt tussen de computerhardware en het besturingssysteem. U kunt hiermee door gebruiker te selecteren opties in de BIOS configureren, zoals datum en tijd of het systeemwachtwoord. U kunt de instellingen voor dit programma beter niet wijzigen, tenzij u weet welke invloed ze op de computer hebben.

## T

**TAPI** — telephony application programming interface (programmeerinterface voor telefoontoepassingen) — Hiermee kunnen Windows-programma's met veel verschillende telefoonapparaten werken, zoals voor spraak, gegevens, faxen en video.

**tegen schrijven beveiligd** — Bestanden of media die niet kunnen worden gewijzigd. Gebruik schrijfbeveiliging wanneer u gegevens ervoor wilt beschermen dat ze worden gewijzigd of vernietigd. U beschermt een 3,5-inch diskette tegen schrijven door het klepje voor schrijfbeveiliging in de open-positie te schuiven.

**teksteditor** — Een programma dat gebruikt wordt om bestanden te maken en te bewerken die alleen tekst bevatten; Windows Kladblok gebruikt bijvoorbeeld een teksteditor. Teksteditoren bieden gewoonlijk geen functie voor tekstomloop of opmaak (zoals de optie voor onderstrepen of het wijzigen van lettertypen)

**toetscombinatie** — Een opdracht waarvoor u meerdere toetsen tegelijk moet indrukken.

**TPM** — trusted platform module — Een op hardware gebaseerde beveiligingsfunctie die in combinatie met beveiligingssoftware de netwerk- en computerbeveiliging verbetert door functies als bestands- en e-mailbeveiliging in te schakelen.

## U

**UAC** — user account control (gebruikersaccountbeheer)— Beveiligingsfunctie van Microsoft Windows Vista® aarmee, indien ingeschakeld, een extra beveiligingslaag wordt toegevoegd tussen gebruiksaaccounts en toegang tot besturingssysteeminstellingen.

**uitbreidingskaart** — Een printplaat die in sommige computers in een uitbreidingsleuf op de systeemkaart wordt geïnstalleerd, waardoor de mogelijkheden van de computer worden uitgebreid. Voorbeelden zijn video-, modem- en geluidskaarten.

**uitbreidingsleuf** — Een connector op de systeemkaart (in sommige computers) waarin u een uitbreidingskaart kunt steken zodat deze met de systeembus wordt verbonden.

**uitgebreide pc-kaart** — Een pc-kaart die bij de plaatsing uit de pc-kaartsleuf steekt.

**UMA** — unified memory allocation (verenigde geheugentoe wijzing) — Systeemgeheugen dynamisch toegewezen aan video.

**UPS** — uninterruptible power supply (continue stroomvoorziening) — Een reservestroombron die wordt gebruikt wanneer de stroom uitvalt of daalt tot een onacceptabel voltageniveau. Met een UPS blijft de computer een beperkte tijd werken wanneer er geen stroom meer is. UPS-systemen bieden doorgaans piekonderdrukking en soms ook spanningsregeling. Kleine UPS-systemen zorgen ook voor batterijstroom gedurende een aantal minuten om u in staat te stellen de computer uit te schakelen.

**USB** — universal serial bus (universele seriële bus) — Een hardware-interface voor een langzaam apparaat, zoals een toetsenbord, muis, joystick, scanner, luidsprekerset, printer, breedbandapparaat (DSL en kabelmodems), imaging- of opslagapparaat dat compatibel is met USB. Apparaten worden direct via een 4-pins contact verbonden met de computer of via een multi-porthub die op de computer wordt aangesloten. USB-apparaten kunnen wordt gekoppeld en ontkoppeld terwijl de computer wordt ingeschakeld en kunnen ook worden

**UTP** — unshielded twisted pair (onafgeschermd gevlochte paren) — Beschrijft een kabeltype dat gebruikt wordt bij de meeste telefoonnetwerken en een aantal computernetwerken. Paren van onafgeschermd kabels zijn gevlochten om te beschermen tegen elektromagnetische storing, in plaats van te vertrouwen op een metalen huls rondom elk paar.

**UXGA** — ultra-extended graphics array — Een videostandaard voor videokaarten en -controllers die resoluties ondersteunt van maximaal 1600 x 1200.

## V

**V** — volt — De eenheid van elektrisch vermogen of elektromotieve kracht. Eén V verschijnt over een weerstand van 1 ohm wanneer een stroom van 1 ampère door die weerstand stroomt.



**vaste schijf** — Een station dat gegevens op een harde schijf leest en eraan schrijft. De termen vaste schijf en harde schijf worden allebei gebruikt.

**vernieuwingsfrequentie** — De frequentie in Hz waarmee de horizontale lijnen op het beeldscherm opnieuw worden geladen (ook wel de *verticale frequentie* genoemd). Hoe hoger de vernieuwingsfrequentie, des te minder knipperingen er door het menselijk oog gezien kunnen worden.

**videocontroller** — De circuits op een videokaart of op de systeemkaart (op computers met een ingebouwde videocontroller) die voor de videomogelijkheden zorgt — in combinatie met de monitor — van uw computer.

**videogeheugen** — Geheugen dat bestaat uit geheugenchips speciaal voor videofuncties. Videogeheugen is gewoonlijk sneller dan systeemgeheugen. De hoeveelheid videogeheugen die geïnstalleerd is, beïnvloedt voornamelijk het aantal kleuren dat een programma kan weergeven.

**videomodus** — Een modus die beschrijft hoe tekst en afbeeldingen op een monitor worden weergegeven. Grafische software, zoals de Windows-besturingssystemen, wordt weergegeven in videomodi die gedefinieerd kunnen worden als  $x$  horizontale pixels bij  $y$  verticale pixels bij  $z$  kleuren. Tekengebaseerde software, zoals teksteditors, wordt weergegeven in videomodi die gedefinieerd kunnen worden als  $x$  kolommen bij  $y$  rijen van tekens.

**videoresolutie** — Zie *resolutie*.

**vingerafdruklezer** — Een stripsensor die uw unieke vingerafdruk gebruikt om uw gebruikersidentiteit te verifiëren, met als doel de computer te helpen beveiligen.

**virus** — Een programma dat ontworpen is om u last te bezorgen of om gegevens op uw computer te vernietigen. Een virusprogramma verplaatst zich van de ene naar de andere computer via een geïnfecteerde schijf, software gedownload van het internet of e-mailbijlagen. Wanneer een geïnfecteerd programma wordt gestart, wordt ook het ingesloten virus gestart.

Een opstartvirus is een algemeen type virus, dat is opgeslagen in de opstartsectoren van een diskette. Als u de diskette in het station laat zitten, wanneer de computer wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld, raakt de computer geïnfecteerd wanneer deze opstartsectoren leest van de diskette en verwacht het besturingssysteem te vinden. Als de computer is geïnfecteerd, kan het opstartvirus zichzelf kopiëren naar alle diskettes die in die computer worden gelezen of geschreven totdat het virus wordt vernietigd.

## W

**W** — watt — De eenheid van elektrisch vermogen. Eén W is 1 ampère van stroom die met 1 volt stroomt.

**W<sub>hr</sub>** — wattuur — Een eenheid die vaak wordt gebruikt om de geschatte capaciteit van een batterij aan te duiden. Een batterij van 66-W<sub>hr</sub> kan bijvoorbeeld 66 W vermogen bieden voor 1 uur of 33 W voor 2 uur.

**WLAN** — wireless local area network (draadloze LAN). Een reeks verbonden computers die met elkaar communiceren via de luchtgolven waarbij gebruik wordt gemaakt van toegangspunten of draadloze routers om internettoegang te bieden.

**WWAN** — wireless local area network (draadloze WAN). Een snel draadloos gegevensnetwerk dat gebruik maakt van cellulaire technologie en een veel groter geografisch gebied beslaat dan WLAN.

**WXGA** — wide-aspect extended graphics array — Een videostandaard voor videokaarten en -controllers die resoluties ondersteunt van maximaal 1280 x 800.

## X

**XGA** — extended graphics array — Een videostandaard voor videokaarten en -controllers die resoluties ondersteunt van maximaal 1024 x 768.

## Z

**ZIF** — zero insertion force — Een type socket of connector waarmee een computerchip kan worden geïnstalleerd of verwijderd zonder dat er druk wordt uitgeoefend op de chip of de socket.

**Zip** — Een populaire indeling voor gegevenscompressie. Bestanden die zijn gecomprimeerd met de Zip-indeling worden Zip-bestanden genoemd en hebben gewoonlijk de bestandsnaamextensie **.zip**. Een speciaal type zipbestand is een zelfuitpakkend bestand, met de bestandsnaamextensie **.exe**. U kunt een zelfuitpakkend bestand uitpakken door erop te dubbelklikken.

**Zip-station** — Een diskettestation met hoge capaciteit ontwikkeld door Iomega Corporation die uitneembare 3,5-inch schijven gebruikt die zipdiskettes worden genoemd. Zipdiskettes zijn iets groter dan gewone diskettes, ongeveer twee keer zo dik en er kunnen meer dan 100 MB gegevens op worden opgeslagen.

# Bijlage

## FCC-kennisgevingen (alleen V.S.)

### FCC klasse B

Deze apparatuur kan radiofrequentie-energie genereren, gebruiken en uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructiehandleiding van de fabrikant, radio- en televisieontvangst verstoren. Deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat uit klasse B conform Deel 15 van de FCC-regels.

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking moet aan de volgende twee voorwaarden voldoen:

- 1 Dit apparaat mag niet voor schadelijke storing zorgen.
- 2 Dit apparaat moet alle ontvangen storingen accepteren, inclusief storing die wordt veroorzaakt door een ongewenste werking.



**KENNISGEVING:** De FCC-regels bepalen dat wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Dell Inc., uw bevoegdheid om deze apparatuur te bedienen, ongeldig kan maken.

Deze beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een thuisinstallatie. U hebt echter niet de garantie dat er in een bepaalde installatie geen storing zal optreden. Als door deze apparatuur radio- of televisieontvangst wordt gestoord, hetgeen u kunt vaststellen door de apparatuur uit te schakelen en vervolgens weer in te schakelen, kunt u de storing als volgt proberen te verhelpen:

- Richt de ontvangende antenne opnieuw.
- Verplaats het systeem ten opzichte van de ontvanger.
- Plaats het systeem uit de buurt van de ontvanger.
- Sluit het netsnoer van het systeem aan op een ander stopcontact, zodat het systeem en de ontvanger niet op dezelfde groep zijn aangesloten.

Raadpleeg zo nodig een medewerker van Dell inc. of een ervaren radio- of televisiereparateur voor aanvullend advies.

De volgende informatie wordt geleverd op het apparaat of de apparaten die in dit document worden beschreven in overeenstemming met de FCC-regels:

- Productnaam: Latitude
- Modelnummer: PP09S
- Bedrijfsnaam:  
Dell Inc.  
Worldwide Regulatory Compliance & Environmental Affairs  
One Dell Way  
Round Rock, TX 78682 USA  
512-338-4400



**OPMERKING:** Zie de *Productinformatiegids* voor meer informatie over regelgeving.

## Productkennisgeving Macrovision

Dit product bevat auteursrechtelijk beschermde technologie, die beschermd wordt door de methodeclaims van bepaalde Amerikaanse patenten en andere intellectuele eigendomsrechten van Macrovision Corporation en andere eigenaars van rechten. Het gebruik van deze auteursrechtelijk beschermde technologie is onderworpen aan de toestemming van Macrovision Corporation en is bedoeld voor gebruik thuis en ander beperkt gebruik, tenzij anders toegestaan door Macrovision Corporation. Reverse engineering of demontage is verboden.