

# Latitude 12 5000 Series

E5270

## Quick Start Guide

Snelstartgids

Skrócona instrukcja uruchomienia

Ghid de pornire rapidă

Priručnik za hitri zagon




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania

Conectați adaptorul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare

Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop

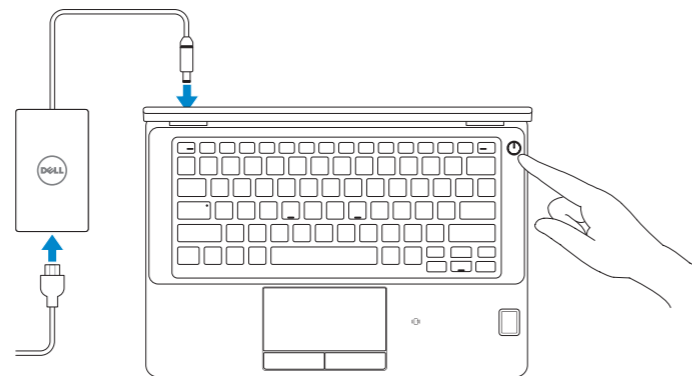

## 2 Finish Windows 10 setup

Voltooi de installatie van Windows 10

Zakończ konfigurację systemu Windows 10


Finalizați configurarea pentru Windows 10

Dokončajte nastavitve sistema Windows 10

### Enable Support and Protection

Schakel ondersteuning en beveiliging in | Włącz ochronę i pomoc techniczną


Activați Asistență și protecție | Omogočite podpora in zaščito

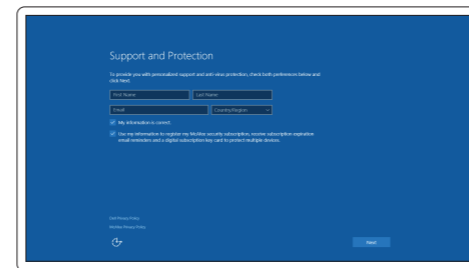

### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk | Nawiąż połączenie z siecią

Conectați-vă la rețea | Povežite računalnik z omrežjem

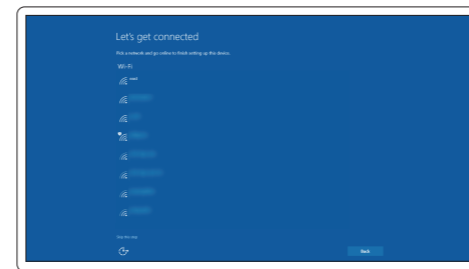

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**N.B.:** Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, voer dan het wachtwoord in voor toegang tot het draadloze netwerk wanneer u hier om wordt gevraagd.

**UWAGA:** Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

**NOTĂ:** Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru a accesa rețeaua wireless, atunci când vi se solicită.

**OPOMBA:** Če se povezujete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.


### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne

Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local

Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun

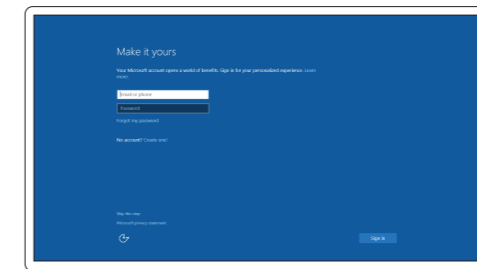

## Locate Dell apps

Vind toepassingen van Dell | Wyszukaj aplikacje firmy Dell

Localizați aplicații Dell | Poišcite programe Dell



**Dell Product Registration**

### Register your computer

Registreer de computer

Zarejestruj komputer

Înregistrați-vă computerul

Registrirajte svoj računalnik



**Dell SupportAssist**


### Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij

Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera

Verificați și actualizați computerul

Preverite in posodobite svoj računalnik

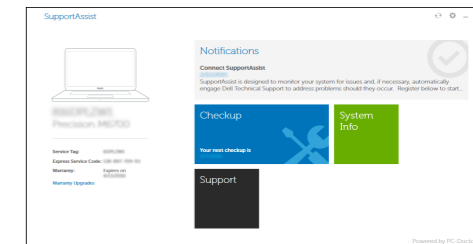

## Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen  
Pomoc techniczna i podręczniki  
Manuale și asistență pentru produse  
Podpora in navodila za izdelke

## Contact Dell

Neem contact op met Dell | Kontakt z firmą Dell  
Contactați Dell | Stik z družbo Dell

## Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid  
Przepisy i bezpieczeństwo  
Reglementări și siguranță  
Zakonski predpisi in varnost

## Regulatory model

Wettelijk model | Model  
Model de reglementare | Regulatorni model

## Regulatory type

Wettelijk type | Typ  
Tip de reglementare | Regulatorna vrsta

## Computer model

Computermodel | Model komputera  
Modelul computerului | Model računalka

[Dell.com/support](http://Dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](http://Dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](http://Dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](http://Dell.com/regulatory_compliance)


**P23T**

**P23T001**


**Latitude 12-E5270**

## Features

Kenmerken | Funkcje | Caracteristici | Funkcije

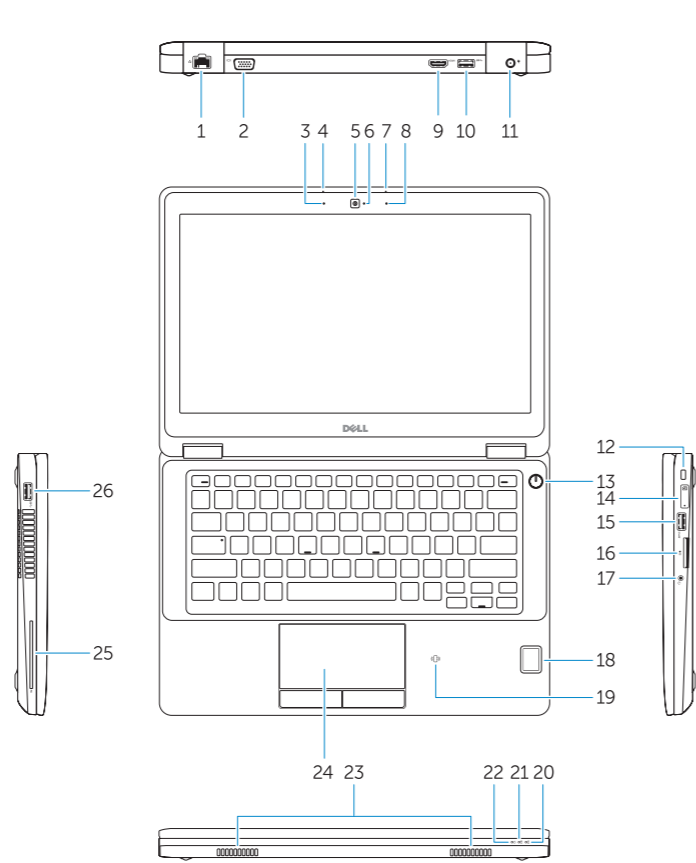

1. Network connector
2. VGA connector
3. Microphone (non-touch)
4. Microphone (touch)
5. Camera (optional)
6. Camera-status light(optional)
7. Microphone (touch)
8. Microphone (non-touch)
9. HDMI connector
10. USB 3.0 connector
11. Power connector
12. Security-cable slot
13. Power button
14. SIM connector (optional)
15. USB 3.0 connector with PowerShare
16. SD memory card reader
17. Headset connector
18. Touch Fingerprint reader (optional)
19. Contactless smart card reader (optional)
20. Battery-status light
21. Hard-drive activity light
22. Power-status light
23. Speakers
24. Touchpad
25. Smart-card reader (optional)
26. USB 3.0 connector
27. Dock connector
28. Service-tag label

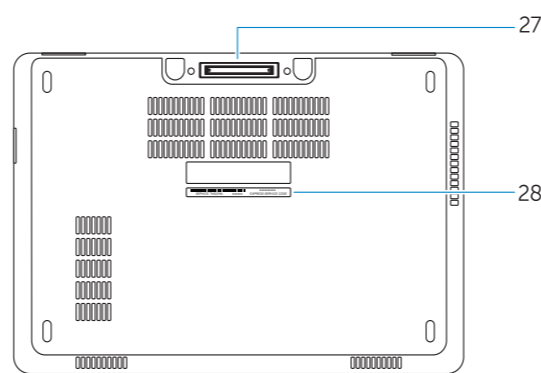

1. Netwerkaansluiting
2. VGA-aansluiting
3. Microfoon (niet-aanraakgevoelig)
4. Microfoon (aanraakgevoelig)
5. Camera (optioneel)
6. Camerastatuslampje (optioneel)
7. Microfoon (aanraakgevoelig)
8. Microfoon (niet-aanraakgevoelig)
9. HDMI-connector
10. USB 3.0-aansluiting
11. Voedingskabelconnector
12. Sleuf voor beveiligingskabel
13. Aan-uitknop
14. Simconnector (optioneel)
15. USB 3.0-connector met PowerShare

1. Złącze sieciowe
2. Złącze VGA
3. Mikrofon (modele bez ekranu dotykowego)
4. Mikrofon (modele z ekranem dotykowym)
5. Kamera (opcjonalna)
6. Lampka stanu kamery (opcjonalna)
7. Mikrofon (modele z ekranem dotykowym)
8. Mikrofon (modele bez ekranu dotykowego)
9. Złącze HDMI
10. Złącze USB 3.0
11. Złącze zasilania
12. Gniazdo linki antykradzieżowej
13. Przycisk zasilania

16. SD-geheugenkaartlezer
17. Headsetconnector
18. Vingerafdruklezer (optioneel)
19. Contactloze smartcardlezer (optioneel)
20. Statuslampje batterij
21. Activiteitenlampje vaste schijf
22. Stroomstatuslampje
23. Luidsprekers
24. Touchpad
25. Smartcardlezer (optioneel)
26. USB 3.0-aansluiting
27. Dockconnector
28. Servicetaglabel

14. Gniazdo SIM (opcjonalne)
15. Złącze USB 3.0 z funkcją PowerShare
16. Czytnik kart pamięci SD
17. Złącze zestawu słuchawkowego
18. Czytnik linii papilarnych (opcjonalny)
19. Czytnik kart zbliżeniowych (opcjonalny)
20. Lampka stanu akumulatora
21. Lampka aktywności dysku twardego
22. Lampka stanu zasilania
23. Głośniki
24. Tabliczka dotykowa
25. Czytnik kart inteligentnych (opcjonalny)
26. Złącze USB 3.0
27. Złącze dokowania
28. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

1. Conector rețea
2. Conector VGA
3. Microfon (model fără funcție tactilă)
4. Microfon (model cu funcție tactilă)
5. Cameră (opțională)
6. Indicator luminos de stare a camerei (opțional)
7. Microfon (model cu funcție tactilă)
8. Microfon (model fără funcție tactilă)
9. Conector HDMI
10. Conector USB 3.0
11. Conector de alimentare
12. Slot pentru cablu de securitate
13. Buton de alimentare
14. Conector cartelă SIM (opțional)
15. Conector USB 3.0 cu PowerShare

1. Omrežni priključek
2. Priključek VGA
3. Mikrofon (brez zaslona na dotik)
4. Mikrofon (zaslon na dotik)
5. Kamera (dodatna možnost)
6. Lučka stanja kamere (dodatna možnost)
7. Mikrofon (zaslon na dotik)
8. Mikrofon (brez zaslona na dotik)
9. Priključek HDMI
10. Priključek USB 3.0
11. Priključek za napajanje
12. Reža za varnostni kabel
13. Gumb za vklop/izklop
14. Priključek za SIM (dodatna možnost)
15. Priključek USB 3.0 s PowerShare
16. Bračnik pomnilniških kartic SD

16. Cititor de cartele de memorie SD
17. Conector pentru setul cască-microfon
18. Cititor tactil de amprente (opțional)
19. Cititor de cartele inteligente fără contact (opțional)
20. Indicator luminos de stare a bateriei
21. Indicator luminos de activitate a hard diskului
22. Indicator luminos de stare a alimentării
23. Boxele
24. Touchpadul
25. Cititor de cartele inteligente (opțional)
26. Conector USB 3.0
27. Conector de andocare
28. Etichetă de service

17. Priključek za slušalke
18. Bračnik prstnih odtisov na dotik (dodatna možnost)
19. Bračnik brezkontaktnih pametnih kartic (dodatna možnost)
20. Lučka stanja baterije
21. Lučka dejavnosti trdega diska
22. Lučka stanja napajanja
23. Zvočniki
24. Sledilna ploščica
25. Bračnik pametnih kartic (dodatna možnost)
26. Priključek USB 3.0
27. Zdržitveni priključek
28. Servisna oznaka



06GJ6GA02