

# Latitude 12 5000 Series

E5270

## Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen

Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

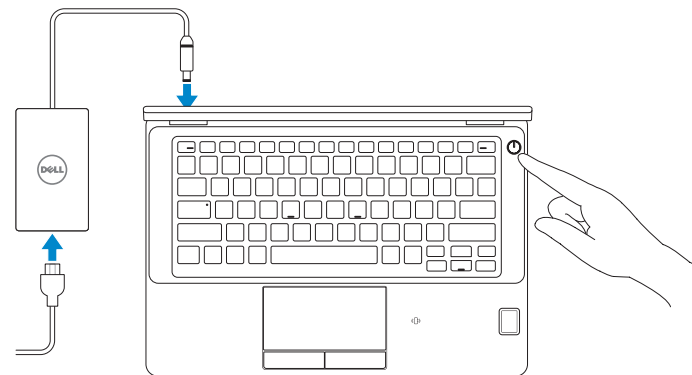

## 2 Finish Windows 10 setup

Afslut installation af Windows 10

Suorita Windows 10 -asennus loppuun


Fullfør Windows 10 oppsett

Slutför Windows 10-inställningen

### Enable Support and Protection

Aktiver Support og Beskyttelse | Ota tuki ja suojaus käyttöön


Aktiver støtte og beskyttelse | Aktivera support och skydd

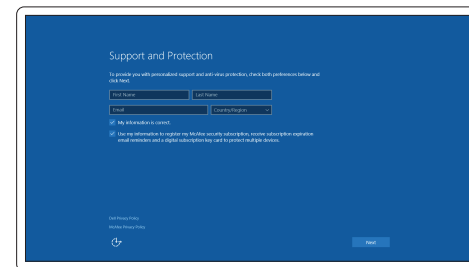

### Connect to your network

Opret forbindelse til netværket | Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til netverket ditt | Anslut till ditt nätverk

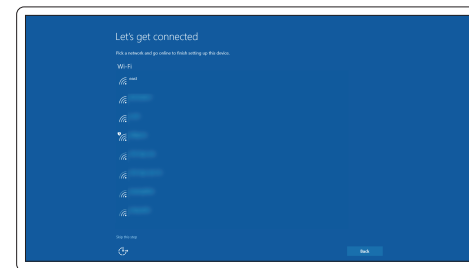

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**BEMÆRK:** Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, skal du indtaste adgangskoden for den trådløse netværksadgang, når du bliver bedt om det.

**HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

**MERK:** Hvis du kobler deg til en sikkert trådløst nettverk, skal du angi passordet til det trådløse nettverket når du blir bedt om.

**ANMÄRKNING:** Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.


### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

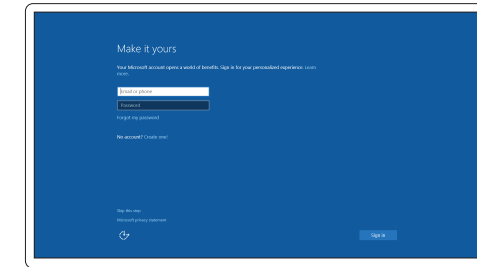

## Locate Dell apps

Find Dell-apps | Paikanna Dell-sovellukset

Finn Dell-apper | Sök efter Dell-appar



**Dell Product Registration**

### Register your computer

Registrer computeren

Rekisteröi tietokone

Registrer datamaskinen din

Registrera din dator



**Dell SupportAssist**


### Check and update your computer

Tjek og opdater din computer

Tarkista ja päivitä tietokoneesi

Kontroller og oppdater datamaskinen

Kontrollera och uppdatera din dator

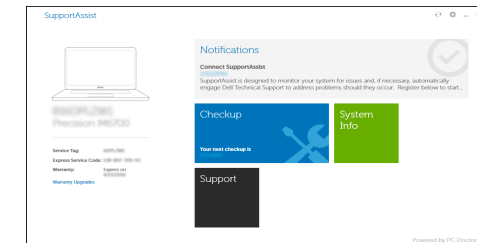

## Product support and manuals

Produktsupport og manualer  
Tuotetuki ja käyttöoppaat  
Produkstøtte og håndbøger  
Produktsupport och handböcker

## Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot  
Kontakt Dell | Kontakta Dell

## Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed  
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus  
Lovpålagte forhold og sikkerhet  
Reglering och säkerhet

## Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli  
Regulerende modell | Regleringsmodell

## Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi  
Regulerende type | Regleringstyp

## Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli  
Datamaskinmodell | Datormodell

[Dell.com/support](http://Dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](http://Dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](http://Dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](http://Dell.com/regulatory_compliance)


**P23T**

**P23T001**


**Latitude 12-E5270**

## Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

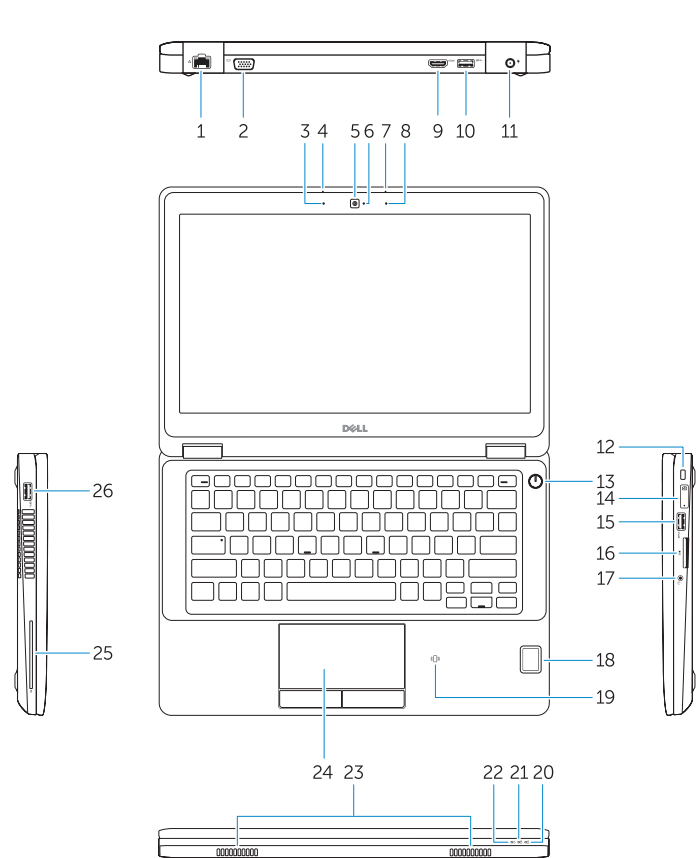

1. Network connector
2. VGA connector
3. Microphone (non-touch)
4. Microphone (touch)
5. Camera (optional)
6. Camera-status light(optional)
7. Microphone (touch)
8. Microphone (non-touch)
9. HDMI connector
10. USB 3.0 connector
11. Power connector
12. Security-cable slot
13. Power button
14. SIM connector (optional)
15. USB 3.0 connector with PowerShare
16. SD memory card reader
17. Headset connector
18. Touch Fingerprint reader (optional)
19. Contactless smart card reader (optional)
20. Battery -status light
21. Hard-drive activity light
22. Power-status light
23. Speakers
24. Touchpad
25. Smart-card reader (optional)
26. USB 3.0 connector
27. Dock connector
28. Service-tag label

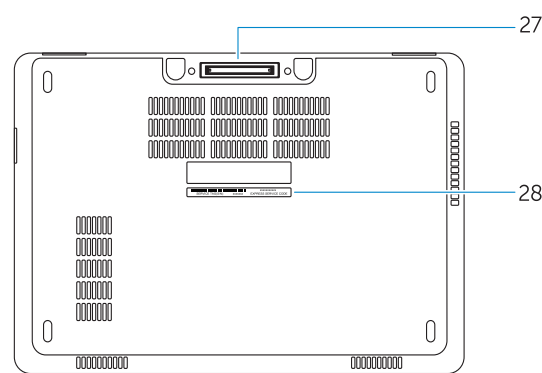

1. Netværksstik
2. VGA-stik
3. Mikrofon (ikke-berøringsskærm)
4. Mikrofon (berøringsskærm)
5. Kamera (ekstraudstyr)
6. Kamerastatusindikator (valgfrit tilbehør)
7. Mikrofon (berøringsskærm)
8. Mikrofon (ikke-berøringsskærm)
9. HDMI-stik
10. USB 3.0-stik
11. Strømsik
12. Sikkerhedskabelslot
13. Tænd/sluk-knap
14. SIM-stik (valgfrit tilbehør)
15. USB 3.0-stik med PowerShare

1. Verkkoliitin
2. VGA-liitin
3. Mikrofoni (kosketusnäytötön malli)
4. Mikrofoni (kosketusnäytöllinen malli)
5. Kamera (valinnainen)
6. Kameran tilavallo (valinnainen)
7. Mikrofoni (kosketusnäytöllinen malli)
8. Mikrofoni (kosketusnäytötön malli)
9. HDMI-liitin
10. USB 3.0 -liitäntä
11. Virtaliitäntä
12. Suojakaapelin paikka
13. Virtapainike
14. SIM-kortin liitäntä (valinnainen)
15. USB 3.0 -liitäntä jossa PowerShare
16. SD-muistikortinlukija

16. SD-hukommelseskortlæser
17. Headset-stik
18. Fingeraftrykslæser (valgfrit tilbehør)
19. Kontaktfri chipkortlæser (valgfrit tilbehør)
20. Batteristatusindikator
21. Indikator for harddiskaktivitet
22. Indikator for strømstatus
23. Højtalere
24. Berøringsskærm
25. Chipkortlæser (valgfrit tilbehør)
26. USB 3.0-stik
27. Dock-stik
28. Servicemærke

17. Kuulokeliitäntä
18. Sormenjäljenlukija (lisävaruste)
19. Kontaktiton älykortinlukija (valinnainen)
20. Akun tilavallo
21. Kiintolevyn toimintavallo
22. Virran merkkivallo
23. Kaiuttimet
24. Kosketuslevy
25. Älykortinlukija (valinnainen)
26. USB 3.0 -liitäntä
27. Telakkaliitäntä
28. Huoltomerkitarra

1. Netverkskontakt
2. VGA-kontakt
3. Mikrofon (ikke-berøringsskjerm)
4. Mikrofon (berøringsskjerm)
5. Kamera (valgfritt)
6. Kamerastatuslys (tilleggsutstyr)
7. Mikrofon (berøringsskjerm)
8. Mikrofon (ikke-berøringsskjerm)
9. HDMI-kontakt
10. USB 3.0-kontakt
11. Strømkontakt
12. Spor for sikkerhetskabel
13. Strømknapp
14. SIM-kontakt (tilleggsutstyr)
15. USB 3.0-kontakt med PowerShare
16. SD-minnekortleser

1. Nätverksanslutning
2. VGA-kontakt
3. Mikrofon (icke-pekskärm)
4. Mikrofon (pekskärm)
5. Kamera (tillval)
6. Kamerastatuslampa (tillval)
7. Mikrofon (pekskärm)
8. Mikrofon (icke-pekskärm)
9. HDMI-kontakt
10. USB 3.0-kontakt
11. Nätkontakt
12. Plats för kabellås
13. Strömbrytare
14. SIM-kontakt (tillval)
15. USB 3.0-kontakt med PowerShare
16. SD-minneskortläsare

17. Kontakt for hodetelefon
18. Berørings-fingeravtrykklæser (tilleggsutstyr)
19. Kontaktløs minnekortleser (tilleggsutstyr)
20. Statuslampe for batteri
21. Aktivitetslampe for harddisk
22. Statuslampe for strøm
23. Høytalere
24. Styreplate
25. Smartkortleser (tilleggsutstyr)
26. USB 3.0-kontakt
27. Dock-kontakt
28. Servicemærke-etikett

17. Headsetkontakt
18. Vidröra Fingeravtrycksläsare (tillval)
19. Kontaktlös smartkortläsare (tillval)
20. Batteristatuslampa
21. Lampa för harddiskaktivitet
22. Strömstatuslampa
23. Högtalare
24. Peksativa
25. Smartkortläsare (tillval)
26. USB 3.0-kontakt
27. Dockningskontakt
28. Etikett med servicenummer



01VNMKA02