

Latitude 12 5000 Series

E5270

Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide


Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida



1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop
Connectez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation
Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken
Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione

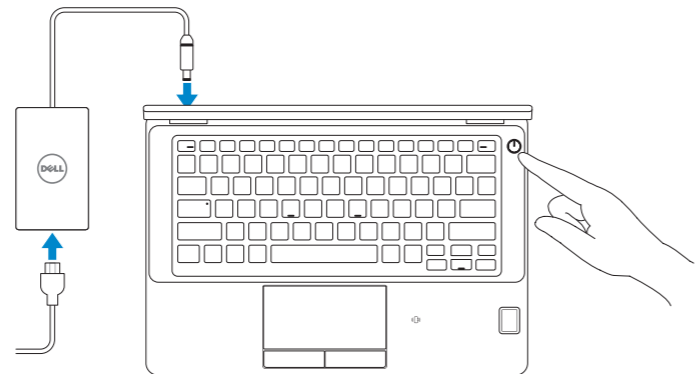


ANMERKUNG: Bei mobiler Nutzung unter schlechten Lichtverhältnissen (beispielsweise direkte Sonneneinstrahlung) kann die Lesbarkeit aufgrund von Reflexionen eingeschränkt sein.

2 Finish Windows 10 setup

Voltooi de installatie van Windows 10
Terminez l'installation de Windows 10
Windows 10 Setup abschließen
Terminare l'installazione di Windows 10


Enable Support and Protection

Schakel ondersteuning en beveiliging in | Activer l'assistance et la protection
Support und Schutz aktivieren | Abilitare supporto e protezione

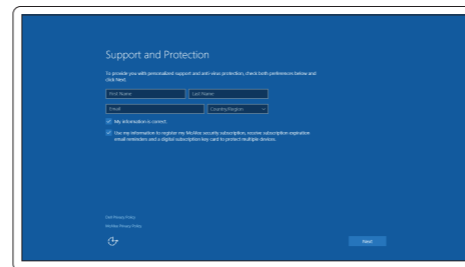

Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk | Connectez-vous à votre réseau
Mit dem Netzwerk verbinden | Connettere alla rete

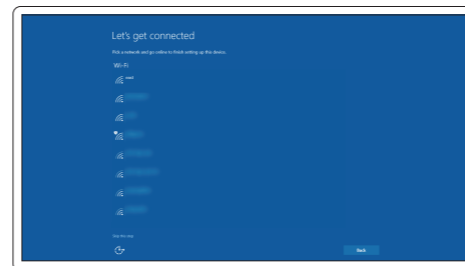

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, voer dan het wachtwoord in voor toegang tot het draadloze netwerk wanneer u hier om wordt gevraagd.


REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, entrez le mot de passe d'accès à ce réseau lorsque vous y êtes invité.

ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

N.B.: se ci si sta connettendo a una rete wireless protetta, inserire la password di accesso alla rete wireless quando richiesto.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local
Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen
Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

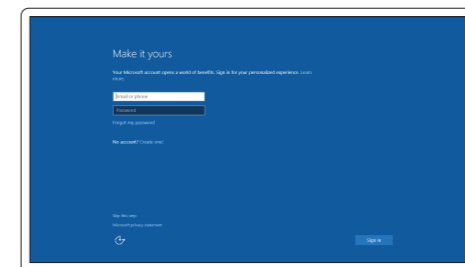

Locate Dell apps

Vind toepassingen van Dell | Localiser les applications Dell
Dell-Apps lokaliseren | Localizzare le app Dell



Dell Product Registration

Register your computer


Registreeer de computer
Enregistrez votre ordinateur
Computer registreren
Registrare il computer



Dell SupportAssist

Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij
Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur
Computer überprüfen und actualiseren
Verificare e aggiornare il computer

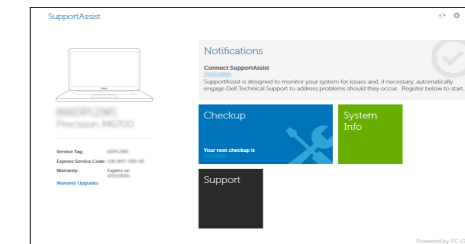

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Support produits et manuels
Produktsupport und Handbücher
Supporto prodotto e manuali

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid
Règlementations et sécurité
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Normative e sicurezza

Regulatory model

Wettelijk model
Modèle réglementaire
Muster-Modellnummer
Modello di conformità alle normative

Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire
Muster-Typnummer | Tipo di conformità

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Computermodell | Modello computer

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance


P23T

P23T001


Latitude 12-E5270

Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni

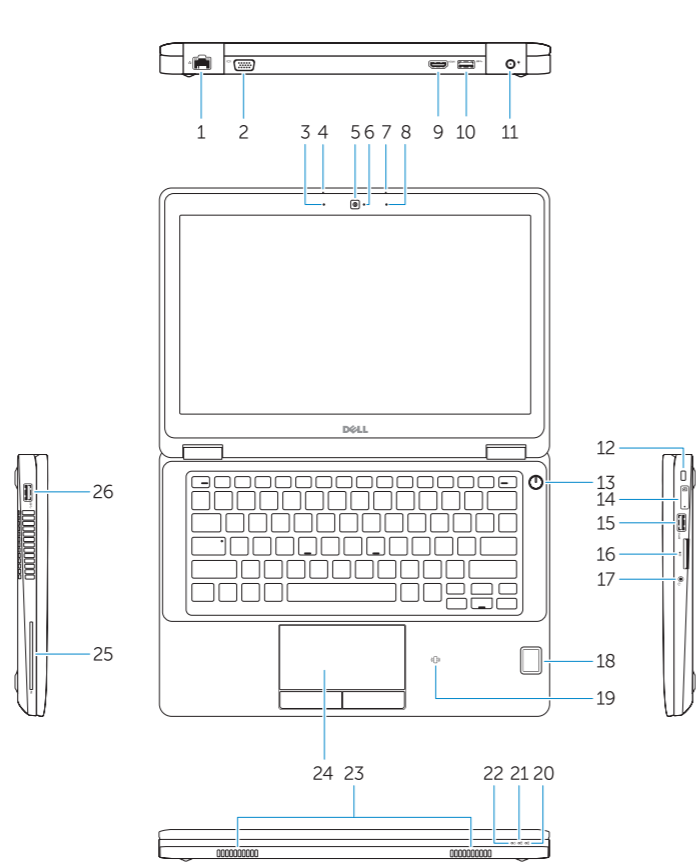

1. Network connector
2. VGA connector
3. Microphone (non-touch)
4. Microphone (touch)
5. Camera (optional)
6. Camera-status light(optional)
7. Microphone (touch)
8. Microphone (non-touch)
9. HDMI connector
10. USB 3.0 connector
11. Power connector
12. Security-cable slot
13. Power button
14. SIM connector (optional)
15. USB 3.0 connector with PowerShare
16. SD memory card reader
17. Headset connector
18. Touch Fingerprint reader (optional)
19. Contactless smart card reader (optional)
20. Battery-status light
21. Hard-drive activity light
22. Power-status light
23. Speakers
24. Touchpad
25. Smart-card reader (optional)
26. USB 3.0 connector
27. Dock connector
28. Service-tag label

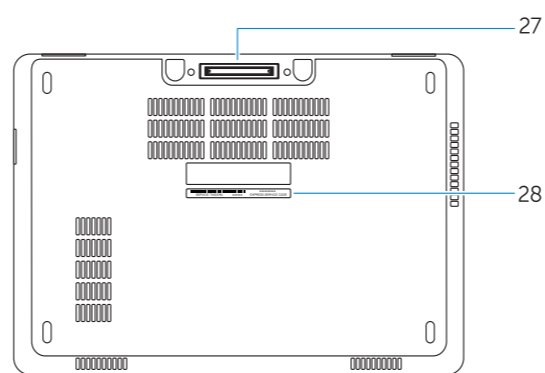

1. Netwerkaansluiting
2. VGA-aansluiting
3. Microfoon (niet-aanraakgevoelig)
4. Microfoon (aanraakgevoelig)
5. Camera (optioneel)
6. Camerastatuslampje (optioneel)
7. Microfoon (aanraakgevoelig)
8. Microfoon (niet-aanraakgevoelig)
9. HDMI-connector
10. USB 3.0-aansluiting
11. Voedingskabelconnector
12. Sleuf voor beveiligingskabel
13. Aan-uitknop
14. Simconnector (optioneel)
15. USB 3.0-connector met PowerShare

1. Port réseau
2. Port VGA
3. Microphone (non tactile)
4. Microphone (tactile)
5. Caméra (en option)
6. Voyant d'état de la caméra (en option)
7. Microphone (tactile)
8. Microphone (non tactile)
9. Port HDMI
10. Port USB 3.0
11. Port d'alimentation
12. Emplacement pour câble de sécurité
13. Bouton d'alimentation
14. Port pour carte SIM (en option)
15. Port USB 3.0 avec PowerShare

16. SD-geheugenkaartlezer
17. Headsetconnector
18. Vingerafdruklezer (optioneel)
19. Contactloze smartcardlezer (optioneel)
20. Statuslampje batterij
21. Activiteitenlampje vaste schijf
22. Stroomstatuslampje
23. Luidsprekers
24. Touchpad
25. Smartcardlezer (optioneel)
26. USB 3.0-aansluiting
27. Dockconnector
28. Servicetaglabel

16. Lecteur de carte SD
17. Port pour casque
18. Lecteur d'empreintes digitales (en option)
19. Lecteur de carte à puce sans contact (en option)
20. Voyant d'état de la batterie
21. Voyant d'activité du disque dur
22. Voyant d'état de l'alimentation
23. Haut-parleurs
24. Pavé tactile
25. Lecteur de carte à puce (en option)
26. Port USB 3.0
27. Port d'ancrage
28. Étiquette de numéro de série

1. Netwerkanschluss
2. VGA-Anschluss
3. Mikrofon (ohne Touch-Funktion)
4. Mikrofon (mit Touch-Funktion)
5. Kamera (optional)
6. Kamerastatusanzeige (optional)
7. Mikrofon (mit Touch-Funktion)
8. Mikrofon (ohne Touch-Funktion)
9. HDMI-Anschluss
10. USB 3.0-Anschluss
11. Netzsanschluss
12. Sicherheitskabeleinschub
13. Betriebsschalter
14. SIM-Kartenanschluss (optional)
15. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare
16. SD-Speicherkartenleser

1. Connettore di rete
2. Connettore VGA
3. Microfono (schermo non a sfioramento)
4. Microfono (schermo a sfioramento)
5. Videocamera (opzionale)
6. Indicatore di stato della fotocamera (opzionale)
7. Microfono (schermo a sfioramento)
8. Microfono (schermo non a sfioramento)
9. Connettore HDMI
10. Connettore USB 3.0
11. Connettore di alimentazione
12. Slot cavo di protezione
13. Accensione
14. Connettore SIM (opzionale)

17. Kopfhöreranschluss
18. Fingerabdruckleser mit Touch-Funktion (optional)
19. Kontaktloser Smart Card-Leser (optional)
20. Akkuzustandsanzeige
21. Festplattenaktivitätsanzeige
22. Stromversorgungsanzeige
23. Lautsprecher
24. Touchpad
25. Smart Card-Leser (optional)
26. USB 3.0-Anschluss
27. Docking-Anschluss
28. Service-Tag-Etikett

15. Connettore USB 3.0 con PowerShare
16. Lettore di schede di memoria SD
17. Connettore auricolare
18. Lettore di impronte digitali a sfioramento (opzionale)
19. Lettore di schede smart senza contatti (opzionale)
20. Indicatore di stato della batteria
21. Indicatore di attività del disco rigido
22. Indicatore di stato dell'alimentazione
23. Altoparlanti
24. Touchpad
25. Lettore di schede smart (opzionale)
26. Connettore USB 3.0
27. Connettore alloggiamento
28. Etichetta Numero di servizio



OP4MN3A02