

# Dell Latitude E5430/E5530

## Informações sobre configuração e recursos

### Sobre as Advertências

 **ATENÇÃO:** uma ADVERTÊNCIA indica um potencial de danos à propriedade, risco de lesões corporais ou mesmo risco de vida.

## Latitude E5430 — Vista dianteira e traseira

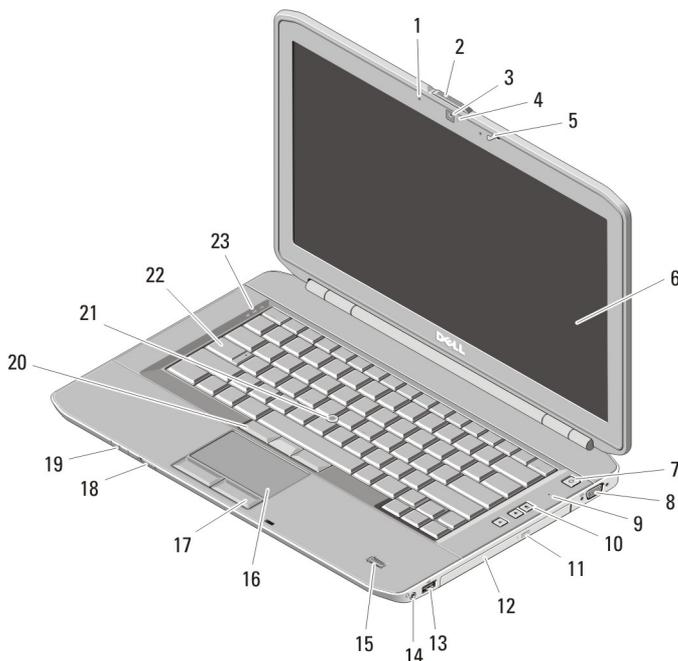


Figura 1. Vista frontal


- |                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. microfone (opcional)       | 3. câmera (opcional)                  |
| 2. trava de liberação da tela | 4. luz de status da câmera (opcional) |



0143R5A00

Modelo normativo: P27G, P28G  
Tipo normativo: P27G001, P28G001  
2011 - 09

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 5. trava da tela                     | 15. leitor de impressão digital (opcional) |
| 6. tela                              | 16. touch pad                              |
| 7. botão liga/desliga                | 17. botões do touchpad                     |
| 8. conector VGA                      | 18. chave da rede sem fio                  |
| 9. microfone                         | 19. indicadores de status do dispositivo   |
| 10. botões de controle de volume     | 20. botões trackstick (opcional)           |
| 11. botão de ejeção da unidade ótica | 21. trackstick (opcional)                  |
| 12. unidade óptica                   | 22. teclado                                |
| 13. conector USB 2.0                 | 23. luzes de status do dispositivo         |
| 14. conector de áudio                |  |

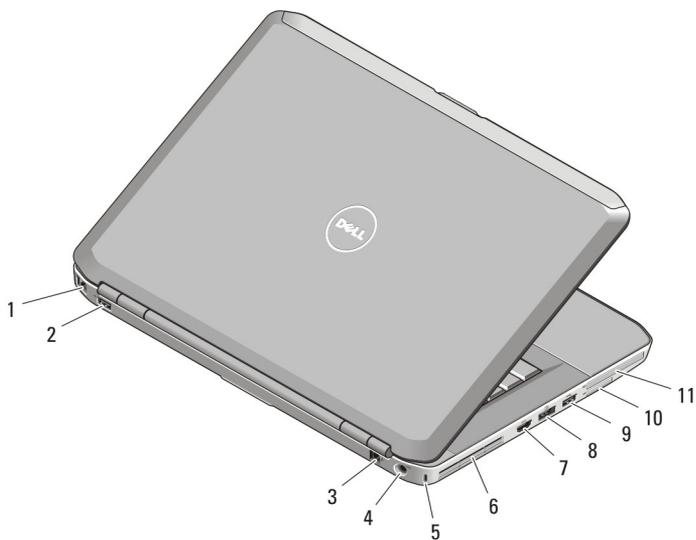


**Figura 2. Vista traseira**

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. conector de rede             | 7. conector HDMI                                     |
| 2. conector USB 2.0             | 8. conector eSATA/USB 3.0                            |
| 3. conector de modem (opcional) | 9. conector USB 3.0                                  |
| 4. conector de energia          | 10. encaixe de cartão de memória Secure Digital (SD) |
| 5. encaixe do cabo de segurança | 11. encaixe de ExpressCard (opcional)                |
| 6. aberturas de ventilação      |  |



**ATENÇÃO:** Não bloqueie, não introduza objetos e nem permita o acúmulo de poeira nas aberturas de ventilação. Não coloque o computador ligado em ambientes com pouca ventilação, por exemplo, em uma pasta fechada. O bloqueio do fluxo de ar pode danificar o computador ou causar incêndio. O ventilador é acionado quando o computador esquenta. O ruído produzido é normal e não indica que o ventilador ou o computador esteja com algum problema.


## Latitude E5530 — Vista dianteira e traseira

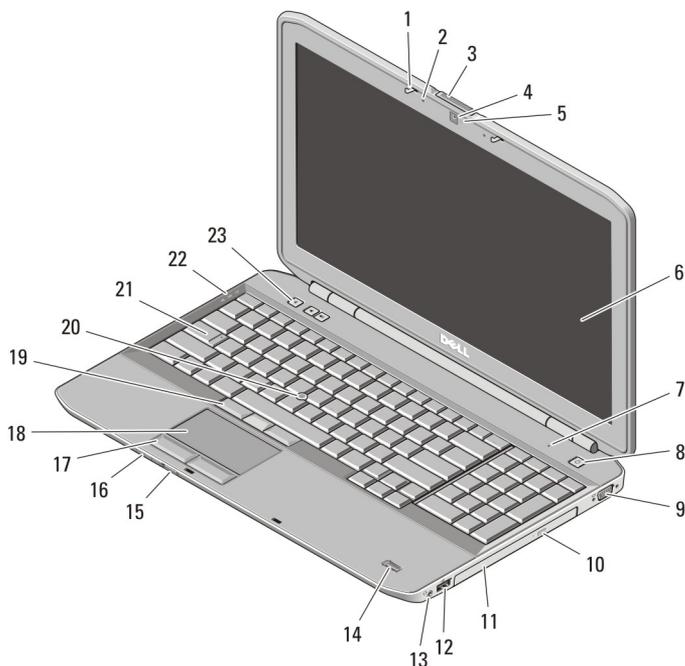

**Figura 3. Vista frontal**

- |                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. trava da tela                      | 8. botão liga/desliga                |
| 2. microfone (opcional)               | 9. conector VGA                      |
| 3. trava de liberação da tela         | 10. botão de ejeção da unidade ótica |
| 4. câmera (opcional)                  | 11. unidade ótica                    |
| 5. luz de status da câmera (opcional) | 12. conector USB 2.0                 |
| 6. tela                               | 13. conector de áudio                |
| 7. microfone                          |                                      |

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 14. leitor de impressão digital (opcional) | 19. botões trackstick (opcional)   |
| 15. chave da rede sem fio                  | 20. trackstick (opcional)          |
| 16. indicadores de status do dispositivo   | 21. teclado                        |
| 17. botões do touchpad                     | 22. luzes de status do dispositivo |
| 18. touch pad                              | 23. botões de controle de volume   |

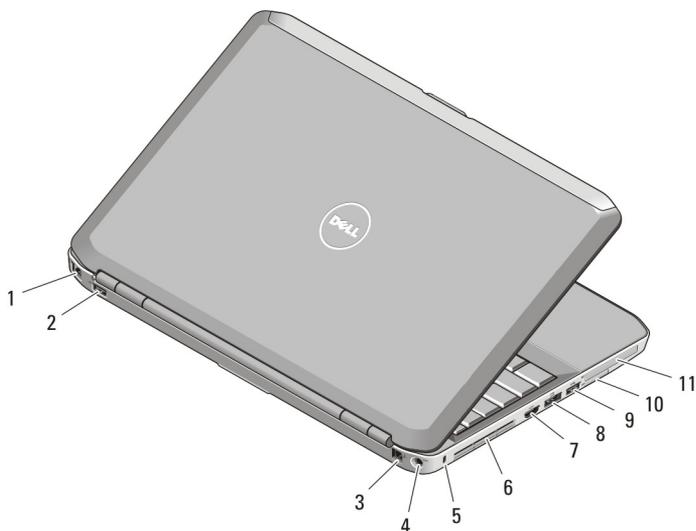

**Figura 4. Vista traseira**

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. conector de rede             | 7. conector HDMI                                  |
| 2. conector USB 2.0             | 8. conector eSATA/USB 3.0                         |
| 3. conector de modem (opcional) | 9. conector USB 3.0                               |
| 4. conector de energia          | 10. slot do cartão de memória SD (Secure Digital) |
| 5. encaixe do cabo de segurança | 11. encaixe de ExpressCard (opcional)             |
| 6. aberturas de ventilação      |   |



**ATENÇÃO:** Não bloqueie, não introduza objetos e nem permita o acúmulo de poeira nas aberturas de ventilação. Não coloque o computador ligado em ambientes com pouca ventilação, por exemplo, em uma pasta fechada. O bloqueio do fluxo de ar pode danificar o computador ou causar incêndio. O ventilador é acionado quando o computador esquenta. O ruído produzido é normal e não indica que o ventilador ou o computador esteja com algum problema.

# Configuração rápida

-  **ATENÇÃO:** Antes de iniciar qualquer procedimento descrito nesta seção, leia as informações de segurança fornecidas com o computador. Para obter informações adicionais sobre as práticas recomendadas, consulte [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).
-  **ATENÇÃO:** O adaptador CA funciona com tomadas elétricas do mundo todo. No entanto, os conectores de energia e as régua de energia variam de acordo com o país. O uso de um cabo incompatível ou a conexão incorreta do cabo à régua de energia ou à tomada elétrica poderá causar incêndio ou danos ao equipamento.
-  **CUIDADO:** Ao desconectar do computador o cabo do adaptador CA, segure-o pelo conector, e não pelo fio, e puxe com firmeza, mas com cuidado, para não danificar o cabo. Quando enrolar o cabo do adaptador CA, verifique se você está seguindo o ângulo do conector no adaptador CA para evitar danificar o cabo.
-  **NOTA:** Alguns dispositivos só serão fornecidos se você os tiver incluído no seu pedido.

1. Conecte o adaptador CA ao respectivo conector no computador e na tomada elétrica.

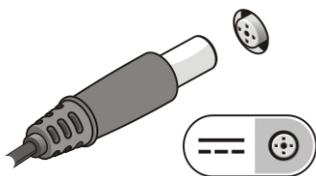


Figura 5. Adaptador CA

2. Conecte o cabo de rede (opcional).

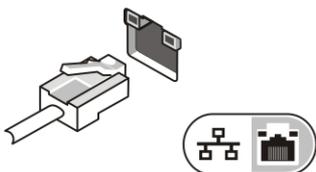


Figura 6. Conector de rede

3. Conecte os dispositivos USB, como mouse e teclado (opcional).

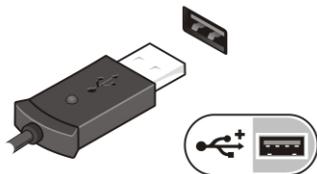


Figura 7. Conector USB

4. Abra a tela do computador e pressione o botão liga/desliga para ligar o computador.

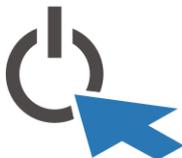


Figura 8. Botão liga/desliga

 **NOTA:** É recomendável que você ligue e desligue o computador pelo menos uma vez antes de instalar qualquer placa ou de conectar o computador a um dispositivo de acoplamento ou a outro dispositivo externo, por exemplo, uma impressora.

## Especificações

 **NOTA:** As ofertas podem variar de acordo com a região. As especificações a seguir se limitam àquelas exigidas por lei para fornecimento com o computador. Para obter mais informações sobre a configuração do computador, clique em **Iniciar** → **Ajuda e suporte** e selecione a opção para mostrar as informações sobre o computador.

---

### Alimentação

---

Adaptador CA	65 W e 90 W
Tensão de entrada	100 VCA a 240 VCA
Bateria de célula tipo moeda	célula de lítio tipo moeda CR2032 de 3 V

---

### Características físicas

---

Latitude E5430

---

## Características físicas

---

Altura	29,9 mm a 32,5 mm (1,17 polegada a 1,27 polegada)
Largura	350,00 mm (13,70 polegadas)
Profundidade	240,00 mm (9,44 polegadas)
Peso	2,04 kg (4,50 lb)
Latitude E5530	
Altura	30,20 mm a 33,2 mm (1,18 polegada a 1,30 polegada)
Largura	388,00 mm (15,27 polegadas)
Profundidade	251,00 mm (9,88 pol.)
Peso	2,38 kg (5,25 lb)

---

## Requisitos ambientais

---

Temperatura operacional:

Latitude E5430 / E5530                      0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F)

## Como encontrar mais informações e recursos

Consulte os documentos sobre segurança e normalização que foram fornecidos com seu computador e também a página de conformidade normativa em [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) para obter mais informações sobre:

- Práticas de segurança recomendadas
- Certificação de normalização
- Ergonomia

Consulte [www.dell.com](http://www.dell.com) para obter informações adicionais sobre:

- Garantia
- Termos e condições (apenas para os EUA.)
- Contrato de licença para o usuário final

Estão disponíveis informações adicionais em seu produto em [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

**As informações nesta publicação estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.**

**© 2012 Dell Inc. Todos os direitos reservados.**

É terminantemente proibida qualquer forma de reprodução destes materiais sem a permissão por escrito da Dell Inc.

Marcas comerciais usadas neste texto: Dell™, o logotipo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ e Wi-Fi Catcher™ são marcas comerciais da Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® e Celeron® são marcas registradas ou marcas comerciais da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países. AMD® é marca registrada e AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ e ATI FirePro™ são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, o botão de iniciar do Windows Vista e Office Outlook® são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Blu-ray Disc™ é marca comercial de propriedade da Blu-ray Disc Association (BDA) e licenciada para uso em discos e players. A marca com a palavra Bluetooth® é marca registrada e de propriedade da Bluetooth® SIG, Inc. e qualquer uso de tal marca por parte da Dell Inc. é feito sob licença. Wi-Fi® é marca registrada da Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Outras marcas e nomes comerciais podem ser usados neste documento como referência às entidades proprietárias dessas marcas e nomes ou a seus produtos. A Dell Inc. declara que não tem qualquer interesse de propriedade sobre marcas e nomes comerciais que não sejam os seus próprios.