

Latitude 14 5000 Series

E5470

Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen

Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

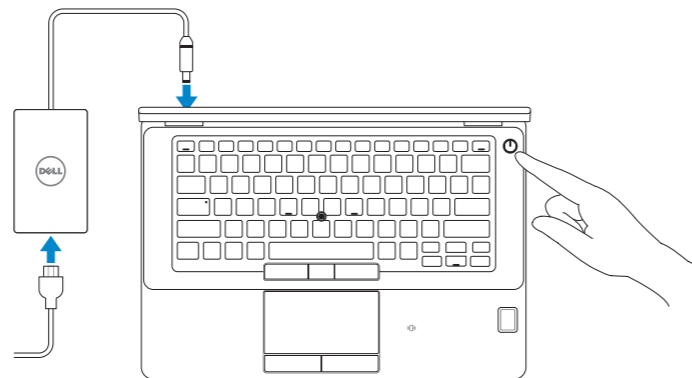

2 Finish Windows 10 setup

Afslut installation af Windows 10

Suorita Windows 10 -asennus loppuun


Fullfør Windows 10 oppsett

Slutför Windows 10-inställningen

Enable Support and Protection

Aktiver Support og Beskyttelse | Ota tuki ja suojaus käyttöön


Aktiver støtte og beskyttelse | Aktivera support och skydd

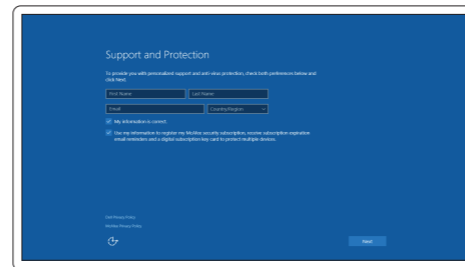

Connect to your network

Opret forbindelse til netværket | Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til netverket ditt | Anslut till ditt nätverk

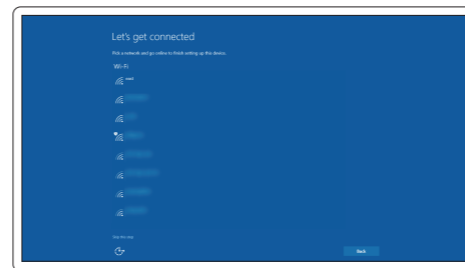

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

BEMÆRK: Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, skal du indtaste adgangskoden for den trådløse netværksadgang, når du bliver bedt om det.

HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

MERK: Hvis du kobler deg til en sikkert trådløst nettverk, skal du angi passordet til det trådløse nettverket når du blir bedt om.

ANMÄRKNING: Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.


Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Kirjautu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

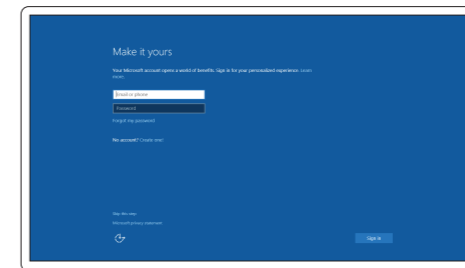

Locate Dell apps

Find Dell-apps | Paikanna Dell-sovellukset

Finn Dell-apper | Sök efter Dell-appar



Dell Product Registration

Register your computer

Registrer computeren

Rekisteröi tietokone

Registrer datamaskinen din

Registrera din dator



Dell SupportAssist Check and update your computer

Tjek og opdater din computer

Tarkista ja päivitä tietokoneesi

Kontroller og oppdater datamaskinen

Kontrollera och uppdatera din dator

Product support and manuals

Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produkstøtte og håndbøger
Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpålagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli
Regulerende modell | Regleringsmodell

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi
Regulerende type | Regleringstyp

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)


P62G

P62G001


Latitude E5470

Features

[Funktioner](#) | [Ominaisuudet](#) | [Funksjoner](#) | [Funktioner](#)

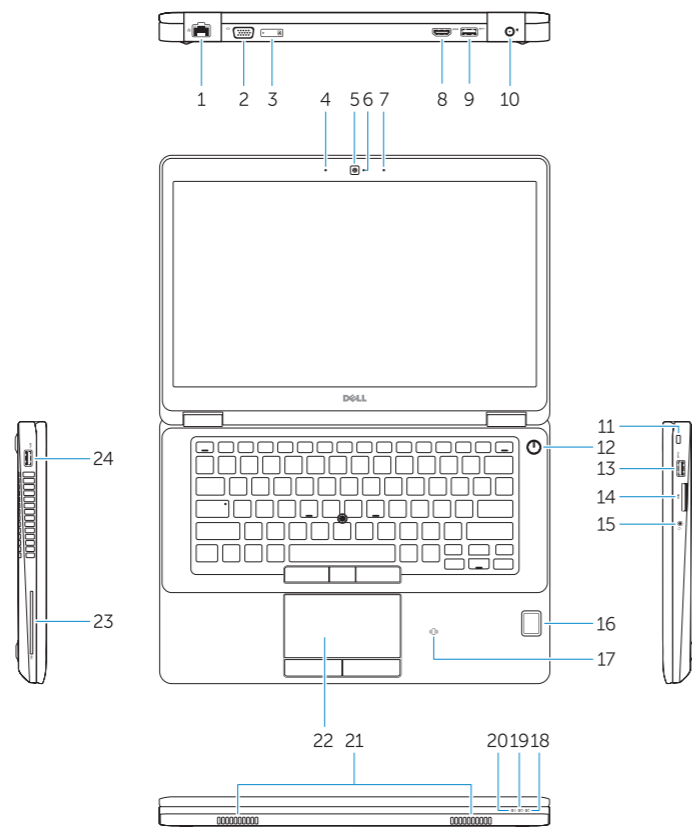

1. Network connector
2. VGA connector
3. SIM card slot (optional)
4. Microphone
5. Camera (optional)
6. Camera-status light (optional)
7. Microphone
8. HDMI connector
9. USB 3.0 connector
10. Power connector
11. Security cable-slot
12. Power button
13. USB 3.0 connector with PowerShare
14. SD memory-card reader
15. Headphone connector
16. Touch fingerprint reader (optional)
17. Contactless smart-card reader (optional)
18. Battery-status light
19. Hard-drive activity light
20. Power-status light
21. Speakers
22. Touchpad
23. Smart-card reader(optional)
24. USB 3.0 connector
25. Docking connector
26. Service-tag label

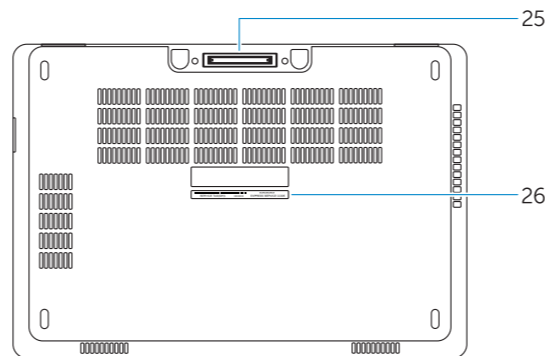

1. Netværksstik
2. VGA-stik
3. SIM-kort-stik (valgfrit tilbehør)
4. Mikrofon
5. Kamera (ekstraudstyr)
6. Kamerastatusindikator (valgfrit tilbehør)
7. Mikrofon
8. HDMI-stik
9. USB 3.0-stik
10. Strømsstik
11. Sikkerhedskabelslot
12. Tænd/sluk-knap
13. USB 3.0-sik med PowerShare
14. SD-hukommelseskortlæser

1. Verkkoliitin
2. VGA-liitin
3. SIM-korttipaikka (valinnainen)
4. Mikrofoni
5. Kamera (valinnainen)
6. Kameran tilavallo (valinnainen)
7. Mikrofoni
8. HDMI-liitin
9. USB 3.0 -liitäntä
10. Virtaliitäntä
11. Suojakaapelin paikka
12. Virtapainike
13. USB 3.0 -liitäntä jossa PowerShare
14. SD-muistikortinlukija

15. Stik til hovedtelefon
16. Fingeraftrykslæser (valgfrit tilbehør)
17. Kontaktfri chipkortlæser (valgfrit til behør)
18. Batteristatusindikator
19. Indikator for harddiskaktivitet
20. Indikator for strømstatus
21. Højtalere
22. Berøringsplade
23. Chipkortlæser (valgfrit til behør)
24. USB 3.0-stik
25. Docking-konnektor
26. Servicemærke

15. Kuulokeliitäntä
16. Sormenjäljenlukija (lisävaruste)
17. Kontaktiton älykortinlukija (valinnainen)
18. Akun tilavallo
19. Kiintolevyn toimintavallo
20. Virran merkkivallo
21. Kaiuttimet
22. Kosketuslevy
23. Älykortinlukija (valinnainen)
24. USB 3.0 -liitäntä
25. Telakointiliitäntä
26. Huoltomerkkitarra

1. Netverkskontakt
2. VGA-kontakt
3. SIM-kortplass (valgfritt)
4. Mikrofon
5. Kamera (valgfritt)
6. Kamerastatuslys (valgfritt)
7. Mikrofon
8. HDMI-kontakt
9. USB 3.0-kontakt
10. Strømkontakt
11. Festkabelspor
12. Strømknapp
13. USB 3.0-kontakt med PowerShare
14. SD-minnekortleser

1. Nätverksanslutning
2. VGA-kontakt
3. SIM-kortplats (tillval)
4. Mikrofon
5. Kamera (tillval)
6. Kamerastatuslampa (tillval)
7. Mikrofon
8. HDMI-kontakt
9. USB 3.0-kontakt
10. Strømkontakt
11. Plats för kabelläs
12. Strömbrytare
13. USB 3.0-kontakt med PowerShare
14. SD-minneskortläsare

15. Kontakt for hodetelefon
16. Berørings-fingeravtrykkleser (tilleggsutstyr)
17. Kontaktløs smartkortleser (tilleggsutstyr)
18. Statuslampe for batteri
19. Aktivitetslampe for harddisk
20. Statuslampe for strøm
21. Høytalere
22. Styreplate
23. Smartkortleser (tilleggsutstyr)
24. USB 3.0-kontakt
25. Forankringsport
26. Servicemerke-etikett

15. Hörlurskontakt
16. Fingeravtrycksläsare (tillval)
17. Kontaktlös smartkortläsare (tillval)
18. Batteristatuslampa
19. Lampa för hårddiskaktivitet
20. Strömstatuslampa
21. Högtalare
22. Pekskiva
23. Smartkortläsare (tillval)
24. USB 3.0-kontakt
25. Dockningsanslutning
26. Etikett med servicenummer



OKG16XA02