


Vlasnički priručnik Dell Latitude 5520/E5520/E5520m

Regulativni model: P16G
Regulativna vrsta: P16G001



Napomene, mjere opreza i upozorenja

 **NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje pomažu da se svojim računalom koristite na najbolji mogući način.

 **OPREZ:** OPREZ ukazuje na moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka u slučaju nepoštivanja uputa.

 **UPOZORENJE:** UPOZORENJE ukazuje na moguće oštećenje imovine, tjelesne povrede ili smrt.

Sadržaj

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Napomene, mjere opreza i upozorenja..... | 2 |
| Poglavlje 1: Radovi na vašem računalu..... | 7 |
| Prije radova na unutarnjim dijelovima vašeg računala..... | 7 |
| Preporučeni alati..... | 8 |
| Isključite svoje računalo..... | 8 |
| Nakon rada na unutrašnjosti računala..... | 8 |
| Poglavlje 2: Baterija..... | 11 |
| Uklanjanje baterije..... | 11 |
| Ugradnja baterije..... | 11 |
| Poglavlje 3: PC kartica..... | 13 |
| Uklanjanje PC kartice..... | 13 |
| Ugradnja PC kartice..... | 14 |
| Poglavlje 4: SD kartica..... | 15 |
| Uklanjanje SD kartice..... | 15 |
| Ugradnja SD kartice..... | 15 |
| Poglavlje 5: Kartica identiteta pretplatnika (eng. Subscriber Identity Module - SIM)..... | 17 |
| Uklanjanje kartice identiteta pretplatnika (eng. Subscriber Identity Module - SIM)..... | 17 |
| Ugradnja kartice identiteta pretplatnika (eng. Subscriber Identity Module - SIM)..... | 17 |
| Poglavlje 6: ExpressCard..... | 19 |
| Uklanjanje ExpressCard..... | 19 |
| Ugradnja ExpressCard..... | 19 |
| Poglavlje 7: Stražnja ploča..... | 21 |
| Uklanjanje stražnje ploče..... | 21 |
| Ugradnja stražnje ploče..... | 21 |
| Poglavlje 8: Okvir tipkovnice..... | 23 |
| Uklanjanje okvira tipkovnice..... | 23 |
| Ugradnja okvira tipkovnice..... | 24 |
| Poglavlje 9: Tipkovnica..... | 25 |
| Uklanjanje tipkovnice..... | 25 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ugradnja tipkovnice..... | 27 |
| Poglavlje 10: Optički pogon..... | 29 |
| Uklanjanje optičkog pogona..... | 29 |
| Ugradnja optičkog pogona..... | 30 |
| Poglavlje 11: Tvrdi pogon..... | 31 |
| Uklanjanje tvrdog pogona..... | 31 |
| Ugradnja tvrdog pogona..... | 32 |
| Poglavlje 12: Kartica bežične lokalne veze (WLAN)..... | 33 |
| Uklanjanje kartice za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN)..... | 33 |
| Ugradnja kartice za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN)..... | 34 |
| Poglavlje 13: Kartica bežične mreže širokog područja (eng. Wireless Wide Area Network) (WWAN)..... | 35 |
| Uklanjanje kartice za bežičnu mrežu širokog područja (WWAN)..... | 35 |
| Ugradnja kartice za bežičnu mrežu širokog područja (WWAN)..... | 36 |
| Poglavlje 14: Memorija..... | 37 |
| Uklanjanje memorijskog modula..... | 37 |
| Ugradnja memorijskog modula..... | 37 |
| Poglavlje 15: CPU vratašca..... | 39 |
| Uklanjanje CPU vratašca..... | 39 |
| Ugradnja CPU vratašca..... | 39 |
| Poglavlje 16: Sklop hladila procesora..... | 41 |
| Uklanjanje sklopa hladila..... | 41 |
| Ugradnja sklopa hladila..... | 41 |
| Poglavlje 17: Procesor..... | 43 |
| Uklanjanje procesora..... | 43 |
| Ugradnja procesora..... | 43 |
| Poglavlje 18: Oslonac za ruku..... | 45 |
| Uklanjanje oslonca za ruku..... | 45 |
| Ugradnja oslonca za ruku..... | 47 |
| Poglavlje 19: Modul ExpressCard/Smart Card/PCMCIA..... | 49 |
| Uklanjanje ExpressCard/Smart Card/PCMCIA modula..... | 49 |
| Ugradnja ExpressCard/Smart Card/PCMCIA modula..... | 50 |

| | |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Poglavlje 20: Bluetooth kartica..... | 51 |
| Uklanjanje Bluetooth kartice..... | 51 |
| Ugradnja Bluetooth kartice..... | 52 |
| Poglavlje 21: Sklop zaslona..... | 53 |
| Uklanjanje sklopa zaslona..... | 53 |
| Ugradnja sklopa zaslona..... | 55 |
| Poglavlje 22: Nosači..... | 57 |
| Uklanjanje nosača..... | 57 |
| Ugradnja nosača..... | 59 |
| Poglavlje 23: Modemska kartica..... | 61 |
| Uklanjanje modemske kartice..... | 61 |
| Ugradnja modemske kartice..... | 62 |
| Poglavlje 24: Audio ploča..... | 63 |
| Uklanjanje Audio ploče..... | 63 |
| Ugradnja audio ploče..... | 64 |
| Poglavlje 25: Matična ploča..... | 65 |
| Uklanjanje matične ploče..... | 65 |
| Ugradnja matične ploče..... | 67 |
| Poglavlje 26: Baterija na matičnoj ploči..... | 69 |
| Uklanjanje baterije na matičnoj ploči..... | 69 |
| Ugradnja baterije na matičnoj ploči..... | 69 |
| Poglavlje 27: Ploča Input/Output (Ulaz/izlaz)..... | 71 |
| Uklanjanje ploče Input/Output (I/O) (Ulaz/izlaz)..... | 71 |
| Ugradnja ploče Input/Output (I/O) (Ulaz/izlaz)..... | 72 |
| Poglavlje 28: Priključak napajanja..... | 73 |
| Uklanjanje priključka napajanja..... | 73 |
| Ugradnja priključka napajanja..... | 74 |
| Poglavlje 29: Priključak modema..... | 75 |
| Uklanjanje priključka modema..... | 75 |
| Ugradnja priključka modema..... | 75 |
| Poglavlje 30: Termalni ventilator..... | 77 |
| Uklanjanje termalnog ventilatora..... | 77 |


| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ugradnja termalnog ventilatora..... | 78 |
| Poglavlje 31: Zvučnik..... | 81 |
| Uklanjanje zvučnika..... | 81 |
| Ugradnja zvučnika..... | 82 |
| Poglavlje 32: Okvir zaslona..... | 85 |
| Uklanjanje okvira zaslona..... | 85 |
| Ugradnja okvira zaslona..... | 86 |
| Poglavlje 33: Ploča zaslona..... | 87 |
| Uklanjanje ploče zaslona..... | 87 |
| Ugradnja ploče zaslona..... | 88 |
| Poglavlje 34: Šarke zaslona..... | 89 |
| Uklanjanje šarki zaslona..... | 89 |
| Ugradnja šarki zaslona..... | 91 |
| Poglavlje 35: Kamera..... | 93 |
| Uklanjanje kamere..... | 93 |
| Ugradnja kamere..... | 94 |
| Poglavlje 36: Specifikacije..... | 95 |
| Tehničke specifikacije..... | 95 |
| Poglavlje 37: Program za postavljanje sustava..... | 101 |
| Pregled | 101 |
| Ulaz u program za postavljanje sustava..... | 101 |
| Opcije programa za postavljanje sustava..... | 101 |
| Poglavlje 38: Diagnostike..... | 109 |
| Dijagnostike..... | 109 |
| Svjetla statusa uređajaSvjetla statusa baterijeNapunjenost i stanje baterijeSvjetla statusa tipkovnice..... | 109 |
| Poglavlje 39: Kontaktiranje tvrtke Dell..... | 111 |
| Kontaktiranje tvrtke Dell..... | 111 |


Radovi na vašem računalu


Prije radova na unutarnjim dijelovima vašeg računala


Kako biste zaštitili računalo od mogućih oštećenja i pospješili osobnu sigurnost, pridržavajte se slijedećih sigurnosnih uputa. Ako nije navedeno drugačije, svaki postupak u ovom dokumentu podrazumijeva postojanje sljedećih uvjeta:


- da ste izvršili korake u odlomku Rad na računalu.
- da ste pročitali sigurnosne upute koje ste dobili zajedno s vašim računalom.
- Komponenta se može zamijeniti ili (ako je zasebno kupljena) instalirati tako da se postupak uklanjanja izvrši obrnutim redoslijedom.


 **UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

 **OPREZ:** Mnoge popravke smije izvršiti samo ovlašteni servisni tehničar. Smijete isključivo rješavati probleme i jednostavne popravke prema ovlaštenju u dokumentaciji proizvoda ili uputama mrežnog ili telefonskog servisnog osoblja i tima za podršku. Jamstvo ne pokriva oštećenja uzrokovana servisiranjem koje nije ovlastila tvrtka Dell. Pročitajte i slijedite sigurnosne upute isporučene uz ovaj proizvod.

 **OPREZ:** Kako biste izbjegli elektrostatičko pražnjenje, uzemljite se koristeći ručnu traku za uzemljenje ili povremeno dotaknite neobojenu metalnu površinu, kao što je priključak na stražnjoj strani računala.


 **OPREZ:** Pažljivo rukujte komponentama i karticama. Ne dodirujte komponente ili kontakte na kartici. Karticu pridržavajte za rubove ili za metalni nosač. Komponente poput procesora pridržavajte za rubove, a ne za pinove.


 **OPREZ:** Kad isključujete kabel, povucite za njegov utikač ili jezičak, a ne sam kabel. Neki kabele imaju priključke s jezičcima za blokiranje. Ako iskapčate taj tip kabela, prije iskapčanja pritisnite jezičke za blokiranje. Dok razdvajate priključke, držite ih poravnate i izbjegavajte krivljenje bilo koje od pinova priključka. Također se prije ukopčavanja kabela pobrinite da su oba priključka pravilno okrenuta i poravnata.

 **NAPOMENA:** Boja računala i određene komponente vašeg računala mogu se razlikovati od onih prikazanih u ovom dokumentu.

Kako biste izbjegli oštećivanje računala, izvršite sljedeće korake prije nego što započnete s radom na unutrašnjosti računala.


1. Pobrinite se da je radna površina ravna i čista kako se pokrov računala ne bi ogrebao.
2. Isključite računalo (pogledajte odlomak [Turning Off Your Computer](#) Isključivanje računala).
3. Ako je računalo povezano s priključnim uređajem (priključen) poput dodatne medijske podloge ili dodatnog odjeljka za bateriju, odvojite ga.

 **OPREZ:** Prilikom isključivanja mrežnog kabela, najprije kabel isključite iz računala, a potom iz mrežnog uređaja.
4. Iskopčajte sve mrežne kabele iz svog računala.
5. Iskopčajte svoje računalo i sve priključene uređaje iz svih električnih izvora napajanja.
6. Zatvorite zaslon i računalo okrenite naopako na ravnoj radnoj površini.

 **NAPOMENA:** Kako biste izbjegli oštećivanje ploče sustava, prije servisiranja računala morate izvaditi glavnu bateriju.

7. Uklonite glavnu bateriju (pogledajte poglavlje [Baterija](#)).
8. Okrenite računalo gornjom stranom prema gore.
9. Otvorite zaslon.
10. Pritisnite gumb za uključivanje kako biste uzemljili matičnu ploču.

 **OPREZ:** Kako biste se zaštitili od električnog udara, prije skidanja pokrova računala uvijek isključite računalo iz zidne utičnice.

 **OPREZ:** Prije nego što dotaknete bilo koji dio u unutrašnjosti svog računala, uzemljite se dodirivanjem neobojene metalne površine, poput metalnog dijela na poleđini računala. Dok radite, povremeno dotaknite nebojanoj metalnu površinu kako bi ispraznili statički elektricitet koji bi mogao oštetiti unutarnje komponente.

11. Uklonite sve umetnute ExpressCard ili Smart kartice iz odgovarajućih utora.

Preporučeni alati

Za izvršavanje postupaka iz ovog dokumenta možda će vam trebati slijedeći alati:


- mali ravni odvijač
- #0 križni odvijač
- #1 križni odvijač
- malo plastično šilo
- CD s programom za ažuriranje BIOS-a Flash postupkom

Isključite svoje računalo

 **OPREZ:** Kako biste izbjegli gubitak podataka, prije isključivanja računala spremite i zatvorite sve otvorene datoteke i zatvorite sve otvorene programe.

1. Isključite operativni sustav:

- U sustavu Windows Vista:

Kliknite na **Start** , zatim kliknite na strelicu u donjem desnom kutu izbornika **Start** na način prikazan u nastavku, a zatim kliknite na **Shut Down (Isključi)**.



- U sustavu Windows XP:

Kliknite na **Start** → **Turn Off Computer (Isključi računalo)** → **Turn Off (Isključi)**. Računalo se isključuje nakon što se dovrši postupak odjave operativnog sustava.

2. Provjerite je li računalo, kao i svi priključeni uređaji isključeno. Ako se računalo i priključeni uređaji nisu automatski isključili nakon odjave operativnog sustava, pritisnite i približno 4 sekunde držite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste ih isključili.

Nakon rada na unutrašnjosti računala

Nakon što ste završili bilo koji postupak zamjene, prije uključivanja računala provjerite jeste li priključili sve vanjske uređaje, kartice, kabele itd.

 **OPREZ: Kako biste izbjegli oštećivanje računala, koristite isključivo bateriju namijenjenu za dotično Dell računalo. Nemojte koristiti baterije koje su namijenjene za druga Dell računala.**

1. Priključite sve vanjske uređaje, kao što je replikator priključka, dodatna baterija ili medijska baza i ponovno postavite sve kartice, kao što je ExpressCard.
2. Priključite sve telefonske ili mrežne kabele na svoje računalo.

 **OPREZ: Kako biste priključili mrežni kabel, prvo ga priključite u mrežni uređaj, a zatim u računalo.**

3. Ponovno postavite bateriju.
4. Priključite svoje računalo i sve priključene uređaje na njihove izvore električnog napajanja.
5. Uključite računalo.

Baterija

Uklanjanje baterije

1. Slijedite postupke u odlomku [Before Working on Your Computer](#) (Prije rada na unutrašnjosti računala).
2. Pomaknite jezičke za oslobađanje kako biste odbravili bateriju.



3. Uklonite bateriju iz računala.



Srodne veze

[Ugradnja baterije](#)

Ugradnja baterije

1. Umetnite bateriju u stražnji dio računala.
Jezički za oslobađanje automatski nasjedaju u zaključani položaj.
2. Slijedite upute u odlomku [After Working Inside Your Computer](#) (Nakon rada na unutrašnjosti računala).


Srodne veze

[Uklanjanje baterije](#)

PC kartica

Uklanjanje PC kartice


1. Slijedite postupke u odlomku [Before Working on Your Computer](#) (Prije rada na unutrašnjosti računala).
2. Pritisnite zasun na PC kako biste oslobodili zasun.

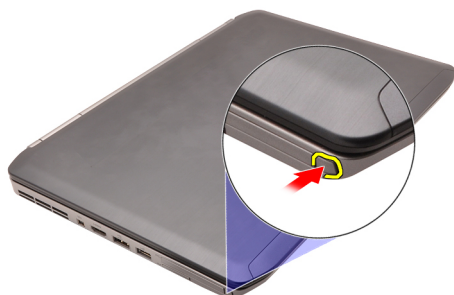

3. Pritisnite zasun na PC kako biste oslobodili PC karticu.



4. Izvucite PC karticu iz računala.

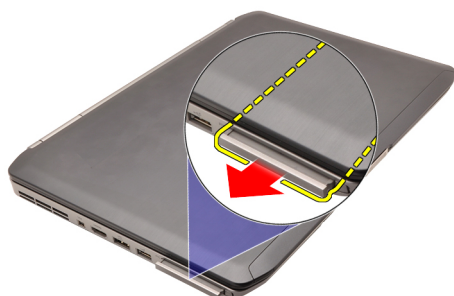

Srodne veze

[Ugradnja PC kartice](#)

Ugradnja PC kartice

1. Gurnite zasun na PC kako biste je zabravili.
2. Gurnite PC karticu u njezin utor dok ne nasjedne.
3. Slijedite upute u odlomku [After Working Inside Your Computer](#) (Nakon rada na unutrašnjosti računala).


Srodne veze

[Uklanjanje PC kartice](#)


SD kartica

Uklanjanje SD kartice

1. Slijedite postupke u odlomku [Before Working on Your Computer](#) (Prije rada na unutrašnjosti računala).
2. Gurnite unutra SD karticu.

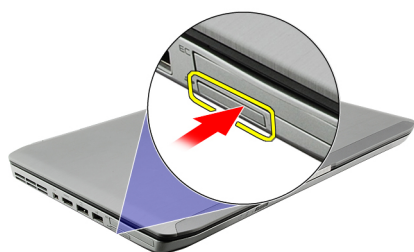

3. Izvucite SD karticu iz računala.

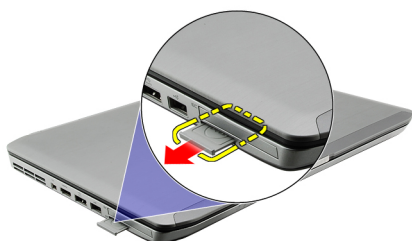

Srodne veze

[Ugradnja SD kartice](#)

Ugradnja SD kartice

1. Umetnite SD karticu u utor sve dok ne nasjedne na mjesto.
2. Slijedite upute u odlomku [After Working Inside Your Computer](#) (Nakon rada na unutrašnjosti računala).

Srodne veze

[Uklanjanje SD kartice](#)


Kartica identiteta pretplatnika (eng. Subscriber Identity Module - SIM)

Uklanjanje kartice identiteta pretplatnika (eng. Subscriber Identity Module - SIM)

1. Slijedite postupke u odlomku [Before Working on Your Computer](#) (Prije rada na unutrašnjosti računala).
2. Uklonite [bateriju](#).
3. Pritisnite i oslobodite SIM karticu koja se nalazi na zidu baterije.



4. Izvucite SIM karticu iz računala.

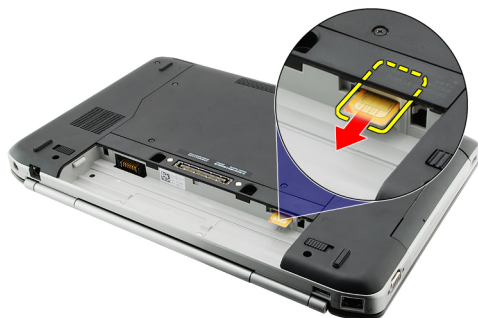

Srodne veze

[Ugradnja kartice identiteta pretplatnika \(eng. Subscriber Identity Module - SIM\)](#)

Ugradnja kartice identiteta pretplatnika (eng. Subscriber Identity Module - SIM)

1. Umetnite SIM karticu u utor.
2. Ponovno postavite [bateriju](#).
3. Slijedite upute u odlomku [After Working Inside Your Computer](#) (Nakon rada na unutrašnjosti računala).


Srodne veze

[Uklanjanje kartice identiteta pretplatnika \(eng. Subscriber Identity Module - SIM\)](#)


ExpressCard

Uklanjanje ExpressCard

1. Slijedite postupke u odlomku [Before Working on Your Computer](#) (Prije rada na unutrašnjosti računala).
2. Gurnite unutra ExpressCard.

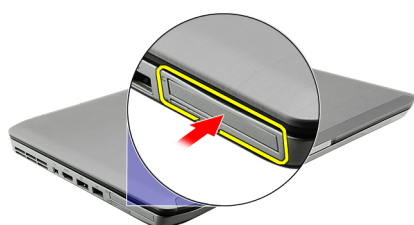

3. Izvucite ExpressCard iz računala.

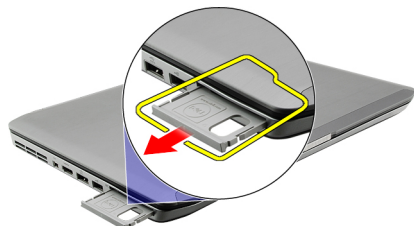

Srodne veze

[Ugradnja ExpressCard](#)

Ugradnja ExpressCard

1. Umetnite ExpressCard u utor sve dok ne nasjedne na mjesto.
2. Slijedite upute u odlomku [After Working Inside Your Computer](#) (Nakon rada na unutrašnjosti računala).

Srodne veze

[Uklanjanje ExpressCard](#)


Stražnja ploča

Uklanjanje stražnje ploče

1. Slijedite postupke u odlomku [Before Working on Your Computer](#) (Prije rada na unutrašnjosti računala).
2. Uklonite [bateriju](#).
3. Uklonite vijke koji pričvršćuju stražnju ploču.



4. Izvucite i uklonite stražnju ploču prema prednjem dijelu računala.

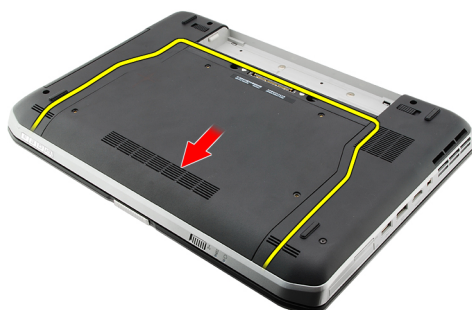

Srodne veze

[Ugradnja stražnje ploče](#)

Ugradnja stražnje ploče

1. Umetnite stražnju ploču prema stražnjem dijelu računala.
2. Pritegnite vijke koji osiguravaju stražnju ploču.
3. Ponovno postavite [bateriju](#).
4. Slijedite upute u odlomku [After Working Inside Your Computer](#) (Nakon rada na unutrašnjosti računala).

Srodne veze

[Uklanjanje stražnje ploče](#)

Okvir tipkovnice

Uklanjanje okvira tipkovnice

1. Slijedite postupke u odlomku [Before Working on Your Computer](#) (Prije rada na unutrašnjosti računala).
2. Uklonite [bateriju](#).
3. Podignite okvir tipkovnice s donjeg ruba.



4. Podignite okvir tipkovnice s gornjeg ruba.



5. Uklonite okvir tipkovnicu iz računala.



Srodne veze

[Ugradnja okvira tipkovnice](#)

Ugradnja okvira tipkovnice

1. Poravnajte okvir tipkovnice s jezičcima na vrhu oslonca za ruku.
2. Pritisnite okvir tipkovnice uzduž svih rubova sve dok ne nasjedne na mjesto.
3. Ponovno postavite [bateriju](#).
4. Slijedite upute u odlomku [After Working Inside Your Computer](#) (Nakon rada na unutrašnjosti računala).

Srodne veze

[Uklanjanje okvira tipkovnice](#)

Tipkovnica

Uklanjanje tipkovnice

1. Slijedite postupke u odlomku [Before Working on Your Computer](#) (Prije rada na unutrašnjosti računala).
2. Uklonite [bateriju](#).
3. Uklonite [okvir tipkovnice](#).
4. Okrenite računalo i uklonite vijak koji pričvršćuje tipkovnicu na stražnji dio računala.



5. Okrenite računalo i uklonite vijke koji pričvršćuju tipkovnicu na prednji dio računala.



6. Izdignite tipkovnicu za njezine rubove i okrenite je.



7. Uklonite foliju koja pričvršćuje podatkovni kabel tipkovnice na stražnji dio tipkovnice.




8. Odspojite podatkovni kabel tipkovnice.



9. Okrenite tipkovnicu.



10. Odspojite podatkovni kabel tipkovnice i uklonite je iz računala.

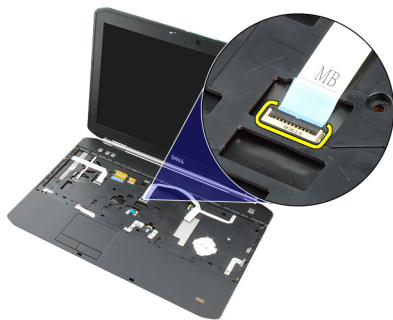

Srodne veze

[Ugradnja tipkovnice](#)

Ugradnja tipkovnice

1. Priključite podatkovni kabel tipkovnice na matičnu ploču.
2. Priključite podatkovni kabel tipkovnice na stražnji dio tipkovnice.
3. Ponovno postavite trku kako biste pričvrstili podatkovni kabel tipkovnice na stražnji dio tipkovnice.
4. Ponovno postavite tipkovnicu na oslonac za ruku kako biste je poravnali s otvorima za vijke.
5. Pritegnite vijek tipkovnice.
6. Okrenite računalo i uklonite vijak sa stražnje strane računala.
7. Ponovno postavite [okvir tipkovnice](#).
8. Ponovno postavite [bateriju](#).
9. Slijedite upute u odlomku [After Working Inside Your Computer](#) (Nakon rada na unutrašnjosti računala).


Srodne veze

[Uklanjanje tipkovnice](#)

Optički pogon

Uklanjanje optičkog pogona


1. Slijedite postupke u odlomku [Before Working on Your Computer](#) (Prije rada na unutrašnjosti računala).
2. Uklonite [bateriju](#).
3. Uklonite [stražnju ploču](#).
4. Uklonite vijak kojim je optički pogon pričvršćen na računalo.

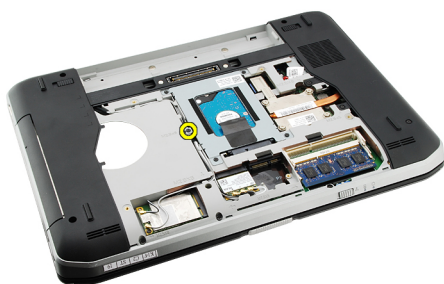

5. Gurnite jezičak vijka dalje od računala kako biste oslobodili optički pogon iz pretinca pogona.



6. Uklonite optički pogon iz računala.

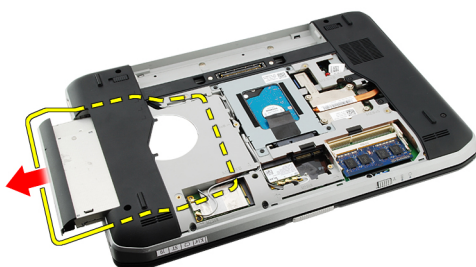

Srodne veze

[Ugradnja optičkog pogona](#)

Ugradnja optičkog pogona

1. Umetnite optički pogon u pretinac pogona na desnoj strani računala.
2. Pritegnite vijke na stražnjoj strani računala kako biste pričvrstili optički pogon.
3. Ponovno postavite [stražnju ploču](#).
4. Ponovno postavite [bateriju](#).
5. Slijedite upute u odlomku [After Working Inside Your Computer](#) (Nakon rada na unutrašnjosti računala).


Srodne veze

[Uklanjanje optičkog pogona](#)


Tvrđi pogon

Uklanjanje tvrdog pogona


1. Slijedite postupke u odlomku [Before Working on Your Computer](#) (Prije rada na unutrašnjosti računala).
2. Uklonite [bateriju](#).
3. Uklonite [stražnju ploču](#).
4. Uklonite vijke koji pričvršćuju nosač tvrdog pogona na kućištu računala.

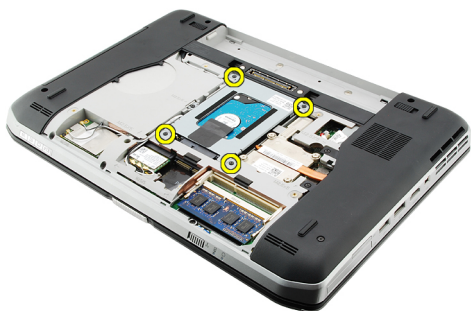


5. Koristite jezičak za povlačenje nosača tvrdog pogona prema gore i uklonite ga iz računala.

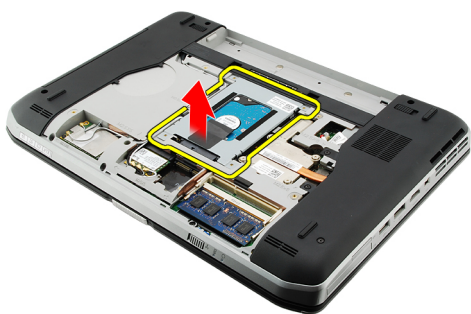

6. Uklonite vijke nosača tvrdog pogona.

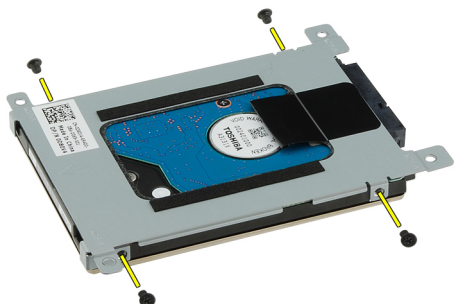

7. Odspojite nosač s tvrdog pogona.

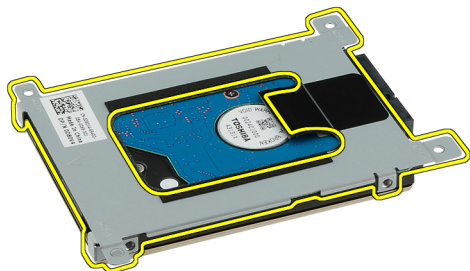

8. Odspojite priključak tvrdog pogona iz tvrdog pogona.



Srodne veze

[Ugradnja sklopa tvrdog pogona](#)

Ugradnja tvrdog pogona

1. Ponovno priključite priključak tvrdog pogona na tvrdi pogon.
2. Ponovno priključite nosač tvrdog pogona na tvrdi pogon.
3. Pritegnite vijke nosača tvrdog pogona kako biste osigurali da je nosač pravilno poravnat i da drži tvrdi pogon.
4. Umetnite tvrdi pogon u pretinac prema priključku na matičnoj ploči.
5. Pritegnite vijke koji pričvršćuju tvrdi pogon.
6. Ponovno postavite [stražnju ploču](#).
7. Ponovno postavite [bateriju](#).
8. Slijedite upute u odlomku [After Working Inside Your Computer](#) (Nakon rada na unutrašnjosti računala).

Srodne veze

[Uklanjanje sklopa tvrdog pogona](#)

Kartica bežične lokalne veze (WLAN)

Uklanjanje kartice za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN)

1. Slijedite postupke u odlomku [Before Working on Your Computer](#) (Prije rada na unutrašnjosti računala).
2. Uklonite [bateriju](#).
3. Uklonite [stražnju ploču](#).
4. Odspojite antenske kabele iz WLAN kartice.



5. Uklonite vijak koji pričvršćuje WLAN karticu na matičnu ploču.



6. Uklonite WLAN karticu.



Srodne veze

[Ugradnja kartice za bežičnu lokalnu mrežu \(WLAN\)](#)

Ugradnja kartice za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN).

1. Umetnite WLAN karticu u njezin utor.
2. Pritegnite vijeka kako biste pričvrstili WLAN karticu na računalo.
3. Priključite antenske kabele prema kodovima boja na WLAN kartici.
4. Ponovno postavite [stražnju ploču](#).
5. Ponovno postavite [bateriju](#).
6. Slijedite upute u odlomku [After Working Inside Your Computer](#) (Nakon rada na unutrašnjosti računala).


Srodne veze

[Uklanjanje kartice za bežičnu lokalnu mrežu \(WLAN\)](#)

Kartica bežične mreže širokog područja (eng. Wireless Wide Area Network) (WWAN)

Uklanjanje kartice za bežičnu mrežu širokog područja (WWAN)


1. Slijedite postupke u odlomku [Before Working on Your Computer](#) (Prije rada na unutrašnjosti računala).
2. Uklonite [bateriju](#).
3. Uklonite [stražnju ploču](#).
4. Iskopčajte antenske kabele iz WWAN kartice.

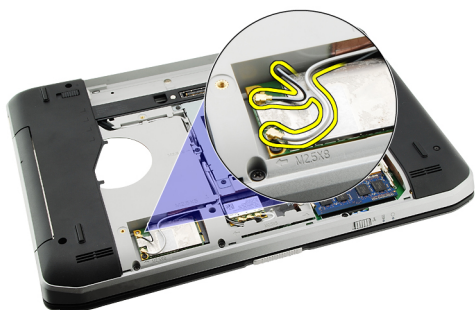

5. Uklonite vijak koji pričvršćuje WWAN karticu na matičnu ploču.



6. Uklonite WWAN karticu.

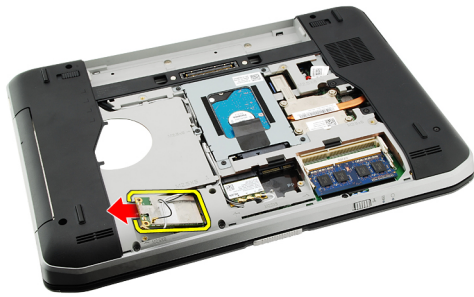

Srodne veze

[Ugradnja kartice za bežičnu mrežu širokog područja \(WWAN\)](#)

Ugradnja kartice za bežičnu mrežu širokog područja (WWAN).

1. Umetnite WWAN karticu u njezin utor.
2. Pritegnite vijak kako biste pričvrstili WWAN karticu na računalo.
3. Priključite antenske kabele prema kodovima boja na WWAN kartici.
4. Ponovno postavite [stražnju ploču](#).
5. Ponovno postavite [bateriju](#).
6. Slijedite upute u odlomku [After Working Inside Your Computer](#) (Nakon rada na unutrašnjosti računala).


Srodne veze

[Uklanjanje kartice za bežičnu mrežu širokog područja \(WWAN\)](#).


Memorija

Uklanjanje memorijskog modula

1. Slijedite postupke u odlomku [Before Working on Your Computer](#) (Prije rada na unutrašnjosti računala).
2. Uklonite [bateriju](#).
3. Uklonite [stražnju ploču](#).
4. Odvojite kopče od memorijskog modula.

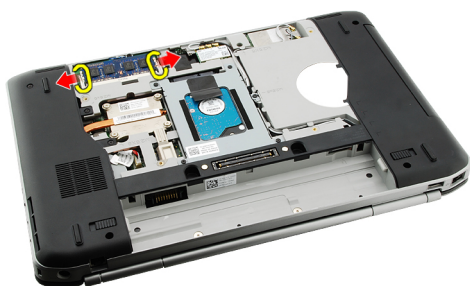

5. Uklonite memorijski modul iz računala.

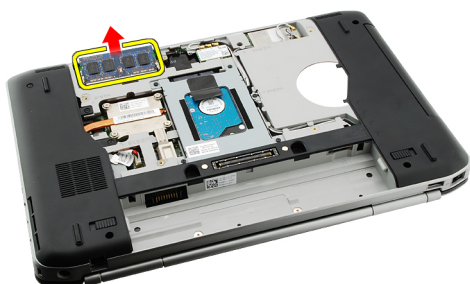

Srodne veze

[Ugradnja memorijskog modula](#)

Ugradnja memorijskog modula

1. Umetnite memorijski modul u utor na računalu.
2. Pritisnite memorijsku modul sve dok jezici za oslobađanje ne pričvrste memorijski modul.
3. Ponovno postavite [stražnju ploču](#).
4. Ponovno postavite [bateriju](#).
5. Slijedite upute u odlomku [After Working Inside Your Computer](#) (Nakon rada na unutrašnjosti računala).

Srodne veze

[Uklanjanje memorijskog modula](#)


CPU vratašca

Uklanjanje CPU vratašca

1. Slijedite postupke u odlomku [Before Working on Your Computer](#) (Prije rada na unutrašnjosti računala).
2. Uklonite [bateriju](#).
3. Uklonite [stražnju ploču](#).
4. Uklonite vijke kojima su CPU vratašca pričvršćena za računalo.



5. Uklonite CPU vratašca.

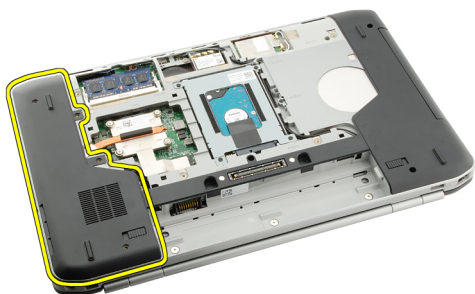

Srodne veze

[Ugradnja CPU vratašca](#)

Ugradnja CPU vratašca

1. Pomaknite CPU vratašca prema dolje i prema stražnjoj strani računala.
2. Pritegnite vijke koji osiguravaju CPU vratašca.
3. Ponovno postavite [stražnju ploču](#).
4. Ponovno postavite [bateriju](#).
5. Slijedite upute u odlomku [After Working Inside Your Computer](#) (Nakon rada na unutrašnjosti računala).


Srodne veze

[Uklanjanje CPU vratašca](#)


Sklop hladila procesora

Uklanjanje sklopa hladila

1. Slijedite postupke u odlomku [Before Working on Your Computer](#) (Prije rada na unutrašnjosti računala).
2. Uklonite [bateriju](#).
3. Uklonite [stražnju ploču](#).
4. Uklonite [CPU vratašca](#).
5. Otpustite pričvrstne vijke na sklopu hladila.

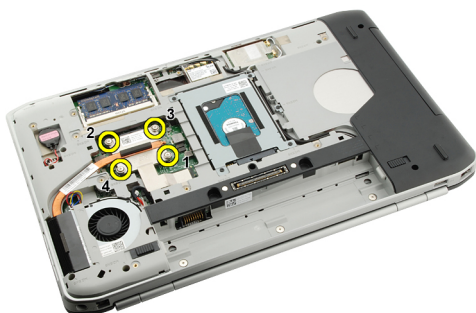

6. Podignite sklop hladila i uklonite ga iz računala.

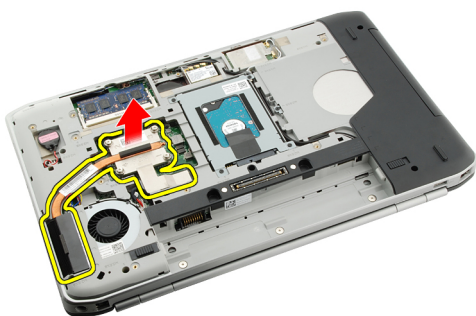

Srodne veze

[Ugradnja sklopa hladila](#)

Ugradnja sklopa hladila

1. Pritegnite vijke po numeričkom nizu na modulu sklopa hladila.
2. Ponovno postavite [CPU vratašca](#).
3. Ponovno postavite [stražnju ploču](#).
4. Ponovno postavite [bateriju](#).
5. Slijedite upute u odlomku [After Working Inside Your Computer](#) (Nakon rada na unutrašnjosti računala).


Srodne veze

[Uklanjanje sklopa hladila](#)

Procesor

Uklanjanje procesora

1. Slijedite postupke u odlomku [Before Working on Your Computer](#) (Prije rada na unutrašnjosti računala).
2. Uklonite [bateriju](#).
3. Uklonite [stražnju ploču](#).
4. Uklonite [CPU vratašca](#).
5. Uklonite [sklop hladila](#).
6. Zakrenite vijak procesora i smjeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu.

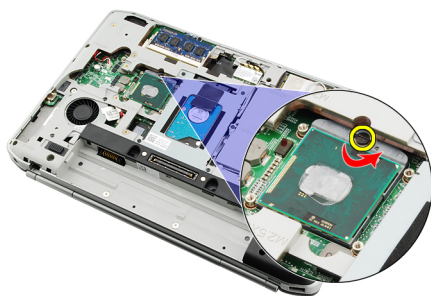

7. Uklonite procesor.



Srodne veze

[Ugradnja procesora](#)

Ugradnja procesora

1. Umetnite procesor u utor procesora.
Osigurajte da je procesor pravilno podešen.
2. Ponovno postavite [sklop hladila](#).
3. Ponovno postavite [CPU vratašca](#).

4. Ponovno postavite [stražnju ploču](#).
5. Ponovno postavite [bateriju](#).
6. Slijedite upute u odlomku [After Working Inside Your Computer](#) (Nakon rada na unutrašnjosti računala).


Srodne veze

[Uklanjanje procesora](#)

Oslonac za ruku

Uklanjanje oslonca za ruku


1. Slijedite postupke u odlomku [Before Working on Your Computer](#) (Prije rada na unutrašnjosti računala).
2. Uklonite [bateriju](#).
3. Uklonite [stražnju ploču](#).
4. Uklonite [okvir tipkovnice](#).
5. Uklonite [tipkovnicu](#).
6. Uklonite [optički pogon](#).
7. Uklonite [CPU vratašca](#).
8. Uklonite vijke s donje strane računala.

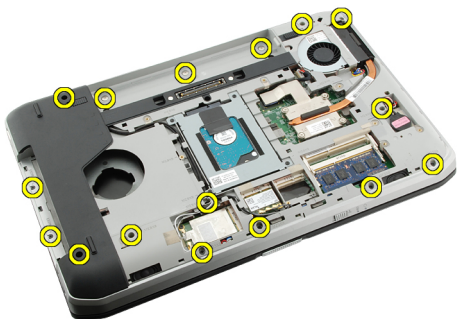

9. Okrenite računalo i uklonite vijke na osloncu za ruku.



10. Odspojite kabel multimedijskog gumba.

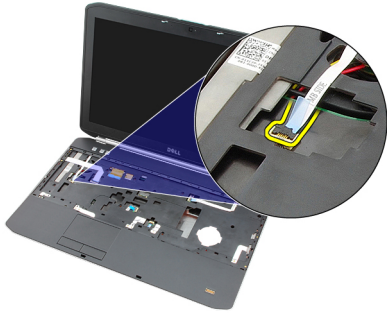

11. Odspojite kabel LED napajanja.



12. Odspojite kabel podloge osjetljive na dodir.



13. Odspojite kabel gumba za uključivanje/isključivanje.



14. Odspojite kabel detekcije otiska prsta.



15. Podignite desni rub sklopa oslonca za ruku.



16. Oslobodite jezičke na lijevom rubu sklopa oslonca za ruku i uklonite ga.



Srodne veze

[Ugradnja oslonca za ruku](#)

Ugradnja oslonca za ruku

1. Od lijevog ruba oslonca za ruku pritisnite prema dolje oslonac za ruku na svim rubovima na računalu.
2. Pritisnite dolje na svim rubovima kako biste osigurali da su jezički zavravljeni.
3. Priključite sve kabele na oslonac za ruku.
4. Pritegnite vijke koji osiguravaju oslonac za ruku.
5. Okrenite računalo i pritegnite vijke koji pričvršćuju oslonac za ruku.
6. Ponovno postavite [CPU vratašca](#).
7. Ponovno postavite [tipkovnicu](#).
8. Ponovno postavite [okvir tipkovnice](#).
9. Ponovno postavite [optički pogon](#).

10. Ponovno postavite [stražnju ploču](#).
11. Ponovno postavite [bateriju](#).
12. Slijedite upute u odlomku [After Working Inside Your Computer](#) (Nakon rada na unutrašnjosti računala).

Srodne veze

[Uklanjanje oslonca za ruku](#)

Modul ExpressCard/Smart Card/PCMCIA

Uklanjanje ExpressCard/Smart Card/PCMCIA modula

1. Slijedite postupke u odlomku [Before Working on Your Computer](#) (Prije rada na unutrašnjosti računala).
2. Uklonite [bateriju](#).
3. Uklonite [stražnju ploču](#).
4. Uklonite [okvir tipkovnice](#).
5. Uklonite [tipkovnicu](#).
6. Uklonite [optički pogon](#).
7. Uklonite [CPU vratašca](#).
8. Uklonite [oslonac za ruku](#).
9. Uklonite vijke kojima je ExpressCard/Smart Card/PCMCIA modul pričvršćen na računalo.



10. Uklonite ExpressCard/Smart Card/PCMCIA modul.



Srodne veze

[Ugradnja ExpressCard/Smart Card/PCMCIA modula](#)

Ugradnja ExpressCard/Smart Card/PCMCIA modula

1. Priključite priključak na stražnji ExpressCard/Smart Card/PCMCIA modul u oznaku na priključku na matičnoj ploči.
2. Pritegnite vijke koji osiguravaju ploču ExpressCard/Smart Card/PCMCIA modul.
3. Ponovno postavite [oslonac za ruku](#).
4. Ponovno postavite [CPU vratašca](#).
5. Ponovno postavite [okvir tipkovnice](#).
6. Ponovno postavite [tipkovnicu](#).
7. Ponovno postavite [optički pogon](#).
8. Ponovno postavite [stražnju ploču](#).
9. Ponovno postavite [bateriju](#).
10. Slijedite upute u odlomku [After Working Inside Your Computer](#) (Nakon rada na unutrašnjosti računala).

Srodne veze

[Uklanjanje ExpressCard/Smart Card/PCMCIA modula](#)

Bluetooth kartica

Uklanjanje Bluetooth kartice

1. Slijedite postupke u odlomku [Before Working on Your Computer](#) (Prije rada na unutrašnjosti računala).
2. Uklonite [bateriju](#).
3. Uklonite [stražnju ploču](#).
4. Uklonite [okvir tipkovnice](#).
5. Uklonite [tipkovnicu](#).
6. Uklonite [optički pogon](#).
7. Uklonite [CPU vratašca](#).
8. Uklonite [oslonac za ruku](#).
9. Iskopčajte Bluetooth kabel iz matične ploče.




10. Uklonite vijak koji pričvršćuje Bluetooth karticu.



11. Uklonite Bluetooth karticu.



12. Iskopčajte Bluetooth kabel iz Bluetooth kartice.

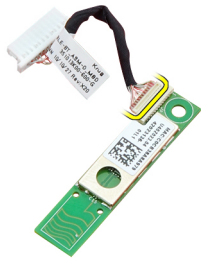

Srodne veze

[Ugradnja Bluetooth kartice](#)

Ugradnja Bluetooth kartice

1. Priključite kabel Bluetooth kartice na karticu.
2. Postavite Bluetooth karticu u računalo.
3. Pritegnite vijak kako biste pričvrstili Bluetooth karticu na računalo.
4. Priključite Bluetooth kabel na matičnu ploču.
5. Ponovno postavite [oslonac za ruku](#).
6. Ponovno postavite [CPU vratašca](#).
7. Ponovno postavite [okvir tipkovnice](#).
8. Ponovno postavite [tipkovnicu](#).
9. Ponovno postavite [optički pogon](#).
10. Ponovno postavite [stražnju ploču](#).
11. Ponovno postavite [bateriju](#).
12. Slijedite upute u odlomku [After Working Inside Your Computer](#) (Nakon rada na unutrašnjosti računala).

Srodne veze

[Uklanjanje Bluetooth kartice](#)

Sklop zaslona

Uklanjanje sklopa zaslona

1. Slijedite postupke u odlomku [Before Working on Your Computer](#) (Prije rada na unutrašnjosti računala).
2. Uklonite [bateriju](#).
3. Uklonite [stražnju ploču](#).
4. Uklonite [okvir tipkovnice](#).
5. Uklonite [tipkovnicu](#).
6. Uklonite [optički pogon](#).
7. Uklonite [tvrdi pogon](#).
8. Uklonite [CPU vratašca](#).
9. Uklonite [oslonac za ruku](#).
10. Odspojite antenske kabele.



11. Uklonite antenske kabele iz njihovih kanala za provođenje.




12. Odspojite kabel niskonaponskog diferencijalnog signaliziranja (LVDS).



13. Odspojite kabel kamere.



14. Povucite antenske kabele kroz otvora na vrhu računala.

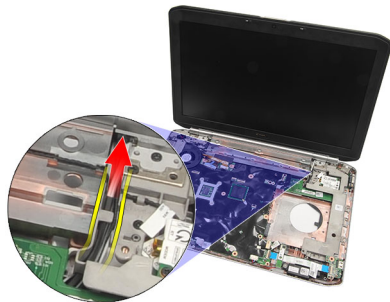

15. Uklonite vijke kojima je sklop zaslona pričvršćen na računalo.



16. Uklonite sklop zaslona.



Srodne veze

[Ugradnja sklopa zaslona](#)

Ugradnja sklopa zaslona

1. Priključite sklop zaslona na kućište računala.
2. Pritegnite vijke koji osiguravaju sklop zaslona.
3. Priključite kabel niskonaponskog diferencijalnog signaliziranja (LVDS) na matičnu ploču.
4. Priključite kabel kamere na matičnu ploču.
5. Gurnite antenske kabele kroz otvore na dnu računala.
6. Pričvrstite antenski kabel u kanale za provođenje.
7. Priključite antenu u WLAN/WLAN kartice.
8. Ponovno postavite [oslonac za ruku](#).
9. Ponovno postavite [CPU vratašca](#).
10. Ponovno postavite [tipkovnicu](#).
11. Ponovno postavite [okvir tipkovnice](#).
12. Ponovno postavite [optički pogon](#).
13. Ponovno postavite [tvrdi pogon](#).
14. Ponovno postavite [stražnju ploču](#).
15. Ponovno postavite [bateriju](#).
16. Slijedite upute u odlomku [After Working Inside Your Computer](#) (Nakon rada na unutrašnjosti računala).

Srodne veze

[Uklanjanje sklopa zaslona](#)


Nosači

Uklanjanje nosača


1. Slijedite postupke u odlomku [Before Working on Your Computer](#) (Prije rada na unutrašnjosti računala).
2. Uklonite [bateriju](#).
3. Uklonite [stražnju ploču](#).
4. Uklonite [okvir tipkovnice](#).
5. Uklonite [tipkovnicu](#).
6. Uklonite [optički pogon](#).
7. Uklonite [CPU vratašca](#).
8. Uklonite [oslonac za ruku](#).
9. Uklonite [sklop zaslona](#).
10. Uklonite [audio ploču](#).
11. Uklonite [Bluetooth karticu](#).
12. Uklonite [modemsku karticu](#).
13. Odspojite kabel modema i uklonite vijak koji osigurava desni nosač.



14. Uklonite desni nosač.

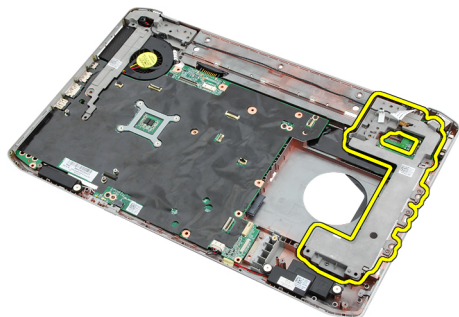

15. Isključite podatkovni kabel modema iz modema.

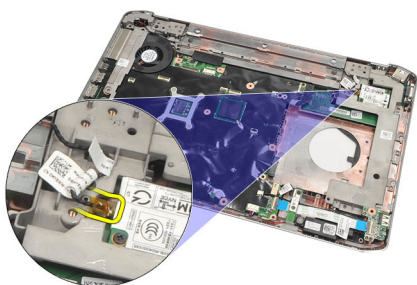


16. Uklonite kabel modema iz usmjernih kanala.



17. Uklonite vijke koji pričvršćuju lijevi nosač.



18. Izvucite desni nosač uzduž kabela modema i uklonite iz računala.

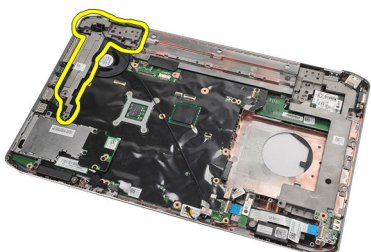

Srodne veze

[Ugradnja nosača](#)

Ugradnja nosača

1. Provucite kabel modema kroz otvor lijevog nosača.
2. Postavite lijevi nosač u originalni položaj.
3. Pritegnite vijke koji pričvršćuju lijevi nosač.
4. Pričvrstite kabel priključka modema u njegove usmjerne kanale.
5. Priključite kabel priključka modema u modemsku karticu.
6. Postavite desni nosač u originalni položaj.
7. Pritegnite vijke koji pričvršćuju desni nosač.
8. Ponovno postavite [modemsku karticu](#).
9. Ponovno postavite [Bluetooth karticu](#).
10. Ponovno postavite [audio ploču](#).
11. Ponovno postavite [sklop zaslona](#).
12. Ponovno postavite [oslonac za ruku](#).
13. Ponovno postavite [CPU vratašca](#).
14. Ponovno postavite [okvir tipkovnice](#).
15. Ponovno postavite [tipkovnicu](#).
16. Ponovno postavite [optički pogon](#).
17. Ponovno postavite [stražnju ploču](#).
18. Ponovno postavite [bateriju](#).
19. Slijedite upute u odlomku [After Working Inside Your Computer](#) (Nakon rada na unutrašnjosti računala).


Srodne veze

[Uklanjanje nosača](#)

Modemska kartica

Uklanjanje modemske kartice

1. Slijedite postupke u odlomku [Before Working on Your Computer](#) (Prije rada na unutrašnjosti računala).
2. Uklonite [bateriju](#).
3. Uklonite [stražnju ploču](#).
4. Uklonite [okvir tipkovnice](#).
5. Uklonite [tipkovnicu](#).
6. Uklonite [optički pogon](#).
7. Uklonite [tvrdi pogon](#).
8. Uklonite [CPU vratašca](#).
9. Uklonite [oslonac za ruku](#).
10. Uklonite [sklop zaslona](#).
11. Isključite podatkovni kabel modema iz modema.

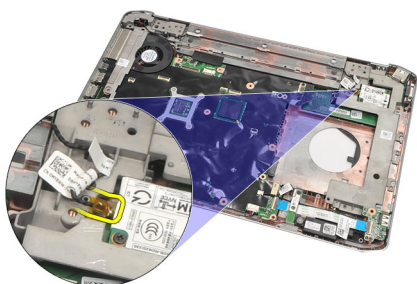

12. Uklonite vijke kojima je pričvršćena modemska kartica.



13. Podignite modemsku karticu kako biste isključili priključak na stražnjoj strani kartice i uklonite je iz računala.



Srodne veze

[Ugradnja modemske kartice](#)

Ugradnja modemske kartice

1. Priključite priključak na stražnjem dijelu modemske kartice na priključak na matičnoj ploči.
2. Pritegnite vijke koji osiguravaju modemsku karticu.
3. Priključite kabel modemske kartice.
4. Ponovno postavite [sklop zaslona](#).
5. Ponovno postavite [oslonac za ruku](#).
6. Ponovno postavite [CPU vratašca](#).
7. Ponovno postavite [tvrđi pogon](#).
8. Ponovno postavite [optički pogon](#).
9. Ponovno postavite [tipkovnicu](#).
10. Ponovno postavite [okvir tipkovnice](#).
11. Ponovno postavite [stražnju ploču](#).
12. Ponovno postavite [bateriju](#).
13. Slijedite upute u odlomku [After Working Inside Your Computer](#) (Nakon rada na unutrašnjosti računala).

Srodne veze

[Uklanjanje modemske kartice](#)

Audio ploča

Uklanjanje Audio ploče

1. Slijedite postupke u odlomku [Before Working on Your Computer](#) (Prije rada na unutrašnjosti računala).
2. Uklonite [bateriju](#).
3. Uklonite [stražnju ploču](#).
4. Uklonite [okvir tipkovnice](#).
5. Uklonite [tipkovnicu](#).
6. Uklonite [optički pogon](#).
7. Uklonite [CPU vratašca](#).
8. Uklonite [oslonac za ruku](#).
9. Uklonite [Bluetooth karticu](#).
10. Isključite kabele audio ploče iz matične ploče.



11. Uklonite vijak koji učvršćuje audio ploču na računalo.



12. Uklonite audio ploču.



Srodne veze

[Ugradnja audio ploče](#)

Ugradnja audio ploče

1. Postavite audio ploču u računalo.
2. Pritegnite vijke za pričvršćivanje audio ploče.
3. Priključite audio kabele na matičnu ploču.
4. Ponovno postavite [Bluetooth karticu](#).
5. Ponovno postavite [oslonac za ruku](#).
6. Ponovno postavite [CPU vratašca](#).
7. Ponovno postavite [okvir tipkovnice](#).
8. Uklonite [tipkovnicu](#).
9. Ponovno postavite [optički pogon](#).
10. Ponovno postavite [stražnju ploču](#).
11. Ponovno postavite [bateriju](#).
12. Slijedite upute u odlomku [After Working Inside Your Computer](#) (Nakon rada na unutrašnjosti računala).

Srodne veze

[Uklanjanje Audio ploče](#)

Matična ploča

Uklanjanje matične ploče

1. Slijedite postupke u odlomku [Before Working on Your Computer](#) (Prije rada na unutrašnjosti računala).
2. Uklonite [bateriju](#).
3. Uklonite [karticu identiteta pretplatnika \(eng. Subscriber Identity Module - SIM\)](#).
4. Uklonite [SD karticu](#).
5. Uklonite [stražnju ploču](#).
6. Uklonite [memoriju](#).
7. Uklonite [okvir tipkovnice](#).
8. Uklonite [tipkovnicu](#).
9. Uklonite [optički pogon](#).
10. Uklonite [tvrdi pogon](#).
11. Uklonite [karticu za bežičnu lokalnu mrežu \(WLAN\)](#).
12. Uklonite [karticu za bežičnu mrežu širokog područja \(WWAN\)](#).
13. Uklonite [CPU vratašca](#).
14. Uklonite [sklop hladila](#).
15. Uklonite [procesor](#).
16. Uklonite [oslonac za ruku](#).
17. Uklonite [ExpressCard/Smart Card/PCMCIA modul](#).
18. Uklonite [sklop zaslona](#).
19. Uklonite [audio ploču](#).
20. Uklonite [Bluetooth karticu](#).
21. Uklonite [modem](#).
22. Uklonite [nosače](#).
23. Odspojite kabel baterije na matičnoj ploči od matične ploče.



24. Odspojite kabel termalnog ventilatora.




25. Uklonite DC-In kabel.




26. Odspojite sljedeće kabele.


- kabel zvučnika
- kabel bluetooth
- kabel audio ploče

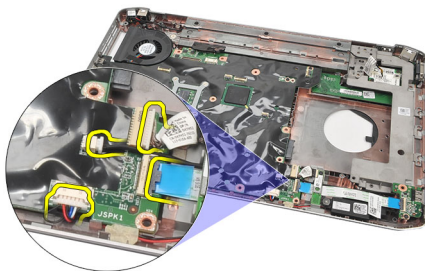

27. Uklonite vijke kojima je matična ploča pričvršćena za računalo.

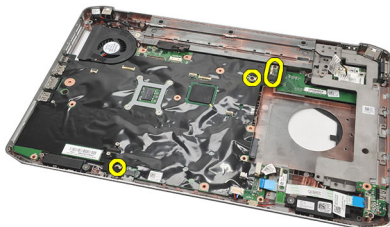

28. Podignite lijevi rub matične ploče kako biste je oslobodili iz ulaza priključaka i uklonite je.

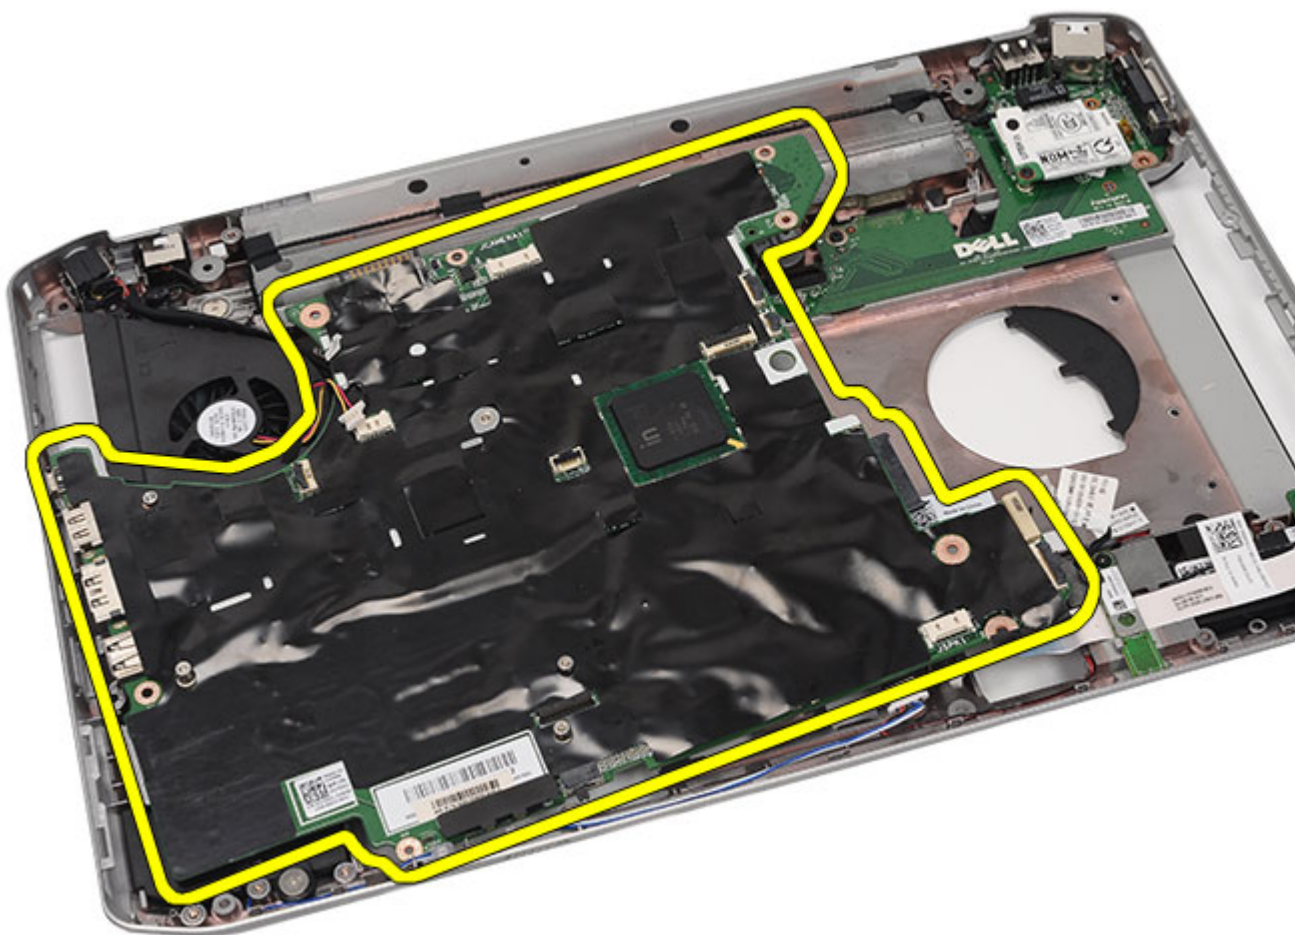

Srodne veze

[Ugradnja matične ploče](#)

Ugradnja matične ploče

1. Poravnajte matičnu ploču prema priključcima ulaza i postavite matičnu ploču u računalo.
2. Uključite priključak na stražnjoj strani matične ploče u ploču I/O.
3. Pritegnite vijke koji osiguravaju matičnu ploču.
4. Priključite sljedeće kabele.
 - kabel zvučnika
 - kabel audio ploče
 - kabel bluetooth
5. Priključite kabel DC napajanja na matičnu ploču.
6. Priključite kabel termalnog ventilatora na matičnu ploču.
7. Priključite kabel baterije na matičnoj ploči u matičnu ploču.
8. Ponovno postavite [nosače](#).

9. Ponovno postavite [modemsku karticu](#).
10. Ponovno postavite [Bluetooth karticu](#).
11. Ponovno postavite [audio ploču](#).
12. Ponovno postavite [sklop zaslona](#).
13. Ponovno postavite [ExpressCard/Smart Card/PCMCIA modul](#).
14. Ponovno postavite [oslonac za ruku](#).
15. Ponovno postavite [procesor](#).
16. Ponovno postavite [sklop hladila](#).
17. Ponovno postavite [CPU vratašca](#).
18. Ponovno postavite [karticu za bežičnu lokalnu mrežu \(WLAN\)](#).
19. Ponovno postavite [karticu za bežičnu mrežu širokog područja \(WWAN\)](#).
20. Ponovno postavite [tvrdi pogon](#).
21. Ponovno postavite [optički pogon](#).
22. Ponovno postavite [tipkovnicu](#).
23. Ponovno postavite [okvir tipkovnice](#).
24. Ponovno postavite [memoriju](#).
25. Ponovno postavite [stražnju ploču](#).
26. Ponovno postavite [SD karticu](#).
27. Ponovno postavite [karticu identiteta pretplatnika \(eng. Subscriber Identity Module - SIM\)](#).
28. Ponovno postavite [bateriju](#).
29. Slijedite upute u odlomku [After Working Inside Your Computer](#) (Nakon rada na unutrašnjosti računala).


Srodne veze

[Uklanjanje matične ploče](#)

Baterija na matičnoj ploči

Uklanjanje baterije na matičnoj ploči

1. Slijedite postupke u odlomku [Before Working on Your Computer](#) (Prije rada na unutrašnjosti računala).
2. Uklonite [bateriju](#).
3. Uklonite [stražnju ploču](#).
4. Uklonite [CPU vratašca](#).
5. Podignite bateriju na matičnoj ploči s matične ploče.

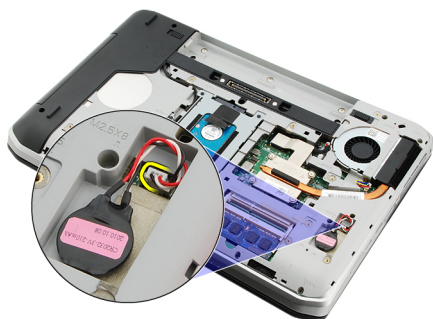

6. Izdignite i uklonite bateriju na matičnoj ploči s ljepila.



Srodne veze

[Ugradnja baterije na matičnoj ploči](#)

Ugradnja baterije na matičnoj ploči

1. Priključite bateriju na matičnoj ploči na pretinac za bateriju.
2. Priključite bateriju na matičnoj ploči na matičnu ploču.
3. Ponovno postavite [CPU vratašca](#).
4. Ponovno postavite [stražnju ploču](#).
5. Ponovno postavite [bateriju](#).

6. Slijedite upute u odlomku [After Working Inside Your Computer](#) (Nakon rada na unutrašnjosti računala).


Srodne veze

[Uklanjanje baterije na matičnoj ploči](#)


Ploča Input/Output (Ulaz/izlaz)

Uklanjanje ploče Input/Output (I/O) (Ulaz/izlaz)

1. Slijedite postupke u odlomku [Before Working on Your Computer](#) (Prije rada na unutrašnjosti računala).
2. Uklonite [bateriju](#).
3. Uklonite [karticu identiteta pretplatnika \(eng. Subscriber Identity Module - SIM\)](#).
4. Uklonite [SD karticu](#).
5. Uklonite [stražnju ploču](#).
6. Uklonite [memoriju](#).
7. Uklonite [okvir tipkovnice](#).
8. Uklonite [tipkovnicu](#).
9. Uklonite [optički pogon](#).
10. Uklonite [tvrdi pogon](#).
11. Uklonite [karticu za bežičnu mrežu širokog područja \(WWAN\)](#).
12. Uklonite [karticu za bežičnu lokalnu mrežu \(WLAN\)](#).
13. Uklonite [CPU vratašca](#).
14. Uklonite [sklop hladila](#).
15. Uklonite [procesor](#).
16. Uklonite [oslonac za ruku](#).
17. Uklonite [ExpressCard/Smart Card/PCMCIA modul](#).
18. Uklonite [sklop zaslona](#).
19. Uklonite [audio ploču](#).
20. Uklonite [Bluetooth karticu](#).
21. Uklonite [modemsku karticu](#).
22. Uklonite [nosače](#).
23. Uklonite [matičnu ploču](#).
24. Pritegnite vijke koji osiguravaju ploču I/O.

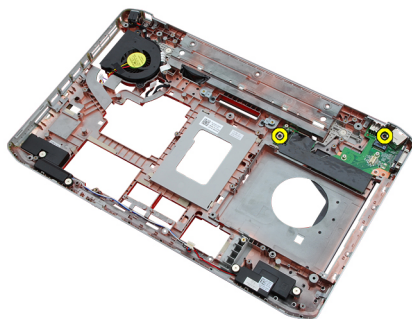

25. Uklonite ploču I/O.

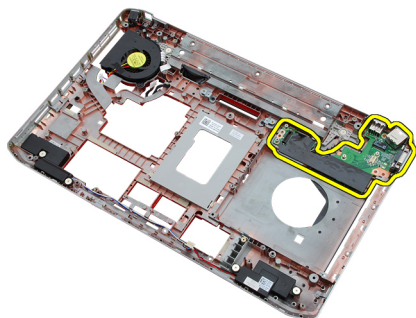

Srodne veze

[Ugradnja ploče Input/Output \(I/O\) \(Ulaz/izlaz\)](#)

Ugradnja ploče Input/Output (I/O) (Ulaz/izlaz)

1. Postavite ploču I/O u originalni položaj.
2. Pritegnite vijke koji osiguravaju ploču I/O.
3. Ponovno postavite [matičnu ploču](#).
4. Ponovno postavite [nosače](#).
5. Ponovno postavite [modemsku karticu](#).
6. Ponovno postavite [Bluetooth karticu](#).
7. Ponovno postavite [audio ploču](#).
8. Ponovno postavite [sklop zaslona](#).
9. Ponovno postavite [ExpressCard/Smart Card/PCMCIA modul](#).
10. Ponovno postavite [oslonac za ruku](#).
11. Ponovno postavite [procesor](#).
12. Ponovno postavite [sklop hladila](#).
13. Ponovno postavite [CPU vratašca](#).
14. Ponovno postavite [karticu za bežičnu lokalnu mrežu \(WLAN\)](#).
15. Ponovno postavite [karticu za bežičnu mrežu širokog područja \(WWAN\)](#).
16. Ponovno postavite [tvrđi pogon](#).
17. Ponovno postavite [optički pogon](#).
18. Ponovno postavite [tipkovnicu](#).
19. Ponovno postavite [okvir tipkovnice](#).
20. Ponovno postavite [memoriju](#).
21. Ponovno postavite [modemsku karticu](#).
22. Ponovno postavite [karticu identiteta pretplatnika \(eng. Subscriber Identity Module - SIM\)](#).
23. Ponovno postavite [SD karticu](#).
24. Ponovno postavite [bateriju](#).
25. Slijedite upute u odlomku [After Working Inside Your Computer](#) (Nakon rada na unutrašnjosti računala).

Srodne veze

[Uklanjanje ploče Input/Output \(I/O\) \(Ulaz/izlaz\)](#)


Priključak napajanja

Uklanjanje priključka napajanja

1. Slijedite postupke u odlomku [Before Working on Your Computer](#) (Prije rada na unutrašnjosti računala).
2. Uklonite [bateriju](#).
3. Uklonite [karticu identiteta pretplatnika \(eng. Subscriber Identity Module - SIM\)](#).
4. Uklonite [SD karticu](#).
5. Uklonite [stražnju ploču](#).
6. Uklonite [memoriju](#).
7. Uklonite [okvir tipkovnice](#).
8. Uklonite [tipkovnicu](#).
9. Uklonite [optički pogon](#).
10. Uklonite [tvrdi pogon](#).
11. Uklonite [karticu za bežičnu lokalnu mrežu \(WLAN\)](#).
12. Uklonite [karticu za bežičnu mrežu širokog područja \(WWAN\)](#).
13. Uklonite [CPU vratašca](#).
14. Uklonite [sklop hladila](#).
15. Uklonite [procesor](#).
16. Uklonite [oslonac za ruku](#).
17. Uklonite [ExpressCard/Smart Card/PCMCIA modul](#).
18. Uklonite [sklop zaslona](#).
19. Uklonite [audio ploču](#).
20. Uklonite [Bluetooth karticu](#).
21. Uklonite [modemsku karticu](#).
22. Uklonite [nosače](#).
23. Uklonite [matičnu ploču](#).
24. Uklonite kabel priključka napajanja iz usmjernih kanala.



25. Uklonite priključak napajanja.

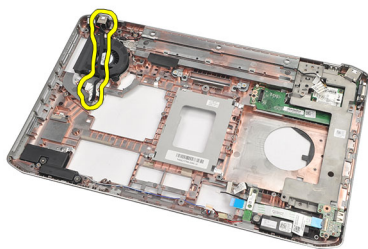

Srodne veze

[Ugradnja priključka napajanja](#)

Ugradnja priključka napajanja

1. Pričvrstite priključak napajanja u usmjerni kanal na ventilatoru procesora.
2. Ponovno postavite [matičnu ploču](#).
3. Ponovno postavite [nosače](#).
4. Ponovno postavite [modemsku karticu](#).
5. Ponovno postavite [Bluetooth karticu](#).
6. Ponovno postavite [audio ploču](#).
7. Ponovno postavite [sklop zaslona](#).
8. Ponovno postavite [ExpressCard/Smart Card/PCMCIA modul](#).
9. Uklonite [oslonac za ruku](#).
10. Ponovno postavite [procesor](#).
11. Ponovno postavite [sklop hladila](#).
12. Uklonite [CPU vratašca](#).
13. Ponovno postavite [karticu za bežičnu mrežu širokog područja \(WWAN\)](#).
14. Ponovno postavite [karticu za bežičnu lokalnu mrežu \(WLAN\)](#).
15. Ponovno postavite [tvrdi pogon](#).
16. Ponovno postavite [optički pogon](#).
17. Uklonite [tipkovnicu](#).
18. Uklonite [okvir tipkovnice](#).
19. Ponovno postavite [memoriju](#).
20. Ponovno postavite [stražnju ploču](#).
21. Ponovno postavite [SD karticu](#).
22. Ponovno postavite [karticu identiteta pretplatnika \(eng. Subscriber Identity Module - SIM\)](#).
23. Ponovno postavite [bateriju](#).
24. Slijedite upute u odlomku [After Working Inside Your Computer](#) (Nakon rada na unutrašnjosti računala).


Srodne veze

[Uklanjanje priključka napajanja](#)

Priključak modema

Uklanjanje priključka modema

1. Slijedite postupke u odlomku [Before Working on Your Computer](#) (Prije rada na unutrašnjosti računala).
2. Uklonite [bateriju](#).
3. Uklonite [stražnju ploču](#).
4. Uklonite [okvir tipkovnice](#).
5. Uklonite [tipkovnicu](#).
6. Uklonite [optički pogon](#).
7. Uklonite [tvrdi pogon](#).
8. Uklonite [CPU vratašca](#).
9. Uklonite [oslonac za ruku](#).
10. Uklonite [sklop zaslona](#).
11. Uklonite [nosače](#).
12. Uklonite priključak modema.

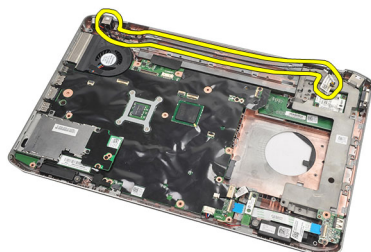

Srodne veze

[Ugradnja priključka modema](#)

Ugradnja priključka modema

1. Pričvrstite priključak modema na usmjerne kanale na termalnom ventilatoru.
2. Ponovno postavite [nosače](#).
3. Ponovno postavite [sklop zaslona](#).
4. Ponovno postavite [oslonac za ruku](#).
5. Ponovno postavite [CPU vratašca](#).
6. Ponovno postavite [tvrdi pogon](#).
7. Ponovno postavite [optički pogon](#).
8. Ponovno postavite [tipkovnicu](#).

9. Ponovno postavite [tipkovnicu](#).
10. Ponovno postavite [okvir tipkovnice](#).
11. Ponovno postavite [bateriju](#).
12. Slijedite upute u odlomku [After Working Inside Your Computer](#) (Nakon rada na unutrašnjosti računala).

Srodne veze

[Uklanjanje priključka modema](#)


Termalni ventilator

Uklanjanje termalnog ventilatora


1. Slijedite postupke u odlomku [Before Working on Your Computer](#) (Prije rada na unutrašnjosti računala).
2. Uklonite [bateriju](#).
3. Uklonite [SIM karticu](#).
4. Uklonite [SD karticu](#).
5. Uklonite [stražnju ploču](#).
6. Uklonite [memoriju](#).
7. Uklonite [okvir tipkovnice](#).
8. Uklonite [tipkovnicu](#).
9. Uklonite [optički pogon](#).
10. Uklonite [tvrdi pogon](#).
11. Uklonite [karticu za bežičnu lokalnu mrežu \(WLAN\)](#).
12. Uklonite [karticu za bežičnu mrežu širokog područja \(WWAN\)](#).
13. Uklonite [CPU vratašca](#).
14. Uklonite [sklop hladila](#).
15. Uklonite [procesor](#).
16. Uklonite [oslonac za ruku](#).
17. Uklonite [ExpressCard/Smart Card/PCMCIA modul](#).
18. Uklonite [sklop zaslona](#).
19. Uklonite [nosače](#).
20. Uklonite [matičnu ploču](#).
21. Odspojite kabel Dc napajanja iz usmjernog kanala.



22. Uklonite vijak koji pričvršćuje termalni ventilator.

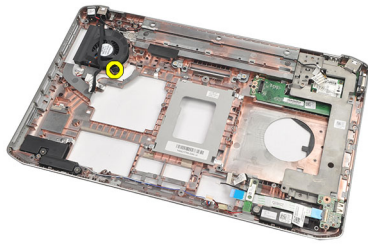

23. Uklonite termalni ventilator.

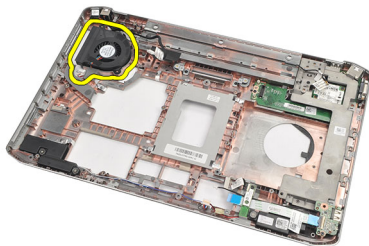

Srodne veze

[Ugradnja termalnog ventilatora](#)

Ugradnja termalnog ventilatora

1. Postavite termalni ventilator u originalan položaj.
2. Pritegnite vijke za pričvršćivanje termalnog zaslona.
3. Ponovno postavite [matičnu ploču](#).
4. Ponovno postavite [nosače](#).
5. Ponovno postavite [sklop zaslona](#).
6. Ponovno postavite [ExpressCard/Smart Card/PCMCIA modul](#).
7. Ponovno postavite [oslonac za ruku](#).
8. Ponovno postavite [procesor](#).
9. Ponovno postavite [sklop hladila](#).
10. Ponovno postavite [CPU vratašca](#).
11. Ponovno postavite [karticu za bežičnu lokalnu mrežu \(WLAN\)](#).
12. Ponovno postavite [karticu za bežičnu mrežu širokog područja \(WWAN\)](#).
13. Ponovno postavite [tvrdi pogon](#).
14. Ponovno postavite [optički pogon](#).
15. Ponovno postavite [tipkovnicu](#).
16. Ponovno postavite [okvir tipkovnice](#).
17. Ponovno postavite [memoriju](#).
18. Ponovno postavite [stražnju ploču](#).
19. Ponovno postavite [SD karticu](#).
20. Ponovno postavite [karticu identiteta pretplatnika \(eng. Subscriber Identity Module - SIM\)](#).

21. Ponovno postavite [bateriju](#).
22. Slijedite upute u odlomku [After Working Inside Your Computer](#) (Nakon rada na unutrašnjosti računala).


Srodne veze

[Uklanjanje termalnog ventilatora](#)


Zvučnik

Uklanjanje zvučnika


1. Slijedite postupke u odlomku [Before Working on Your Computer](#) (Prije rada na unutrašnjosti računala).
2. Uklonite [bateriju](#).
3. Uklonite [SD karticu](#).
4. Uklonite [karticu identiteta pretplatnika \(eng. Subscriber Identity Module - SIM\)](#).
5. Uklonite [stražnju ploču](#).
6. Uklonite [memoriju](#).
7. Uklonite [okvir tipkovnice](#).
8. Uklonite [tipkovnicu](#).
9. Uklonite [optički pogon](#).
10. Uklonite [tvrdi pogon](#).
11. Uklonite [karticu za bežičnu lokalnu mrežu \(WLAN\)](#).
12. Uklonite [karticu za bežičnu mrežu širokog područja \(WWAN\)](#).
13. Uklonite [CPU vratašca](#).
14. Uklonite [sklop hladila](#).
15. Uklonite [procesor](#).
16. Uklonite [oslonac za ruku](#).
17. Uklonite [ExpressCard/Smart Card/PCMCIA modul](#).
18. Uklonite [sklop zaslona](#).
19. Uklonite [audio ploču](#).
20. Uklonite [Bluetooth karticu](#).
21. Uklonite [modemsku karticu](#).
22. Uklonite [nosače](#).
23. Uklonite [matičnu ploču](#).
24. Uklonite vijke koji pričvršćuju zvučnike.

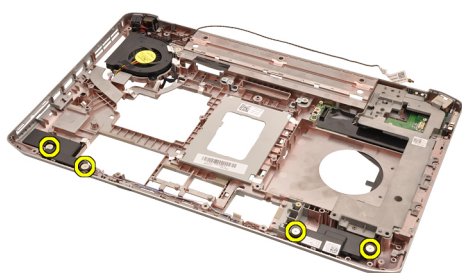

25. Uklonite kabele zvučnika iz njihovih vodilica.

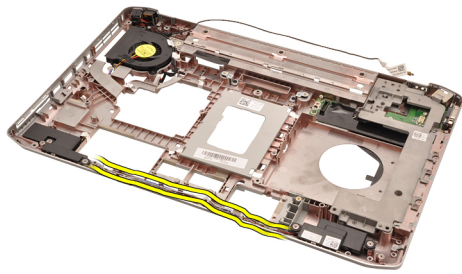

26. Uklonite zvučnike.

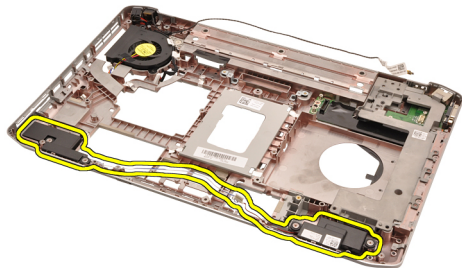

Srodne veze

[Ugradnja zvučnika](#)

Ugradnja zvučnika

1. Pričvrstite kabele zvučnika u kanalima za provodenje.
2. Ponovno postavite zvučnike u originalni položaj.
3. Pritegnite vijke koji osiguravaju zvučnike.
4. Ponovno postavite [matičnu ploču](#).
5. Ponovno postavite [nosače](#).
6. Ponovno postavite [modemsku karticu](#).
7. Ponovno postavite [Bluetooth karticu](#).
8. Ponovno postavite [audio ploču](#).
9. Ponovno postavite [sklop zaslona](#).
10. Ponovno postavite [ExpressCard/Smart Card/PCMCIA modul](#).
11. Uklonite [oslonac za ruku](#).
12. Ponovno postavite [procesor](#).
13. Ponovno postavite [sklop hladila](#).
14. Ponovno postavite [CPU vratašca](#).
15. Ponovno postavite [karticu za bežičnu lokalnu mrežu \(WLAN\)](#).
16. Ponovno postavite [karticu za bežičnu mrežu širokog područja \(WWAN\)](#).
17. Ponovno postavite [tvrdi pogon](#).
18. Ponovno postavite [optički pogon](#).
19. Ponovno postavite [tipkovnicu](#).
20. Ponovno postavite [okvir tipkovnice](#).

21. Ponovno postavite [memoriju](#).
22. Ponovno postavite [stražnju ploču](#).
23. Ponovno postavite [SD karticu](#).
24. Ponovno postavite [karticu identiteta pretplatnika \(eng. Subscriber Identity Module - SIM\)](#).
25. Ponovno postavite [bateriju](#).
26. Slijedite upute u odlomku [After Working Inside Your Computer](#) (Nakon rada na unutrašnjosti računala).

Srodne veze

[Uklanjanje zvučnika](#)

Okvir zaslona

Uklanjanje okvira zaslona

1. Slijedite postupke u odlomku [Before Working on Your Computer](#) (Prije rada na unutrašnjosti računala).
2. Uklonite [bateriju](#).
3. Podignite dno ruba okvira zaslona.



4. Na taj način radit oko strana i vrha ruba okvira zaslona.



5. Uklonite okvir zaslona.



Srodne veze

[Ugradnja okvira zaslona](#)

Ugradnja okvira zaslona

1. Postavite okvir zaslona u originalan položaj.
2. Od vrha ruba, pritisčite prema dolje na okvir zaslona kako biste zakvačili jezičke.
3. Radite tako na cijeloj strani i dnu ruba.
4. Ponovno postavite [bateriju](#).
5. Slijedite upute u odlomku [After Working Inside Your Computer](#) (Nakon rada na unutrašnjosti računala).

Srodne veze

[Uklanjanje okvira zaslona](#)

Ploča zaslona

Uklanjanje ploče zaslona


1. Slijedite postupke u odlomku [Before Working on Your Computer](#) (Prije rada na unutrašnjosti računala).
2. Uklonite [bateriju](#).
3. Uklonite [okvir zaslona](#).
4. Uklonite vijke koji pričvršćuju stražnju ploču.



5. Okrenite ploču zaslona i odspojite kabel niskonaponskog diferencijalnog signala (LVDS).



6. Uklonite ploču zaslona iz sklopa zaslona.

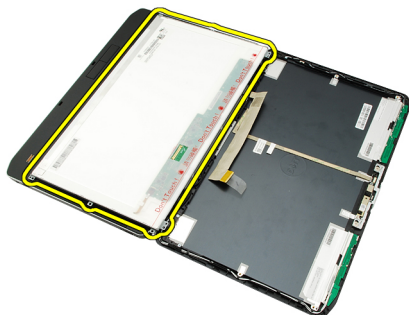

Srodne veze

[Ugradnja ploče zaslona](#)

Ugradnja ploče zaslona

1. Poravnajte nosače zaslona s pločom zaslona.
2. Pritegnite vijke koji osiguravaju ploču zaslona.
3. Priključite kabel niskonaponskog diferencijalnog signaliziranja (LVDS) na stražnji dio ploče zaslona.
4. Postavite ploču zaslona u poklopac zaslona.
5. Pritegnite vijke koji osiguravaju ploču zaslona.
6. Ponovno postavite [okvir zaslona](#).
7. Ponovno postavite [bateriju](#).
8. Slijedite upute u odlomku [After Working Inside Your Computer](#) (Nakon rada na unutrašnjosti računala).


Srodne veze

[Uklanjanje ploče zaslona](#)

Šarke zaslona

Uklanjanje šarki zaslona

1. Slijedite postupke u odlomku [Before Working on Your Computer](#) (Prije rada na unutrašnjosti računala).
2. Uklonite [bateriju](#).
3. Uklonite [stražnju ploču](#).
4. Uklonite [okvir tipkovnice](#).
5. Uklonite [tipkovnicu](#).
6. Uklonite [optički pogon](#).
7. Uklonite [CPU vratašca](#).
8. Uklonite [oslonac za ruku](#).
9. Uklonite [sklop zaslona](#).
10. Uklonite [okvir zaslona](#).
11. Uklonite [ploču zaslona](#).
12. Uklonite vijke koji pričvršćuju šarke zaslona.

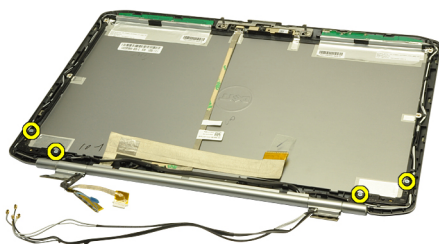


13. Uklonite poklopce šarki zaslona.




14. Zakrenite stup desne šarke zaslona u okomit položaj.



15. Izvucite antenske kabele usmjerene kroz stup desne šarke kroz otvore na desnoj strani.

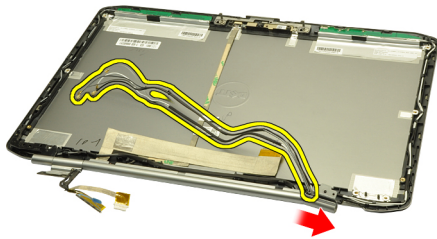


16. Povucite stup desne šarke uz antenski kabel i uklonite ga.

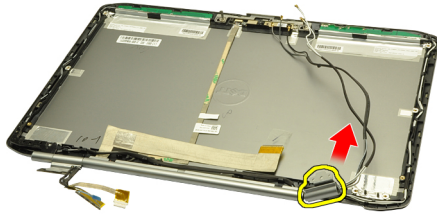

17. Uklonite poklopac desne šarke zaslona.



18. Uklonite stup lijeve šarke zaslona.

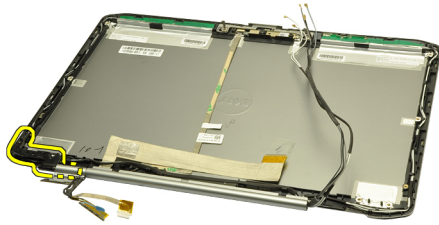

19. Otpustite i uklonite stup lijeve šarke iz kabela.



Srodne veze

[Ugradnja šarki zaslona](#)

Ugradnja šarki zaslona

1. Ponovno postavite lijevi stup šarke s pomaknutim rubom tako da je licem okrenut prema unutra.
2. Postavite kabele niskonaponskog diferencijalnog signaliziranja (LVDS) i kamere kroz razreze stupa šarke prema središtu poklopca zaslona.
3. Umetnite lijevu šarku zaslona u stup šarke.
4. Umetnite poklopac stupa lijeve šarke zaslona na rub lijeve šarke.
5. Umetnite antenske kabele kroz desni stup šarke s okrenutim licem stupa prema unutra.
6. Postavite antenske kabele kroz razreze u stupu prema središtu poklopca zaslona.
7. Umetnite desnu šarku zaslona u desni stup šarke.
8. Umetnite poklopac stupa desne šarke zaslona na rub desne šarke.
9. Ponovno postavite i pritegnite vijke koji osiguravaju šarke zaslona.
10. Ponovno postavite [ploču zaslona](#).
11. Ponovno postavite [okvir zaslona](#).
12. Ponovno postavite [sklop zaslona](#).
13. Ponovno postavite [oslonac za ruku](#).
14. Ponovno postavite [CPU vratašca](#).
15. Ponovno postavite [tvrdi pogon](#).
16. Ponovno postavite [optički pogon](#).
17. Ponovno postavite [tipkovnicu](#).
18. Ponovno postavite [okvir tipkovnice](#).
19. Ponovno postavite [stražnju ploču](#).

20. Ponovno postavite [bateriju](#).
21. Slijedite upute u odlomku [After Working Inside Your Computer](#) (Nakon rada na unutrašnjosti računala).


Srodne veze

[Uklanjanje šarki zaslona](#)


Kamera

Uklanjanje kamere

1. Slijedite postupke u odlomku [Before Working on Your Computer](#) (Prije rada na unutrašnjosti računala).
2. Uklonite [bateriju](#).
3. Uklonite [okvir zaslona](#).
4. Uklonite [ploču zaslona](#).
5. Odspojite kabel kamere.

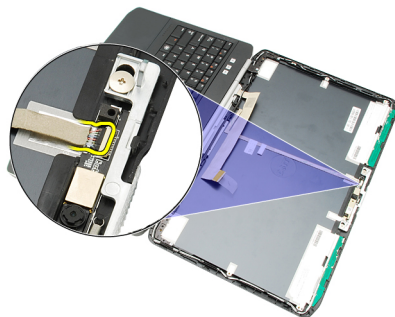

6. Olabavite vijak koji pričvršćuje modul kamere i mikrofona.

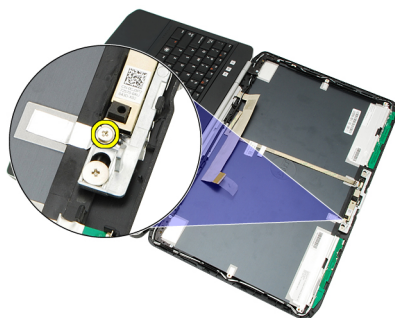

7. Podignite i uklonite modul kamere.



Srodne veze

[Ugradnja kamere](#)

Ugradnja kamere


1. Postavite modul kamere na okvir zaslona.
2. Ponovno postavite i pritegnite vijak za pričvršćivanje kamere.
3. Priključite kabel kamere na modul kamere.
4. Ponovno postavite [ploču zaslona](#).
5. Ponovno postavite [okvir zaslona](#).
6. Ponovno postavite [bateriju](#).
7. Slijedite upute u odlomku [After Working Inside Your Computer](#) (Nakon rada na unutrašnjosti računala).

Srodne veze

[Uklanjanje kamere](#)

Specifikacije

Tehničke specifikacije

 **NAPOMENA:** Ponude se mogu razlikovati ovisno o regiji. Sljedeće specifikacije obuhvaćaju samo one koje prema zakonu treba isporučiti s računalom. Želite li saznati više informacija u vezi s konfiguracijom računala, kliknite na **Start** → **Pomoć i podrška** i odaberite opciju za pregled informacija o računalu.

Podaci o sustavu

Set čipova

Latitude 5420/E5420/5520/E5520 Intel HM65 Express set čipova

Latitude E5420m/E5520m Intel GM45 Express set čipova

Širina DRAM sabirnice 64-bitna

Flash EPROM SPI 32 Mbita

sabirnica PCIe Gen1 100 MHz

Procesor

Vrste

Latitude 5420/E5420/5520/E5520 Intel Core i3/i5/i7 series

Latitude E5420m/E5520m Intel Core 2 serija

Intel Celeron (Socket P) serija

Memorija

Priključak za memoriju dva SODIMM utora

Kapacitet memorije 1 GB, 2 GB, 4 GB ili 8 GB


Vrsta memorije

Latitude 5420/E5420/5520/E5520 DDR3 SDRAM, 1333 MHz

Latitude E5420m/E5520m DDR3 SDRAM, 1066 MHz

Minimalno memorije 1 GB

Maksimalno memorije 8 GB

 **NAPOMENA:** Samo 64-bitni operativni sustavi podržavaju memoriju kapaciteta veću od 4 GB.

| Audio | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Tip | dvokanalni audio visoke definicije |
| Kontroler | 92HD90B |
| Stereo konverzija | 24-bit (analogno u digitalno i digitalno u analogno) |
| Sučelje: | |
| Unutarnje | audio visoke definicije |
| Vanjsko | priključak za mikrofonski, stereo slušalice/vanjski priključak za zvučnike |
| Zvučnici | 1,5 W stereo |
| Unutarnje pojačalo za zvučnik | 1,5 W mono |
| Kontrola glasnoće | medijski gumbi za upravljačke tipke za reprodukciju medija |

| Video | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tip | Intel UMA video |
| Podatkovna sabirnica | integrirana video kartica |
| Video kontroler | |
| Latitude 5420/E5420/5520/E5520 | Intel HD Graphics Intel HD Graphics 3000 |
| Latitude E5420m/E5520m | Intel GM45 |
| Izlaz | 15-pinski video priključak 19-pinski HDMI priključak |

| Komunikacije | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mrežni adapter | 10/100/1000 Mbps Ethernet LAN |
| Bežično | unutarnja bežična lokalna veza (WLAN), bežična mreža širokog područja (WWAN) i podrška za bežični Bluetooth |

| Ulazi i priključci | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Audio | priključak za mikrofonski, priključak za stereo slušalice/zvučnike |
| Video | 15-pinski VGA priključak |
| Mrežni adapter | RJ-45 priključak |
| USB | tri 4-pinska priključka sukladna s USB 2.0, jedan priključak sukladan s eSATA/USB 2.0 |
| Čitač memorijskih kartica | 5-u-1 čitač memorijskih kartica |

| Zaslon | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tip | zaslon s bijelom diodom koja emitira svjetlo (WLED) |
| Veličina | |
| Latitude 5420/E5420/E5420m | 14,0 inča visoke definicije WLED |
| Latitude 5520/E55420/E5520m | 15,6 inča visoke definicije WLED |
| Aktivno područje (X/Y) | |
| Latitude 5420/E5420/E5420m | 309,60 mm/173,90 mm |
| Latitude 5520/E55420/E5520m | 344,20 mm/193,50 mm |
| Dimenzije: | |
| Visina | |
| Latitude 5420/E5420/E5420m | 192,50 mm (7,57 inča) |
| Latitude 5520/E55420/E5520m | 210,00 mm (8,27 inča) |
| Širina | |
| Latitude 5420/E5420/E5420m | 324,00 mm (12,75 inča) |
| Latitude 5520/E55420/E5520m | 360,00 mm (14,17 inča) |
| Z-visina | |
| Latitude 5420/E5420/E5420m | 5,20 mm (0,20 inča) |
| Latitude 5520/E55420/E5520m | 5,80 mm (0,23 inča) |
| Dijagonalno | |
| Latitude 5420/E5420/E5420m | 344,6 mm (14,00 inča) |
| Latitude 5520/E55420/E5520m | 396,24 mm (15,60 inča) |
| Maksimalna razlučivost | |
| Latitude 5420/E5420/E5420m | |
| HD | 1366 x 768 na 262 K boja |
| HD+ | 1600 x 900 na 262 K boja |
| Latitude 5520/E55420/E5520m | |
| HD | 1366 x 768 na 263 K boja |
| FHD | 1920 x 1080 na 262 K boja |
| Tipična svjetlina | 200 nita |
| Radni kut | 0° (zatvoreno) do 135° |
| Učestalost osvježavanja | 60 Hz |
| Minimalni kutovi gledanja: | |
| Vodoravno | +40°/-40° |
| Okomito | +10°/-30° |

Zaslon

Gustoća piksela

Latitude 5420/E5420/E5420m

HD 0,2265 mm x 0,2265 mm

HD+ 0,1935 mm x 0,1935 mm

Latitude 5520/E55420/E5520m

HD 0,2520 mm x 0,2520 mm

FHD 0,1935 mm x 0,1935 mm

Tipkovnica

Broj tipki SAD: 86 tipki, Velika Britanija: 87 tipki, Brazil: 87 tipki i Japan: 90 tipki

Raspored QWERTY/AZERTY/Kanji

Podloga osjetljiva na dodir

Aktivno područje

X-os 80,00 mm

Y-os 40,70 mm

Baterija

Tip 4-, 6- ili 9-ćelija "smart" litij ionska

Dimenzije:

Visina

4-, 6 ćelija i 9 ćelija 20,00 mm (0,79 inča)

Širina

4 i 6 ćelija 208,00 mm (8,18 inča)

9 ćelija 214,00 mm (8,43 inča)

Dubina

4 i 6 ćelija 48,08 mm (1,89 inča)

9 ćelija 71,79 mm (2,83 inča)

Težina

4 ćelije 240,00 (0,53 lb)

6 ćelija 344,73 g (0,76 lb)

9 ćelija 508,20 g (1,12 lb)


Napon


Baterija

| | |
|---------------------|----------|
| 4 ćelije | 14,8 VDC |
| 6 ćelija i 9 ćelija | 11,1 VDC |

Raspon temperatura:

| | |
|-------------|------------------------------------------|
| Radno | od 0 °C do 50 °C (od 32 °F do 122 °F) |
| U mirovanju | od –40 °C do 85 °C (od –40 °F do 185 °F) |

 **NAPOMENA:** Baterija baterije je otporna na gornje temperature skladištenja uz 100% napunjenost.

 **NAPOMENA:** Baterija je također otporna na temperature skladištenja od –20 °C do +60 °C uz očuvanje njezine učinkovitosti.

Baterija na matičnoj ploči

Litij-ionska baterija na matičnoj ploči 3 V CR2032

AC Adapter

| | | |
|----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| Ulazni napon | od 100 VAC do 240 VAC | |
| Ulazna struja (maksimalno) | 1,5 A, 1,6 A ili 1,7 A | |
| Ulazna frekvencija | od 50 Hz do 60 Hz | |
| Izlazna snaga | 65 W ili 90 W | |
| Izlazna struja | 65 W 3,34 A (stalno) | 90 W 4,62 A (neprekidno) |
| Nominalni izlazni napon | 19,5 +/-1,0 VDC | |
| Dimenzije | 65 W | 90 W |
| Visina | 16,00 mm (0,63 inča) | 16,00 mm (0,63 inča) |
| Širina | 66,00 mm (2,60 inča) | 70,00 mm (2,76 inča) |
| Duljina | 127,00 mm (5,00 inča) | 147,00 mm (5,79 inča) |
| Raspon temperatura: | | |
| Radno | od 0 °C do 40 °C (od 32 °F do 104 °F) | |
| U mirovanju | od –40 °C do 70 °C (od –40 °F do 158 °F) | |

Fizičke karakteristike

Visina

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Latitude 5420/E5420/E5420m | od 29,90 mm do 32,50 mm (od 1,18 inča do 1,28 inča) |
| Latitude 5520/E5520/E5520m | od 30,20 mm do 33,20 mm (od 1,19 inča do 1,31 inča) |

Širina

Fizičke karakteristike

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Latitude 5420/E5420/E5420m | 350,00 mm (13,78 inča) |
| Latitude 5520/E5520/E5520m | 388,00 mm (15,28 inča) |
| Dubina | |
| Latitude 5420/E5420/E5420m | 240,00 mm (9,45 inča) |
| Latitude 5520/E5520/E5520m | 251,00 mm (9,88 inča) |
| Težina | |
| Latitude 5420/E5420/E5420m | 2,27 kg (5,00 lb) |
| Latitude 5520/E5520 | 2,54 kg (5,60 lb) |
| Latitude E5520m | 2,63 kg (5,80 lb) |

Okruženje

Temperatura:

| | |
|--------------|------------------------------------------|
| Radno | od 0 °C do 35 °C (od 32 °F do 95 °F) |
| Skladištenje | od -40 °C do 65 °C (od -40 °F do 149 °F) |

Relativna vlažnost (maksimalno):

| | |
|--------------|----------------------------------|
| Radno | od 10% do 90% (bez kondenzacije) |
| Skladištenje | od 5% do 95% (bez kondenzacije) |

Nadmorska visina (maksimalno):

| | |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Radno | od -15,20 m do 3048 m (od -50 do 10.000 stopa) |
| U mirovanju | od -15,20 m do 10.668 m (od -50 do 35.000 stopa) |

Razina onečišćenja zraka G1 ili niža, kao što je definirano u ISA-S71.04-1985

Program za postavljanje sustava

Pregled


Program za postavljanje sustava omogućuje vam da:

- promijenite informacije o konfiguraciji sustava nakon dodavanja, promjene ili uklanjanja hardvera iz računala,
- postavite ili promijenite korisničke opcije poput korisničke lozinke
- očitajte trenutne količine memorije ili postavite vrste ugrađenog tvrdog pogona.

 **OPREZ:** Ako niste stručni korisnik računala, ne mijenjajte postavke ovog programa. Neke promjene mogu uzrokovati nepravilan rad računala.


Ulaz u program za postavljanje sustava

1. Uključite (ili ponovno pokrenite) računalo.
2. Kada se prikaže plavi logotip DELL, pratite na zaslonu kada će se prikazati poruka za pritiskanje tipke F2.
3. Kada se pojavi poruka za F2, odmah pritisnite <F2>.

 **NAPOMENA:** Poruka F2 označava da je tipkovnica inicijalizirana. Ova se poruka može pojaviti vrlo brzo, stoga morate pratiti zaslon i odmah pritisnuti <F2>. Ako pritisnete <F2> prije nego što se to od vas zatraži, taj pritisak tipke neće biti zabilježen.

4. Ako predugo čekate i prikaže se logotip operacijskog sustava, nastavite čekati dok ne vidite Microsoft Windows radnu površinu, a zatim isključite računalo i pokušajte ponovno.

Opcije programa za postavljanje sustava

 **NAPOMENA:** Ovisno o računalu i instaliranim uređajima, stavke navedene u ovom odjeljku možda će se prikazati, a možda i neće.

Općenito

Podaci o sustavu

Ovaj odlomak navodi primarne značajke hardvera vašeg računala.

- Podaci o sustavu
- Podaci o memoriji
- Podaci o procesoru
- Podaci o uređaju

Podaci o bateriji

Prikazuje stanje baterije i vrstu AC adaptera koji je priključen na računalo.

Redoslijed podizanja sustava

Omogućuje vam da promijenite redoslijed u kojem računalo pokušava pronaći operativni sustav.

- Disketni pogon

Općenito

- Internal HDD (Unutarnji tvrdi pogon)
- USB uređaj za pohranu podataka
- CD/DVD/CD-RW pogon
- Ugrađeni NIC
- Cardbus NIC

Popis opcija podizanja sustava Omogućuje vam promjenu popisa podizanja sustava.

- Naslijeđe
- UEFI

Datum/vrijeme Omogućuje promjenu datuma i vremena.

Konfiguracija sustava

Ugrađeni NIC Omogućuje konfiguraciju integriranog mrežnog kontrolera. Opcije su:

- Disabled (Onemogućeno)
- Enabled (Omogućeno)
- Enabled w/PXE (Omogućeno uz PXE)
- Enabled w/ImageServer (Omogućeno uz PXE)

Zadana postavka: **Enabled w/PXE (Omogućeno w/PXE)**

Upravljanje sustavom Omogućuje vam da kontrolirate mehanizam upravljanja sustavom. Opcije su:

- Disabled (Onemogućeno)
- Alert Only (Samo upozorenje)
- ASF 2.0
- DASH/ASF 2.0

Zadana postavka: **Disabled (Onemogućeno)**

Serijski ulaz Identificira i određuje postavke serijskog ulaza. Serijski ulaz možete postaviti na:

- Disabled (Onemogućeno)
- Auto
- COM1
- COM2
- COM3
- COM4



NAPOMENA: Operativni sustav može rasporediti izvore čak i ako su postavke onemogućene.

Parallel Port (Paralelni ulaz) Omogućuje vam konfiguraciju paralelnog ulaza na priključnoj stanici. Opcije su:

- Disabled (Onemogućeno)
- AT
- PS2
- ECP
- DMA1

Konfiguracija sustava

- DMA3

Zadana postavka: **AT**

Serijski ulaz

Omogućuje konfiguraciju integriranog serijskog ulaza. Opcije su:

- Disabled (Onemogućeno)
- COM1
- COM2
- COM3
- COM4

Zadana postavka: **COM1**

SATA Operation (Rad SATA uređaja)

Omogućuje vam da konfigurirate kontroler unutarnjeg SATA tvrdog pogona. Opcije su:

- Disabled (Onemogućeno)
- ATA
- AHCI

Zadana postavka: **AHCI**



NAPOMENA: SATA je konfiguriran za podržavanje RAID načina.

USB kontroler

Omogućuje vam da kontrolirate USB kontroler. Opcije su:

- Omogući USB kontroler
- Onemogući USB uređaj za masovnu pohranu
- Onemogući USB kontroler

Zadana postavka: **Enable USB Controller (Omogući USB kontroler)**

SMART izvješćivanje

Omogućuje vam aktivaciju analize samonadziranja i tehnologije izvješćivanja (eng. Self Monitoring Analysis and Reporting Technology (SMART)).

Zadana postavka: **Disabled** (Onemogućeno)

Disketni pogon

Omogućuje vam aktivaciju disketnog pogona. Opcije su:

- Disabled (Onemogućeno)
- Enabled (Omogućeno)

Zadana postavka: **Disabled** (Onemogućeno)

Miscellaneous Devices (Razni uređaji)

Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite sljedeće uređaje:

- unutarnji modem
- fiksno ležište
- ulazi eSATA
- zaštita tvrdog diska od pada
- vanjski USB ulaz
- mikrofoni
- kamera


Također možete zajedno omogućiti ili onemogućiti medijsku karticu i 1394.

Konfiguracija sustava







| | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Zadana postavka: Svi uređaji su omogućeni. |
| Osvjetljenje tipkovnice | Omogućuje vam da konfigurirate funkciju osvjetljenja tipkovnice. Opcije su: <ul style="list-style-type: none">• Disabled (Onemogućeno)• razina je 25%• razina je 50%• razina je 50%• razine su 100% Zadana postavka: Razina je 75% |
| Pogoni | Omogućuje vam da konfigurirate SATA pogone na matičnoj ploči. Opcije su: <ul style="list-style-type: none">• SATA-0• SATA-1• SATA-4• SATA-5 Zadana postavka: Svi pogoni su omogućeni. |

Video


| | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svjetlina LCD-a | Omogućuje vam podešavanje svjetline zaslona u ovisnosti o izvoru napajanja (ON Battery (Na bateriji) i On AC (na AC)). |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 **NAPOMENA:** Video postavka bit će vidljiva samo kad je video kartica ugrađena u sustav.

Sigurnost

| | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lozinka administratora | Omogućuje postavljanje, promjenu ili brisanje lozinke administratora (admin). <ul style="list-style-type: none"> NAPOMENA: Prije postavljanja lozinke sustava ili tvrdog pogona morate postaviti lozinku administratora. NAPOMENA: Uspješne promjene lozinke odmah stupaju na snagu. NAPOMENA: Brisanje lozinke administratora automatski briše lozinku sustava i lozinku tvrdog pogona. NAPOMENA: Uspješne promjene lozinke odmah stupaju na snagu. Zadana postavka: Nije postavljeno |
| System Password (Lozinka sustava) | Omogućuje postavljanje, promjenu ili brisanje lozinke sustava. <ul style="list-style-type: none"> NAPOMENA: Uspješne promjene lozinke odmah stupaju na snagu. Zadana postavka: Nije postavljeno |
| Lozinka unutarnjeg HDD-0 (tvrdi pogon) | Omogućuje vam da postavite ili promijenite unutarnji tvrdi pogon sustava. <ul style="list-style-type: none"> NAPOMENA: Uspješne promjene lozinke odmah stupaju na snagu. Zadana postavka: Nije postavljeno |
| Password Bypass (Zaobilaženje lozinke) | Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite odobrenje za zaobilaženje lozinke sustava i unutarnjeg HDD-a kad su postavljene. Opcije su: |


Sigurnost

| | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none">• Disabled (Onemogućeno)• zaobidi podizanje sustava |
| | Zadana postavka: Disabled (Onemogućeno) |
| Promjena lozinke | Omogućava vam da omogućite ili onemogućite promjene na lozinkama sustava ili tvrdog pogona kada je postavljena lozinka administratora. Zadana postavka: Allow Non-Admin Password Changes (Dopusti promjene lozinka koje nisu administratorske) nije odabrano |
| Jačina lozinke | Omogućuje vam da uključite opciju da uvijek postavljate jake lozinke. Zadana postavka: Enable Strong Password (Omogući jaku lozinku) nije odabrano. |
| Pristup tipkovnici OROM | Omogućuje vam da postavite opciju za unos zaslona za konfiguraciju opcija ROM-a korištenjem prečaca tijekom podizanje sustava. Opcije su: <ul style="list-style-type: none">• Enable (Omogućeno)• One Time Enable (Omogućeno jednokratno)• Disable (Onemogućeno) |
| | Zadana postavka: Enable (Omogućeno) |
| Sigurnost TPM | Omogućuje vam da omogućite pouzdani modul platforme (eng. Trusted Platform Module (TPM) tijekom POST-a. Zadana postavka: opcija je onemogućena. |
| Computrace | Omogućuje vam aktivaciju ili deaktivaciju opcionalnog Computrace softvera. Opcije su: <ul style="list-style-type: none">• Deaktivirano• Disable (Onemogućeno)• Aktivirano |
| |  NAPOMENA: Opcije Aktiviraj i Deaktiviraj trajno će aktivirati ili deaktivirati značajku i daljnje promjene neće biti dopuštene. |
| | Zadana postavka: Deactivate (Deaktiviraj) |
| CPU XD Support (Podrška za CPU XD) | Omogućuje ili onemogućuje način rada Execute Disable (Onemogućeno izvršenje) procesora. Zadana postavka: Enable CPU XD Support (Omogući podršku za CPU XD) |
| Promjene u postavljanju koje nije postavio administrator | Omogućuje vam odrediti jesu li dozvoljene promjene opciji postavljanja kad je postavljena lozinka administratora. Ako je onemogućena, opcija postavljanja zaključana je lozinkom administratora |
| Password Configuration (Konfiguracija lozinke) | Omogućuje vam odrediti minimalnu i maksimalnu duljinu lozinke administratora i sustava. |
| Admin Setup Lockout (Zaključavanje od strane administratora) | Omogućuje vam spriječiti korisnike od ulaznje u program za postavljanje kad je postavljena lozinka administratora. Zadana postavka: Enable Admin Setup Lockout (Omogući zaključavanje postavljanja administratora) nije odabrano |

Performanse

| | |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podrška više jezgri | <p>Ovo polje određuje hoće li procesor imati omogućenu jednu ili sve jezgre. Performanse nekih programa bit će poboljšane s dodatnim jezgrama. Ova opcija je omogućena po zadanoj postavci. Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite podršku više jezgri za procesor. Opcije su:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sve• 1• 2 <p>Zadana postavka: All (Sve)</p> |
| Intel® SpeedStep™ | <p>Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite značajku Intel SpeedStep.</p> <p>Zadana postavka: Enable Intel SpeedStep (Omogući Intel SpeedStep)</p> |
| C stanje kontrola | <p>Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite dodatne korake stanja mirovanja procesora.</p> <p>Zadane postavke: opcije C stanja, C3, C6, Poboljšano C-stanje i C7 opcije su omogućene.</p> |
| Ograničenje CPUID | <p>Omogućuje vam da ograničite maksimalnu vrijednost standardne CPUID funkcije koju će procesor podržati.</p> <p>Zadana postavka: Enable CPUID (Omogući CPUID)</p> |
| Intel® TurboBoost™ | <p>Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite način rada TurboBoost procesora.</p> <p>Zadana postavka: Enable Intel TurboBoost (Omogući Intel TurboBoost)</p> |
| Kontrola višestrukog procesiranja (Hyper-Thread) | <p>Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite HyperThreading u procesoru.</p> <p>Zadana postavka: Enabled (Omogućeno)</p> |

Upravljanje napajanjem

| | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AC Behaviour (POST ponašanje) | <p>Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite računalo od automatskog uključivanja kada je priključen AC adapter.</p> <p>Zadana postavka: Wake on AC (Podizanje na AC) nije odabrano.</p> |
| Auto On Time (Automatsko uključivanje) | <p>Omogućuje vam da odredite vrijeme u kojemu se računalo mora automatski uključiti. Opcije su:</p> <ul style="list-style-type: none">• Disabled (Onemogućeno)• Every Day (Svaki dan)• Weekdays (U tjednu) <p>Zadana postavka: Disabled (Onemogućeno)</p> |
| USB podrška za podizanje | <p>Omogućuje vam da omogućite USB uređaje da podižu sustav iz stanja čekanja.</p> <p> NAPOMENA: Ova je značajka funkcionalna samo kad je priključen AC adapter. Ako je AC adapter uklonjen tijekom načina rada u stanju čekanja, program za podizanje sustava će ukloniti napajanje iz svih USB ulaza kako bi očuvao snagu baterije.</p> |
| Kontrola bežičnog radija | <p>Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite funkciju koja automatski prebacuje iz žične ili bežične mreže bez ovisnosti o fizičkoj vezi.</p> <p>Zadana postavka: Disabled (Onemogućeno)</p> |

| Upravljanje napajanjem | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uključivanje na LAN | Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite funkciju koja uključuje računalo iz isključenog stanja kad je uključen preko WLAN signala. Zadana postavka: Disabled (Onemogućeno) |
| ExpressCharge | Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite značajku ExpressCharge. Opcije su: <ul style="list-style-type: none"> • Standard • ExpressCharge Zadana postavka: Standard |
| Ponašanje punjača | Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite punjenje baterije. Opcije su: <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (Onemogućeno) • Enabled (Omogućeno) Zadana postavka: Enabled (Omogućeno) |
| POST Behaviour (POST ponašanje) | |
| Upozorenja adaptera | Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite poruke upozorenja programa za postavljanje sustava (BIOS) kada koristite određeni adapter. Zadana postavka: Enable Adapter Warnings (Omogućiti upozorenja adaptera) |
| Miš/podloga osjetljiva na dodir | Omogućuje vam da odredite kako sustav radi s unosom mišem i podlogom osjetljivom na dodir. Opcije su: <ul style="list-style-type: none"> • serijski miš • PS2 miš • podloga osjetljiva na dodir/PS-2 miš Zadana postavka: Touchpad/Mouse 2 (Podloga osjetljiva na dodir/miš 2) |
| Omogućiti tipku Numlock | Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite tipku NumLock kod podizanja računala. Zadana postavka: Enable Network (Omogućiti mrežu) |
| USB emulacija | Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite naslijeđenu USB emulaciju. Zadana postavka: Enable Legacy USB Emulation (Omogućiti naslijeđe USB emulacije) je odabrano. |
| Emulacija tipke Fn | Omogućuje vam da postavite opciju gdje je tipka <Scroll Lock> korištena za simulaciju funkcije tipke <Fn>. Zadana postavka: Enable Fn Key Emulation (Omogućiti emulaciju tipke Fn) |
| POST prečaci | Omogućuju vam da omogućite poruku zaslona o prijavi koja naznačuje niz tipki za pristup izborniku opcija programa za postavljanje sustava. Zadana postavka: Enable F12 Boot Option Menu (Omogućiti izbornik opcija za podizanje F12) |
| Brzo podizanje | Omogućuje vam postaviti opciju za ubrzanje postupka podizanja sustava. Opcije su: <ul style="list-style-type: none"> • minimalno • temeljito • Auto |

POST Behaviour (POST ponašanje)

Zadana postavka: **Thorough (Temeljito)**

Virtualizirana podrška

Virtualization (Virtualizacija) Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite Intel tehnologiju virtualizacije.
Zadana postavka: **Enable Intel Virtualization Technology (Omogući Intel tehnologiju virtualizacije)**

Bežično

Prekidač bežične mreže Omogućuje vam postavljanje bežičnog uređaja koji se može kontrolirati putem bežičnog prekidača. Opcije su:

- WWAN
- WLAB
- Bluetooth

Zadana postavka: Sve opcije su odabrane.

Omogući bežični uređaj Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite bežične uređaje.

Održavanje

Servisna oznaka Prikazuje servisnu oznaku vašeg računala.

Oznaka sredstva Omogućuje vam da izradite oznaku sustava računala ako oznaka računala još nije postavljena. Ova opcija nije postavljena po zadanoj postavci.

SERR poruke Kontrolira mehanizam SERR poruke. Ova opcija nije postavljena po zadanoj postavci. Neke grafičke kartice zahtijevaju da mehanizam SERR poruka bude onemogućen.

System Logs (Dnevnici sustava)

BIOS Events (BIOS događaji) Omogućuje vam da pregledate i obrišete događaje POST programa za podizanje sustava (BIOS).

DellDiag Events (DellDiag događaji) Omogućuje vam da pregledate i obrišete događaje DellDiag.

Thermal Events (Toplinski događaji) Omogućuje vam da pregledate i obrišete toplinske događaje.

Power Events (Događaji napajanja) Omogućuje vam da pregledate i obrišete događaje napajanja.

Događaji BIOS napretka Omogućuje vam da pregledate i obrišete događaje BIOS napretka.

Diagnostike

Dijagnostike

Svjetla statusa uređaja



Uključuju se kada uključite računalo i trepere kada se računalo nalazi u načinu za upravljanje energijom.



Uključuje se kada računalo očitava ili zapisuje podatke.



Svijetli ili treperi kako bi pokazala napunjenost baterije.



Uključuje se kada je omogućena bežična mreža.



Uključuje se kada je omogućena kartica s Bluetooth® bežičnom tehnologijom. Kako biste isključili samo funkciju Bluetooth bežične tehnologije, desnom tipkom miša kliknite ikonu na traci sustava i odaberite **Disable Bluetooth Radio** (Onemogućiti Bluetooth radijsku vezu)

Svjetla statusa baterije

Ako je računalo priključeno u električnu utičnicu, svjetlo baterije funkcionira na sljedeći način:

Naizmjenično treperenje žutog i plavog svjetla

Na vaše prijenosno računalo priključen je AC adapter koji nije proizvela tvrtka Dell i koje ne podržava vaše prijenosno računalo..

Naizmjenično treperenje žutog i svijetljenje plavog svjetla

Privremeni kvar baterije s priključenim AC adapterom.

Trajno treperenje žutog svjetla

Ozbiljan kvar baterije s priključenim AC adapterom.

Nema svjetlosti

Baterija je potpuno napunjena s priključenim AC adapterom.

Bijelo svjetlo

Baterija se puni s priključenim AC adapterom.

Napunjenost i stanje baterije

Za provjeru napunjenosti baterije pritisnite i otpustite gumb statusa na mjeraču napunjenosti baterije radi uključanja svjetala razine napunjenosti. Svako svjetlo predstavlja otprilike 20 posto ukupne napunjenosti baterije. Na primjer, ako su uključena četiri svjetla, bateriji je preostalo 80% kapaciteta. Ako nema svjetla, baterija je prazna.

Za provjeru stanja baterije mjeračem napunjenosti, pritisnite gumb statusa na mjeraču napunjenosti baterije i držite ga pritisnutim najmanje 3 sekunde. Ako se nijedno svjetlo ne uključi, baterija je u dobrom stanju i preostalo joj je više od 80% originalnog kapaciteta. Svako svjetlo predstavlja postupno opadanje. Ako se uključi pet svjetala, ostalo je manje od 60% kapaciteta i trebali biste razmisliti o zamjeni baterije.

Svjetla statusa tipkovnice

Svjetla koja se nalaze iznad tipkovnice označavaju sljedeće:



Uključuje se kada je omogućena numerička tipkovnica.




Uključuje se kada je omogućena funkcija velikih slova.



Uključuje se kada je omogućena funkcija blokade kretanja.

Kontaktiranje tvrtke Dell

Kontaktiranje tvrtke Dell

 **NAPOMENA:** Ako nemate aktivnu vezu sa internetom, kontaktne informacije možete naći na računu kojeg ste dobili kod kupnje proizvoda, popisu pakiranih proizvoda, računu ili katalogu proizvoda tvrtke Dell.

Tvrtka Dell pruža nekoliko opcija za podršku i uslugu kojima možete pristupiti preko interneta ili telefona. Njihova dostupnost ovisi o državi i proizvodu, tako da neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj regiji. Ako se želite obratiti tvrtki Dell u vezi prodaje, tehničke podrške ili problema oko korisničke podrške:

1. posjetite **support.dell.com**.
2. Odaberite kategoriju podrške.
3. Ako niste korisnik iz SAD-a odaberite kod zemlje na dnu stranice ili odaberite **Sve** za pregled više izbora.
4. Odaberite odgovarajući uslugu ili vezu za podršku na temelju vaših potreba.