


# Dell Latitude E5430/E5530

## Informácie o nastavení a funkciách

### O výstrahách

 **VÝSTRAHA: VAROVANIE** označuje možné poškodenie majetku, poranenie osôb alebo smrť.

## Latitude E5430 - pohľad spredu a zozadu

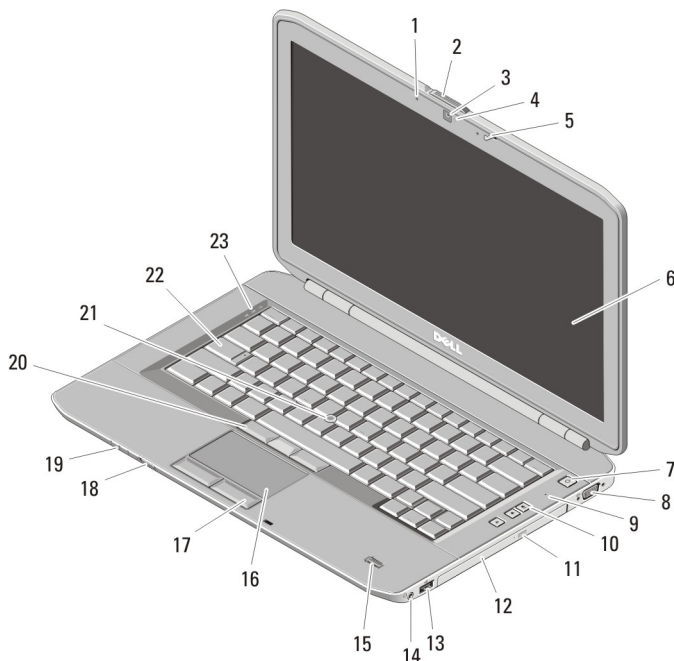

**Obrázok 1. Pohľad spredu**


- |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. mikrofón (voliteľný)         | 3. kamera (voliteľná)                 |
| 2. uvoľňovacia západka displeja | 4. kontrolka stavu kamery (voliteľná) |



043COYA00

Regulačný model: P27G, P28G  
Regulačný typ: P27G001, P28G001  
2011 - 09

- |  |   |
|--|---|
| 5. západka displeja                      | 15. snímač odtlačkov prstov (voliteľný) |
| 6. displej                               | 16. dotykový panel                      |
| 7. tlačidlo napájania                    | 17. tlačidlá dotykového panela          |
| 8. konektor VGA                          | 18. spínač bezdrôtovej komunikácie      |
| 9. mikrofón                              | 19. indikátory stavu zariadenia         |
| 10. tlačidlá ovládania hlasitosti        | 20. tlačidlá pre trackstick (voliteľné) |
| 11. tlačidlo vysunutia optickej jednotky | 21. trackstick (voliteľný)              |
| 12. optická jednotka                     | 22. klávesnica                          |
| 13. konektor USB 2.0                     | 23. kontrolky stavu zariadenia          |
| 14. konektor zvuku                       |   |

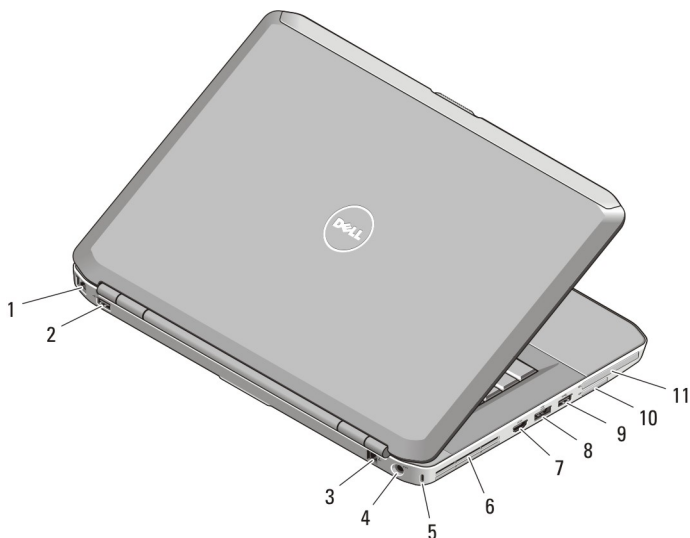


**Obrázok 2. Pohľad zozadu**

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. sieťový konektor               | 8. konektor eSATA/USB 3.0                         |
| 2. konektor USB 2.0               | 9. konektor USB 3.0                               |
| 3. konektor pre modem (voliteľný) | 10. čítačka pamäťových kariet Secure Digital (SD) |
| 4. konektor napájania             | 11. zásuvka ExpressCard (voliteľná)               |
| 5. zásuvka bezpečnostného kábla   |   |
| 6. vetracie priechody             |   |
| 7. konektor HDMI                  |   |



**VÝSTRAHA:** Vetracie priechody nezakrývajte, nekladajte do nich žiadne predmety a dbajte na to, aby sa v nich neusádzal prach. Keď je váš počítač Dell v prevádzke, nekladajte ho do prostredia s nedostatočným prúdením vzduchu, ako napr. do uzavretej aktovky. Obmedzenie prúdenia vzduchu môže poškodiť počítač alebo spôsobiť požiar. Keď sa počítač zahreje, zapne sa ventilátor. Hluk ventilátora je normálny jav a neindikuje žiaden problém s ventilátorom alebo počítačom.


## Latitude E5530 — pohľad spredu a zozadu

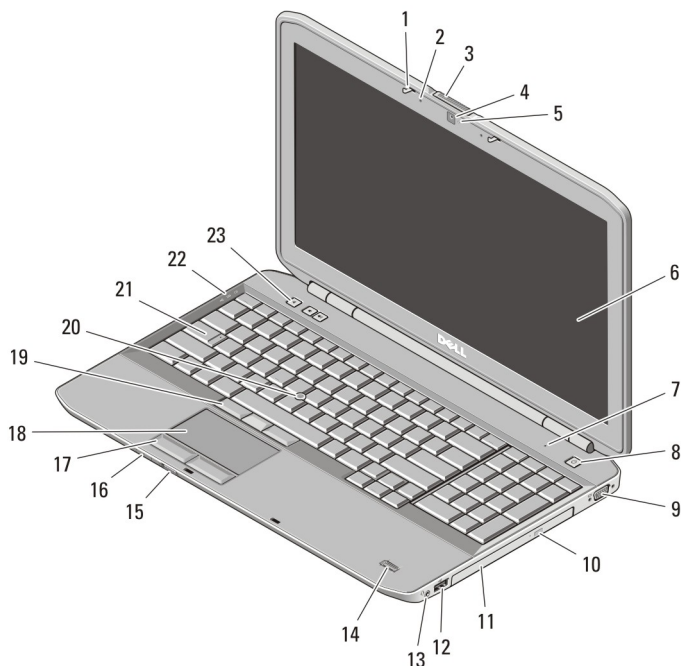

**Obrázok 3. Pohľad spredu**

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1. západka displeja                   | 8. tlačidlo napájania                    |
| 2. mikrofón (voliteľný)               | 9. konektor VGA                          |
| 3. uvoľňovacia západka displeja       | 10. tlačidlo vysunutia optickej jednotky |
| 4. kamera (voliteľná)                 | 11. optická jednotka                     |
| 5. kontrolka stavu kamery (voliteľná) | 12. konektor USB 2.0                     |
| 6. displej                            | 13. konektor zvuku                       |
| 7. mikrofón                           | 14. snímač odtlačkov prstov (voliteľný)  |

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 15. spínač bezdrôtovej komunikácie      | 20. trackstick (voliteľný)        |
| 16. indikátory stavu zariadenia         | 21. klávesnica                    |
| 17. tlačidlá dotykového panela          | 22. kontrolky stavu zariadenia    |
| 18. dotykový panel                      | 23. tlačidlá ovládania hlasitosti |
| 19. tlačidlá pre trackstick (voliteľné) |                                   |

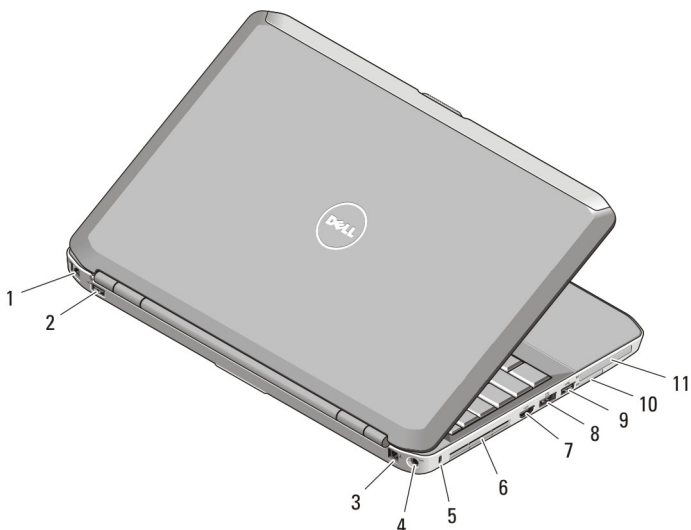





**Obrázok 4. Pohľad zozadu**

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. sieťový konektor               | 8. konektor eSATA/USB 3.0                |
| 2. konektor USB 2.0               | 9. konektor USB 3.0                      |
| 3. konektor pre modem (voliteľný) | 10. zásuvka na kartu Secure Digital (SD) |
| 4. konektor napájania             | 11. zásuvka ExpressCard (voliteľná)      |
| 5. zásuvka bezpečnostného kábla   |  |
| 6. vetracie prieduchy             |  |
| 7. konektor HDMI                  |  |




**VÝSTRAHA:** Vetracie prieduchy nezakrývajte, nekladajte do nich žiadne predmety a dbajte na to, aby sa v nich neusádzal prach. Keď je váš počítač Dell v prevádzke, nekladajte ho do prostredia s nedostatočným prúdením vzduchu, ako napr. do uzavretej aktovky. Obmedzenie prúdenia vzduchu môže poškodiť počítač alebo spôsobiť požiar. Keď sa počítač zahreje, zapne sa ventilátor. Hluk ventilátora je normálny jav a neindikuje žiaden problém s ventilátorom alebo počítačom.

# Rýchla inštalácia


-  **VÝSTRAHA:** Skôr ako začnete ktorýmkoľvek postupom v tejto časti, prečítajte si bezpečnostné informácie dodávané spolu počítačom. Ďalšie informácie o overených postupoch nájdete na webovej adrese [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).
-  **VÝSTRAHA:** Napájací adaptér funguje s elektrickými zásuvkami na celom svete. Elektrické zásuvky a rozvodky sa však v jednotlivých krajinách líšia. Používanie nekompatibilného kábla alebo nevhodné pripojenie kábla na elektrickú rozvodku alebo zásuvku môže spôsobiť požiar alebo poškodenie zariadenia.
-  **VAROVANIE:** Pri odpájaní kábla napájacieho adaptéra od počítača uchopte zástrčku, nie samotný kábel, a silno ju potiahnite, no s citom, aby ste predišli poškodeniu kábla. Pri navíjaní kábla napájacieho adaptéra zachovávajte uhol konektora na napájacom adaptéri, aby ste predišli poškodeniu kábla.
-  **POZNÁMKA:** Niektoré zariadenia nemusia tvoriť súčasť dodávky, ak ste si ich neobjednali.

1. Napájací adaptér zapojte do konektora pre napájací adaptér na počítači a do elektrickej zásuvky.

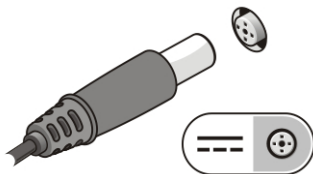


Obrázok 5. Napájací adaptér

2. Pripojte sieťový kábel (voliteľný).

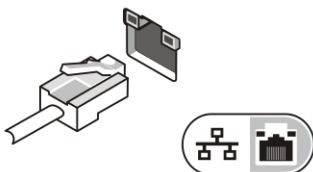


Obrázok 6. Sieťový konektor

3. Pripojte zariadenia USB, napr. myš alebo klávesnicu (voliteľné).

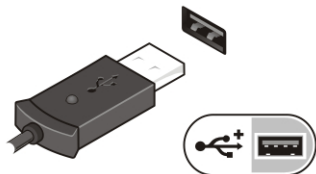


Obrázok 7. Konektor USB


4. Otvorte obrazovku počítača a stlačením tlačidla napájania zapnite počítač.

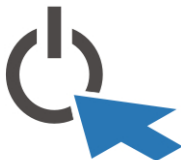

Obrázok 8. Tlačidlo napájania

-  **POZNÁMKA:** Odporúča sa, aby ste počítač pred inštalovaním kariet alebo jeho pripojením k dokovaciemu zariadeniu alebo inému externému zariadeniu, ako napr. tlačiarňi, aspoň raz zapli a vyplí.

## Technické údaje

-  **POZNÁMKA:** Ponuka sa môže líšiť podľa oblasti. Nasledujúce technické údaje obsahujú len informácie, ktorých dodanie s počítačom je požadované zákonom. Ďalšie informácie týkajúce sa konfigurácie počítača získate kliknutím na položku **Štart** → **Pomoc a technická podpora**. Potom vyberte možnosť zobrazenia informácií o počítači.

---

### Napájanie

---

Napájací adaptér	65 W a 90 W
Vstupné napätie	100 V~ až 240 V~
Gombíková batéria	3 V CR2032, lítiová gombíková batéria

---

### Fyzické vlastnosti

---

Latitude E5430	
Výška	29,9 mm až 32,5 mm (1,17 palca až 1,27 palca)

---

## Fyzické vlastnosti

---

Šírka	350,00 mm (13,70 palca)
Hĺbka	240,00 mm (9,44 palca)
Hmotnosť	2,04 kg (4,50 libry)

### Latitude E5530

Výška	30,20 mm až 33,2 mm (1,18 palca až 1,30 palca)
Šírka	388,00 mm (15,27 palca)
Hĺbka	251,00 mm (9,88 palca)
Hmotnosť	2,38 kg (5,25 libry)

---

## Nároky na prostredie

---

Prevádzková teplota:

Latitude E5430 / E5530                      0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)

## Hľadanie ďalších informácií a zdrojov

V dokumentoch s bezpečnostnými pokynmi a predpismi dodaných s počítačom a na stránke o súlade s predpismi na adrese [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) nájdete ďalšie informácie o týchto témach:

- Osvedčené bezpečnostné postupy
- Zákonné osvedčenie
- Ergonómia

Na stránkach [www.dell.com](http://www.dell.com) si prečítajte ďalšie informácie o týchto témach:

- Záruka
- Zmluvné podmienky (platí len pre USA)
- Licenčná zmluva s koncovým používateľom

Ďalšie informácie o produkte si nájdite na stránke [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

Informácie v tejto publikácii sa môžu zmeniť bez upozornenia.

© 2012 Dell Inc. Všetky práva vyhradené.

Reprodukcia týchto materiálov akýmkoľvek spôsobom bez písomného súhlasu spoločnosti Dell Inc. je prísne zakázaná.

Ochranné známky v tomto texte: Dell™, logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ a Wi-Fi Catcher™ sú ochrannými známkami spoločnosti Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® a Celeron® sú registrovanými ochrannými známkami a ochrannými známkami spoločnosti Intel Corporation v USA a iných krajinách. AMD® je registrovaná ochranná známka a AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ a ATI FirePro™ sú ochranné známky spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, tlačidlo Štart Windows Vista a Office Outlook® sú buď ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách. Blu-ray Disc™ je ochranná známka, ktorú vlastní Blu-ray Disc Association (BDA) a je licencovaná pre používanie na diskoch a prehrávačoch. Slovná značka Bluetooth® je registrovaná ochranná známka, ktorú vlastní spoločnosť Bluetooth® SIG, Inc., a spoločnosť Dell Inc. túto značku používa v rámci licencie. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Iné ochranné známky a obchodné názvy sa môžu v tejto publikácii používať ako odkazy na subjekty, ktoré si nárokujú tieto známky a názvy, alebo na ich produkty. Dell Inc. sa zrieka akýchkoľvek vlastníckych záujmov na iné ochranné známky a obchodné názvy ako svoje vlastné.