


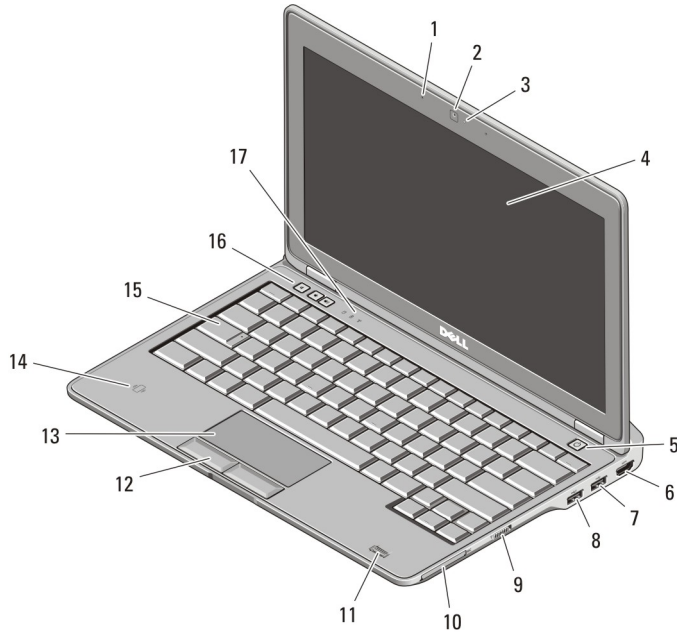
Dell Latitude E6230/E6330

معلومات حول الإعداد والميزات

حول التحذيرات

تحذير:  تشير كلمة "تحذير" إلى احتمال حدوث ضرر بالممتلكات أو التعرض لإصابة شخصية أو الوفاة.

Latitude E6230 المنظر الأمامي والخلفي للطراز



شكل 1. المنظر الأمامي

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. الميكروفون | 4. شاشة العرض |
| 2. الكاميرا (اختيارية) | 5. زر التشغيل |
| 3. مصباح حالة الكاميرا (اختياري) | 6. موصل HDMI |


النموذج الرقمي: P14T, P19S
النوع الرقمي: P14T001, P19S001
02-2012



0W05CGA00




- | | |
|---|----------------------------------|
| 14. قارئ بطاقات ذكية بدون أطراف تلامس (اختياري) | 7. موصل USB 3.0 |
| 15. لوحة المفاتيح | 8. موصل USB 3.0 مزود بالطاقة |
| 16. أزرار التحكم في مستوى الصوت (3) | 9. مفتاح الاتصال اللاسلكي |
| 17. مصابيح حالة الجهاز | 10. فتحة ExpressCard |
| | 11. قارئ بصمات الأصابع (اختياري) |
| | 12. أزرار لوحة اللمس (2) |
| | 13. لوحة اللمس |

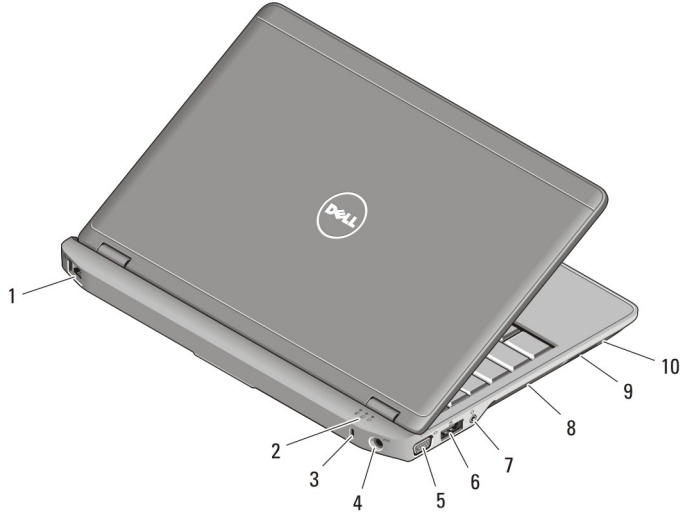

شكل 2. منظر خلفي


- | | |
|--|-----------------------|
| 7. موصل صوت/ميكروفون مجمع | 1. موصل الشبكة |
| 8. فتحات التبريد | 2. مصابيح حالة الجهاز |
| 9. قارئ بطاقة الذاكرة الرقمية الأمانة (SD) | 3. فتحة كابل الأمان |
| 10. قارئ البطاقة الذكية | 4. موصل الطاقة |
| | 5. موصل VGA |
| | 6. موصل eSATA/USB 2.0 |



تحذير:


تجنب إعاقة منافذ الهواء أو دفع أجسام داخلها أو ترك الأتربة تتراكم فيها. وتجنب تخزين كمبيوتر Dell الذي بحوزتك في بيئة ينخفض فيها تدفق الهواء - مثل الحفائب المغلقة أثناء تشغيله. قد تؤدي إعاقة تدفق الهواء إلى إتلاف الكمبيوتر أو التسبب في اندلاع حريق. يقوم الكمبيوتر بتشغيل المروحة عندما يسخن. الصوت المنبعث من المروحة أمر طبيعي ولا يشير إلى وجود مشكلة في المروحة أو الكمبيوتر.

المنظر الأمامي والخلفي للطرز Latitude E6330

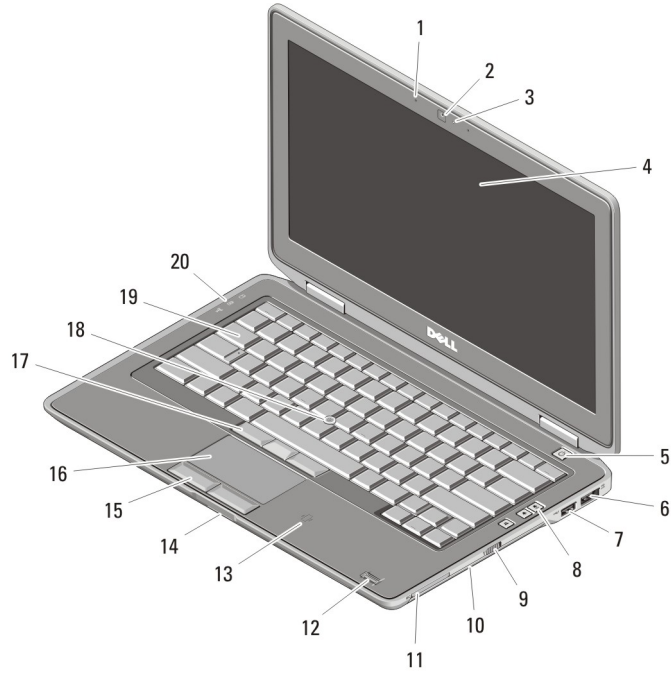

شكل 3. منظر أمامي

- | | |
|---|--------------------------------|
| 12. قارئ بصمات الأصابع (اختياري) | 1. الميكروفون |
| 13. قارئ بطاقات ذكية بدون أطراف تلامس (اختياري) | 2. الكاميرا |
| 14. قارئ بطاقة الذاكرة الرقمية الآمنة (SD) | 3. مصباح حالة الكاميرا |
| 15. أزرار لوحة اللمس (2) | 4. شاشة العرض |
| 16. لوحة اللمس | 5. زر التشغيل |
| 17. أزرار عصا التعقب (3) | 6. موصل eSATA/USB 2.0 |
| 18. عصا التعقب | 7. موصل USB 3.0 مزود بالطاقة |
| 19. لوحة المفاتيح | 8. أزرار التحكم في مستوى الصوت |
| 20. مصابيح حالة الجهاز | 9. مفتاح الاتصال اللاسلكي |
| | 10. محرك الأقراص البصرية |
| | 11. فتحة ExpressCard |

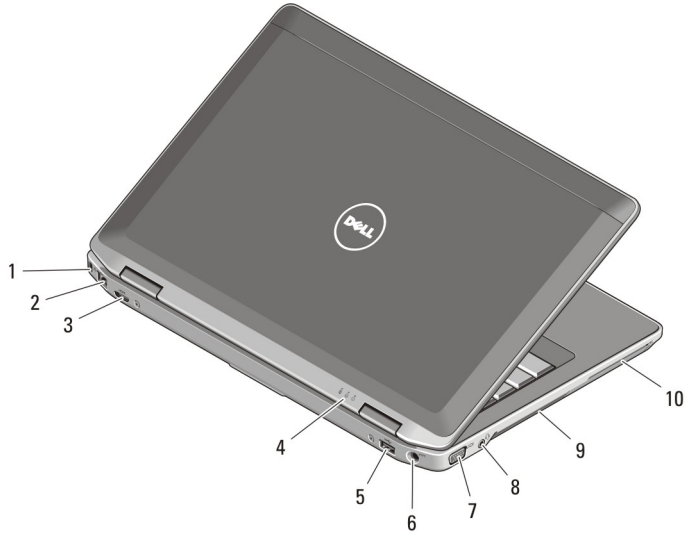

شكل 4. منظر خلفي

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. فتحة كابل الأمان | 7. موصل VGA |
| 2. موصل الشبكة | 8. موصل صوت/ميكروفون مجمع |
| 3. موصل HDMI صغير | 9. فتحات التبريد |
| 4. مصابيح حالة الجهاز | 10. فتحة بطاقات ذكية (اختيارية) |
| 5. موصل USB 3.0 | |
| 6. موصل الطاقة | |

تحذير:



تجنب إعاقة منافذ الهواء أو دفع أجسام داخلها أو ترك الأتربة تتراكم فيها. وتجنب تخزين كمبيوتر Dell الذي بحوزتك في بيئة ينخفض فيها تدفق الهواء - مثل الحقائب المغلقة أثناء تشغيله. قد تؤدي إعاقة تدفق الهواء إلى إتلاف الكمبيوتر أو التسبب في اندلاع حريق. يقوم الكمبيوتر بتشغيل المروحة عندما يسخن. الصوت المنبعث من المروحة أمر طبيعي ولا يشير إلى وجود مشكلة في المروحة أو الكمبيوتر.

الإعداد السريع

تحذير:



قبل الشروع في أي إجراء من الإجراءات الموضحة في هذا القسم، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل الممارسات، انظر www.dell.com/regulatory_compliance.

تحذير:



يعمل مهائى التيار المتردد مع منافذ التيار الكهربى فى جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، تختلف موصلات التيار وشرايح التيار بين البلدان. ولذا، فقد يؤدي استخدام كابل غير متوافق، أو توصيل الكابل بطريقة غير صحيحة بشريحة الطاقة، أو بمنفذ التيار الكهربى إلى نشوب حريق أو تلف الأجهزة.

تنبيه:




عند فصل كابل مهائى التيار المتردد من الكمبيوتر، أمسك الموصل، وليس الكابل نفسه، واسحب بثبات ولكن برفق لكي تتجنب إتلاف الكابل. عند قيامك بلف كابل مهائى التيار المتردد، تأكد من اتباع زاوية الموصل الموجود على مهائى التيار المتردد لكي تتجنب إتلاف الكابل.

ملاحظة:




قد لا ترد بعض الأجهزة إذا لم تتم بطلبها.

1. قم بتوصيل مهائى التيار المتردد فى الموصل الخاص به بالكمبيوتر وبمأخذ التيار الكهربى.

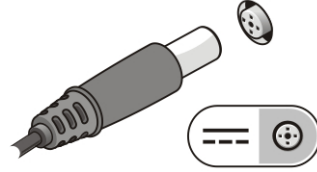


شكل 5. مهائى التيار المتردد

2. قم بتوصيل كابل الشبكة (اختياري).

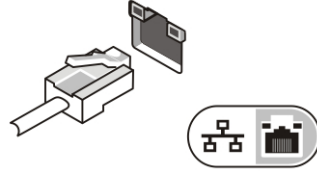

شكل 6. موصل الشبكة

3. قم بتوصيل أجهزة USB، مثل الماوس أو لوحة المفاتيح (اختياري).

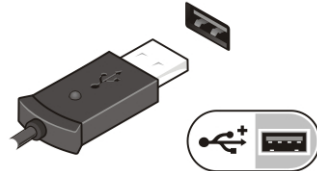

شكل 7. موصل USB

4. افتح شاشة الكمبيوتر، ثم اضغط على زر التشغيل لتشغيل الكمبيوتر.



شكل 8. زر التشغيل

ملاحظة:

يوصى بأن تقوم بتشغيل الكمبيوتر وإيقاف تشغيله مرة واحدة على الأقل قبل تركيب أي بطاقات أو توصيل الكمبيوتر بجهاز إرساء أو أي جهاز خارجي آخر، طابعة مثلاً.

المواصفات

ملاحظة:

قد تختلف العروض حسب المنطقة. المواصفات التالية هي فقط المطلوبة بموجب القانون للتضمن مع الكمبيوتر. لمزيد من المعلومات المتعلقة بتهيئة الكمبيوتر، انقر فوق **Start (ابداً) → Help and Support (التعليمات والدعم)** وحدد الخيار لعرض معلومات حول الكمبيوتر.

الطاقة

65 وات و90 وات

مهائى التيار المتردد

ملاحظة:

يتوفر مهائى تيار متردد بقوة 65 وات فقط لأجهزة الكمبيوتر المزودة ببطاقة فيديو مدمجة.

من 100 إلى 240 فولت من التيار المتردد

الجهد الكهربى للإدخال

بطارية ليثيوم خلوية مصغرة طراز CR2032 بقوة 3 فولت

البطارية الخلوية المصغرة

الخصائص المادية

Latitude E6230

من 22.40 مم إلى 24.70 مم (من 0.88 بوصة إلى 0.97 بوصة)

الارتفاع

309.00 مم (12.16 بوصة)

العرض

226.00 مم (8.89 بوصات)

العمق

1.42 كجم (3.14 أرطال)

الوزن

Latitude E6330

الخصائص المادية	
من 25.40 مم إلى 30.10 مم (من بوصة إلى 1.19 بوصة)	الارتفاع
335.00 مم (بوصة 13.19)	العرض
223.30 مم (بوصات 8.79)	العمق
1.65 كجم (3.64 أرطال)	الوزن

الجوانب البيئية	
درجة حرارة التشغيل:	
من 10 إلى 35 درجة مئوية (من 50 إلى 95 درجة فهرنهايت)	Latitude E6230
من 0 إلى 35 درجة مئوية (من 32 إلى 95 درجة فهرنهايت)	Latitude E6330

Information para NOM (únicamente para México)

يتم تقديم المعلومات التالية مع الجهاز الموصوف في هذا المستند بما يتوافق مع متطلبات معايير المكسيك الرسمية (NOM).

100 V CA – 240 V CA	Voltaje de alimentación
50 Hz – 60 Hz	Frecuencia
1,50 A~2,50 A	Consumo eléctrico
19,50 V de CC	Voltaje de salida
3,34 A/4,62 A	Intensidad de salida

البحث عن المزيد من المعلومات والموارد

ارجع إلى مستندات الأمان والوثائق التنظيمية الواردة مع جهاز الكمبيوتر وموقع الويب للتوافق التنظيمي على العنوان www.dell.com/regulatory_compliance لمزيد من المعلومات حول:

- أفضل ممارسات الأمان
- الشهادة التنظيمية
- الهندسة البشرية

ارجع إلى www.dell.com للحصول على معلومات إضافية حول:

- الضمان
- البنود والشروط (الولايات المتحدة فقط)

• اتفاقية الترخيص للمستخدم النهائي

تتوفر معلومات إضافية على المنتج على العنوان support.dell.com/manuals.

المعلومات الموجودة في هذا المنشور خاضعة للتغير بدون إشعار.
حقوق الطبع والنشر © Dell Inc 2012. جميع الحقوق محفوظة.

ممنوع بتاتا إعادة الإنتاج بأي شكل من الأشكال بدون إذن كتابي من شركة Dell Inc.

العلامات التجارية المستخدمة في هذا النص: Dell، شعار Dell، Precision ON™، و Precision ON™، و Dell Precision، و Dell ExpressCharge، و Latitude™، و Latitude ON™، و OptiPlex™، و Vostro™، و Wi-Fi Catcher™، و Celeron®، و Centrino™، و Atom™، و Core™، و Xeon®، و Pentium®، و Intel، و Dell Inc. لا تصاحف تيراجت AMD®، و خذلان ادليلو، و قدحتملا تايلولا في Intel Corporation تكرر شبة تصاخف تيراجت تااملع و أ تلجسم تيراجت تااملع AMD™، و AMD Athlon™، و AMD Sempron™، و AMD Phenom™، و AMD Opteron™، و تلجسم تيراجت تااملع في ه ATI Radeon™، و ATI FirePro™، و Advanced Micro Devices, Inc. تكرر شبة تصاخف تيراجت تااملع في ه Microsoft، و Windows Vista، و أديا و الزر، و Windows Vista، و MS-DOS، و Windows®، و Office Outlook في Microsoft Corporation تكرر شبة تصاخف تلجسم تيراجت تااملع و أ تيراجت تااملع امل في ه Office Outlook، و Blu-ray Disc Association تكرر شبة طساوب تكولمم تيراجت تااملع في ه Blu-ray Disc، و قدحتملا اءو قدحتملا طساوب تكولممو تصخرم تيراجت تااملع في ه Bluetooth، و تملكلا تااملع، و تلالغشملا و ص ار قلاء في مادختسلا تصخرمو (BDA) في ه Wi-Fi، و ص يخر تى صنقتمب مذب Dell Inc. تكرر شبة طساوب تااملعلا هذهل نملد مادختساي او، و Bluetooth SIG، Inc. تكرر شبة Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc. تكرر شبة تصاخف تلجسم تيراجت تااملع

يمكن استخدام علامات تجارية وأسماء تجارية أخرى في هذا المنشور للإشارة إلى الكيانات المالكة لهذه العلامات والأسماء أو إلى منتجاتها. تنفي شركة Dell Inc. أية مصلحة خاصة لها في أية علامات تجارية أو أسماء تجارية أخرى غير تلك الخاصة بها.