


Dell Latitude E6230/E6330

Asennus- ja ominaisuustiedot

Tietoja vaaroista

! VAARA: VAARAT kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara.

Latitude E6230 - Näkymä edestä ja takaa

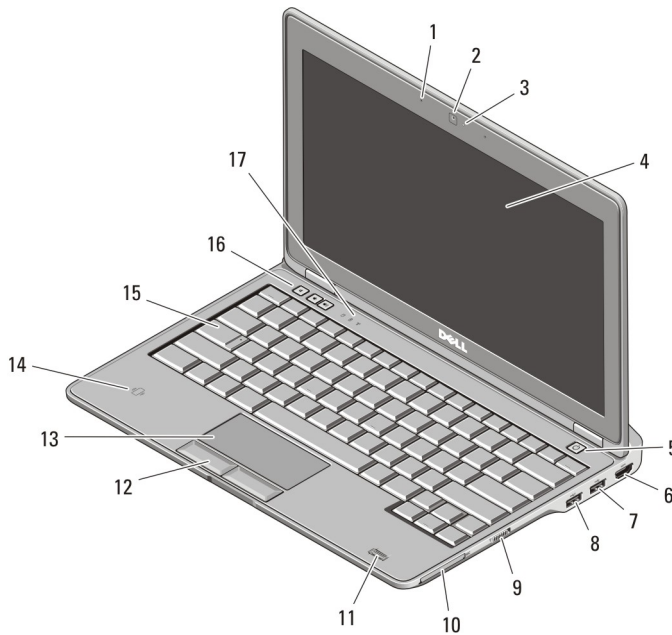

Kuva 1. Näkymä edestä


- | | |
|---|-----------------|
| 1. mikrofoni | 4. näyttö |
| 2. kamera (valinnainen) | 5. virtapainike |
| 3. kameran tilamerkkivalo (valinnainen) | 6. HDMI-liitin |



07WH65A00

Säädösten mukainen malli : P14T, P19S
Säädösten mukainen tyyppi : P14T001,
P19S001
2012-02

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 7. USB 3.0 -liitin | 14. etäluettava älykortinlukija (valinnainen) |
| 8. virrallinen USB 3.0 -liitäntä | 15. näppäimistö |
| 9. langaton kytkin | 16. äänenvoimakkuuspainikkeet (3) |
| 10. ExpressCard-paikka | 17. laitteen tilan merkkivalot |
| 11. sormenjäljenlukija (valinnainen) | |
| 12. kosketuslevyn painikkeet (2) | |
| 13. kosketuslevy | |

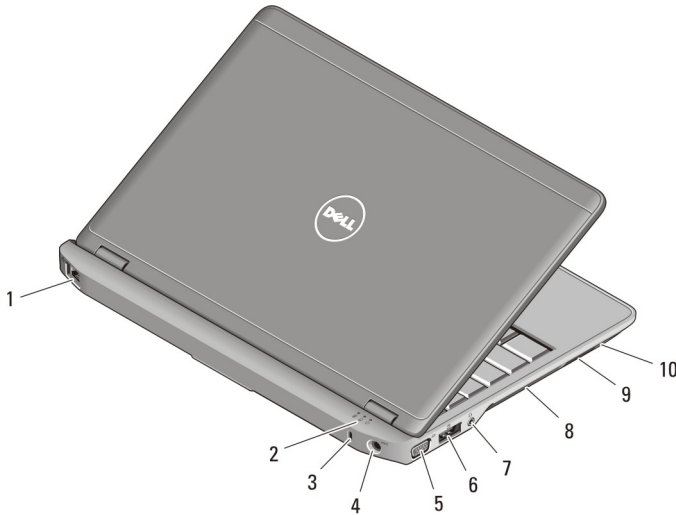


Kuva 2. Näkymä takaa

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. verkkoliitin | 7. ääni- ja mikrofoniyhdistelmäliitin |
| 2. laitteen tilan merkkivalot | 8. tuuletusaukot |
| 3. suojakaapelin paikka | 9. Secure Digital (SD) -muistikortinlukija |
| 4. virtaliitin | 10. sirukortinlukija |
| 5. VGA-liitin | |
| 6. eSATA/USB 2.0 -liitin | |




VAARA: Älä peitä ilma-aukkoja, älä työnnä niihin esineitä äläkä anna pölyn kerääntyä niihin. Älä säilytä käynnissä olevaa Dell-tietokonetta ilmatilassa, kuten suljetussa salkussa. Jos ilman vaihtuminen estetään, tietokone voi vahingoittua tai voi syttyä tulipalo. Tietokone käynnistää tuulettimen, kun tietokone lämpenee. Tuulettimen ääni on normaalia, eikä merkitse tuulettimen tai tietokoneen ongelmaa.

Latitude E6330 - Näkymä edestä ja takaa

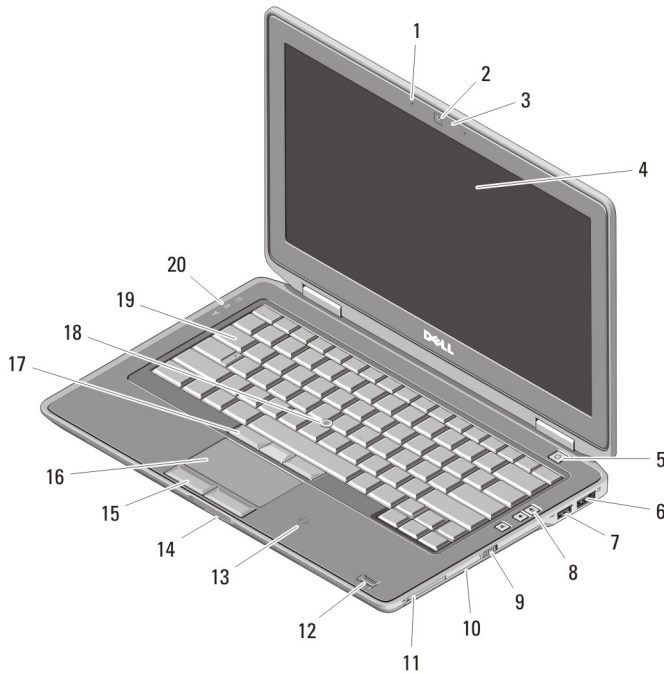

Kuva 3. Näkymä edestä

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. mikrofoni | 13. etäluettava älykortinlukija (valinnainen) |
| 2. kamera | 14. Secure Digital (SD) -muistikortinlukija |
| 3. kameran tilavaljo | 15. kosketuslevyn painikkeet (2) |
| 4. näyttö | 16. kosketuslevy |
| 5. virtapainike | 17. ohjaussauvan painikkeet (3) |
| 6. eSATA/USB 2.0 -liitin | 18. ohjaussauva |
| 7. virallinen USB 3.0 -liitäntä | 19. näppäimistö |
| 8. äänenvoimakkuuspainikkeet | 20. laitteen tilan merkkivalot |
| 9. langaton kytkin | |
| 10. optinen asema | |
| 11. ExpressCard-paikka | |
| 12. sormenjäljenlukija (valinnainen) | |

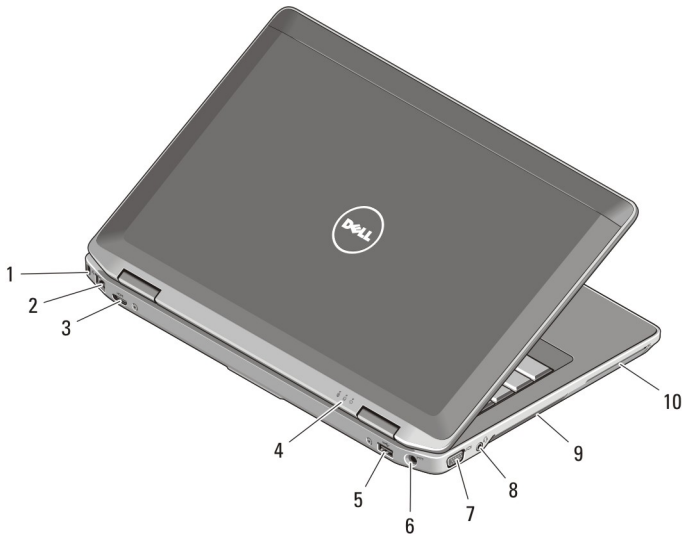


Kuva 4. Näkymä takaa


- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. suojakaapelin paikka | 7. VGA-liitin |
| 2. verkkoliitin | 8. ääni- ja mikrofoniyhdistelmäliitin |
| 3. HDMI-miniliitin | 9. tuuletusaukot |
| 4. laitteen tilan merkkivalot | 10. älykortinlukijan paikka (valinnainen) |
| 5. USB 3.0 -liitin | |
| 6. virtaliitin | |


⚠ VAARA: Älä peitä ilma-aukkoja, älä työnnä niihin esineitä äläkä anna pölyn kerääntyä niihin. Älä säilytä käynnissä olevaa Dell-tietokonetta ilmatiiviissä tilassa, kuten suljetussa salkussa. Jos ilman vaihtuminen estetään, tietokone voi vahingoittua tai voi syttyä tulipalo. Tietokone käynnistää tuulettimen, kun tietokone lämpenee. Tuulettimen ääni on normaalia, eikä merkitse tuulettimen tai tietokoneen ongelmaa.

Pika-asennus


⚠ VAARA: Lue tietokoneen mukana tulleet turvallisuustiedot ennen minkään tämän luvun toimien aloittamista. Muita parhaita menettelytapoja luetellaan sivulla www.dell.com/regulatory_compliance.

 **VAARA:** Verkkoalaite sopii erilaisiin pistorasioihin ympäri maailmaa. Virtaliittimet ja jatkojohdot kuitenkin vaihtelevat eri maissa. Yhteensopimattoman johdon käyttö ja johdon kiinnittäminen jatkojohtoon tai pistorasiaan huonosti voi aiheuttaa tulipalon tai vioittaa laitteita.

 **VAROITUS:** Kun irrotat verkkolaitteen johdon tietokoneesta, vedä liittimestä äläkä johdosto, ja vedä päättäväisesti mutta varoen, jotta johto ei vahingoitu. Kun kiedot verkkolaitteen johtoa, varmista että seuraat verkkolaitteen liittimen kulmaa, jotta johto ei vioitu.


 **HUOMAUTUS:** Jotkin laitteet eivät ehkä sisälly toimitukseen, jos et ole tilannut niitä.

1. Kytke verkkolaite tietokoneen verkkolaiteliittimeen ja pistorasiaan.

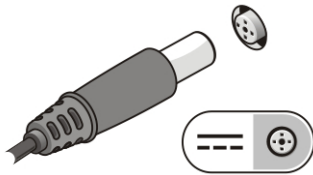


Kuva 5. Verkkolaite

2. Kytke verkkokaapeli (valinnainen).

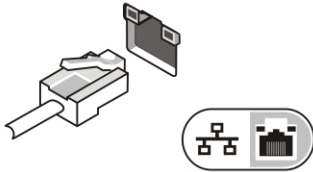


Kuva 6. Verkkoliitin

3. Kytke USB-laitteet, kuten hiiri ja näppäimistö (valinnainen).

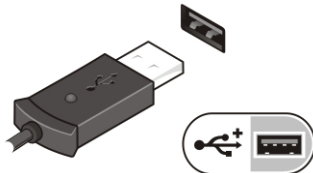


Kuva 7. USB-liitin


4. Avaa tietokoneen näyttö ja käynnistä tietokone painamalla virtapainiketta.

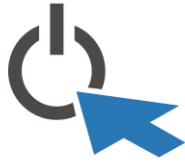

Kuva 8. Virtapainike


-  **HUOMAUTUS:** Tietokone on suositeltavaa kytkeä päälle ja sammuttaa ainakin kerran ennen korttien asentamista ja tietokoneen liittämistä telakointiasemaan tai muuhun ulkoiseen laitteeseen, kuten tulostimeen.

Tekniset tiedot

-  **HUOMAUTUS:** Tarjonta vaihtelee alueittain. Alla luetellaan ainoastaan ne tekniset tiedot, jotka laki vaatii lähetettäväksi tietokoneen mukana. Lisätietoja tietokoneen kokoonpanosta saat napsauttamalla **Käynnistä** → **Ohje ja tuki** ja valitsemalla haluamasi vaihtoehdon.

Virta

Verkkolaite 65 W ja 90 W

-  **HUOMAUTUS:** 65 W:n verkkolaite on saatavilla vain tietokoneisiin, joissa on integroitu näyttöohjain.

Tulojännite 100-240 VAC

Nappiparisto 3 V:n CR2032-litiumnappiparisto

Fyysiset ominaisuudet

Latitude E6230

Korkeus 22,40–24,70 mm (0,88–0,97 tuumaa)

Leveys 309,00 mm (12,16 tuumaa)

Syvyys 226,00 mm (8,89 tuumaa)

Paino 1,42 kg (3,14 paunaa)

Latitude E6330

Fyysiset ominaisuudet

Korkeus	25,40–30,10 mm (1,00–1,19 tuumaa)
Leveys	335,00 mm (13,19 tuumaa)
Syvyys	223,30 mm (8,79 tuumaa)
Paino	1,65 kg (3,64 paunaa)

Käyttöympäristö

Käyttölämpötila:

Latitude E6230	10–35 °C (50–95 °F)
Latitude E6330	0–35 °C (32–95 °F)

Information para NOM (únicamente para México)

Seuraavat tiedot toimitetaan tässä asiakirjassa kuvatusta laitteesta virallisen meksikolaisen NOM -standardin vaatimusten mukaan.

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,50 A~2,50 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A/4,62 A

Lisätiedot ja resurssit

Tietokoneen mukana toimitetuissa turvallisuus- ja säännöstiedoissa ja säännöstenmukaisuussivustolla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance on lisätietoja seuraavista aiheista:

- Parhaat turvallisuuskäytännöt
- Säädöstenmukaisuustodistus
- Ergonomia

Osoitteessa www.dell.com on lisätietoja seuraavista aiheista:

- Takuu
- Käyttöehdot (vain USA)

- Loppukäyttäjän lisenssisopimus

Lisätietoja tuotteesta on osoitteessa support.dell.com/manuals.

Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

© 2012 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän tekstin kaikenlainen kopioiminen ilman Dell Inc:n kirjallista lupaa on jyrkästi kielletty.

Tekstissä käytetyt tavaramerkit: Dell™, DELL-logo, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ ja Wi-Fi Catcher™ ovat Dell Inc:n tavaramerkkejä. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® ja Celeron® ovat Intel Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. AMD® on rekisteröity tavaramerkki ja AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ ja ATI FirePro™ ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkejä. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista -käynnistyspainike ja Office Outlook® ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Blu-ray Disc™ on Blu-ray Disc Associationin (BDA) omistama tavaramerkki, jota käytetään lisenssin puitteissa levyissä ja soittimissa. Bluetooth®-sanamerkki on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Bluetooth® SIG, Inc ja jota Dell Inc käyttää lisenssin puitteissa. Wi-Fi® on Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Muut tässä julkaisussa käytettävät tavaramerkit ja tuotenimet viittaavat merkkien ja nimien omistajiin tai tuotteisiin. Dell Inc. kieltää kaikki omistusoikeudet muihin kuin omiin tavara- ja tuotemerkkeihinsä.