


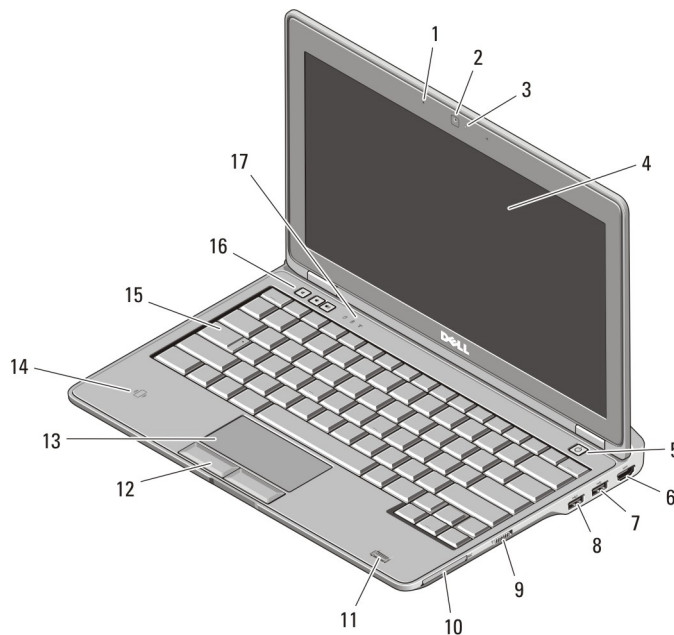
# Dell Latitude E6230/E6330

## Informações sobre configuração e recursos

### Sobre as Advertências

 **ATENÇÃO:** uma ADVERTÊNCIA indica um potencial de danos à propriedade, risco de lesões corporais ou mesmo risco de vida.

### Vista dianteira e traseira do Latitude E6230




**Figura 1. Vista dianteira**

- |                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 1. microfone                          | 4. tela               |
| 2. câmera (opcional)                  | 5. botão liga/desliga |
| 3. luz de status da câmera (opcional) | 6. conector HDMI      |



Modelo normativo : P14T, P19S  
Tipo normativo : P14T001, P19S001  
2012-02

- 7. conector USB 3.0
- 8. conector USB 3.0 energizado
- 9. chave da rede sem fio
- 10. slot de ExpressCard
- 11. leitor de impressão digital (opcional)
- 12. botões do touch pad (2)
- 13. touch pad
- 14. leitor sem contato de cartão inteligente (opcional)
- 15. teclado
- 16. botões de controle de volume (3)
- 17. luzes de status do dispositivo

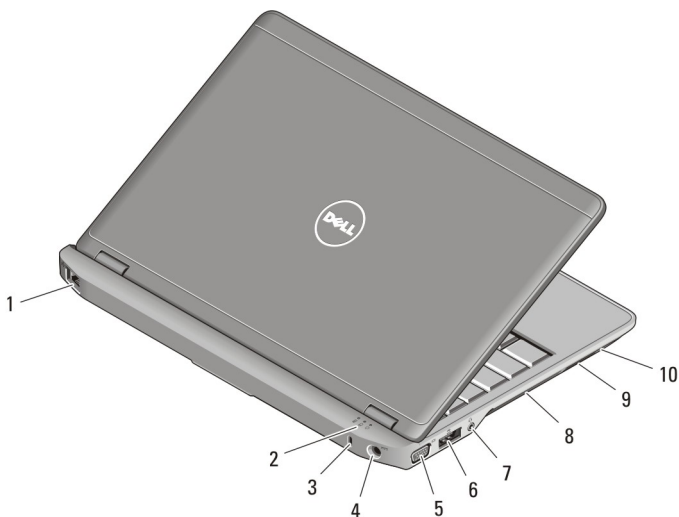


**Figura 2. Vista traseira**

- 1. conector de rede
- 2. luzes de status do dispositivo
- 3. encaixe do cabo de segurança
- 4. conector de alimentação
- 5. conector VGA
- 6. conector eSATA/USB 2.0
- 7. conector combinado de áudio/microfone
- 8. aberturas de ventilação
- 9. leitor de cartão de memória Secure Digital (SD)
- 10. leitor de cartão inteligente

**⚠ ATENÇÃO:** não bloqueie, não introduza objetos e nem permita o acúmulo de poeira nas aberturas de ventilação. Não coloque o computador ligado em ambientes com pouca ventilação (como pastas fechadas). O bloqueio do fluxo de ar pode danificar o computador ou causar incêndio. O ventilador é acionado quando o computador esquenta. O ruído produzido é normal e não indica que o ventilador ou o computador esteja com algum problema.


## Vista dianteira e traseira do Latitude E6330

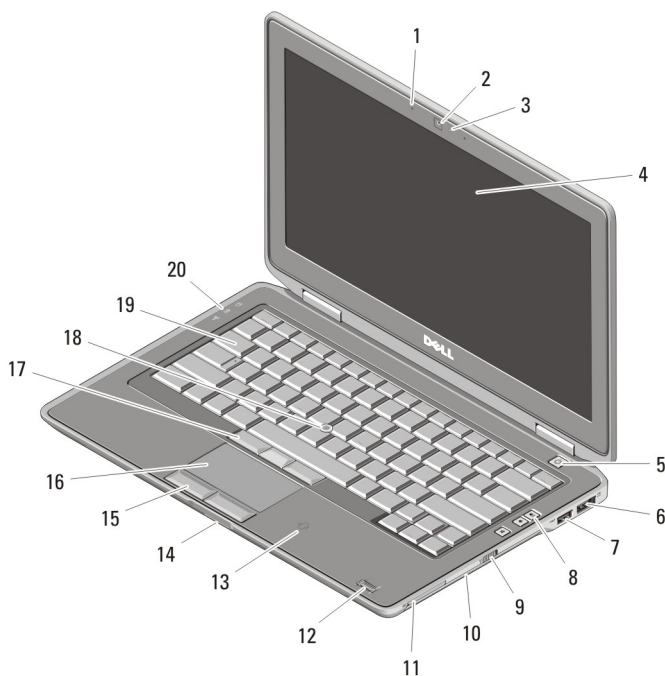

**Figura 3. Vista dianteira**

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. microfone                   | 8. botões de controle de volume            |
| 2. câmera                      | 9. chave da rede sem fio                   |
| 3. luz de status da câmera     | 10. unidade óptica                         |
| 4. tela                        | 11. slot de ExpressCard                    |
| 5. botão liga/desliga          | 12. leitor de impressão digital (opcional) |
| 6. conector eSATA/USB 2.0      |  |
| 7. conector USB 3.0 energizado |  |

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 13. leitor sem contato de cartão inteligente (opcional) | 17. botões do trackstick (3)       |
| 14. leitor de cartão de memória Secure Digital (SD)     | 18. track stick                    |
| 15. botões do touch pad (2)                             | 19. teclado                        |
| 16. touch pad   | 20. luzes de status do dispositivo |

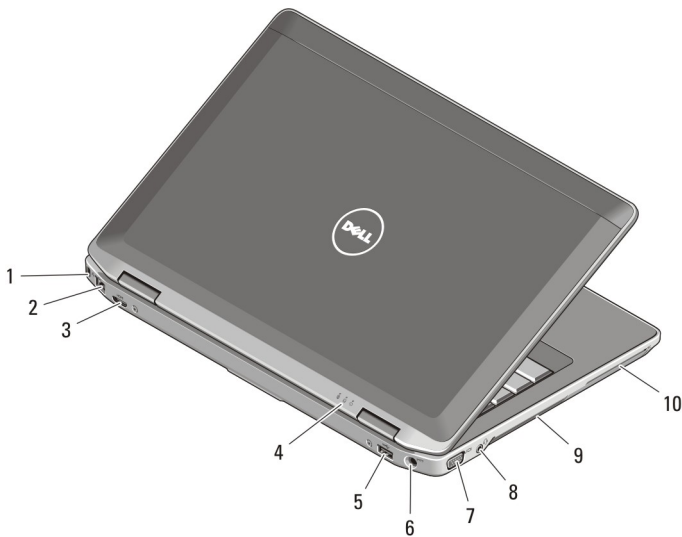





**Figura 4. Vista traseira**

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. encaixe do cabo de segurança   | 7. conector VGA                              |
| 2. conector de rede               | 8. conector combinado de áudio/<br>microfone |
| 3. conector mini HDMI             | 9. aberturas de ventilação                   |
| 4. luzes de status do dispositivo | 10. slot de cartão inteligente (optional)    |
| 5. conector USB 3.0               |  |
| 6. conector de alimentação        |  |

**⚠ ATENÇÃO:** não bloqueie, não introduza objetos e nem permita o acúmulo de poeira nas aberturas de ventilação. Não coloque o computador ligado em ambientes com pouca ventilação (como pastas fechadas). O bloqueio do fluxo de ar pode danificar o computador ou causar incêndio. O ventilador é acionado quando o computador esquenta. O ruído produzido é normal e não indica que o ventilador ou o computador esteja com algum problema.

## Configuração rápida

-  **ATENÇÃO:** Antes de iniciar qualquer procedimento desta seção, leia as informações de segurança que acompanham o computador. Para obter informações adicionais sobre as melhores práticas, consulte [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).
-  **ATENÇÃO:** O adaptador CA funciona com tomadas elétricas do mundo todo. No entanto, os conectores de energia e os filtros de linha variam de país para país. O uso de um cabo incompatível ou uma conexão incorreta ao filtro de linha ou à tomada elétrica poderá causar incêndio ou danos no equipamento.
-  **CUIDADO:** Ao desconectar o cabo do adaptador CA do computador, segure-o pelo conector, e não pelo fio, e puxe-o com firmeza, mas com cuidado para não danificá-lo. Quando você enrolar o cabo do adaptador CA, certifique-se de seguir o ângulo do conector no adaptador CA para evitar danificar o cabo.
-  **NOTA:** Alguns dispositivos podem não estar incluídos, se você não os tiver incluído em seu pedido.

1. Conecte o adaptador CA ao respectivo conector no computador e na tomada elétrica.

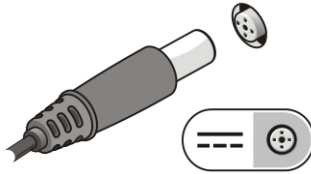


Figura 5. Adaptador CA

2. Conecte o cabo de rede (opcional).

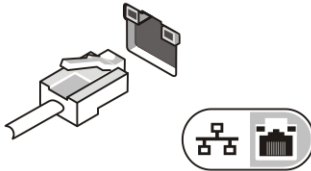


Figura 6. Conector de rede

3. Conecte os dispositivos USB, como mouse e teclado (opcional).

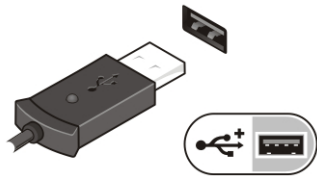


Figura 7. Conector USB

4. Abra a tampa do computador e pressione o botão liga/desliga para ligar o computador.

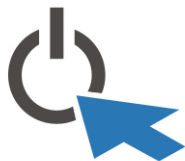




Figura 8. Botão liga/desliga

-  **NOTA:** É recomendável que você ligue e desligue o computador pelo menos uma vez antes de instalar qualquer placa ou de conectar o computador a um dispositivo de acoplamento ou a outro dispositivo externo como, por exemplo, uma impressora.

## Especificações

-  **NOTA:** As ofertas podem variar de acordo com a região. As especificações a seguir se limitam àquelas exigidas por lei para fornecimento com o computador. Para obter mais informações sobre a configuração do computador, clique em **Iniciar** → **Ajuda e suporte** e selecione a opção para mostrar as informações sobre o computador.


---

### Energia

---

Adaptador CA

65 W e 90 W

-  **NOTA:** o adaptador CA de 65 W está disponível apenas para computadores com placa de vídeo integrada.

Tensão de entrada

100 VCA a 240 VCA

Bateria de célula tipo moeda

Célula de lítio tipo moeda CR2032 de 3 V

---

### Características físicas

---

#### Latitude E6230

Altura	22,40 a 24,70 mm (0,88 a 0,97 polegadas)
Largura	309,00 mm (12,16 polegadas)
Profundidade	226,00 mm (8,89 polegadas)
Peso	1,42 kg (3,14 lb)

#### Latitude E6330

Altura	25,40 a 30,10 mm (1,00 a 1,19 polegadas)
Largura	335,00 mm (13,19 pol.)
Profundidade	223,30 mm (8,79 pol.)
Peso	1,65 kg (3,64 lb)

---

### Requisitos ambientais

---

#### Temperatura operacional:

Latitude E6230	10°C a 35°C (50°F a 95°F)
Latitude E6330	0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F)

## Information para NOM (únicamente para México)

As seguintes informações são fornecidas sobre o dispositivo descrito neste documento em conformidade com os requisitos das normas oficiais mexicanas (NOM):

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,50 A~2,50 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A/4,62 A

## Como encontrar mais informações e recursos

Consulte os documentos sobre segurança e normalização que foram fornecidos com seu computador e também a página de conformidade normativa em [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) para obter mais informações sobre:

- Práticas de segurança recomendadas
- Certificação de normalização
- Ergonomia

Consulte [www.dell.com](http://www.dell.com) para obter informações adicionais sobre:

- Garantia
- Termos e condições (apenas para os EUA.)
- Contrato de licença para o usuário final

Estão disponíveis informações adicionais em seu produto em [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

**As informações nesta publicação estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.**

**© 2012 Dell Inc. Todos os direitos reservados.**

É terminantemente proibida qualquer forma de reprodução destes materiais sem a permissão por escrito da Dell Inc.

Marcas comerciais usadas neste texto: Dell™, o logotipo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ e Wi-Fi Catcher™ são marcas comerciais da Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® e Celeron® são marcas registradas ou marcas comerciais da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países. AMD® é marca registrada e AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ e ATI FirePro™ são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, o botão de iniciar do Windows Vista e Office Outlook® são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Blu-ray Disc™ é marca comercial de propriedade da Blu-ray Disc Association (BDA) e licenciada para uso em discos e players. A marca com a palavra Bluetooth® é marca registrada e de propriedade da Bluetooth® SIG, Inc. e qualquer uso de tal marca por parte da Dell Inc. é feito sob licença. Wi-Fi® é marca registrada da Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Outras marcas e nomes comerciais podem ser usados neste documento como referência às entidades proprietárias dessas marcas e nomes ou a seus produtos. A Dell Inc. declara que não tem qualquer interesse de propriedade sobre marcas e nomes comerciais que não sejam os seus próprios.