

Dell Latitude E6430/E6430 ATG 用户手册

管制型号: P25G
管制类型: P25G001, P25G002



注、小心和警告

-  **注：**“注”表示可以帮助您更好地使用计算机的重要信息。
-  **小心：**“小心”表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并说明如何避免此类问题。
-  **警告：**“警告”表示可能会造成财产损失、人身伤害甚至死亡。

© 2013 Dell Inc. 保留所有权利。

本文中使用的商标：Dell™、DELL 徽标、Dell Precision™、Precision ON™、ExpressCharge™、Latitude™、Latitude ON™、OptiPlex™、Venue™、Vostro™ 和 Wi-Fi Catcher™ 是 Dell Inc. 的商标。Intel®、Pentium®、Xeon®、Core™、Atom™、Centrino® 和 Celeron® 是 Intel Corporation 在美国和/或其他国家或地区的注册商标。AMD® 是注册商标，AMD Opteron™、AMD Phenom™、AMD Sempron™、AMD Athlon™、ATI Radeon™ 和 ATI FirePro™ 是 Advanced Micro Devices, Inc. 的商标。Microsoft®、Windows®、MS-DOS®、Windows Vista®、Windows Vista 开始按钮和 Office Outlook® 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家或地区的注册商标。Blu-ray Disc™ 是 Blu-ray Disc Association (BDA) 拥有的商标，经其许可可在磁盘和播放器上使用。Bluetooth® 文字标记是 Bluetooth® SIG, Inc. 拥有的注册商标，Dell Inc. 经其许可使用这些标记。Wi-Fi® 是 Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc. 的注册商标。

2013 - 12

Rev. A01

目录

1 拆装计算机	7
Before Working Inside Your Computer.....	7
关闭计算机电源.....	8
拆装计算机内部组件之后.....	8
2 卸下和安装组件	11
建议工具.....	11
卸下 ATG 手柄.....	11
安装 ATG 手柄.....	11
卸下 ATG 端口盖.....	12
安装 ATG 端口盖.....	12
卸下安全数字 (SD) 卡.....	12
安装安全数字 (SD) 卡.....	13
卸下 ExpressCard.....	13
安装 ExpressCard.....	13
卸下电池.....	14
安装电池.....	14
卸下用户识别模块 (SIM) 卡.....	14
安装用户识别模块 (SIM) 卡.....	14
卸下基座盖.....	15
安装基座盖.....	15
卸下键盘装饰条.....	15
安装键盘装饰条.....	16
卸下键盘.....	16
安装键盘.....	18
卸下硬盘驱动器.....	19
安装硬盘驱动器.....	20
卸下光盘驱动器.....	20
安装光盘驱动器.....	22
卸下内存模块.....	22
安装内存模块.....	23
卸下无线局域网 (WLAN) 卡.....	23
安装 WLAN 卡.....	24
卸下散热器.....	24
安装散热器.....	25
卸下处理器.....	26
安装处理器.....	26
卸下蓝牙卡.....	26

安装蓝牙卡.....	28
卸下币形电池.....	28
安装币形电池.....	28
卸下 ExpressCard 固定框架.....	29
安装 ExpressCard 固定框架.....	29
卸下介质板.....	30
安装介质板.....	31
卸下电源连接器器端口.....	31
安装电源连接器端口.....	32
卸下电源 LED 板.....	33
安装电源 LED 板.....	34
卸下调制解调器卡.....	34
安装调制解调器卡.....	35
卸下调制解调器连接器.....	35
安装调制解调器连接器.....	37
卸下 Input/Output (I/O) 板.....	37
安装输入/输出 (I/O) 板.....	38
卸下硬盘驱动器支撑板.....	38
安装硬盘驱动器支撑板.....	39
卸下掌垫.....	40
安装掌垫.....	41
卸下系统板.....	42
安装系统板.....	44
卸下显示屏部件.....	45
安装显示屏部件.....	47
卸下显示屏挡板.....	48
安装显示屏挡板.....	48
卸下显示屏面板.....	49
安装显示屏面板.....	50
卸下显示屏铰接盖.....	50
安装显示屏铰接盖.....	51
卸下显示屏铰接部件.....	51
安装显示屏铰接部件.....	52
卸下摄像头.....	53
安装摄像头.....	54
拔下 LVDS 和摄像头电缆.....	54
安装 LVDS 和摄像头电缆.....	55
卸下扬声器.....	55
安装扬声器.....	56

3 入站端口信息.....59

4 系统设置程序	61
引导顺序.....	61
导航键.....	61
系统设置程序选项.....	62
更新 BIOS	69
系统密码和设置密码.....	69
设定系统密码和设置密码.....	70
删除或更改现有系统密码和/或设置密码.....	70
5 Diagnostics（诊断程序）	73
增强型预引导系统评估 (ePSA) 诊断程序.....	73
6 排除计算机故障	75
设备状态指示灯.....	75
电池状态指示灯.....	75
7 技术规格	77
8 与 Dell 联络	83

拆装计算机

Before Working Inside Your Computer

Use the following safety guidelines to help protect your computer from potential damage and to help to ensure your personal safety. Unless otherwise noted, each procedure included in this document assumes that the following conditions exist:

- You have read the safety information that shipped with your computer.
- A component can be replaced or--if purchased separately--installed by performing the removal procedure in reverse order.



警告: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer. For additional safety best practices information, see the Regulatory Compliance Homepage at www.dell.com/regulatory_compliance



小心: Many repairs may only be done by a certified service technician. You should only perform troubleshooting and simple repairs as authorized in your product documentation, or as directed by the online or telephone service and support team. Damage due to servicing that is not authorized by Dell is not covered by your warranty. Read and follow the safety instructions that came with the product.



小心: To avoid electrostatic discharge, ground yourself by using a wrist grounding strap or by periodically touching an unpainted metal surface, such as a connector on the back of the computer.



小心: Handle components and cards with care. Do not touch the components or contacts on a card. Hold a card by its edges or by its metal mounting bracket. Hold a component such as a processor by its edges, not by its pins.



小心: When you disconnect a cable, pull on its connector or on its pull-tab, not on the cable itself. Some cables have connectors with locking tabs; if you are disconnecting this type of cable, press in on the locking tabs before you disconnect the cable. As you pull connectors apart, keep them evenly aligned to avoid bending any connector pins. Also, before you connect a cable, ensure that both connectors are correctly oriented and aligned.



注: The color of your computer and certain components may appear differently than shown in this document.

To avoid damaging your computer, perform the following steps before you begin working inside the computer.

1. Ensure that your work surface is flat and clean to prevent the computer cover from being scratched.
2. Turn off your computer (see Turning Off Your Computer).
3. If the computer is connected to a docking device (docked) such as the optional Media Base or Battery Slice, undock it.



小心: To disconnect a network cable, first unplug the cable from your computer and then unplug the cable from the network device.

4. Disconnect all network cables from the computer.
5. Disconnect your computer and all attached devices from their electrical outlets.
6. Close the display and turn the computer upside-down on a flat work surface.

 **注:** To avoid damaging the system board, you must remove the main battery before you service the computer.

7. Remove the main battery.
8. Turn the computer top-side up.
9. Open the display.
10. Press the power button to ground the system board.

 **小心:** To guard against electrical shock, always unplug your computer from the electrical outlet before opening the display.

 **小心:** Before touching anything inside your computer, ground yourself by touching an unpainted metal surface, such as the metal at the back of the computer. While you work, periodically touch an unpainted metal surface to dissipate static electricity, which could harm internal components.

11. Remove any installed ExpressCards or Smart Cards from the appropriate slots.

关闭计算机电源

 **小心:** 为避免数据丢失，请在关闭计算机之前，保存并关闭所有打开的文件，并退出所有打开的程序。

1. 关闭操作系统：

- 在 Windows 8 中：

* 使用触控式设备：

a. 从屏幕右边缘滑动，打开 Charms 菜单，然后选择**设置**。

b. 选择  然后选择**关机**

* 使用鼠标：

a. 指向屏幕的右上角，然后单击**设置**。

b. 单击  然后选择**关机**。

- 在 Windows 7 中：

1. 单击**开始** 

2. 单击**关机**。

或

1. 单击**开始** 

2. 然后单击**开始**菜单右下角的箭头（如下所示），再单击**关机**。



2. 确保计算机和所有连接的设备的电源均已关闭。如果关闭操作系统时，计算机和连接的设备的电源未自动关闭，请按住电源按钮大约 4 秒钟即可将它们关闭。

拆装计算机内部组件之后

完成所有更换步骤后，请确保在打开计算机前已连接好所有外部设备、插卡和电缆。

 **小心: 要避免损坏计算机, 请仅使用专门为此 Dell 特定计算机设计的电池。切勿使用为 Dell 其他计算机设计的电池。**

1. 连接所有外部设备 (例如端口复制器、电池片或介质基座) 并装回所有插卡 (例如 ExpressCard)。
2. 将电话线或网络电缆连接到计算机。

 **小心: 要连接网络电缆, 请先将电缆插入网络设备, 然后将其插入计算机。**

3. 装回电池。
4. 将计算机和所有已连接设备连接至电源插座。
5. 打开计算机电源。

卸下和安装组件

此部分提供如何从计算机中卸下或安装组件的详细信息。

建议工具

执行本说明文件中的步骤可能要求使用以下工具：

- 小型平口螺丝刀
- 梅花槽螺丝刀
- 小型塑料划片

卸下 ATG 手柄

1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 拧下用于将 ATG 手柄固定至计算机的螺钉。



3. 卸下右 ATG 端口盖。



安装 ATG 手柄

1. 使用螺钉将 ATG 手柄拧紧以将其固定。
2. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。

卸下 ATG 端口盖

1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 拧下右 ATG 端口盖的螺钉。



3. 卸下右 ATG 端口盖。




4. 重复步骤 1 和 2 以卸下左 ATG 端口盖。

安装 ATG 端口盖


1. 放置 ATG 端口盖并拧紧用于将其固定至计算机的螺钉。
2. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。

卸下安全数字 (SD) 卡

1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 轻按 SD 卡以将其从计算机释放出来。

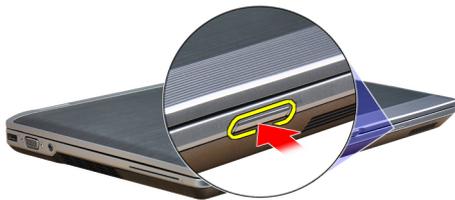

3. 将 SD 卡从计算机中滑出。

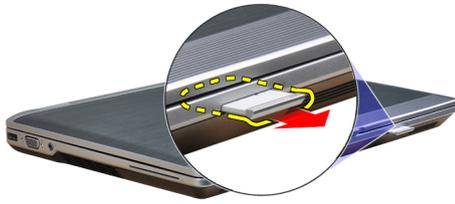


安装安全数字 (SD) 卡


1. 将 SD 卡滑入卡槽直到其卡入到位。
2. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。

卸下 ExpressCard

1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 轻按 ExpressCard 以将其从计算机释放出来。

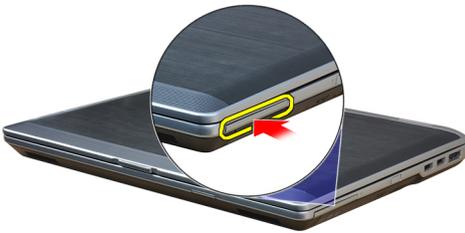

3. 将 ExpressCard 从计算机滑出。

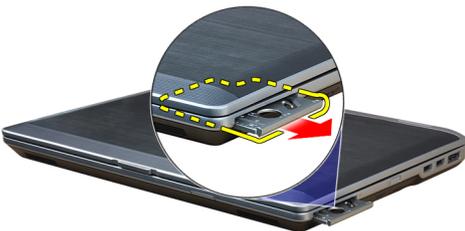

安装 ExpressCard

1. 将 ExpressCard 卡滑入卡槽直到其卡入到位。
2. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。

卸下电池

1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 滑动释放门锁以解锁电池，将电池从计算机中转出。




安装电池

1. 将电池滑入卡槽，直至卡入到位。
2. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。

卸下用户识别模块 (SIM) 卡

1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 卸下电池。
3. 从计算机中卸下 SIM 卡。

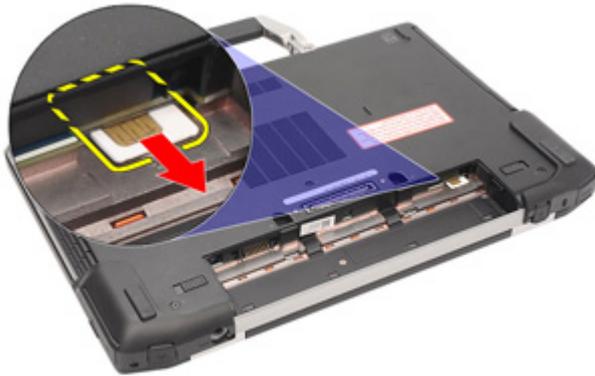

安装用户识别模块 (SIM) 卡

1. 将 SIM 卡滑入插槽。
2. 安装电池。
3. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。

卸下基座盖

1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 拧下用于将基座盖固定到计算机的螺钉。



3. 提起基座盖以将其从计算机上卸下。



安装基座盖

1. 放置基座盖以使其与计算机上的螺孔对齐。
2. 拧紧用于将基座盖固定至计算机的螺钉。
3. 安装电池。
4. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。

卸下键盘装饰条

1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 卸下电池。
3. 使用塑料划片，撬动键盘装饰条下方，并将其从计算机释放出来。



4. 沿着侧面和底部撬动键盘装饰条。



5. 向上提起键盘装饰条，并将其从该装置卸下。



安装键盘装饰条

1. 将键盘装饰条对准插槽。
2. 按压键盘装饰条侧面，直至卡入到位。
3. 安装电池。
4. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。

卸下键盘

1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 卸下：
 - a) 电池
 - b) 键盘装饰条
3. 拧下将键盘固定至计算机的螺钉。



4. 拧下将键盘固定至掌垫部件的螺钉。



5. 提起键盘并转动以检修键盘电缆。



6. 断开键盘电缆与系统板的连接。



7. 将键盘从计算机上卸下。



8. 撕下用于固定键盘连接器的胶带。



9. 从键盘上卸下键盘电缆。



安装键盘

1. 连接键盘电缆，并使用胶带将其固定至键盘。
2. 将键盘电缆连接到系统板。
3. 将键盘滑入凹槽并确保其卡入到位。
4. 拧紧螺钉将键盘固定在掌垫板上。
5. 翻转计算机并拧紧螺钉以固定键盘。
6. 安装：
 - a) 键盘装饰条
 - b) 电池
7. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。

卸下硬盘驱动器

1. 按照“拆装计算机内部组件之前”中的步骤进行操作。
2. 卸下电池。
3. 拧下将硬盘驱动器固定至计算机的螺钉。



4. 将硬盘驱动器从计算机滑出。




5. 拧下用于将硬盘驱动器盒固定至硬盘驱动器的螺钉。



6. 从硬盘驱动器上卸下硬盘驱动器盒。



7. 从硬盘驱动器上卸下硬盘驱动器隔离程序。

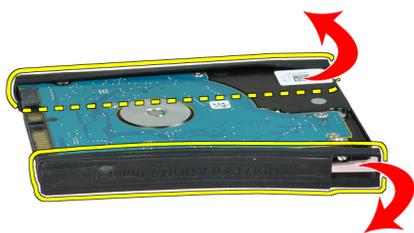

安装硬盘驱动器

1. 将硬盘驱动器隔离程序装入硬盘驱动器。
2. 将硬盘驱动器盒附接至硬盘驱动器上。
3. 拧紧用于将硬盘驱动器盒固定至硬盘驱动器的螺钉。
4. 将硬盘驱动器滑入计算机。
5. 拧紧将硬盘驱动器固定到计算机的螺钉。
6. 安装电池。
7. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。

卸下光盘驱动器

1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 卸下电池。
3. 按压光盘驱动器门锁以从计算机上释放光盘驱动器。



4. 将光盘驱动器从计算机拉出。



5. 拧下将光盘驱动器门锁固定至光盘驱动器部件的螺钉。



6. 向前推动光盘驱动器门锁并从光盘驱动器部件上将其卸下。



7. 拧下将光盘驱动器门锁支架固定至光盘驱动器部件的螺钉。



8. 将门锁支架从光盘驱动器卸下。



9. 从光盘驱动器上卸下光盘驱动器盖。



安装光盘驱动器

1. 将光盘驱动器盖固定到光盘驱动器。
2. 将门锁支架安装到光盘驱动器。
3. 拧紧螺钉以将光盘驱动器门锁支架固定到光盘驱动器部件。
4. 将光盘驱动器门锁固定到光盘驱动器部件。
5. 拧紧螺钉以固定光盘驱动器门锁。
6. 将光盘驱动器滑入插槽中。
7. 翻转计算机并推动弹出门锁以固定光盘驱动器。
8. 安装电池。
9. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。

卸下内存模块

1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 卸下：
 - a) 电池
 - b) 基座盖
3. 将固定夹撬离内存模块直至其弹起。



4. 将内存模块从系统板上的连接器上卸下。



5. 重复步骤 2 和 3 以卸下第二个内存模块。

安装内存模块

1. 将内存模块插入内存插槽。
2. 按压固定夹，将内存模块固定至系统板。
3. 安装：
 - a) 基座盖
 - b) 电池
4. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。

卸下无线局域网 (WLAN) 卡

1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 卸下：
 - a) 电池
 - b) 基座盖
3. 断开天线电缆与 WLAN 卡的连接。



4. 拧下将 WLAN 卡固定到计算机的螺钉。



5. 将 WLAN 卡从系统板上的插槽卸下。



安装 WLAN 卡

1. 将 WLAN 卡以 45 度角插入连接器的插槽。
2. 将天线电缆连接至 WLAN 卡上标记的其各自的连接器上。
3. 拧紧将 WLAN 卡固定至计算机的螺钉。
4. 安装：
 - a) 基座盖
 - b) 电池
5. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。

卸下散热器

1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 卸下：


- a) 电池
 - b) 基座盖
3. 断开散热器电缆的连接。



4. 拧下将散热器固定至系统板的螺钉。



5. 将散热器从计算机卸下。

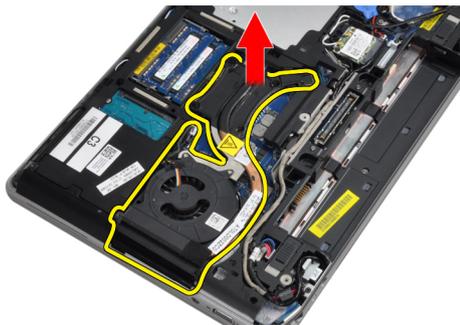

安装散热器

1. 将散热器滑入系统板中相应的原始位置。
2. 拧紧用于将散热器固定至系统板的螺钉。
3. 将散热器电缆连接到系统板。
4. 安装：
 - a) 基座盖
 - b) 电池
5. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。

卸下处理器

1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 卸下：
 - a) 电池
 - b) 基座盖
 - c) 散热器
3. 以逆时针方向旋转处理器凸轮锁。



4. 从计算机上卸下处理器。



安装处理器

1. 调整处理器上的槽口和插槽，并将处理器插入插槽。
2. 以顺时针方向旋转处理器凸轮锁。
3. 安装：
 - a) 散热器
 - b) 基座盖
 - c) 电池
4. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。

卸下蓝牙卡

1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 卸下：
 - a) 电池
 - b) 硬盘驱动器

c) 底座盖

3. 拧下将蓝牙卡固定至计算机的螺钉。



4. 沿着底部边缘提起该卡并将其从外壳卸下。



5. 断开蓝牙电缆与系统板的连接，并从计算机中卸下该卡。



6. 断开该电缆与蓝牙卡的连接。



安装蓝牙卡

1. 将蓝牙电缆连接到蓝牙卡。
2. 将蓝牙卡置入相应的插槽中。
3. 确保蓝牙卡已通过拧紧螺钉固定在相应的插槽中。
4. 安装：
 - a) 基座盖
 - b) 硬盘驱动器
 - c) 电池
5. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。

卸下币形电池

1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 卸下：
 - a) 电池
 - b) 基座盖
3. 断开币形电池电缆的连接。



4. 向上撬动币形电池，并将其从计算机上卸下。



安装币形电池

1. 将币形电池放入插槽中。
2. 连接币形电池电缆。
3. 安装：
 - a) 基座盖


- b) 电池
- 4. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。

卸下 ExpressCard 固定框架

1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 卸下：
 - a) 电池
 - b) 基座盖
 - c) 硬盘驱动器
 - d) 蓝牙卡
 - e) 键盘装饰条
 - f) 键盘
 - g) 显示屏部件
 - h) 掌垫
3. 拧下用于将 ExpressCard 固定框架固定至计算机的螺钉。



4. 从计算机卸下 ExpressCard 固定框架。

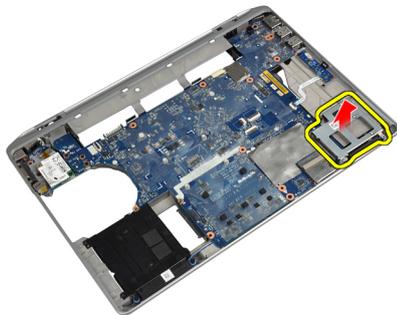

安装 ExpressCard 固定框架

1. 将 ExpressCard 固定框架置入相应凹槽中。
2. 拧紧用于将 ExpressCard 固定框架固定至计算机的螺钉。
3. 安装：
 - a) 掌垫
 - b) 显示屏部件
 - c) 键盘
 - d) 键盘装饰条

- e) 蓝牙卡
- f) 硬盘驱动器
- g) 基座盖
- h) 电池

4. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。


卸下介质板

1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。


2. 卸下：

- a) 电池
- b) 基座盖
- c) 硬盘驱动器
- d) 蓝牙卡
- e) 键盘装饰条
- f) 键盘
- g) 显示屏部件
- h) 掌垫

3. 断开介质板电缆与系统板的连接。

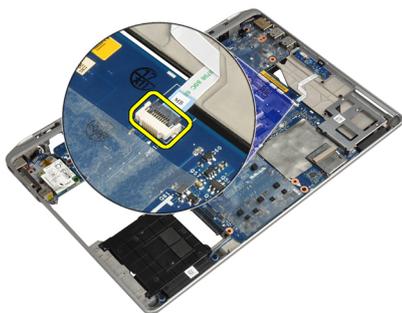

4. 拧下用于将介质板固定至计算机的螺钉。

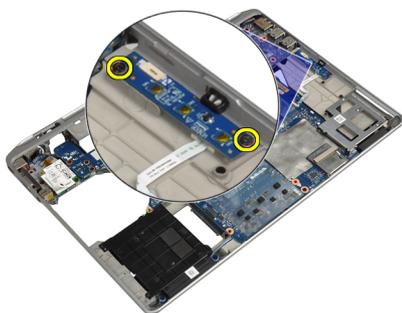

5. 将介质板从计算机卸下。



安装介质板

1. 将介质板置入凹槽中。
2. 拧紧固定介质板的螺钉。
3. 将介质板电缆连接到系统板。
4. 安装：
 - a) 掌垫
 - b) 显示屏部件
 - c) 键盘
 - d) 键盘装饰条
 - e) 蓝牙卡
 - f) 硬盘驱动器
 - g) 基座盖
 - h) 电池
5. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。

卸下电源连接器器端口

1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 卸下：
 - a) 电池
 - b) 基座盖
3. 断开电源连接器电缆与系统板的连接。



4. 拧下用于将电源连接器支架固定至计算机的螺钉。



5. 将电源连接器支架从计算机卸下。



6. 从计算机中拔下电源连接器电缆。



安装电源连接器端口

1. 连接电源连接器电缆至计算机。
2. 安装电源连接器支架到计算机中相应的位置。
3. 拧紧用于将电源连接器支架固定至计算机的螺钉。
4. 将电源连接器电缆与系统板连接。
5. 安装：
 - a) 基座盖
 - b) 电池
6. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。

卸下电源 LED 板

1. 按照“拆装计算机内部组件之前”中的步骤进行操作。
2. 卸下：
 - a) 电池
 - b) 基座盖
 - c) 硬盘驱动器
 - d) 蓝牙模块
 - e) 键盘装饰条
 - f) 键盘
 - g) 显示屏部件
 - h) 显示屏挡板
 - i) 显示屏面板
3. 断开电源 LED 板电缆的连接。



4. 拧下将电源 LED 板固定至显示屏部件的螺钉。



5. 从显示屏部件上卸下电源 LED 板。



安装电源 LED 板

1. 将电源 LED 板置入显示屏部件中的相应凹槽。
2. 拧紧螺钉以将 LED 板固定到显示屏部件。
3. 连接电源 LED 板电缆至显示屏部件。
4. 安装：
 - a) 显示屏面板
 - b) 显示屏挡板
 - c) 显示屏部件
 - d) 键盘
 - e) 键盘装饰条
 - f) 蓝牙模块
 - g) 硬盘驱动器
 - h) 基座盖
 - i) 电池
5. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。

卸下调制解调器卡

1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 卸下：
 - a) 电池
 - b) 基座盖
 - c) 键盘装饰条
 - d) 键盘
3. 拧下将调制解调器卡固定至计算机的螺钉。



4. 将卡舌从掌垫板部件下方拉出。



5. 使用卡舌并从插槽拉动调制解调器卡的下方右侧边缘。



6. 按住调制解调器卡，并将其从计算机卸下。



安装调制解调器卡


1. 将调制解调器卡插入相应的插槽
2. 确保调制解调器卡就位。
3. 拧紧固定调制解调器卡的螺钉。
4. 安装：
 - a) 键盘
 - b) 键盘装饰条
 - c) 基座盖
 - d) 电池
5. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。

卸下调制解调器连接器


1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 卸下：
 - a) 电池
 - b) 基座盖
 - c) 硬盘驱动器
 - d) 蓝牙卡
 - e) 键盘装饰条
 - f) 键盘
 - g) 显示屏部件
 - h) 掌垫

- i) 介质板（仅在 E6430/E6430 ATG 中可用）
- j) ExpressCard 固定框架
- k) 系统板


3. 断开调制解调器卡电缆与调制解调器卡的连接。

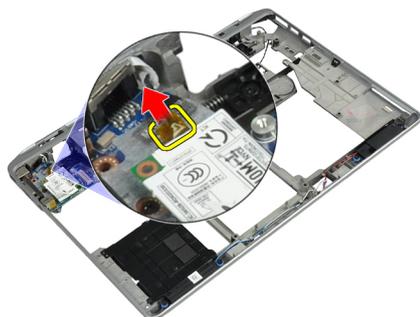


4. 将调制解调器电缆从布线通道中拔出。

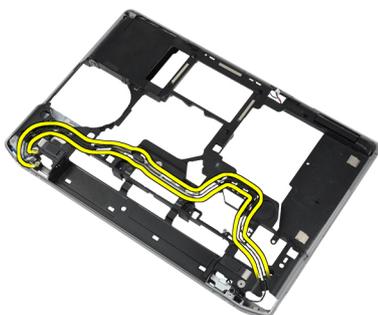


5. 拧下用于将调制解调器连接器支架固定至计算机的螺钉。

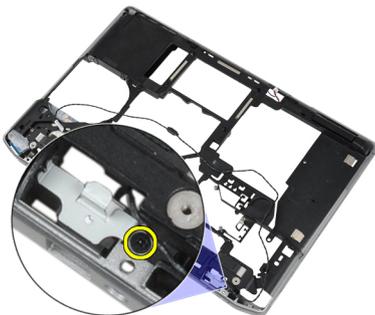

6. 将调制解调器连接器支架从计算机卸下。

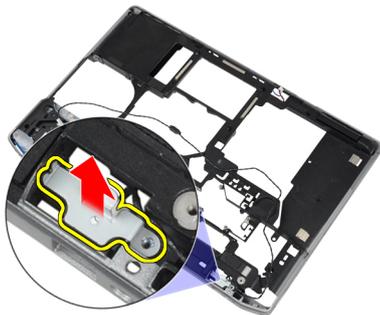

7. 将调制解调器连接器从计算机卸下。

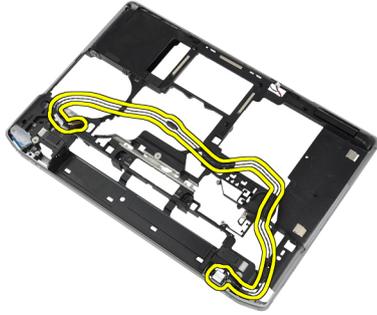

安装调制解调器连接器

1. 将调制解调器连接器置入相应的凹槽。
2. 将调制解调器连接器支架放在连接器上。
3. 拧紧用于固定调制解调器连接器支架的螺钉。
4. 布置调制解调器连接器电缆。
5. 连接调制解调器卡电缆至调制解调器卡。
6. 安装：
 - a) 系统板
 - b) ExpressCard 固定框架
 - c) 介质板（仅在 E6430/E6430 ATG 中可用）
 - d) 掌垫
 - e) 显示屏部件
 - f) 键盘
 - g) 键盘装饰条
 - h) 蓝牙卡
 - i) 硬盘驱动器
 - j) 基座盖
 - k) 电池
7. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。

卸下 Input/Output (I/O) 板

1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 卸下：
 - a) 电池
 - b) 基座盖
 - c) 硬盘驱动器
 - d) 光盘驱动器
 - e) 蓝牙卡
 - f) 键盘装饰条
 - g) 键盘
 - h) 显示屏部件
 - i) 掌垫
 - j) 介质板（仅在 E6430/E6430 ATG 中可用）
 - k) ExpressCard 固定框架
 - l) 系统板

3. 拧下将 I/O 板固定至计算机的螺钉。



4. 将 I/O 板从计算机卸下。



安装输入/输出 (I/O) 板

1. 将 I/O 板置入凹槽中。
2. 拧紧固定 I/O 板的螺钉。
3. 安装：
 - a) 系统板
 - b) ExpressCard 固定框架
 - c) 介质板（仅在 E6430/E6430 ATG 中可用）
 - d) 掌垫
 - e) 显示屏部件
 - f) 键盘
 - g) 键盘装饰条
 - h) 蓝牙卡
 - i) 硬盘驱动器
 - j) 光盘驱动器
 - k) 基座盖
 - l) 电池
4. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。

卸下硬盘驱动器支撑板


1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 卸下：
 - a) 电池
 - b) 基座盖

- c) 硬盘驱动器
- d) 蓝牙卡
- e) 键盘装饰条
- f) 键盘
- g) 显示屏部件
- h) 掌垫
- i) 介质板
- j) ExpressCard 固定框架
- k) 系统板

3. 拧下将硬盘驱动器支撑板固定至计算机的螺钉。



4. 将硬盘驱动器支撑板提出计算机。

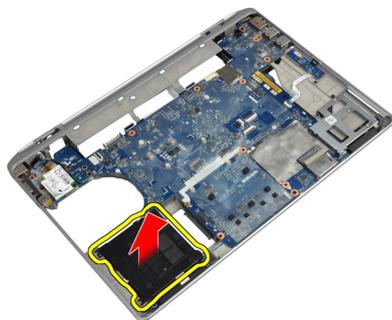

安装硬盘驱动器支撑板

1. 将硬盘驱动器支撑板置入其凹槽内。
2. 拧紧用于将硬盘驱动器支撑板固定至计算机的螺钉。
3. 安装:
 - a) 系统板
 - b) ExpressCard 固定框架
 - c) 介质板
 - d) 掌垫
 - e) 显示屏部件
 - f) 键盘
 - g) 键盘装饰条
 - h) 硬盘驱动器
 - i) 蓝牙卡
 - j) 基座盖
 - k) 电池


4. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。

卸下掌垫

1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。

2. 卸下：
 - a) 电池
 - b) 基座盖
 - c) 硬盘驱动器
 - d) 蓝牙卡
 - e) 键盘装饰条
 - f) 键盘


3. 拧下将掌垫部件固定到计算机底座的螺钉。

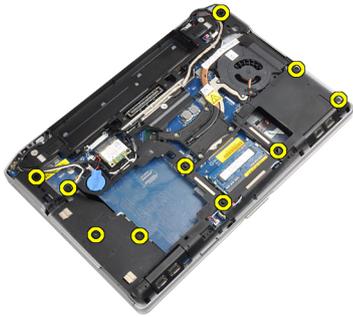


4. 翻转计算机并拧下用于将掌垫板部件固定至计算机的螺钉。



5. 断开 LED 电缆与系统板的连接。

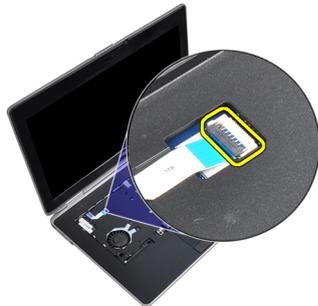

6. 断开触摸板电缆与系统板的连接。

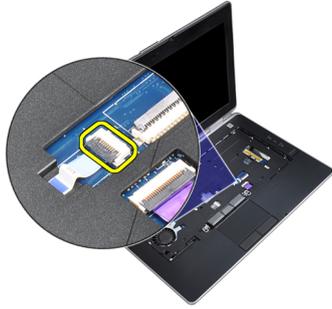

7. 从系统板上断开 SD 卡电缆的连接。



8. 将掌垫板提起并从计算机中卸下。



安装掌垫

1. 将掌垫板部件与计算机的原始位置对齐，并卡入到位。
2. 连接以下电缆：
 - a) SD 卡
 - b) 触摸板
 - c) LED
3. 拧紧螺钉，将掌垫固定到计算机。
4. 安装：
 - a) 键盘
 - b) 键盘装饰条
 - c) 蓝牙模块
 - d) 硬盘驱动器
 - e) 基座盖
 - f) 电池


5. 按照“拆装计算机内部组件之后”中的步骤进行操作。

卸下系统板

1. 按照“拆装计算机内部组件之前”中的步骤进行操作。
2. 卸下：
 - a) 电池
 - b) 基座盖
 - c) 硬盘驱动器
 - d) 光盘驱动器
 - e) 蓝牙卡
 - f) 键盘装饰条
 - g) 键盘
 - h) 显示屏部件
 - i) 掌垫
 - j) 介质板
 - k) ExpressCard 固定框架
3. 断开户形电池电缆与系统板底座的连接。



4. 断开摄像头电缆与系统板的底座连接。

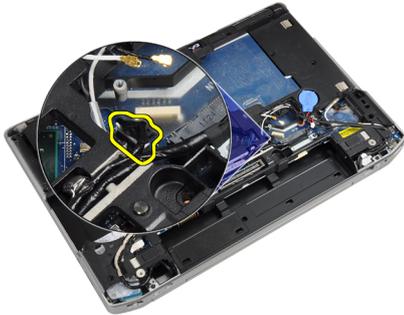

5. 拧下用于固定 LVDS 电缆支架的螺钉。




6. 从计算机中卸下 LVDS 电缆支架。



7. 断开 LVDS 电缆与系统板背面的连接。



8. 断开扬声器电缆与系统板的底座连接。

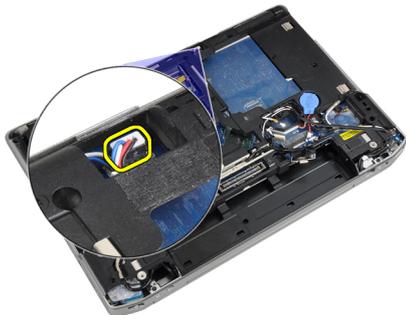


9. 翻转系统并断开介质板电缆与系统板的连接。




10. 拧下将系统板固定至计算机的螺钉。



11. 轻轻提起系统板部件的左侧边缘并提起到 45 度角，再将系统板从右侧的端口连接器释放出来。

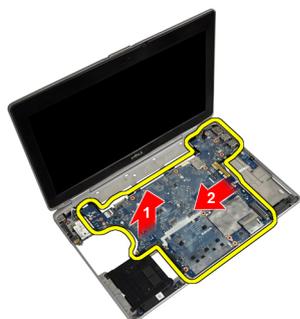

12. 将系统板从背面的连接器端口释放出来，并从系统中卸下系统板。

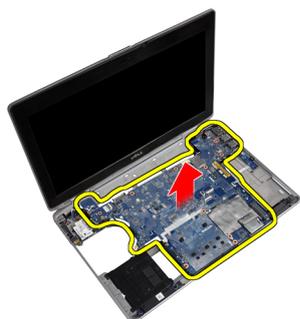

安装系统板

1. 将系统板置于机箱上。
2. 拧紧将系统板固定至计算机的螺钉。

3. 连接介质板电缆。
4. 将计算机翻转过来并将以下电缆连接至系统板：
 - a) 扬声器
 - b) 币形电池
 - c) LVDS
5. 拧紧固定 LVDS 电缆支架的螺钉。
6. 安装下列组件：
 - a) ExpressCard 固定框架
 - b) 介质板
 - c) 掌垫
 - d) 显示屏部件
 - e) 键盘
 - f) 键盘装饰条
 - g) 蓝牙卡
 - h) 光盘驱动器
 - i) 硬盘驱动器
 - j) 基座盖
 - k) 电池
7. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。

卸下显示屏部件

1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 卸下：
 - a) 电池
 - b) 基座盖
 - c) 键盘装饰条
 - d) 键盘
3. 拧下用于将支撑架固定至计算机的螺钉。



4. 从计算机中卸下支撑架。



5. 上拉卡舌以断开 LVDS 电缆与计算机的连接。



6. 断开摄像头电缆与计算机的连接。



7. 从布线通道拔下 LVDS 电缆和摄像头电缆。



8. 断开连接到无线解决方案的所有天线。



9. 从布线通道卸下所有天线。



10. 拧下将显示屏部件固定至计算机的螺钉。



11. 卸下计算机上的显示屏部件。



安装显示屏部件

1. 将显示屏部件连接到计算机。
2. 翻转计算机并拧紧螺钉以固定显示屏部件。
3. 将天线穿入布线通道。
4. 将天线连接至计算机。
5. 将 LVDS 和摄像头穿入布线通道。
6. 将摄像头电缆连接到计算机。
7. 将 LVDS 电缆连接到计算机。
8. 将 LVDS 支撑架装入计算机中相应的位置。
9. 拧紧螺钉以将支撑架固定到计算机。
10. 安装:
 - a) 键盘
 - b) 键盘装饰条

c) 基座盖

d) 电池


11. 按照“拆装计算机内部组件之后”中的步骤进行操作。

卸下显示屏挡板


1. 按照“拆装计算机内部组件之前”中的步骤进行操作。

2. 卸下电池。


3. 向上撬起显示屏挡板的底部边缘。

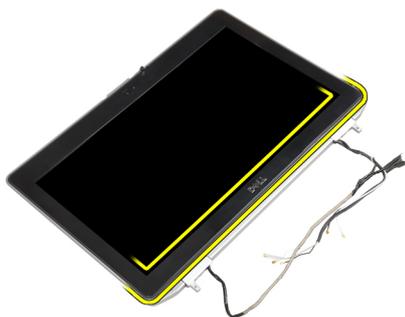

4. 撬起显示屏挡板的左边缘、右边缘和顶部边缘。

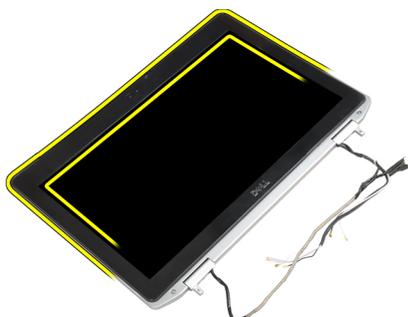

5. 将显示屏挡板从显示屏部件卸下。

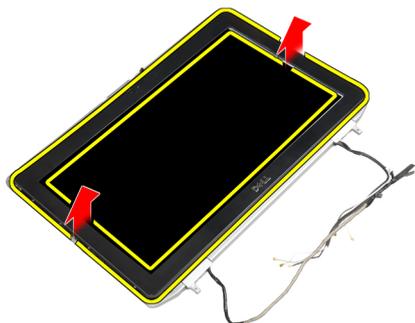

安装显示屏挡板

1. 将显示屏挡板置于显示屏部件上。

2. 从顶部边角开始按压显示屏挡板，并沿着整个挡板按压，直至卡入显示屏部件。

3. 按压显示屏挡板的左边缘和右边缘。


4. 安装电池。
5. 按照“拆装计算机内部组件之后”中的步骤进行操作。

卸下显示屏面板

1. 按照“拆装计算机内部组件之前”中的步骤进行操作。
2. 卸下：
 - a) 电池
 - b) 显示屏部件
 - c) 显示屏挡板
3. 拧下将显示屏面板固定至显示屏部件的螺钉。



4. 将显示屏面板翻转过来。

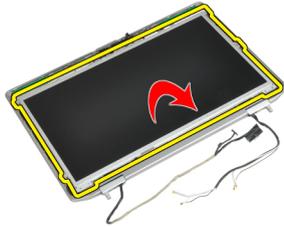

5. 剥下 LVDS 电缆连接器磁带并从显示屏面板拔下 LVDS 电缆。



6. 将显示屏面板从显示屏部件卸下。




安装显示屏面板


1. 连接 LVDS 电缆并粘贴 LVDS 电缆连接器磁带。
2. 翻转显示屏并将其置入显示屏部件。
3. 拧紧螺钉，将显示屏面板固定至显示屏部件。
4. 安装：
 - a) 显示屏挡板
 - b) 显示屏部件
 - c) 电池
5. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。

卸下显示屏铰接盖

1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 卸下：
 - a) 电池
 - b) 基座盖
 - c) 硬盘驱动器
 - d) 蓝牙卡
 - e) 键盘装饰条
 - f) 键盘
 - g) 显示屏部件
3. 向上旋转左侧和右侧铰接部件至垂直位置。

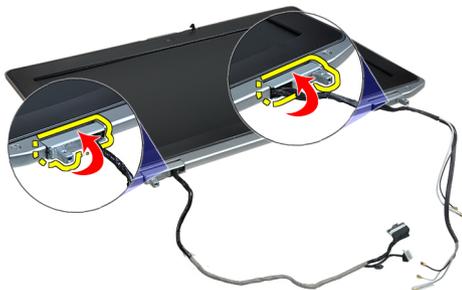

4. 从铰接部件撬松铰接盖的边缘，并从显示屏部件上卸下铰接盖。

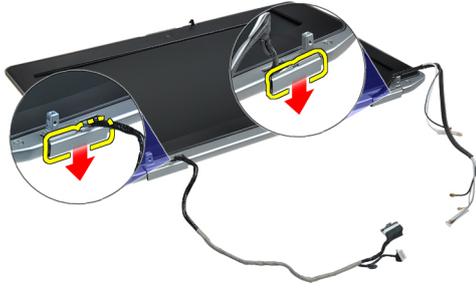

安装显示屏铰接盖

1. 滑动显示屏面板上的左侧铰接盖。
2. 向下旋转铰接部件以固定铰接盖至显示屏面板。
3. 重复右侧铰接盖的步骤 1 和 2。
4. 安装：
 - a) 显示屏部件
 - b) 键盘
 - c) 键盘装饰条
 - d) 蓝牙卡
 - e) 硬盘驱动器
 - f) 基座盖
 - g) 电池
5. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。

卸下显示屏铰接部件

1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 卸下：
 - a) 电池
 - b) 基座盖
 - c) 硬盘驱动器
 - d) 蓝牙卡
 - e) 键盘装饰条
 - f) 键盘
 - g) 显示屏部件
 - h) 显示屏挡板
 - i) 显示屏面板
3. 拧下将显示屏铰接板固定至显示屏部件的螺钉。




4. 卸下显示屏铰接板。



5. 拧下将显示屏铰接部件固定至显示屏部件的螺钉。



6. 从显示屏部件上卸下显示屏铰接部件。

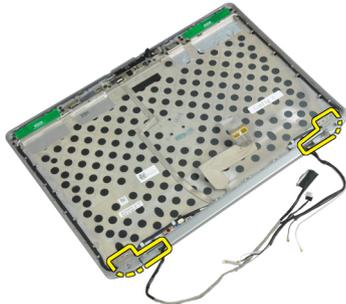

安装显示屏铰接部件


1. 将两个显示屏铰接部件都放置在面板上。
2. 拧紧将显示屏铰接部件固定至显示屏部件的螺钉。
3. 将显示屏铰接板放置在铰接部件上。
4. 拧紧螺钉以固定显示屏铰接板至显示屏部件。
5. 安装：
 - a) 显示屏面板
 - b) 显示屏挡板
 - c) 显示屏部件
 - d) 键盘
 - e) 键盘装饰条
 - f) 蓝牙卡

- g) 硬盘驱动器
- h) 基座盖
- i) 电池


6. 按照“拆装计算机内部组件之后”中的步骤进行操作。

卸下摄像头

1. 按照“拆装计算机内部组件之前”中的步骤进行操作。
2. 卸下：
 - a) 电池
 - b) 显示屏部件
 - c) 显示屏挡板
 - d) 显示屏面板
3. 断开 LVDS 和摄像头电缆与摄像头的连接。

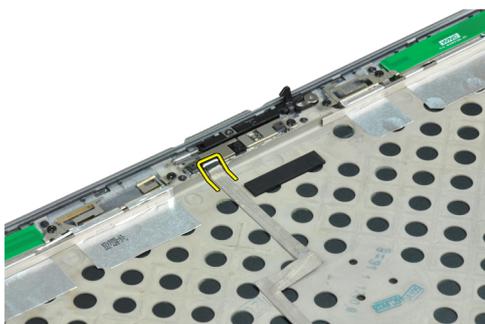

4. 拧下用于将摄像头固定到显示屏部件的螺钉。

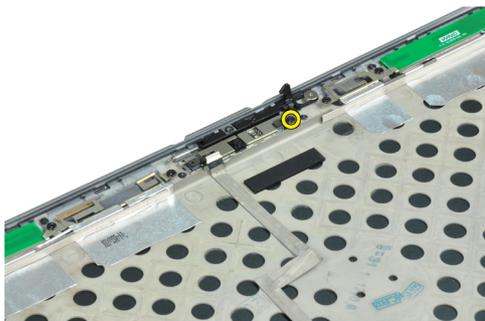

5. 将摄像头从显示屏部件卸下。




安装摄像头


1. 将摄像头装入显示屏面板上的插槽中。
2. 拧紧螺钉，将摄像头固定到显示屏部件。
3. 将 LVDS 和摄像头电缆连接到摄像头。
4. 安装：
 - a) 显示屏面板
 - b) 显示屏挡板
 - c) 显示屏部件
 - d) 电池
5. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。

拔下 LVDS 和摄像头电缆


1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 卸下：
 - a) 电池
 - b) 基座盖
 - c) 硬盘驱动器
 - d) 蓝牙卡
 - e) 键盘装饰条
 - f) 键盘
 - g) 显示屏部件
 - h) 显示屏挡板
 - i) 显示屏面板
 - j) 显示屏铰接部件
3. 断开 LVDS 和摄像头电缆与摄像头的连接。

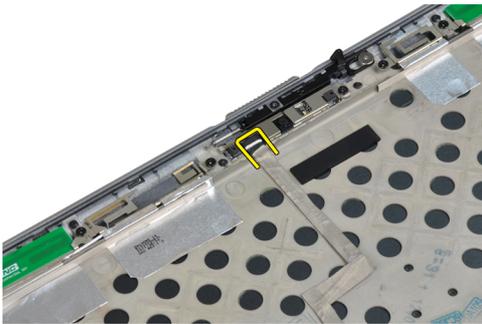

4. 剥开固定 LVDS 和摄像头电缆至显示屏部件的胶带。

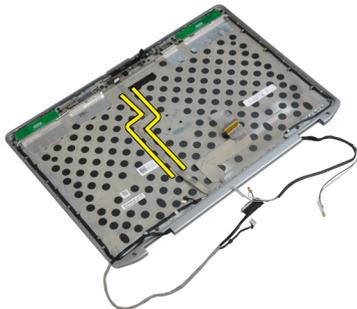

5. 从显示屏部件中拔下 LVDS 和摄像头电缆。

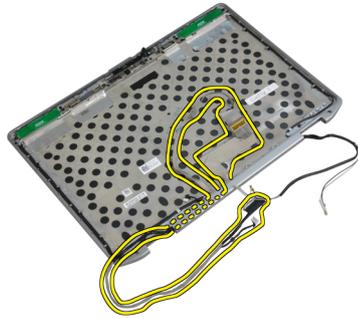

安装 LVDS 和摄像头电缆

1. 将 LVDS 和摄像头电缆布置到显示屏部件上。
2. 粘贴胶带以固定电缆。
3. 将 LVDS 和摄像头电缆连接到摄像头。
4. 安装：
 - a) 显示屏铰接部件
 - b) 显示屏面板
 - c) 显示屏挡板
 - d) 显示屏部件
 - e) 键盘
 - f) 键盘装饰条
 - g) 蓝牙卡
 - h) 硬盘驱动器
 - i) 基座盖
 - j) 电池
5. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。

卸下扬声器

1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 卸下：
 - a) 电池
 - b) 基座盖
 - c) 硬盘驱动器
 - d) 键盘装饰条
 - e) 键盘
 - f) 显示屏部件
 - g) 掌垫
 - h) 介质板（仅在 E6430/E6430 ATG 中可用）
 - i) ExpressCard 固定框架
 - j) 蓝牙卡
 - k) 系统板
3. 拧下将扬声器固定至计算机的螺钉。



4. 将扬声器电缆从布线通道中拔出。



5. 从计算机中卸下扬声器。



安装扬声器

1. 将扬声器对准原始位置，并连接扬声器电缆。
2. 拧紧用于固定扬声器的螺钉。
3. 安装：
 - a) 系统板
 - b) 蓝牙卡
 - c) ExpressCard 固定框架
 - d) 介质板（仅在 E6430/E6430 ATG 中可用）
 - e) 掌垫
 - f) 显示屏部件
 - g) 键盘
 - h) 键盘装饰条
 - i) 硬盘驱动器
 - j) 基座盖

k) 电池

4. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。

入站端口信息

入站端口用于将笔记本电脑连接至对接站（可选）。



1. 入站端口

系统设置程序

可通过系统设置程序管理计算机硬件和指定 BIOS 级选项。可以在系统设置程序中完成以下操作：

- 在添加或删除硬件后更改 NVRAM 设置
- 查看系统硬件配置
- 启用或禁用集成设备
- 设置性能和电源管理阈值
- 管理计算机安全保护

引导顺序

引导顺序允许您略过系统设置程序定义的引导设备顺序和直接引导至特定的设备（例如：光盘驱动器或硬盘驱动器）。开机自检 (POST) 期间，出现 Dell 徽标时，您可以：

- 按下 <F2> 键访问系统设置程序
- 按下 <F12> 键显示一次性引导菜单

一次性引导菜单将显示您可以从中引导的设备，包括诊断选项。引导菜单选项包括：

- Removable Drive（可移动驱动器）（如果可用）
- STXXXX Drive（STXXXX 驱动器）

 **注：**XXX 表示 SATA 驱动器号

- Optical Drive（光盘驱动器）
- Diagnostics（诊断程序）

 **注：**选择 Diagnostics（诊断程序）将显示 **ePSA diagnostics（ePSA 诊断程序）** 屏幕。

引导顺序屏幕还会显示访问 System Setup（系统设置程序）屏幕的选项。

导航键

下表显示了系统设置程序导航键。

 **注：**对于大多数系统设置选项，您所做的更改都将被记录下来，但要等到重新启动系统后才能生效。

表. 1: 导航键

键	导航
上箭头键	移至上一字段。
下箭头键	移至下一字段。
<Enter> 键	允许您在所选字段（如适用）中选择值或单击字段中的链接。
空格键	展开或折叠下拉列表（如适用）。
<Tab> 键	移到下一个目标区域。

键	导航
----------	-----------

 **注:** 仅适用于标准图形浏览器。

- | | |
|---------|--|
| <Esc> 键 | 移至上一页直到您看到主屏幕。在主屏幕中按 <Esc> 将显示一则消息，提示您保存任何未保存的更改并重新启动系统。 |
| <F1> 键 | 显示系统设置程序的帮助文件。 |

系统设置程序选项

 **注:** 根据计算机和所安装的设备不同，本部分列出的项目不一定会出现。

表. 2: 常规

选项	说明
System Information	此部分列出了计算机的主要硬件特性。 <ul style="list-style-type: none">• System Information (系统信息)• 内存信息• 处理器信息• Device Information (设备信息)
Battery Information	显示电池的充电状态。
Boot Sequence	允许您更改计算机尝试查找操作系统的顺序。下列所有选项均已选择。 <ul style="list-style-type: none">• Diskette Drive (磁盘驱动器)• Internal HDD• USB Storage Device (USB 存储设备)• CD/DVD/CD-RW Drive (CD/DVD/CD-RW 驱动器)• Onboard NIC (机载 NIC) 您还可以选择 Boot List (引导列表) 选项。选项包括： <ul style="list-style-type: none">• Legacy (传统) (默认设置)• UEFI
Date/Time	允许您设置日期和时间。

表. 3: System Configuration (系统配置)

选项	说明
Integrated NIC	允许您配置集成的网络控制器。选项包括： <ul style="list-style-type: none">• 已禁用• 已启用• Enabled w/PXE (通过 PXE 启用) (默认设置)
Parallel Port	允许您定义和设置对接站上并行端口的运行方式。可将并行端口设置为：

选项	说明
	<ul style="list-style-type: none"> • 已禁用 • AT • PS2 • ECP
Serial Port	<p>标识和定义串行端口设置。可以将串行端口设置为：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 已禁用 • COM1（默认设置） • COM2 • COM3 • COM4 <p> 注：即使该设置已禁用，操作系统仍可能会分配资源。</p>
SATA Operation	<p>允许您配置内部 SATA 硬盘驱动器控制器。选项包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 已禁用 • ATA • AHCI • RAID On（RAID 开启）（默认设置） <p> 注：配置 SATA 以支持 RAID 模式。</p>
Drives	<p>允许您配置机载 SATA 驱动器。选项包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • SATA-0 • SATA-1 • SATA-4 • SATA-5
SMART Reporting	<p>默认设置：启用所有驱动器。</p> <p>此字段可控制在系统启动期间是否报告集成驱动器的硬盘驱动器错误。此技术包含在 SMART（自检分析与报告技术）规范内。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable SMART Reporting（启用 SMART 报告） - 默认情况下，此选项已禁用。
USB Configuration	<p>允许您定义 USB 配置。选项包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable Boot Support（启用引导支持） • Enable External USB Port（启用外部 USB 端口） <p>默认设置：两个选项均已启用。</p>
USB PowerShare	<p>允许您配置 USB PowerShare 功能的行为。默认情况下，此选项已禁用。</p>

选项	说明
	<ul style="list-style-type: none"> • Enable USB PowerShare (启用 USB PowerShare)
Keyboard Illumination	<p>允许您选择键盘照明功能的运行模式。选项包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (已禁用) (默认设置) • Level is 25% (亮度是 25%) • Level is 50% (亮度是 50%) • Level is 75% (亮度是 75%) • Level is 100% (亮度是 100%)
Stealth Mode Control	<p>允许您设置将关闭系统所有指示灯和声音发射的模式。默认情况下禁用此选项。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable Stealth Mode (启用隐身模式)
Miscellaneous Devices	<p>允许您启用或禁用各种机载设备。选项包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable Internal Modem (启用 Internal 调制解调器) • Enable Microphone (启用麦克风) • Enable eSATA Ports (启用 eSATA 端口) • Enable Hard Drive Free Fall Protection (启用硬盘驱动器自由落体保护) • Enable Module Bay (启用模块托架) • Enable ExpressCard (启用 ExpressCard) • Enable Camera (启用摄像头) • Enable Media Card (启用介质卡) • Disable Media Card (禁用介质卡) <p>默认设置：启用所有设备</p>

表. 4: 视频

选项	说明
LCD Brightness	允许您在环境传感器设置为 Off (关闭) 时设置面板亮度。
Optimus	<p>允许您启用或禁用 NVIDIA Optimus 技术。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable Optimus (启用 Optimus) — 默认设置。

表. 5: 安全性

选项	说明
Intel TXT (LT-SX) Configuration	此选项在默认设置下已禁用。
Admin Password	<p>允许您设置、更改或删除管理员 (admin) 密码。</p> <p> 注: 在设置系统或硬盘驱动器密码之前，您必须先设置管理员密码。</p>

选项	说明
	<p> 注: 密码更改成功后会立即生效。</p> <p> 注: 删除管理员密码也会自动删除系统密码和硬盘驱动器密码。</p> <p> 注: 密码更改成功后会立即生效。</p> <p>默认设置: 未设置</p>
System Password	<p>允许您设置、更改或删除系统密码。</p> <p> 注: 密码更改成功后会立即生效。</p> <p>默认设置: 未设置</p>
Internal HDD-0 Password	<p>允许您设置、更改或删除管理员 (admin) 密码。</p> <p>默认设置: 未设置</p>
Strong Password	<p>允许您将此选项强制设置为一律设置增强密码。</p> <p>默认设置: 未选择 Enable Strong Password (启用增强密码)。</p>
Password Configuration	<p>您可以定义密码长度。最短 = 4, 最长 = 32</p>
Password Bypass	<p>允许您启用或禁用略过系统和内部 HDD 密码 (如已设置) 的权限。选项包括:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (已禁用) (默认设置) • Reboot bypass (重新引导时略过)
Password Change	<p>允许您在已设置管理员密码的情况下, 启用系统和硬盘驱动器密码禁用权限。</p> <p>默认设置: 未选择 Allow Non-Admin Password Changes (允许非管理员密码更改)</p>
Non-Admin Setup Changes	<p>如果设置了管理员密码, 您可通过此选项确定是否允许对设置选项进行更改。此选项已禁用。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Allows Wireless Switch Changes (允许无线开关更改)
TPM Security	<p>允许您在 POST 期间启用可信平台模块 (Trusted Platform Module, TPM)。</p> <p>默认设置: The option is disabled (已禁用该选项)。</p>
CPU XD Support	<p>允许您启用处理器的 Execute Disable (执行禁用) 模式。</p> <p>默认设置: Enable CPU XD Support (启用 CPU XD 支持)</p>
Computrace	<p>允许您激活或禁用可选 Computrace 软件。选项包括:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deactivate (停用) (默认设置) • Disable (禁用) • Activate (激活) <p> 注: Activate (激活) 和 Disable (禁用) 选项将永久激活或禁用该功能, 并且不允许未来再做更改</p>
CPU XD Support	<p>允许您启用处理器的 Execute Disable (执行禁用) 模式。</p> <p>默认设置: Enable CPU XD Support (启用 CPU XD 支持)</p>
OROM Keyboard Access	<p>允许您设置选项, 以在引导过程中使用热键进入 Option ROM Configuration (选项 ROM 配置) 屏幕。选项包括:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable (启用) (默认设置)

选项	说明
	<ul style="list-style-type: none"> • One Time Enable (一次性启用) • Disable (禁用)
Admin Setup Lockout	在已设置管理员密码的情况下, 允许您防止用户进入系统设置程序。 默认设置: Disabled (已禁用)

表. 6: 性能

选项	说明
Multi Core Support	此字段指定是否要启用处理器的一个或所有核心。有些应用程序通过添加核心来提高性能。默认情况下, 此选项已启用。您可以启用或禁用处理器的多核心支持。选项包括: <ul style="list-style-type: none"> • All (全部) (默认设置) • 1 • 2
Intel SpeedStep	允许您启用或禁用 Intel SpeedStep 功能。 默认设置: Enable Intel SpeedStep (启用 Intel SpeedStep)
C States Control	允许您启用或禁用附加的处理器睡眠状态。 默认设置: C states (C 状态)、 C3 、 C6 、 Enhanced C-states (增强 C 状态) 以及 C7 选项已启用。
Intel TurboBoost	允许您启用或禁用处理器的 Intel TurboBoost 模式。 默认设置: Enable Intel TurboBoost (启用 Intel TurboBoost)
Hyper-Thread Control	允许您启用或禁用处理器的超线程。 默认设置: Enabled (已启用)

表. 7: Power Management

选项	说明
AC Behavior	插入交流适配器时, 允许计算机自动开机。此选项已禁用。 <ul style="list-style-type: none"> • Wake on AC
Auto On Time	允许您设置计算机必须自动开机的时间。选项包括: <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (已禁用) (默认设置) • Every Day (每天) • Weekdays (工作日)
USB Wake Support	允许您启用 USB 设备来将计算机从待机模式唤醒。此选项已禁用 <ul style="list-style-type: none"> • Enable USB Wake Support (启用 USB 唤醒支持)

选项	说明
Wireless Radio Control	<p>允许您控制 WLAN 和 WWAN 无线电。选项包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> Control WLAN radio (控制 WLAN 无线电) Control WWAN radio (控制 WWAN 无线电) <p>默认设置：两个选项均禁用。</p>
Wake on LAN/WLAN	<p>此选项允许计算机在被特定 LAN 信号触发时，从关闭状态启动。此设置不会影响从待机状态唤醒，且必须在操作系统中启用从待机状态唤醒功能。将计算机连接到交流电源设备时，才能使用 LAN 唤醒功能。</p> <ul style="list-style-type: none"> Disabled (已禁用) - 当系统从 LAN 或无线 LAN 中收到唤醒信号时，不允许系统通过特定 LAN 信号开机。(默认设置) LAN Only (仅 LAN) - 允许系统通过特定 LAN 信号开机。 WLAN Only (仅 WLAN) LAN or WLAN (LAN 或 WLAN)
Block Sleep	<p>允许您阻止计算机进入睡眠状态。此选项在默认设置下已禁用。</p> <ul style="list-style-type: none"> Block Sleep (S3) (阻止睡眠 [S3])
Primary Battery Configuration	<p>插入交流电时，允许您定义如何使用电池电量。选项包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> Standard Charge (标准充电) Express Charge (快速充电) Predominantly AC use (主要使用交流电) Auto Charge (自动充电) (默认设置) Custom Charge (自定义充电) - 可设置必须对电池充电到的百分比。 <p> 注：并非所有充电模式都适用于所有电池。</p>
Battery Slice Configuration	<p>允许您定义电池充电方式。选项包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> Standard Charge (标准充电) Express Charge (快速充电) (默认设置)

表. 8: POST Behavior

选项	说明
Adapter Warnings	<p>使用某些电源适配器时，允许您激活适配器警告消息。默认情况下，此选项已启用。</p> <ul style="list-style-type: none"> 启用适配器警告
Mouse/Touchpad	<p>允许您定义计算机处理鼠标和触摸板输入的方式。选项包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> Serial Mouse (串行鼠标) PS2 Mouse (PS2 鼠标) Touchpad/PS-2 Mouse (触摸板/PS-2 鼠标) (默认设置)
Numlock Enable	<p>指定计算机引导时是否可以启用数码锁定功能。默认情况下，此选项已启用。</p> <ul style="list-style-type: none"> Enable Numlock (启用数码锁定)

选项	说明
Fn Key Emulation	<p>允许您将 PS-2 键盘的 <Scroll Lock> 键功能与内部键盘中的 <Fn> 键功能相匹配。默认情况下，此选项已启用。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable Fn Key Emulation（启用 Fn 键仿真）
Keyboard Errors	<p>指定键盘引导时是否报告键盘相关的错误。默认情况下，此选项已启用。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable Keyboard Error Detection（启用键盘错误检查）
POST Hotkeys	<p>指定登录屏幕是否显示消息，显示进入 BIOS 引导选项菜单所需的击键顺序。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable F12 Boot Option menu（启用 F12 引导选项菜单）- 默认情况下，此选项已启用。
Fastboot	<p>允许您加快引导进程。选项包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimal（最少） • Thorough（彻底）（默认设置） • Auto（自动）

表. 9: Virtualization Support

选项	说明
Virtualization	<p>指定虚拟机监视器 (VMM) 是否可以使用 Intel 虚拟化技术所提供的其他硬件功能。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable Intel Virtualization Technology（启用 Intel 虚拟化技术）- 默认设置。
VT for Direct I/O	<p>利用 Intel 的直接 I/O 虚拟化技术提供的附加硬件功能启用或禁用虚拟机监视器 (VMM)。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable Intel Virtualization Technology for Direct I/O（启用 Intel 直接 I/O 虚拟化技术）— 默认设置。

表. 10: 无线

选项	说明
Wireless Switch	<p>允许您决定可由无线开关控制的无线设备。选项包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • WWAN • Bluetooth • WLAN <p>默认情况下，所有选项都已启用。</p>
Wireless Device Enable	<p>允许您启用或禁用无线设备。选项包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • WWAN • Bluetooth • WLAN <p>默认情况下，所有选项都已启用。</p>

表. 11: Maintenance

选项	说明
Service Tag	显示计算机的服务标签。
Asset Tag	如果尚未设置资产标签，您可以创建系统资产标签。默认情况下，此选项未设置。

表. 12: System Logs

选项	说明
BIOS events	显示系统事件日志并允许您清除日志。 <ul style="list-style-type: none">清除日志

更新 BIOS

如果更新可用，建议在更换的系统板上更新 BIOS（系统设置程序）。对于笔记本电脑，确保计算机电池充满电并已连接到电源插座

- 重新启动计算机。
- 访问 dell.com/support。
- 输入**服务标签**或**快速服务代码**，然后单击 **Submit（提交）**。
 -  **注:** 要找到服务标签，请单击 **Where is my Service Tag?（我的服务标签在哪里？）**
 -  **注:** 如果您无法找到服务标签，请单击**检测我的产品**。继续按照屏幕上的说明进行操作。
- 如果您无法找到或查找服务标签，请单击计算机的产品类别。
- 从列表选择**产品类型**。
- 选择您的计算机型号，您计算机的**产品支持**页面将会出现。
- 单击 **Get drivers（获得驱动程序）**，然后单击 **View All Drivers（查看全部驱动程序）**。
此时将打开“Drivers and Downloads”（驱动程序和下载）页面。
- 在驱动程序和下载屏幕上，在 **Operating System（操作系统）** 下拉列表中，选择 **BIOS**。
- 确定最新的 BIOS 文件并单击 **Download File（下载文件）**。
您也可以分析需要更新的驱动程序。要对您的产品执行此操作，单击 **Analyze System for Updates（分析系统以获取更新）**，然后按照屏幕上的说明进行操作。
- 在 **Please select your download method below window**（请在以下窗口中选择下载方法）中选择首选的下载方法：单击 **Download File（下载文件）**。
屏幕上将显示 **File Download（文件下载）** 窗口。
- 单击 **Save（保存）**，将文件保存到计算机中。
- 单击 **Run（运行）**，将更新的 BIOS 设置安装到计算机上。
请遵循屏幕上的说明操作。

系统密码和设置密码

可以创建系统密码和设置密码来保护计算机。

密码类型	说明
系统密码	必须输入密码才能登录系统。

密码类型	说明
设置密码	必须输入密码才能访问计算机和更改其 BIOS 设置。

 **小心:** 密码功能为计算机中的数据提供了基本的安全保护。

 **小心:** 如果计算机不锁定且无人管理，任何人都可以访问其中存储的数据。

 **注:** 您的计算机出厂时已禁用系统密码和设置密码功能。

设定系统密码和设置密码

仅当 **Password Status**（密码状态）为 **Unlocked**（已解锁）时，才可设定新的 **System Password**（系统密码）和/或 **Setup Password**（设置密码）或者更改现有 **System Password**（系统密码）和/或 **Setup Password**（设置密码）。如果 **Password Status**（密码状态）为 **Locked**（锁定），则无法更改 **System Password**（系统密码）。

 **注:** 如果密码跳线已禁用，将删除现有 **System Password**（系统密码）和 **Setup Password**（设置密码），无需提供系统密码即可登录计算机。

要进入系统设置程序，开机或重新引导后立即按 <F2>。

1. 在 **System BIOS**（系统 BIOS）或 **System Setup**（系统设置程序）屏幕中，选择 **System Security**（系统安全保护）并按 <Enter>。
会出现 **System Security**（系统安全保护）屏幕。
2. 在 **System Security**（系统安全保护）屏幕中，验证 **Password Status**（密码状态）为 **Unlocked**（已解锁）。
3. 选择 **System Password**（系统密码），输入系统密码，然后按 <Enter> 或 <Tab>。

采用以下原则设定系统密码：

- 一个密码最多可包含 32 个字符。
- 密码可包含数字 0 至 9。
- 仅小写字母有效，不允许使用大写字母。
- 只允许使用以下特殊字符：空格、（”）、（+）、（,）、（-）、（.）、（/）、（:）、（[）、（\）、（]）、（'）。

提示时重新输入系统密码。

4. 输入先前输入的系统密码，然后单击 **OK**（确定）。
5. 选择 **Setup Password**（设置密码），输入系统密码，然后按 <Enter> 或 <Tab>。
将出现一则信息，提示您重新输入设置密码。
6. 输入先前输入的设置密码，然后单击 **OK**（确定）。
7. 按 <Esc> 将出现一条消息提示您保存更改。
8. 按 <Y> 保存更改。
计算机将重新引导。

删除或更改现有系统密码和/或设置密码

在尝试删除或更改现有系统密码和/或设置密码之前，确保 **Password Status**（密码状态）为 **Unlocked**（已解锁）（位于系统设置程序中）。如果 **Password Status**（密码状态）为 **Locked**（锁定），则无法删除或更改现有系统密码或设置密码。

要进入系统设置程序，开机或重新引导后立即按 <F2>。

1. 在 **System BIOS**（系统 BIOS）或 **System Setup**（系统设置程序）屏幕中，选择 **System Security**（系统安全保护）并按 <Enter>。

将会显示 **System Security**（系统安全保护）屏幕。

2. 在 **System Security**（系统安全保护）屏幕中，验证 **Password Status**（密码状态）为 **Unlocked**（已解锁）。
3. 选择 **System Password**（系统密码），更改或删除现有系统密码并按 <Enter> 或 <Tab>。
4. 选择 **Setup Password**（设置密码），更改或删除现有设置密码并按 <Enter> 或 <Tab>。

 **注:** 如果更改系统密码和/或设置密码，则需要在提示时重新输入新密码。如果删除系统密码和/或设置密码，则需要在提示时确认删除。

5. 按 <Esc> 将出现一条消息提示您保存更改。
6. 按 <Y> 保存更改并退出系统设置程序。
计算机将重新引导。

Diagnostics（诊断程序）

如果您的计算机出现问题，请在联系 Dell 寻求技术帮助之前运行 ePSA 诊断程序。运行该诊断程序旨在检测计算机的硬件，不需要其它设备，也不会丢失数据。如果您无法自行解决问题，维修和支持人员可以使用诊断程序的检测结果帮助您解决问题。

增强型预引导系统评估 (ePSA) 诊断程序

ePSA 诊断程序（亦称为系统诊断程序）可执行全面的硬件检查。ePSA 内嵌 BIOS 并通过 BIOS 内部启动。该嵌入式系统诊断程序提供特定设备或设备组的一组选项，允许您执行以下操作：

- 自动运行检测或在交互模式下运行
- 重复检测
- 显示或保存检测结果
- 运行全面检测以引入其它检测选项，从而提供有关失败设备的额外信息
- 查看告知您检测是否成功完成的状态信息
- 查看告知您在检测过程中所遇到问题的错误信息

 **小心:** 系统诊断程序仅用于测试您使用的计算机。使用此程序检测其他计算机可能会导致无效结果或错误信息。

 **注:** 特定设备的某些测试需要用户交互。始终确保诊断测试执行时您在计算机旁。

1. 启动计算机。
2. 当计算机引导时，在出现 Dell 徽标时按 <F12> 键。
3. 在引导菜单屏幕上，选择 **Diagnostics（诊断程序）** 选项。

将显示 **Enhanced Pre-boot System Assessment**（已启用预引导系统评估）窗口，列出计算机中检测到的所有设备。诊断程序开始在所有检测到的设备上开始运行。

4. 如果您希望在特定的设备上运行诊断测试，按 <Esc> 并单击 **Yes（是）** 来停止诊断测试。
5. 从左侧窗格中选择设备，然后单击 **Run Tests（运行测试）**。
6. 如果出现任何问题，将显示错误代码。

记下错误代码并与 Dell 联系。

排除计算机故障

在计算机运行期间，可以利用诊断指示灯、哔声代码和错误消息排除计算机故障。

设备状态指示灯

表. 13: 设备状态指示灯

-  在计算机打开时亮起，在计算机处于电源管理模式时闪烁。
-  在计算机读取或写入数据时亮起。
-  稳定亮起或闪烁表示电池充电状态。
-  在启用无线网络时亮起。

设备状态 LED 通常位于键盘的顶部或左侧。其用于显示存储器、电池和无线设备连接性及活动。除此之外，当系统可能出现故障时，其还可用作诊断工具。

下表列出可能出错时如何读取 LED 代码。

表. 14: LED 指示灯

存储器 LED	电源 LED	无线 LED	故障描述
闪烁	稳定	稳定	处理器可能出现故障。
稳定	闪烁	稳定	检测到内存模块，但遇到错误。
闪烁	闪烁	闪烁	系统板可能出现故障。
闪烁	闪烁	稳定	可能是图形卡/视频故障。
闪烁	闪烁	关	系统在硬盘驱动器初始化时失败或在选项 ROM 初始化时失败。
闪烁	关	闪烁	USB 控制器在初始化过程中遇到错误。
稳定	闪烁	闪烁	未安装/检测到内存模块。
闪烁	稳定	闪烁	显示屏在初始化过程中遇到错误。
关	闪烁	闪烁	调制解调器可防止系统完成 POST
关	闪烁	关	内存无法初始化或内存不受支持。

电池状态指示灯

如果计算机已连接至电源插座，则电池指示灯将呈现以下几种状态：

闪烁的琥珀色指示灯和白色指示灯交替亮起

您的膝上型计算机连接了未授权的或不支持的非 Dell 交流适配器。

闪烁的琥珀色指示灯和稳定的白色指示灯交替亮起

使用交流适配器时发生临时性电池故障。

琥珀色指示灯持续闪烁

使用交流适配器时发生致命的电池故障。

指示灯熄灭

使用交流适配器时电池处于完全充电模式。

白色指示灯亮起

使用交流适配器时电池处于充电模式。

技术规格

 **注:** 所提供的配置可能会因地区的不同而有所差异。以下仅列出依法需随计算机附带的产品规格。有关计算机详细规格的信息，请参阅支持网站 (dell.com/support) 上提供的**用户手册**中的**规格**一节。有关计算机配置的详细信息，请转到 Windows 操作系统中的**帮助和支持**，然后选择选项以查看计算机相关信息。

表. 15: 系统信息

功能	规格
芯片组	Mobile Intel 7 系列芯片组 (Intel QM77)
DRAM 总线宽度	64 位
快擦写 EPROM	SPI 32 MB, 64 MB
PCIe Gen1 总线	100 MHz
外部总线频率	DMI (5GT/s)

表. 16: 处理器

功能	规格
类型	Intel Core i3/i5/i7 系列
三级高速缓存	高达 8 MB

表. 17: Memory (内存)

功能	规格
内存接口	两个 SODIMM 插槽
内存容量	1 GB、2 GB、4 GB 或 8 GB
内存类型	DDR3 SDRAM (1600 MHz)
最小内存	2 GB
最大内存	16 GB

 **注:** 计算机最多可支持的最大容量为 16 GB 内存；但是，32 位操作系统（例如 32 位版本的 Microsoft® Windows® XP）只能使用最大 4 GB 的地址空间。另外，计算机内的某些组件需要的地址空间在 4 GB 范围。为这些组件保留的任何地址空间均无法供计算机内存使用；因此，32 位操作系统可用的内存容量小于 4 GB。大于 4 GB 的内存需要 64 位操作系统

表. 18: 音频

功能	规格
类型	四声道高保真音频
控制器	IDT92HD93
立体声转换	24 位 (模拟 - 数字和数字 - 模拟)
接口:	
内部	高分辨率音频
外部	麦克风输入/立体声耳机/外部扬声器接口
扬声器	两个
内置扬声器放大器	每通道 1 W (RMS)
音量控制	键盘功能键和程序菜单

表. 19: 视频

功能	规格
类型	集成在系统板上
控制器	<ul style="list-style-type: none"> • Intel HD Graphics • NVidia 离散图形

表. 20: 通信

功能	规格
网络适配器	10/100/1000 Mb/s 以太网 (RJ-45)
无线	内部无线局域网 (WLAN) 和无线广域网 (WWAN)

表. 21: 端口和接口

功能	规格
音频	麦克风连接器/立体声耳机/扬声器连接器
视频	<ul style="list-style-type: none"> • 一个 15 针 VGA 接口 • 19 针 HDMI 连接器
网络适配器	一个 RJ-45 接口
USB 2.0	<ul style="list-style-type: none"> • 一个 4 针 USB 2.0 兼容连接器 • 一个 eSATA/USB 2.0 兼容连接器
USB 3.0	两个
内存卡读取器	一个八合一内存卡读取器
对接端口	一个
用户识别模块 (SIM) 卡	一个

表. 22: 非接触式智能卡

功能	规格
支持的智能卡/技术	ISO14443A — 106 kbps、212 kbps、424 kbps 和 848 kbps ISO14443B — 106 kbps、212 kbps、424 kbps 和 848 kbps ISO15936 HID iClass FIPS201 NXP Desfire、HID iClass FIPS201 NXP Desfire

表. 23: 显示屏

功能	规格
类型	<ul style="list-style-type: none"> • HD(1366x768), WLED • HD+(1600 x 900) • FHD (1920 x 1080)
Size (大小)	
Latitude E6430	14.0"
Latitude E6530	15.6"
Latitude E6430 ATG	14.0"
尺寸:	
Latitude E6430:	
高度	192.50 毫米 (7.57 英寸)
宽度	324 毫米 (12.75 英寸)
对角线	355.60 毫米 (14.00 英寸)
有效区域 (X/Y)	309.40 毫米 x 173.95 毫米
最大分辨率	<ul style="list-style-type: none"> • 1366 x 768 像素 • 1600 x 900 像素
最大亮度	200 尼特
Latitude E6530:	
高度	210 毫米 (8.26 英寸)
宽度	360 毫米 (14.17 英寸)
对角线	394.24 毫米 (15.60 英寸)
有效区域 (X/Y)	344.23 毫米 x 193.54 毫米
最大分辨率	<ul style="list-style-type: none"> • 1366 x 768 像素 • 1600 x 900 像素 • 1920 x 1080 像素
最大亮度	220 尼特
Latitude E6430 ATG:	

功能	规格
高度	192.5 毫米 (7.57 英寸)
宽度	324 毫米 (12.75 英寸)
对角线	355.60 毫米 (14.00 英寸)
有效区域 (X/Y)	357.30 mm x 246.50 mm
最大分辨率	1366 x 768 像素
最大亮度	730 尼特
操作角度	0° (合上时) 至 180°
刷新率	60 Hz
最小视角:	
Latitude E6430/Latitude E6530:	
水平	+/- 40°
垂直	+10°/-30°
Latitude E6430 ATG:	
水平	+/- 50°
垂直	+/- 40°
像素点距:	
Latitude E6430	0.2265 毫米 x 0.2265 毫米
Latitude E6530	0.252 毫米 x 0.252 毫米

表. 24: 键盘

功能	规格
按键数	美国: 86 个按键、英国: 87 个按键、巴西: 87 个按键、日本: 90 个按键  注: 数字小键盘适用于 E6530。
布局	QWERTY/AZERTY/Kanji

表. 25: 触摸板

功能	规格
有效区域:	
X 轴	80.00 毫米
Y 轴	45.00 毫米

表. 26: 电池

功能	规格
类型	<ul style="list-style-type: none"> 4 芯 (40 WHr) 锂离子电池, 带快速充电 (仅限所选国家/地区) 6 芯 (60 WHr) 锂离子电池, 带快速充电 9 芯 (97 WHr) 锂离子电池, 带快速充电 9 芯 (87 WHr) 锂离子电池
尺寸:	
4 芯/6 芯:	
厚度	48.08 毫米 (1.90 英寸)
高度	20.00 毫米 (0.79 英寸)
宽度	208.00 毫米 (8.18 英寸)
9 芯:	
厚度	71.79 毫米 (2.83 英寸)
高度	20.00 毫米 (0.79 英寸)
宽度	214.00 毫米 (8.43 英寸)
重量:	
4 芯	240.00 克 (0.53 磅)
6 芯	344.73 克 (0.76 磅)
9 芯	508.02 克 (1.12 磅)
电压:	
4 芯	14.80 VDC
6 芯/9 芯	11.10 VDC
温度范围:	
运行时	0 °C 至 35 °C (32 °F 至 95 °F)
非运行时	- 40 °C 至 65 °C (- 40 °F 至 149 °F)
币形电池	3 V CR2032 币形锂电池

表. 27: 交流适配器

功能	规格	
类型	65 W STD 和 65 W BFR/无 PVC	d90 W 适配器
输入电压	100 VAC 至 240 VAC	100 VAC 至 240 VAC
输入电流 (最大值)	1.50 A	1.60 A
输入频率	50 Hz 至 60 Hz	50 Hz 至 60 Hz
输出功率	65 W	90 W

功能	规格	
输出电流	3.34 A (持续)	4.62A (持续)
额定输出电压	19.5 +/- 1.0 VDC	19.5 +/- 1.0 VDC
温度范围:		
运行时	0 °C 至 40 °C (32 °F 至 104 °F)	0 °C 至 40 °C (32 °F 至 104 °F)
非运行时	- 40 °C 至 70 °C (- 40 °F 至 158 °F)	- 40 °C 至 70 °C (- 40 °F 至 158 °F)

表. 28: 物理规格

功能	Latitude E6430	Latitude E6530	Latitude E6430 ATG
高度	26.90 毫米至 32.40 毫米 (1.06 英寸至 1.27 英寸)	28.40 毫米至 34.20 毫米 (1.11 英寸至 1.35 英寸)	29.50 毫米至 37.70 毫米 (1.16 英寸至 1.48 英寸)
宽度	352.00 毫米 (13.86 英寸)	384.00 毫米 (15.12 英寸)	359.20 毫米 (14.14 英寸), 含端口护盖
厚度	241.00 毫米 (9.49 英寸)	258.00 毫米 (10.16 英寸)	247.40 毫米 (9.74 英寸), 含端口护盖
重量	2.02 千克 (4.45 磅)	2.47 千克 (5.44 磅)	2.74 千克 (6.04 磅)

表. 29: 环境参数

功能	规格
温度:	
运行时	0 °C 至 35 °C (32 °F 至 95 °F)
存储	- 40 °C 至 65 °C (- 40 °F 至 149 °F)
相对湿度 (最大值):	
运行时	10% 至 90% (非冷凝)
存储	5% 至 95% (非冷凝)
海拔高度 (最大值):	
运行时	- 15.24 米至 3,048 米 (- 50 英尺至 10,000 英尺)
非运行时	- 15.24 米至 10,668 米 (- 50 英尺至 35,000 英尺)
气载污染物级别	G1 (根据 ISA-S71.04 - 1985 定义的标准)

与 Dell 联络

如果因为销售、技术支持或客户服务问题联络 Dell，请：

1. 访问 support.dell.com。
2. 在页面底部的 **“Choose a Country/Region”**（**选择国家/地区**）下拉式菜单中确认您所在的国家或地区。
3. 单击页面左侧的 **“Contact Us”**（**联系我们**）。
4. 根据您的需要选择相应的服务或支持链接。
5. 选择方便与 Dell 联络的方式。