

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

معلومات حول الإعداد والميزات


حول التحذيرات

تحذير:

تشير كلمة "تحذير" إلى احتمال حدوث ضرر بالممتلكات أو التعرض لإصابة شخصية أو الوفاة.



المنظر الأمامي والخلفي للطراز Latitude E6430

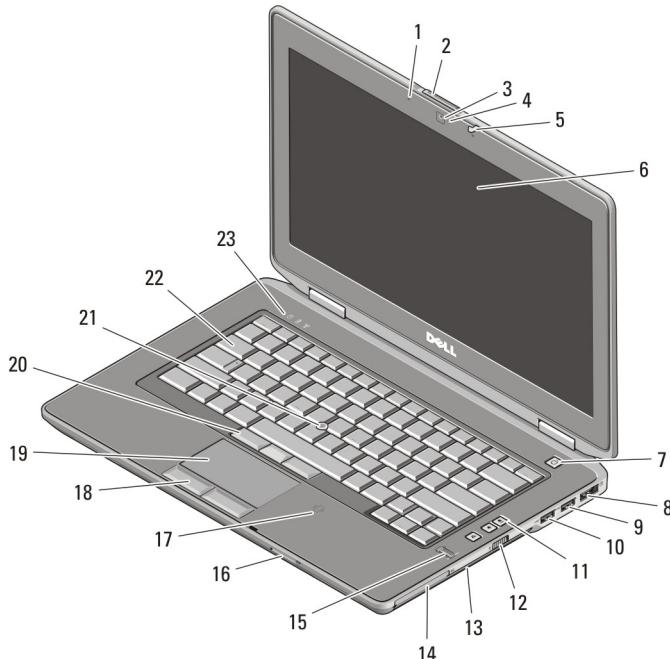

شكل 1. المنظر الأمامي

3. الكاميرا

1. الميكروفون

4. مصباح حالة الكاميرا

2. مزلاج تحرير الشاشة


النموذج الرقمي: P25G, P19F, P25G
نوع الرقايب: P25G001, P19F001, P25G002
9 - 2011



0435D7A00



- | | |
|--|---------------------------------|
| 16. (SD) قارئ بطاقة الذاكرة الرقمية الآمنة | 5. مزلاج الشاشة |
| 17. قارئ البطاقات الذكية دون أطراف تلامس | 6. الشاشة |
| 18. (أزرار لوحة اللمس 2) | 7. زر التشغيل |
| 19. لوحة اللمس | 8. eSATA/USB 2.0 موصل |
| 20. (أزرار عصا التعقب 3) | 9. USB 3.0 موصل |
| 21. عصا التعقب | 10. مزود بتيار USB 2.0 موصل |
| 22. لوحة المفاتيح | 11. أزرار التحكم في مستوى الصوت |
| 23. مصابيح حالة الجهاز (محرك الأقراص الثابتة
والبطارية والشبكة اللاسلكية) | 12. مفتاح الاتصال اللاسلكي |
| | 13. محرك الأقراص الضوئية |
| | 14. فتحة ExpressCard |
| | 15. قارئ بصمات |

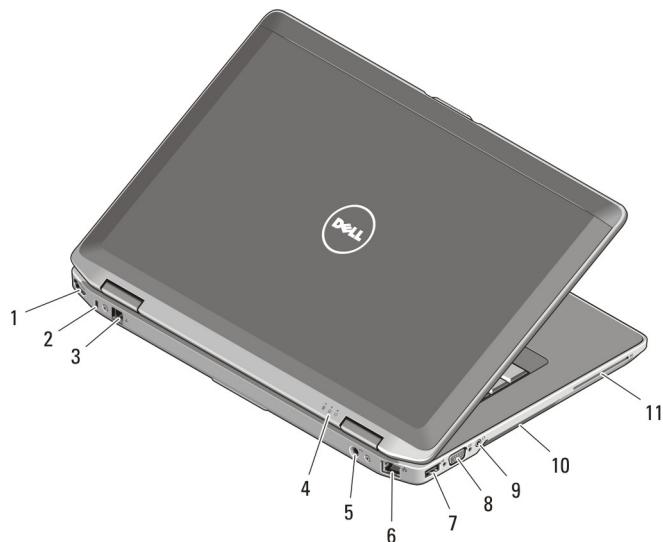

شكل 2. منظر خلفي


- | | |
|-------------------------|--|
| 7. USB 2.0 موصل | 1. HDMI موصل |
| 8. VGA موصل | 2. فتحة كابل الأمان |
| 9. موصل الصوت | 3. موصل المودم |
| 10. فتحات التبريد | 4. مصابيح حالة الأجهزة (الطاقة ومحرك
الأقراص الثابتة والبطارية) |
| 11. فتحة البطاقة الذكية | 5. موصل الطاقة |
| | 6. موصل شبكة |

تحذير:



لا تعيق، أو تدفع أشياء داخل فتحات التهوية، ولا تسمح بترابكم الأتربة داخلها. لا تخزن جهاز Dell في بيئة تتتميز بضعف تدفق الهواء، مثل حقيبة يد مغلقة أثناء تشغيله. يمكن أن يؤدي إعاقة تدفق الهواء إلى إتلاف الكمبيوتر، أو قد تسبب في حدوث حرائق. يقوم الكمبيوتر بتشغيل المروحة عند ارتفاع درجة حرارة الكمبيوتر. الضجيج الذي يصدر عن المروحة طبيعي ولا يشير إلى وجود مشكلة في المروحة أو في الكمبيوتر.


المنظر الأمامي والخلفي للطراز Latitude E6530

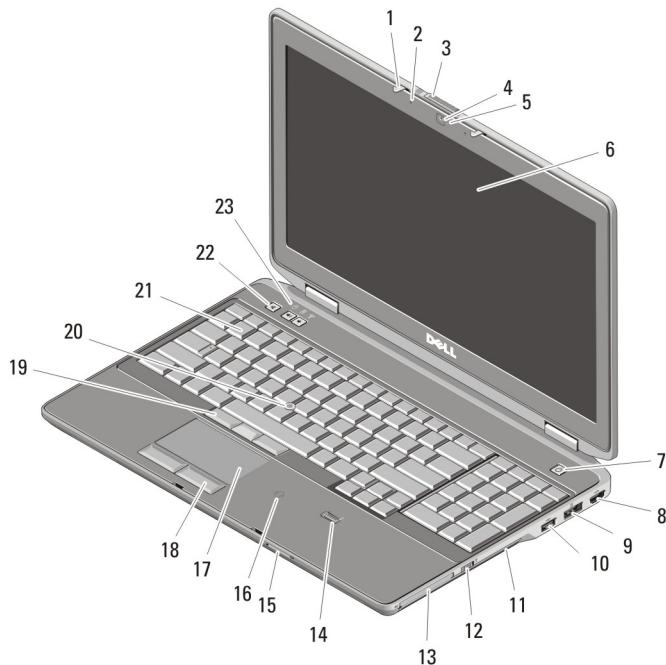

شكل 3. المنظر الأمامي

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| .8 HDMI موصل | .1 مزلاج الشاشة |
| .9 eSATA/USB 2.0 موصل | .2 الميكروفون |
| .10 مزود بتيار USB 2.0 موصل | .3 مزلاج تحرير الشاشة |
| .11 محرك الأقراص الصوتية | .4 الكاميرا |
| .12 مفتاح الاتصال اللاسلكي | .5 مصباح حالة الكاميرا |
| .13 فتحة ExpressCard | .6 الشاشة |
| .14 قارئ البصمات | .7 زر التشغيل |

21. لوحة المفاتيح
22. أزرار التحكم في مستوى الصوت
23. مصايبح حالة الجهاز (محرك الأقراص الثابتة والبطارية والشبكة اللاسلكية)
15. قارئ بطاقة الذاكرة الرقمية الآمنة
16. قارئ البطاقات الذكية دون أطراف تلامس
17. لوحة اللمس
18. (أزرار لوحة اللمس 2)
19. (أزرار عصا التعقب 3)
20. عصا التعقب

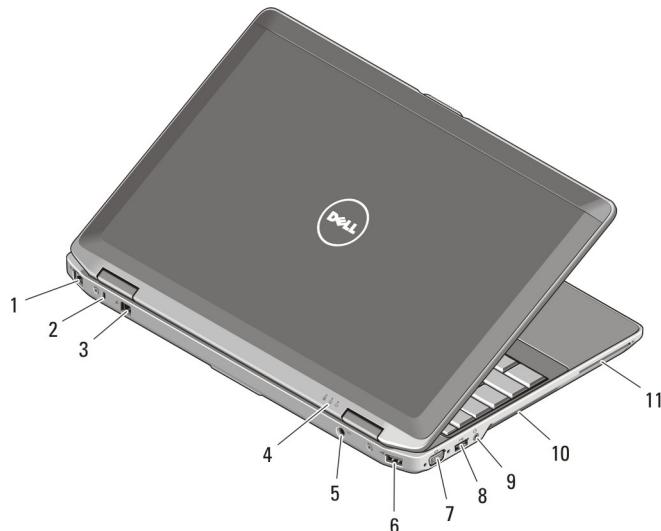

شكل 4. منظر خلفي


1. موصل شبكة
2. فتحة كابل الأمان
3. موصل المودم
4. مصايبح حالة الأجهزة (الطاقة ومحرك الأقراص الثابتة والبطارية)
5. موصل التيار
6. موصل USB 2.0
7. موصل VGA
8. موصل USB 3.0
9. موصل الصوت
10. فتحات التبريد
11. فتحة البطاقة الذكية



تحذير:

لا تعيق، أو تدفع أشياء داخل فتحات التهوية، ولا تسمح بترابكم الأتربة داخلها. لا تخزن جهاز Dell في بيئة تتتميز بضعف تدفق الهواء، مثل حقيبة يد مغلقة أثناء تشغيله. يمكن أن يؤدي إعاقة تدفق الهواء إلى إتلاف الكمبيوتر، أو قد تسبب في حدوث حرائق. يقوم الكمبيوتر بتشغيل المروحة عند ارتفاع درجة حرارة الكمبيوتر. الضجيج الذي يصدر عن المروحة طبيعي ولا يشير إلى وجود مشكلة في المروحة أو في الكمبيوتر.


المنظر الأمامي والخلفي للطراز Latitude E6430 ATG

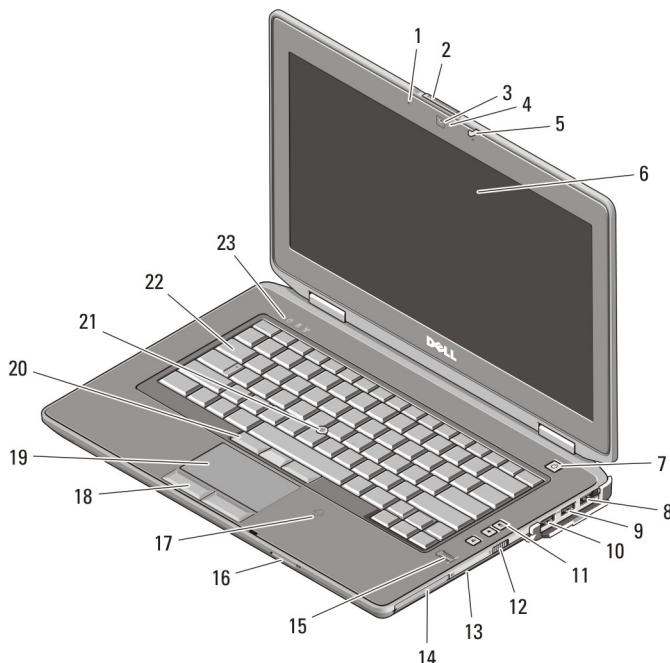

شكل 5. منظر أمامي

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. الميكروفون | 1. eSATA/USB 2.0 موصل |
| 2. مزلاج تحرير الشاشة | 2. USB 3.0 موصل |
| 3. الكاميرا | 3. مزود بطار USB 2.0 موصل |
| 4. مصباح حالة الكاميرا | 4. أزرار التحكم في مستوى الصوت |
| 5. مزلاج الشاشة | 5. مفتاح الاتصال اللاسلكي |
| 6. الشاشة | 6. محرك الأقراص الضوئية |
| 7. زر التشغيل | 7. فتحة ExpressCard |

- 21. عصا التعقب
- 22. لوحة المفاتيح
- 23. مصابيح حالة الجهاز (محرك الأقراص الثابتة والبطارية والشبكة اللاسلكية)
- 15. قارئ البصمات
- 16. (SD) قارئ بطاقة الذاكرة الرقمية الآمنة
- 17. قارئ البطاقات الذكية دون أطراف تلامس
- 18. (أزرار لوحة اللمس 2)
- 19. لوحة اللمس
- 20. (أزرار عصا التعقب 3)

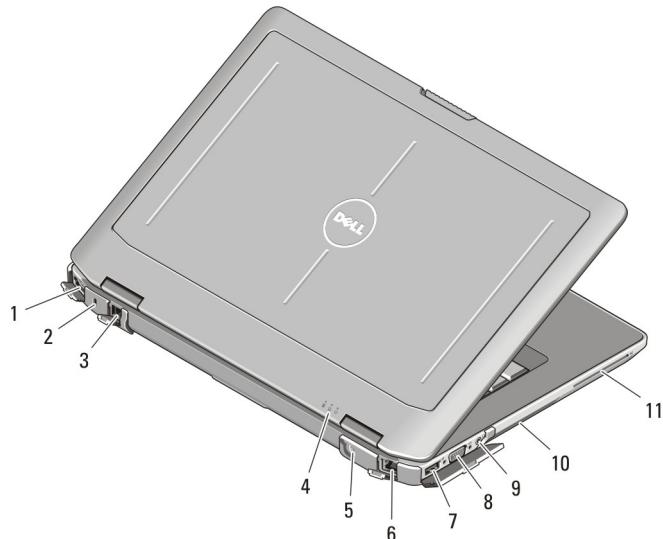

شكل 6. منظر خلفي

- 6. موصل شبكة
- 7. موصل USB 2.0
- 8. موصل VGA
- 9. موصل الصوت
- 10. فتحات التبريد
- 11. فتحة البطاقة الذكية
- 1. HDMI موصل
- 2. فتحة كابل الأمان
- 3. لشبكة pass-through (WWAN) موصل المودم / وحدة الاتصال اللاسلكية واسعة النطاق (اختياري)
- 4. مصابيح حالة الأجهزة (الطاقة ومحرك الأقراص الثابتة والبطارية)
- 5. موصل التيار


تحذير:




لا تعيق، أو تدفع أشياء داخل فتحات التهوية، ولا تسمح بترابكم الأتربة داخلها. لا تخزن جهاز Dell في بيئة تتسم بضعف تدفق الهواء، مثل حقيبة يد مغلقة أثناء تشغيله. يمكن أن يؤدي إعاقة تدفق الهواء إلى إتلاف الكمبيوتر، أو قد تسبب في حدوث حرائق. يقوم الكمبيوتر بتشغيل المروحة عند ارتفاع درجة حرارة الكمبيوتر. الضجيج الذي يصدر عن المروحة طبيعي ولا يشير إلى وجود مشكلة في المروحة أو في الكمبيوتر.

تركيب مجموعة المقابض (للطراز Latitude E6430 ATG)

1. أدخل مشبك ورق داخل فتحات التحرير لإلغاء قفل سدادات التغطية وزالتها من الفتحات الخاصة بها.

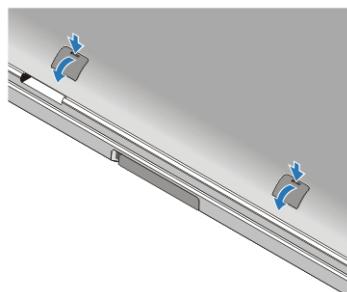

2. ضع مجموعة المقابض في الفتحات. استخدم المسامير اللولبية لربط مجموعة المقابض ربطاً محكماً وتثبيتها بالكمبيوتر.

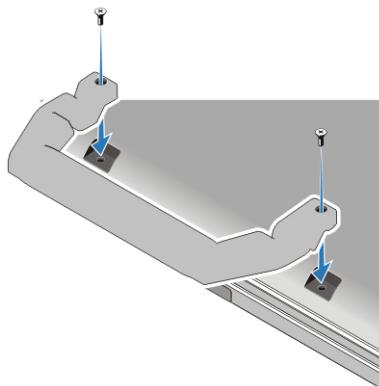

الإعداد السريع

تحذير:

قبل الشروع في أي إجراء من الإجراءات الموضحة في هذا القسم، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل الممارسات، انظر www.dell.com/regulatory_compliance.

تحذير:

يعمل مهابي التيار المتردد مع منفذ التيار الكهربائي في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، تختلف موصلات التيار وشريان التيار بين البلدان. ولذا، فقد يؤدي استخدام كابل غير متوافق، أو توصيل الكابل بطريقة غير صحيحة بشرحية الطاقة، أو بمنفذ التيار الكهربائي إلى نشوب حريق أو تلف الأجهزة.

تنبيه:


عند فصل كابل مهابي التيار المتردد من الكمبيوتر، أمسك الموصل، وليس الكابل نفسه، واسحب بثبات ولكن برفق لكي تتجنب إتلاف الكابل. عند قيامك بلف كابل مهابي التيار المتردد، تأكد من اتباع زاوية الموصل الموجود على مهابي التيار المتردد لكي تتجنب إتلاف الكابل.

ملاحظة:

قد لا تردد بعض الأجهزة إذا لم تقم بطلبها.

.1


قم بتوصيل مهابي التيار المتردد في الموصل الخاص به بالكمبيوتر وبمنفذ التيار الكهربائي.

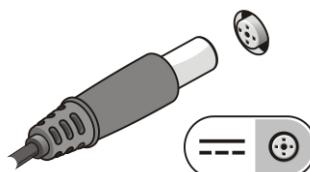

شكل 7. مهابي التيار المتردد

.2


قم بتوصيل كابل الشبكة (اختياري).

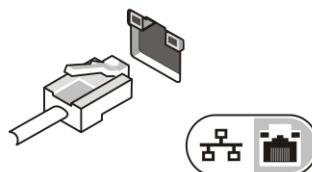

شكل 8. موصل الشبكة

.3

قم بتوصيل أجهزة USB، مثل الماوس أو لوحة المفاتيح (اختياري).

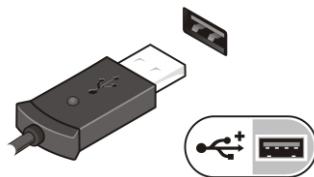

شكل 9. موصل USB

.4


اقبض شاشة الكمبيوتر، ثم اضغط على زر التشغيل لتشغيل الكمبيوتر.



شكل 10. زر التشغيل

.5

قم بتوصيل الهوائي الخارجي (يقوم العميل بشرائه) بـ كابل RF (تردد موجات الراديو) (تقوم Dell بتوفيره) الموجود على لوحة RF . (صالح للتطبيق فقط مع الفئة TG E6430 ATG)

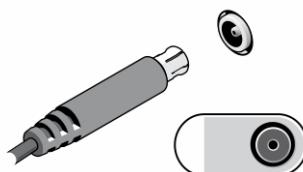

شكل 11. موصل مرور RF

ملاحظة:

يُوصى بأن تقوس بتشغيل الكمبيوتر وإيقاف تشغيله مرة واحدة على الأقل قبل تركيب أي بطاقات أو توصيل الكمبيوتر بجهاز إرساء أو أي جهاز خارجي آخر، طباعة مثلا.

المواصفات

ملاحظة:

قد تختلف العروض حسب المنطقة. المواصفات التالية هي فقط المطلوبة بموجب القانون للتضمين مع الكمبيوتر. لمزيد من المعلومات المتعلقة بتهيئة الكمبيوتر، انقر فوق Start (ابداً) → Help and Support (التعليمات والدعم) وحدد الخيار لعرض معلومات حول الكمبيوتر.

65 وات و 90 وات

ملاحظة:

الطراز Latitude E6430 والطراز

Latitude E6530

E6430 ATG

يتوفر مهابيٰ بقدرة 65 وات من التيار المتردد فقط
لأجهزة الكمبيوتر المزودة ببطاقة فيديو مدمجة.

من 100 إلى 240 فولت من التيار المتردد

الجهد الكهربائي للإدخال

بطارية ليثيوم خلوية مصغرة طراز CR2032 بقدرة 3 فولت

البطارية الخلوية المصغرة

المواصفات المادية

الطراز Latitude E6430

من 26.90 ملم إلى 32.40 ملم (من 1.06 بوصة إلى 1.27
بوصة)

الارتفاع

352.00 ملم (13.86 بوصة)

العرض

241.00 ملم (9.49 بوصات)

العمق

2.62 كجم (5.78 أرطال)

الوزن (وحدة منفصلة مزودة بست خلايا)

الطراز Latitude E6530

من 28.30 ملم إلى 34.20 ملم (من 1.11 بوصة إلى 1.35
بوصة)

الارتفاع

384.00 ملم (15.12 بوصة)

العرض

258.00 ملم (10.16 بوصات)

العمق

2.75 كجم (6.06 أرطال)

الوزن (وحدة منفصلة مزودة بست خلايا)

الطراز Latitude E6430 ATG

من 33.80 ملم إلى 37.80 ملم (من 1.33 بوصة إلى 1.49
بوصة)

الارتفاع

359.20 ملم (14.14 بوصة) مع غطاء المنفذ

العرض

247.40 ملم (9.74 بوصات) مع غطاء المنفذ

العمق

2.88 كجم (6.34 أرطال)

الوزن (وحدة UMA مزودة بست خلايا)

من 0 إلى 35 درجة مئوية (من 32 إلى 95 درجة فهرنهايت)

درجة الحرارة أثناء التشغيل:

البحث عن المزيد من المعلومات والموارد

ارجع إلى مستندات الأمان والوثائق التنظيمية الواردة مع جهاز الكمبيوتر وموقع الويب للتوافق التنظيمي على العنوان www.dell.com/regulatory_compliance لمزيد من المعلومات حول:

- أفضل ممارسات الأمان
الشهادة التنظيمية
المهندسة البشرية**

ارجع إلى www.dell.com للحصول على معلومات إضافية حول:

- اتفاقية الترخيص المستخدم النهائي
 - البنود والشروط (الولايات المتحدة فقط)
 - الصمان

support.dell.com/manuals على العنوان المتاح على المنتج إضافية معلومات توفر.

.Dell Inc 2012 ©