


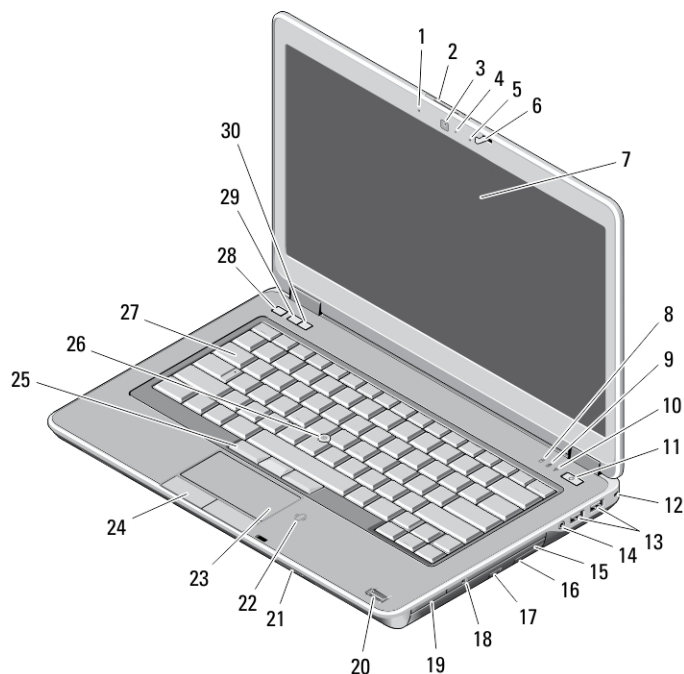
Dell Latitude E6440

Konfiguracja i funkcje komputera

Informacja o ostrzeżeniach

 **PRZESTROGA:** Napis **OSTRZEŻENIE** informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Widok z przodu i z tyłu



Rysunek 1. Widok z przodu


- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. mikrofon | 11. przycisk zasilania |
| 2. zwalniacz zatrzasku wyświetlacza | 12. blokada |
| 3. kamera | 13. złącza USB 3.0 (2) |
| 4. lampka stanu kamery | 14. gniazdo słuchawkowe |
| 5. mikrofon | 15. napęd dysków optycznych |
| 6. zatrzask wyświetlacza | 16. zatrzask zwalniający dysku optycznego |
| 7. wyświetlacz | 17. przycisk wysuwania dysku optycznego |
| 8. lampka aktywności dysku twardego | 18. przełącznik urządzeń bezprzewodowych |
| 9. lampka stanu akumulatora | 19. czytnik kart express-card (opcjonalny) |
| 10. lampka stanu sieci bezprzewodowej | 20. czytnik linii papilarnych |



OV8wWJA00

Model regulacji: P38G
Typ regulacji: P38G001
2013 - 06


- 21. czytnik kart SD
- 22. bezdotykowy czytnik kart inteligentnych
- 23. tabliczka dotykowa
- 24. przyciski tabliczki dotykowej (2)
- 25. przyciski wodzika (3)
- 26. wodzik
- 27. klawiatura
- 28. przycisk wyciszenia
- 29. przycisk zmniejszania głośności
- 30. przycisk zwiększania głośności

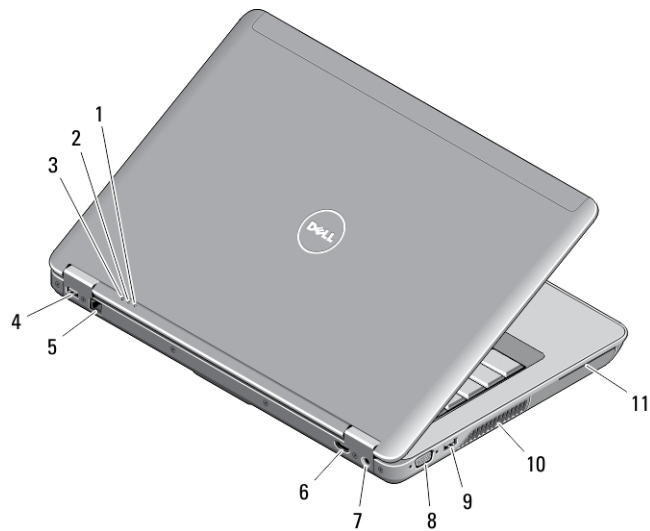

Rysunek 2. Widok z tyłu

- 1. lampka stanu zasilania
- 2. lampka aktywności dysku twardego
- 3. lampka stanu akumulatora
- 4. złącze USB 3.0 z funkcją PowerShare
- 5. złącze sieciowe
- 6. złącze HDMI
- 7. złącze zasilania
- 8. złącze VGA
- 9. złącze USB 3.0
- 10. otwory wentylacyjne
- 11. gniazdo kart inteligentnych

Widok podstawy

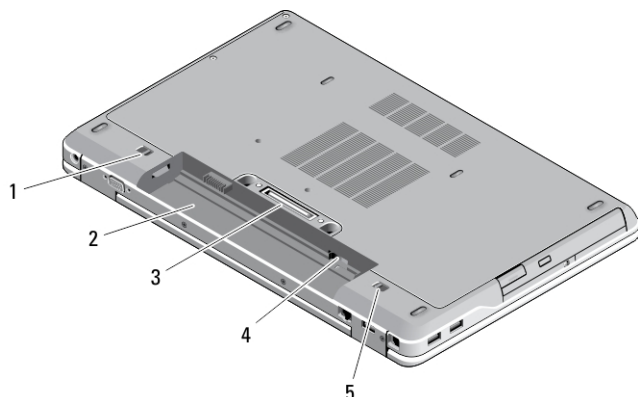

Rysunek 3. Widok podstawy

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. zatrzask akumulatora (lewy) | 4. gniazdo kart SIM |
| 2. wnęka akumulatora | 5. zatrzask akumulatora (prawy) |
| 3. złącze stacji dokującej | |

⚠ PRZESTROGA: Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych, zatykać ich ani dopuszczać, aby gromadził się w nich kurz. Nie przechowywać komputera firmy Dell w miejscach o ograniczonym przepływie powietrza, np. w zamkniętej walizce, gdy komputer jest włączony. Ograniczenie przepływu powietrza grozi uszkodzeniem komputera lub pożarem. Gdy temperatura komputera wzrasta, włącza się wentylator. Działaniu wentylatora może towarzyszyć szum, który jest zjawiskiem normalnym i nie oznacza awarii wentylatora ani komputera.

Szybka konfiguracja


⚠ PRZESTROGA: Przed rozpoczęciem procedur opisanych w tym rozdziale należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia można znaleźć na stronie www.dell.com/regulatory_compliance

⚠ PRZESTROGA: Zasilacz współpracuje z gniazdkami sieci elektrycznej używanymi na całym świecie. W różnych krajach stosowane są jednak różne wtyczki i listwy zasilania. Użycie nieodpowiedniego kabla albo nieprawidłowe przyłączenie kabla do listwy zasilania lub gniazdka elektrycznego może spowodować pożar lub uszkodzenie sprzętu.

⚠ OSTRZEŻENIE: Odłączając zasilacz od komputera, należy chwycić za wtyczkę kabla, nie za sam kabel, i ciągnąć zdecydowanie ale delikatnie, tak aby nie uszkodzić kabla. Owijając kabel zasilacza, należy dopasować zwoje do kąta złącza w zasilaczu, aby uniknąć uszkodzenia kabla.


🔧 UWAGA: Niektóre urządzenia są dostarczane z komputerem tylko wtedy, gdy zostały zamówione.

1. Podłącz zasilacz do złącza zasilacza w komputerze oraz do gniazdka elektrycznego.

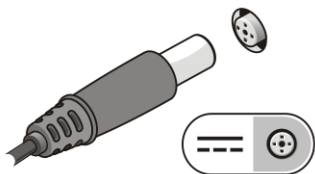


Rysunek 4. Zasilacz

2. Podłącz kabel sieciowy (opcjonalnie).

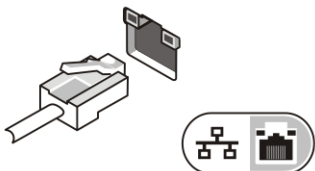

Rysunek 5. Złącze sieciowe

3. Podłącz urządzenia USB, takie jak mysz, klawiatura i drukarka (opcjonalnie).

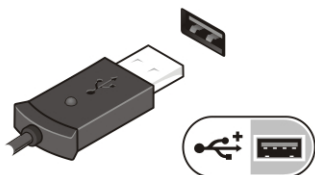


Rysunek 6. Złącze USB


4. Otwórz wyświetlacz komputera i naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer.



Rysunek 7. Przycisk zasilania

-  **UWAGA:** Zaleca się włączenie i wyłączenie komputera przynajmniej jeden raz przed zainstalowaniem jakichkolwiek kart lub przyłączeniem komputera do urządzenia dokupującego lub innego urządzenia zewnętrznego, takiego jak drukarka.

Dane techniczne

-  **UWAGA:** Oferta może różnić się w zależności od regionu. Poniższe specyfikacje zawierają tylko te elementy, których dostarczenie z komputerem wymagane jest przez prawo. Aby zapoznać się z pełną specyfikacją komputera, należy zapoznać się z sekcją **Specyfikacje** w **Podręczniku użytkownika**, który dostępny jest na stronie [dell.com/support](https://www.dell.com/support). Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konfiguracji komputera, zapoznaj się z działem **Pomoc i obsługa techniczna** w systemie operacyjnym Windows i wybierz opcję umożliwiającą przeglądanie informacji o komputerze.

Zasilanie	
Zasilacz	65 W i 90 W
Napięcie wejściowe	prąd zmienny 100 V do 240 V
bateria pastylkowa	bateria litowa CR2032 3 V
Wymiary i masa	
Wysokość	<ul style="list-style-type: none"> • Przód – 28,60 mm (1,12") • Tył – 30,80 mm (1,21")
Szerokość	338,00 mm (13,30")
Długość	232,60 mm (9,16")
Wysokość (z akumulatorem 6-ogniowym i napędem dysków optycznych)	2,12 kg (4,68")
Środowisko pracy	
Temperatura pracy	0°C do 35°C (32°F do 95°F)

Information para NOM (únicamente para México)

Zgodnie z meksykańskimi przepisami NOM na urządzeniu opisanym w tym dokumencie są umieszczone następujące informacje.

Voltaje de alimentación	100 VAC – 240 VAC
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,5 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A /4,62 A

Dodatkowe informacje i zasoby

W dostarczonych z komputerem dokumentach dotyczących bezpieczeństwa i przepisów prawnych oraz w witrynie poświęconej zgodności z przepisami, pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance, można znaleźć szczegółowe informacje na następujące tematy:

- Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
- Certyfikaty i przepisy prawne
- Ergonomia

Na stronie internetowej www.dell.com można znaleźć dodatkowe informacje na następujące tematy:

- Gwarancja
- Warunki sprzedaży w Stanach Zjednoczonych
- Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego

Dodatkowe informacje o zakupionym produkcie są dostępne na stronie internetowej www.dell.com/support/manuals

© 2013 Dell Inc.

Znaki towarowe użyte w tekście: nazwa Dell™, logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ oraz Wi-Fi Catcher™ są znakami towarowymi firmy Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® oraz Celeron® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. AMD® jest zastrzeżonym znakiem towarowym, a AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™, oraz ATI FirePro™ są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista® przycisk Start systemu Windows Vista oraz Office Outlook® są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Blu-ray Disc™ jest znakiem towarowym firmy Blu-ray Disc Association (BDA) i jest używany na zasadzie licencji obejmującej dyski i odtwarzacze. Słowo Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth® SIG, Inc., używanym przez firmę Dell Inc. na zasadzie licencji. Wi-Fi® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

2013 - 06

Rev. A00