

Dell Latitude E6440

設定與功能資訊

關於警告

 警告:「警告」表示有可能會導致財產損失、人身傷害甚至死亡。

前視圖與後視圖

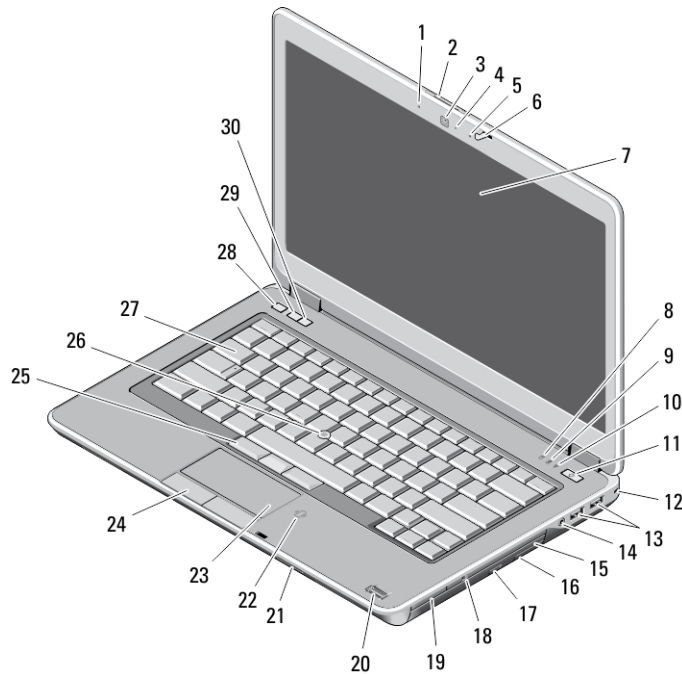


圖 1. 前視圖

- | | |
|-------------|-----------------------|
| 1. 麥克風 | 11. 電源按鈕 |
| 2. 顯示幕釋放門鎖 | 12. 安全保護鎖 |
| 3. 攝影機 | 13. USB 3.0 連接器 (2) |
| 4. 攝影機狀態指示燈 | 14. 耳麥連接埠 |
| 5. 麥克風 | 15. 光碟機 |
| 6. 顯示幕門鎖 | 16. 光碟機釋放門鎖 |
| 7. 顯示器 | 17. 光碟機退出按鈕 |
| 8. 硬碟機活動指示燈 | 18. 無線切換開關 |
| 9. 電池狀態指示燈 | 19. Express 卡讀卡器 (可選) |
| 10. 無線狀態指示燈 | 20. 指紋讀取器 |



管制型號: P38G
管制類型: P38G001
2013 - 06

- | | |
|---------------|------------|
| 21. SD 卡讀卡器 | 27. 鍵盤 |
| 22. 無接點智慧卡讀卡機 | 28. 靜音按鈕 |
| 23. 觸控墊 | 29. 音量調低按鈕 |
| 24. 觸控墊按鈕 (2) | 30. 音量調高按鈕 |
| 25. 觸控桿按鈕 (3) | |
| 26. 觸控桿 | |

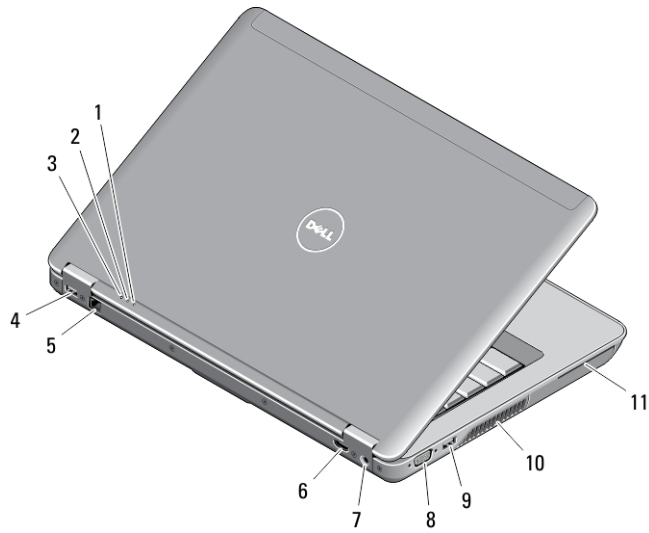


圖 2. 後視圖

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. 電源狀態指示燈 | 7. 電源連接器 |
| 2. 硬碟機活動指示燈 | 8. VGA 連接器 |
| 3. 電池狀態指示燈 | 9. USB 3.0 連接器 |
| 4. 具備 PowerShare 的 USB 3.0 連接器 | 10. 通風孔 |
| 5. 網路連接器 | 11. 智慧卡插槽 |
| 6. HDMI 連接器 | |

基本視圖

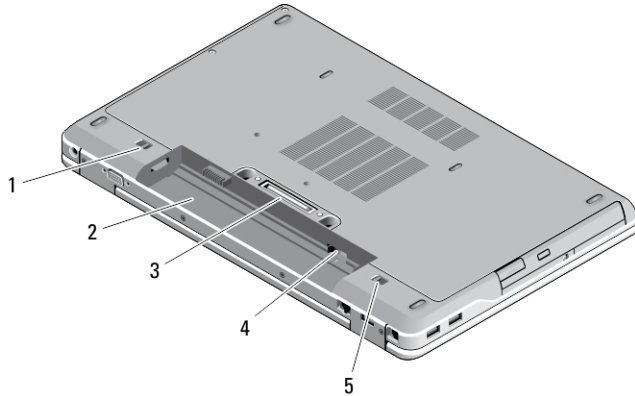


圖 3. 基本視圖

1. 電池釋放門鎖 (左側)
2. 電池凹槽
3. 擴充基座連接器
4. SIM 卡插槽
5. 電池釋放門鎖 (右側)

警告: 請勿阻塞或將物品推入通風口，或使灰塵積聚在通風口處。請勿將執行中的 Dell 電腦存放於空氣流通不順暢的環境（例如闔上的公事包）中。限制空氣流通可能會損壞電腦或造成火災。電腦在變熱時會啟動風扇。風扇會發出噪音，這是正常現象，不表示風扇或電腦有問題。

快速安裝

警告: 開始執行本章節中的任何程序之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊。若要獲得其他最佳實踐資訊，請參閱 www.dell.com/regulatory_compliance

警告: 此交流電變壓器可配合世界各地的電源插座使用。但是，各個國家/地區的電源連接器和電源板不盡相同。使用不相容的纜線，或將纜線不正確地連接至電源板或電源插座，可能會造成火災或設備損壞。

警告: 將交流電變壓器纜線從電腦上拔下時，請握住連接器，而不要拉扯纜線，並輕輕將它平穩拔出以免損壞纜線。當您繼續交流電變壓器纜線時，請務必依照交流電變壓器上連接器的角度進行操作，以免損壞纜線。

註: 某些裝置需另外訂購。

1. 將交流電變壓器分別連接至電腦的交流電變壓器連接器與電源插座。

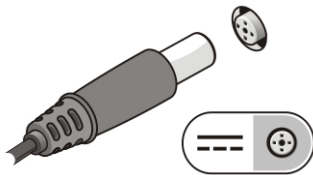


圖 4. 交流電變壓器

2. 連接網路纜線 (選配)。

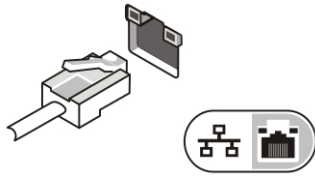


圖 5. 網路連接器

3. 連接 USB 裝置，例如滑鼠或鍵盤 (選配)。

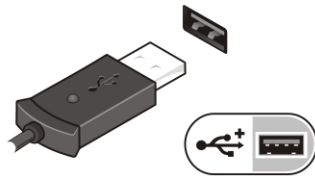


圖 6. USB 連接器

4. 開啟電腦顯示器，然後按下電源按鈕以開啟電腦。

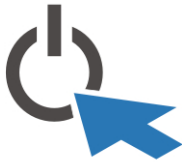




圖 7. 電源按鈕

 註: 建議您在安裝任何插卡或將電腦連接至連線裝置或其他外接式裝置 (例如印表機) 之前, 至少先開啟並關閉電腦一次。

規格

 註: 提供的項目可能會因國家/地區而異。以下僅列出依法需隨附於電腦的零件規格。如需電腦的完整規格資訊, 請移至支援網站 (dell.com/support) 上的《**擁有者手冊**》, 參閱「**規格**」一節。如需電腦組態的詳細資訊, 請移至 Windows 作業系統的**說明及支援**, 然後選擇此選項以檢視您電腦的資訊。

電源	
交流電變壓器	65 W 和 90 W
輸入電壓	100 VAC 至 240 VAC
幣式電池	3 V CR2032 鋰幣式電池

實體參數	
高度	<ul style="list-style-type: none">• 正面 - 28.60 公釐 (1.12 吋)• 背面 - 30.80 公釐 (1.21 吋)
寬度	338.00 公釐 (13.30 吋)
厚度	232.60 公釐 (9.16 吋)

實體參數

重量 (含 6 芯電池和光碟機) 2.12 公斤 (4.68 磅)

環境參數

作業溫度 0 °C 至 35 °C (32 °F 至 95 °F)

Information para NOM (únicamente para México)

以下資訊針對本文件述及的所有符合墨西哥 (NOM) 條例規定的裝置而提供。

Voltaje de alimentación	100 VAC - 240 VAC
Frecuencia	50 Hz - 60 Hz
Consumo eléctrico	1,5 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A /4,62 A

尋找更多資訊和資源

請參閱您電腦隨附的安全和法規文件，以及法規遵循 Web 網站 www.dell.com/regulatory_compliance，以獲得有關以下內容的更多資訊：

- 安全性方面的最佳實踐
- 法規認證
- 人體工學

請參閱 www.dell.com，以獲得有關以下內容的更多資訊：

- 保固
- 條款與條件 (僅限於美國)
- 最終使用者授權合約

有關您產品的更多資訊，請參閱 www.dell.com/support/manuals

© 2013 Dell Inc.

本文所使用的商標：Dell™、DELL 徽標、Dell Precision™、Precision ON™、ExpressCharge™、Latitude™、Latitude ON™、OptiPlex™、Vostro™ 及 Wi-Fi Catcher™ 為 Dell Inc. 的商標。Intel®、Pentium®、Xeon®、Core™、Atom™、Centrino® 及 Celeron® 為 Intel Corporation 在美國或其他國家的註冊商標或商標。AMD® 為 Advanced Micro Devices, Inc. 的註冊商標，AMD Opteron™、AMD Phenom™、AMD Sempron™、AMD Athlon™、ATI Radeon™ 及 ATI FirePro™ 為 Advanced Micro Devices, Inc. 的商標。Microsoft®、Windows®、MS-DOS®、Windows Vista®、Windows Vista 開始按鈕及 Office Outlook® 為 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家的商標或註冊商標。Blu-ray Disc™ 為 Blu-ray Disc Association (BDA) 所有的商標並授權予光碟及播放機使用。Bluetooth® 文字商標為 Bluetooth® SIG、Inc. 的註冊商標且 Dell Inc. 經授權使用。Wi-Fi® 為 Wireless Ethernet Compatibility Alliance、Inc. 的註冊商標。

2013 - 06

Rev. A00